

# Nikon

## COOLPIX

### A helyadatrögzítést támogató egyes fényképezőgépeken futó firmware frissítése

– Mac –

Köszönjük, hogy a Nikon termékét választotta! A jelen útmutató a helyadatrögzítést támogató P900, W300, AW130, AW120, S9900 és S9700 fényképezőgépeken futó firmware frissítésének módját ismerteti. *Ha nem biztos benne, hogy sikeresen végre tudja hajtani a frissítést, akkor a frissítés műveletének elvégzésére felkérheti a Nikon-szerviz képviselőjét is.*

**A fényképezőgép műveleteivel kapcsolatos információkat illetően nézze meg a fényképezőgép kézikönyvét.**

#### Fontos

A kamera megsérülhet, amennyiben frissítés közben megszakad az áram vagy a vezérléseket használja. A frissítés folyamata alatt ne kapcsolja ki a kamerát, ne vegye ki, vagy ne kapcsolja le az áramforrást, vagy ne használja a vezérléseket. Ha a frissítés sikertelenül fejeződik be, és a kamera működésképtelenné válik, vigye a kamerát átvizsgálásra egy engedélyezett Nikon szerviz-képviselőhöz.



## Előkészületek


A fényképezőgép firmware-ének frissítéséhez az alábbiakra lesz szüksége:

- Fényképezőgép
- Kártya-olvasóval vagy kártyanyílással rendelkező számítógép
- Az alábbi fényképezőgép-tápforrások valamelyike:
  - Hálózati adapter
  - A frissítés elvégzéséhez elegendő feltöltöttségű elem vagy elemek
- A Nikon által jóváhagyott memóriakártya, amely a fényképezőgépben lett formázva (vegye figyelembe, hogy a kártya formázásakor minden adatot véglegesen letöröl; a kártya formázása előtt készítsen biztonsági mentést a számítógépen vagy egyéb eszközön meghagyni kívánt adatokról)
- A fényképezőgép *Használati útmutatója*

# 2

## A fényképezőgép aktuális firmware- verziója számának ellenőrzése

Az Ön fényképezőgépén megjelenített menük eltérhetnek az itt látottaktól.

- 1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
- 2 Nyomja meg a  gombot a menük megjelenítéséhez.
- 3 Válasszon **Firmware verzió** a beállítás menüben.



- 4 A firmware jelenlegi verziójának száma jelenik meg. Erősítse meg, hogy a firmware-verzió a helyes verzió ennél a frissítésnél.




Az „XXXX” a fényképezőgép neve, a „\*\*” pedig a firmware-verzió.

- 5 Lépjen ki a beállítás menüből, és kapcsolja ki a fényképezőgépet.

# 3

## Az új firmware letöltése és kibontása

Miután a letöltő webhelyen elolvasta a végfelhasználói licencszerződést, válassza az **Elfogadom** lehetőséget, és kattintson a **Letöltés** pontra az „F-XXXX-V\*\*M.dmg” elnevezésű fájl letöltéséhez, ahol az „XXXX” a fényképezőgép neve, a „\*\*” pedig a firmware verziószáma. Amikor a letöltés befejeződött, kattintson a letöltött fájlra. Ekkor az asztalon megjelenik egy lemezkép, amely az alábbi fájlokat és mappákat tartalmazza:

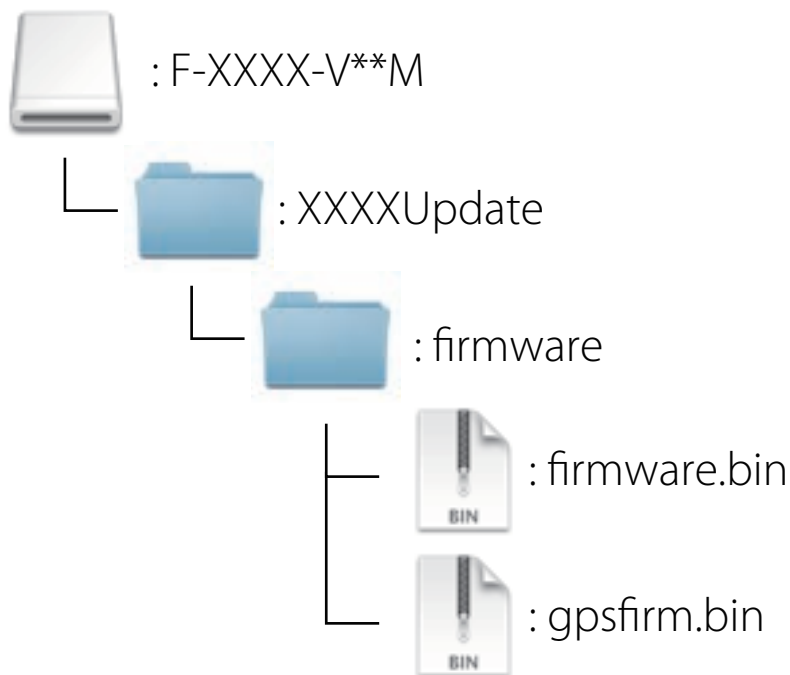

# 4


## A firmware másolása a memóriakártyára

A firmware-t át lehet másolni a kamerában levő memóriakártyára, ha ehhez egy kártyaolvasóval vagy kártyanyílással felszerelt számítógépet használ.

### Fontos

A frissítés befejezése előtt ne zárolja (ne tegye írásvédetté) a memóriakártyát.

- 1 Helyezzen egy megformázott memóriakártyát a kártyaolvasóba, vagy a kártyanyílásba. Amennyiben automatikusan elindul egy alkalmazás, mint pl. a Nikon Transfer 2, folytatás előtt lépjen ki az alkalmazásból.
- 2 Egy cím nélküli kötet („NO\_NAME”) jelenik meg az asztalon. Másolja át a „firmware” mappát a lemezképről ebbe a cím nélküli kötetbe.

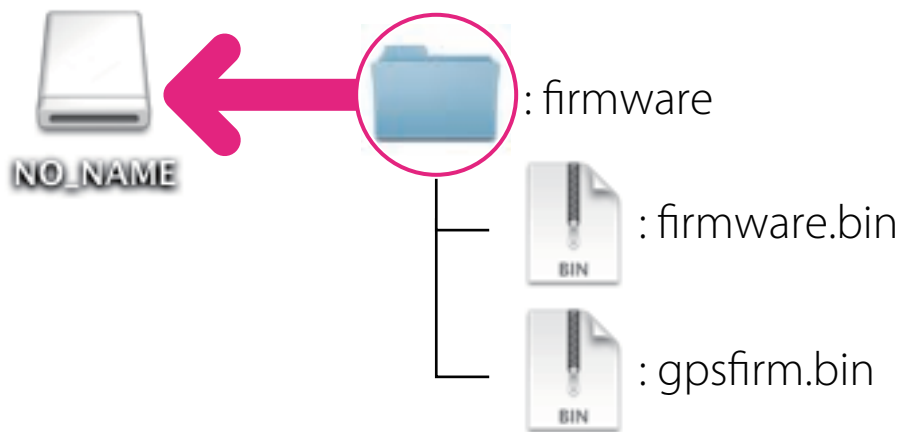

A másolás befejeztével nyissa meg a cím nélküli kötetben lévő „firmware” mappát, és ellenőrizze, hogy tartalmazza-e a „firmware.bin” és a „gpsfirm.bin” fájlt.

### Fontos

Bizonyosodjon meg arról, hogy a „firmware” mappát a memóriakártya gyökérkönyvtárába másolta. A fényképezőgép nem ismeri fel a firmware-t, ha az a gyökérkönyvtáron belüli mappában van.

- 3 Húzza a cím nélküli kötetet a lomtárba, és távolítsa el a memóriakártyát a kártyaolvasóból vagy a kártyanyílásból.

# 5


## A fényképezőgép firmware-ének frissítése

Az Ön fényképezőgépén megjelenített menük eltérhetnek az itt látottaktól.

A frissítés során:

- ne vegye ki a memóriakártyát;
- ne kapcsolja ki a fényképezőgépet;
- ne szüntesse meg a hálózati adapter csatlakozását;
- ne vegye ki az akkumulátort;
- ne hagyja, hogy a fényképezőgépet erős elektromágneses zaj érje.

Ellenkező esetben a fényképezőgép működésképtelenné válhat.


- 1 Helyezze be a firmware-t tartalmazó memóriakártyát a fényképezőgép memóriakártya-nyílásába.
- 2 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
- 3 Nyomja meg a  gombot a menük megjelenítéséhez.
- 4 Válasszon **Firmware verzió** a beállítás menüben.



- 5 A firmware-frissítési párbeszédablak jelenik meg. Válassza az **Igen** lehetőséget a frissítés elkezdéséhez.



A frissítés folyamán a jobb oldalon látható üzenet látható.

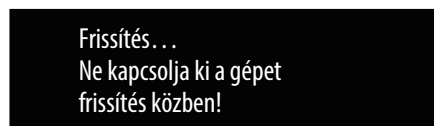

Megjelenik a jobb oldalon látható üzenet. **A frissítési folyamat még nem fejeződött be.** Folytassa a műveletet az 5-6. lépéssel.



**6** Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezőgépet.

Amennyiben további frissítések szükségesek, megjelenik a jobb oldalon látható üzenet (ha nem jelenik meg az üzenet, folytassa a műveletet az 5-7. lépéssel).

Frissítés...  
Ne kapcsolja ki a gépet  
frissítés közben!

A frissítés befejezésekor a jobb oldalon látható üzenet jelenik meg. Felhívjuk figyelmét, hogy a második frissítés hosszabb ideig tart, mint az első.

Kész.  
A frissítés befejezéséhez  
kapcsolja ki a gépet.

**7** Győződjön meg róla, hogy a frissítés sikeresen végre lett hajtva.

7-1. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és vegye ki a memóriakártyát.

7-2. Ellenőrizze a fényképezőgép firmware-verziójának számát a 2. lépésben – „A fényképezőgép aktuális firmware- verziója számának ellenőrzése” – ismertetett módon.

7-3. Ha látható a frissített verziószám, a frissítés sikeres volt.



Az „XXXX” a fényképezőgép neve, a „\*\*” pedig a firmware-verzió.

### **Fontos**

Ha nem jelenik meg a frissített firmware-verzió, akkor hajtva végre ismét a frissítési folyamat 5-1. lépését. Ha ez sem oldja meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Nikon szervizzel.

**8 Hajtsa végre a memóriakártya formázását a fényképezőgépen.**

Ezzel a firmware frissítése teljes.