

# Nikon

## SnapBridge

### Guida di connessione (per la fotocamera COOLPIX)

It



Il presente documento descrive la procedura di utilizzazione dell'app SnapBridge (Versione 2.5) per stabilire una connessione wireless tra una fotocamera supportata ed uno smart device.

L'app SnapBridge consente di caricare sullo smart device le immagini acquisite con la fotocamera, oppure di scattare foto utilizzando la fotocamera in remoto dallo smart device.

- **Utilizzare le ultime versioni dell'app SnapBridge e del firmware della fotocamera.** Le funzioni che è possibile utilizzare e le procedure operative possono variare in funzione delle versioni dell'app SnapBridge e del firmware della fotocamera o del sistema operativo dello smart device.

### Installazione dell'app SnapBridge

Scaricare l'app dall'Apple App Store® per iOS e da Google Play™ per Android™.

**Con questa fotocamera, non è possibile utilizzare l'app "SnapBridge 360/170".**



### Per spiegazioni dettagliate

- Per spiegazioni dettagliate sull'app SnapBridge, vedere la guida on line. <https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/it/index.html>
- Per spiegazioni dettagliate sulla fotocamera, vedere il "Manuale di riferimento" (in formato PDF format). <https://downloadcenter.nikonimglib.com>

### Schermate dell'app SnapBridge

- ① È possibile visualizzare la guida on line e configurare le impostazioni dell'app.
- ② Definire prima le impostazioni di connessione per gli smart device e le fotocamere.
- ③ È possibile riprodurre le immagini caricate dalla fotocamera.



# Connessione della fotocamera con uno smart device

## Accoppiamento (connessione Bluetooth)


Connettendosi ad uno smart device mediante una connessione Bluetooth, è possibile utilizzare le funzioni di collegamento automatico (caricamento automatico di immagini fisse, sincronizzazione orologi, sincronizzazione dati posizione).

Alla prima connessione Bluetooth, accoppiare la fotocamera con lo smart device.

- Inserire nella fotocamera una card di memoria con spazio libero sufficiente.
- Assicurarsi che le batterie della fotocamera e dello smart device siano sufficientemente cariche.
- Attivare Bluetooth sullo smart device.

### 1 Fotocamera: Selezionare **Menu opzioni di rete** → **Conness. smart device**, quindi premere il pulsante **OK**.

- In funzione della fotocamera, è possibile che dopo aver premuto il pulsante **OK** o aver acceso per la prima volta la fotocamera appaia la schermata di connessione a destra. In questi casi, premere il pulsante **OK**.

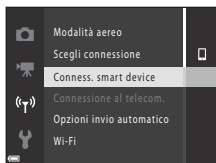

- In funzione della fotocamera, è possibile che dopo aver premuto il pulsante **OK** nella schermata di connessione, appaia la schermata illustrata a destra.

**Quando si utilizza la NFC:** Mettere a contatto l'antenna NFC dello smart device con il segno **N** (N-mark) sulla fotocamera. Quando sullo smart device appare il messaggio **Avviare l'accoppiamento?**, toccare **OK** ed andare al passaggio 4.

**Quando non si utilizza la NFC:** Premere il pulsante **OK**.



## 2 Fotocamera: Assicurarsi che sia visualizzata la schermata illustrata a destra.

Smart device: Avviare l'app SnapBridge e toccare **Connettere alla fotocamera.**

- Quando sullo smart device appare l'elenco delle categorie di fotocamere, toccare la categoria della fotocamera da accoppiare.
- Se si è toccato **Salta** senza connettere la fotocamera al primo avvio dell'app SnapBridge, toccare la scheda  → **Connettere alla fotocamera** ed andare al passaggio 3.



## 3 Smart device: Toccate il nome della fotocamera da accoppiare.

- Per iOS, se dopo aver toccato il nome della fotocamera appare una schermata di spiegazione della procedura, verificare i dettagli e toccare **Compreso.**
- Toccate di nuovo il nome della fotocamera quando appare la schermata di selezione degli accessori (può trascorrere un certo tempo prima che appaia il nome della fotocamera).



## 4 Fotocamera/smart device: Assicurarsi che sia visualizzato lo stesso numero.

- In funzione della versione iOS, è possibile che il numero non venga visualizzato sullo smart device. In questi casi, andare al passaggio 5.



## 5 Fotocamera: Premere il pulsante . Smart device: Toccate **ACCOPPIA.**

- Il nome effettivo dell'opzione di accoppiamento **ACCOPPIA** può variare in funzione dello smart device.
- Quando si esegue per la prima volta l'accoppiamento, impostare la funzione di collegamento automatico dalla schermata dello smart device.



## 6 Terminare l'accoppiamento.

- **Fotocamera:** Premere il pulsante **OK**.
- **Smart device:** Toccare **OK**.
- Se si esegue l'accoppiamento alla prima connessione, le volte successive la fotocamera potrà connettersi allo smart device tramite Bluetooth senza dover eseguire l'accoppiamento.



## Caricamento automatico delle immagini fisse

Quando è attiva la connessione Bluetooth, è possibile utilizzare le funzioni seguenti per caricare automaticamente le immagini fisse sullo smart device. Le immagini fisse vengono caricate alla dimensione di 2 megapixel.

Scheda  nell'app SnapBridge → **Collegamento automatico** → abilitare preventivamente **Scaricamento automatico**.

<b>Menu opzioni di rete sulla fotocamera → Invia durante la ripresa → Immagini fisse</b>	Ogni volta che vengono acquisite, le immagini fisse vengono caricate automaticamente sullo smart device.
<b>Menu play sulla fotocamera → Seleziona per upload</b>	Basta selezionare le immagini fisse nella schermata di riproduzione della fotocamera perché vengano caricate automaticamente sullo smart device.

- Per caricare immagini fisse e filmati nella dimensione originale, passare ad una connessione Wi-Fi ed utilizzare il comando **Scarica immagini** (pagina 6).

## Immagini che non è possibile caricare

- Non è possibile caricare immagini RAW.
- Con certe fotocamere dotate di memoria interna, non è possibile procedere al caricamento delle immagini salvate nella memoria interna.

## Suggerimenti per l'accoppiamento

### Se appare una finestra di dialogo una volta terminato l'accoppiamento

Al termine dell'accoppiamento, con certe fotocamere può apparire una finestra di dialogo di conferma per la funzione di collegamento automatico.


- Per registrare i dati posizione con le immagini, selezionare **Sì** quando viene chiesto. Abilitare sullo smart device le funzioni relative ai dati posizione.
- È possibile sincronizzare l'orologio della fotocamera con l'ora riportata dallo smart device selezionando **Sì** quando richiesto.

Per utilizzare la funzione di collegamento automatico, è inoltre necessario impostare la scheda

 → **Collegamento automatico** nell'app SnapBridge.

## Se non si riesce ad accoppiare la fotocamera con lo smart device

- Assicurarsi che le impostazioni del **Menu opzioni di rete** sulla fotocamera siano configurate nel modo seguente.
  - **Modalità aereo: No**
  - **Scegli connessione: Smart device** (solo per le fotocamere dotate dell'opzione **Scegli connessione**.)
  - **Bluetooth → Connessione: Attiva**
- Se sulla fotocamera appare il messaggio **Impossibile stabilire una connessione.**, premere il pulsante **OK** e ripetere la procedura a partire dal passaggio 2 per eseguire nuovamente l'accoppiamento. (In funzione della fotocamera, ripetere la procedura dalla schermata di connessione, dal passaggio 1.) Per annullare l'accoppiamento, premere il pulsante **MENU**.
- È possibile riuscire a terminare con successo l'accoppiamento chiudendo completamente l'app SnapBridge, spegnendo la fotocamera, riaccendendola ed infine eseguendo nuovamente la procedura descritta nella parte intitolata "Accoppiamento (connessione Bluetooth)" (pagina 2).
- Per iOS, è possibile che non si riesca ad accoppiare la fotocamera con lo smart device se la fotocamera è registrata come periferica. Eliminare la periferica registrata (nome della fotocamera) nell'app delle impostazioni iOS.

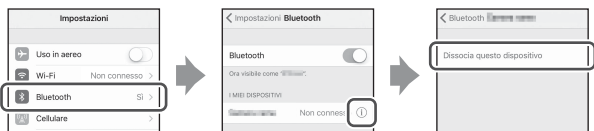

## Scollegamento e ricollegamento della connessione Bluetooth


Per commutare l'impostazione, utilizzare uno dei metodi seguenti.

- **Menu opzioni di rete → Modalità aereo** sulla fotocamera (è possibile impostare su **Si** per disattivare tutte le funzioni di comunicazione nei luoghi in cui la comunicazione wireless è vietata.)
- **Menu opzioni di rete → Bluetooth → Connessione** sulla fotocamera


## Disaccoppiamento

Toccare la scheda  →  → **Dimentica fotocamera** → Fotocamera da disaccoppiare → **Si** nell'app SnapBridge. (Durante una connessione Wi-Fi, toccare , quindi toccare **Si**.)

Per iOS, toccare quindi **Vai** ed eliminare la periferica registrata (nome della fotocamera) nell'app delle impostazioni iOS.

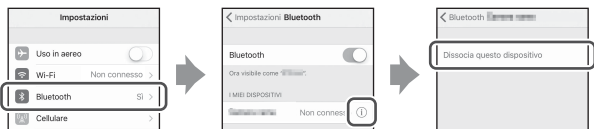



## Uso delle funzioni di scaricamento immagini/fotografia in remoto (connessione Wi-Fi)

Quando la fotocamera è connessa ad uno smart device tramite connessione Wi-Fi, è possibile utilizzare le funzioni seguenti nella scheda  dell'app SnapBridge.

Scarica immagini	Scaricare immagini fisse (dimensione originale oppure 2 megapixel) e filmati su uno smart device.
Fotografia in remoto	Azionare la fotocamera in remoto utilizzando uno smart device per acquisire immagini fisse. <ul style="list-style-type: none"><li>Inserire nella fotocamera una card di memoria con spazio libero sufficiente. In funzione della fotocamera, non è possibile utilizzare la funzione fotografia in remoto se nella fotocamera non è inserita una card di memoria.</li></ul>

- Se si seleziona la funzione **Scarica immagini** o **Fotografia in remoto** mentre si è collegati tramite Bluetooth, appare la finestra di dialogo della connessione Wi-Fi. Toccare **OK** per passare ad una connessione Wi-Fi.


Per tornare alla connessione Bluetooth dalla connessione Wi-Fi, toccare la scheda  →  → **Si** nell'app SnapBridge.

### Se appare la schermata "Fotocamera e connessione Wi-Fi" in iOS

In funzione della versione iOS, può apparire la schermata **Fotocamera e connessione Wi-Fi** dopo aver toccato **OK** nella finestra di connessione Wi-Fi.

- Scrivere il codice SSID della fotocamera e la password visualizzata nella schermata.
- Quando si tocca **Visualizza opzioni**, si avvia l'app delle impostazioni di iOS. Dopo aver toccato **Impostazioni**, toccare **Wi-Fi**, e selezionare il codice SSID scritto. Alla prima connessione, inserire la password.

Per i dettagli sul funzionamento, vedere la guida on line dell'app SnapBridge.

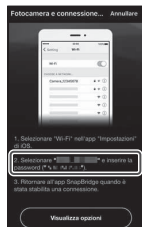

### Codice SSID e password

È possibile confermare o modificare il codice SSID e la password da **Menu opzioni di rete** → **Wi-Fi** → **Tipo di connessione Wi-Fi** sulla fotocamera. Per i dettagli relativi al funzionamento, si rimanda al "Manuale di riferimento" della fotocamera.

### Immagini che non è possibile caricare

- Non è possibile caricare immagini RAW.
- Non è possibile caricare filmati in formato AVI (filmati COOLPIX A300).
- Con certe fotocamere dotate di memoria interna, non è possibile procedere al caricamento delle immagini salvate nella memoria interna.

## **Se non si riesce a connettere la fotocamera o a caricare le immagini**

È possibile risolvere il problema provando ad eseguire una o più tra le operazioni seguenti.

- Spegnere e riaccendere la fotocamera.
- Passare ad un'altra scheda dell'app SnapBridge.
- Chiudere completamente l'app SnapBridge, quindi riavviarla.
- Annullare la connessione, quindi ristabilirla.
  - "Disaccoppiamento" (pagina 5)

- Nel presente documento, per "smart device" si intendono gli smartphone e i tablet.
- Le schermate ed i nomi e le posizioni dei pulsanti mostrati nel presente documento potrebbero essere diversi da quelli dei prodotti effettivi.
- Per informazioni dettagliate sull'uso della fotocamera e dello smart device, consultare la rispettiva documentazione.
- I nomi commerciali citati nel presente documento o nella documentazione fornita con il prodotto Nikon acquistato sono marchi commerciali o marchi registrati di proprietà delle rispettive aziende. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la fotocamera.

**NIKON CORPORATION**

© 2019 Nikon Corporation



CT8K05(1H)  
6MQA721H-05