

Kr “C” 펌웨어 버전 3.30에서 사용 가능한 기능

카메라 “C” 펌웨어 버전 3.30에서 사용 가능한 새로운 기능은 다음과 같습니다.


카메라 펌웨어 버전을 확인하거나 카메라 펌웨어를 업데이트하려면 설정 메뉴에서 **펌웨어 버전 정보**를 선택하십시오. Z 7 및 Z 6용 최신 펌웨어는 Nikon 다운로드 센터에서 다운로드할 수 있습니다.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

초점 위치 저장

초점 위치 저장 옵션이 설정 메뉴에 추가되었습니다. **ON**을 선택할 경우 카메라를 끌 때 사용한 초점 위치는 다음에 카메라를 켤 때 복원됩니다.

- 초점 위치는 줌 조정 또는 주변 온도의 변화에 따라 변경될 수 있습니다.
- 이 옵션은 카메라를 Z 마운트 자동 초점 렌즈와 함께 사용되는 경우에만 적용됩니다.
- **ON**을 선택하면 카메라 기동 시간이 늘어납니다.

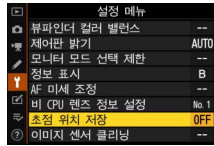


음성 메모(Z 6 전용)

사용자 정의 설정 f2(**사용자 정의 제어 설정**)를 통해 **동영상 녹화 버튼**에 할당할 수 있는 역할에 **음성 메모** 옵션이 추가되었습니다. **음성 메모** 기능은 동영상 녹화 버튼을 사용하여 화상이 표시되는 동안 최대 약 60초 길이의 음성 메모를 녹음하고 재생할 수 있습니다.



음성 메모 녹음


1 사용자 설정 f2(**사용자 정의 제어 설정**) > **동영상 녹화 버튼**에서 **음성 메모**를 선택합니다.

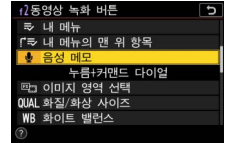

2 재생 모드를 선택하고 음성 메모를 추가할 화상을 표시합니다.



3 동영상 녹화 버튼을 계속 누릅니다.
• 버튼을 누른 상태에서는 녹음이 계속됩니다.
• 녹음하는 동안 **!**아이콘이 표시됩니다.

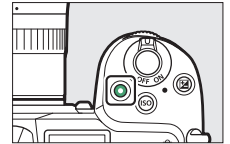

4 동영상 녹화 버튼을 떼면 녹음이 종료됩니다.
• 음성 메모가 있는 화상은 **!**아이콘으로 표시됩니다.
• 60초 후에는 녹음이 자동으로 종료됩니다.



☑ 주의: 음성 메모 녹음

- 메모가 있는 화상(📷 아이콘으로 표시)에는 음성 메모를 추가할 수 없습니다. 새 메모를 녹음하기 전에 기존 메모를 삭제합니다.
- 녹음이 진행되는 동안에는 다른 화상을 보거나 터치 컨트롤을 사용할 수 없습니다.
- 다음과 같은 경우 녹음이 종료됩니다.
 - 📷 버튼을 누른 경우
 - 재생 모드를 종료한 경우
 - 카메라 전원을 끈 경우
- 셔터 버튼을 누르거나 다른 카메라 컨트롤을 조작하면 녹음이 종료될 수 있습니다.


☑ 음성 메모 파일명

음성 메모에는 “DSC_#####.WAV” 형식의 파일명이 있습니다. #####은 음성 메모가 연결된 화상에서 복사한 4자리 숫자입니다.

- 사진 촬영 메뉴의 **색공간**에서 선택한 **Adobe RGB**로 촬영한 화상의 음성 메모 파일명 형식은 “_DSC#####.WAV”입니다.
- “DSC” 대신 사진 촬영 메뉴의 **파일명 설정**을 통해 이름을 지정한 화상의 음성 메모에는 관련 화상과 동일한 3글자 접두어가 있습니다.

음성 메모 재생


1 사용자 설정 f2(사용자 정의 제어 설정) > 동영상 녹화 버튼에서 음성 메모를 선택합니다.

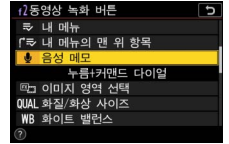

2 재생 모드를 선택하고 📷 아이콘이 있는 화상을 표시합니다.



3 동영상 녹화 버튼을 누릅니다.
• 음성 메모 재생이 시작됩니다.

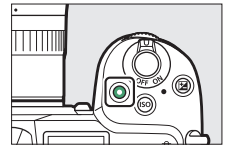

4 동영상 녹화 버튼을 다시 누릅니다.
• 음성 메모 재생이 종료됩니다.


☑ 주의: 음성 메모 재생

- 음성 메모를 재생하는 동안에는 재생 Zoom을 사용할 수 없습니다.
- 다음과 같은 경우 재생이 종료됩니다.
 - 다른 화상을 표시하는 경우
 - ▶ 버튼을 누른 경우
 - 재생 모드를 종료한 경우
 - 카메라 전원을 끈 경우
- 셔터 버튼을 누르거나 다른 카메라 컨트롤을 조작하면 재생이 종료될 수 있습니다.
- 화상을 보호하면 모든 관련 음성 메모도 보호됩니다. 보호를 별도로 적용할 수 없습니다.
- WT-7을 사용하여 컴퓨터 또는 FTP 서버에 업로드한 사진에는 음성 메모가 포함되지 않습니다. HTTP 서버 모드로 사진을 볼 때 음성 메모는 별도의 파일로 나열됩니다.

음성 메모 삭제


☑ 아이콘이 표시된 화상을 볼 때 ▶ 버튼을 누르면 확인 대화 상자가 표시됩니다.

- 사진과 음성 메모를 모두 삭제하려면 **화상 및 음성 메모**를 강조 표시하고 ▶를 누릅니다.
- 음성 메모만 삭제하려면 **음성 메모만**을 강조 표시하고 ▶를 누릅니다.
- 파일을 삭제하지 않고 재생을 재개하려면 ▶를 누릅니다.
- 화상을 삭제하면 모든 관련 음성 메모도 삭제됩니다.

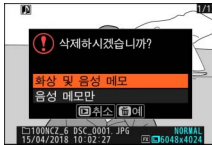

음성 메모 옵션

설정 메뉴에서는 음성 메모 녹화 및 재생을 위한 다음 옵션이 포함된 **음성 메모 옵션** 항목을 제공합니다.

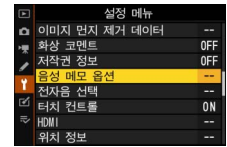

- 음성 메모 제어**는 음성 메모 녹음 중의 동영상 녹화 버튼의 동작을 제어합니다.
 - 누르고 있는 동안 녹음(기본값)**: 동영상 녹화 버튼을 누르고 있는 동안에만 녹음이 이루어지고 버튼에서 손을 떼면 종료됩니다.
 - 누르면 시작/종료**: 동영상 녹화 버튼을 한 번 누르면 녹음이 시작되고 다시 누르면 녹음이 종료됩니다.
- 음성 출력**으로 음성 메모 재생 볼륨을 제어합니다.
 - 스피커/헤드폰**: 카메라 스피커 또는 카메라에 연결된 헤드폰을 통해 음성 메모 재생 볼륨을 선택합니다.
 - OFF**: 동영상 녹화 버튼을 눌러도 음성 메모가 재생되지 않습니다.

