

SI Funkcije, ki so na voljo s strojno programsko opremo »C« 3.30

Novе funkcije, ki so na voljo s strojno programsko opremo »C« 3.30, so opisane spodaj.


Za ogled različice strojne programske opreme fotoaparata v nastavitvenem meniju izberite **Firmware version (Različica strojne programske opreme)**. Najnovejša strojna programska oprema za fotoaparate Z 7 in Z 6 je na voljo za prenos v Središču za prenos Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Shranjevanje položaja izostritve

V nastavitveni meni je bila dodana možnost **Save focus position (Shrani položaj izostritve)**. Če je izbrano **On (Vklop)**, bo položaj izostritve, ki je bil v veljavi, ko ste izklopili fotoaparatus, obnovljen, ko naslednjič vklopite fotoaparatus.

- Položaj izostritve se lahko spremeni ob povečavi ali nihanju temperature okolice.
- Ta možnost velja, samo ko fotoaparatus uporabljate z objektivom s samodejnim ostrenjem z bajonetom Z.
- Če izberete **On (Vklop)**, se lahko podaljšajo časi zagona fotoaparata.

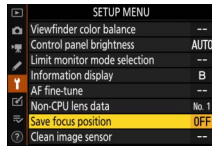


Glasovne beležke (samo Z 6)

Možnost **Voice memo (Glasovna beležka)** je bila dodana vlogam, ki so lahko dodeljene gumbu **Movie record button (Gumb za snemanje videoposnetkov)** prek nastavitve po meri f2 (**Custom control assignment (Dodelitev krmilnega elementa po meri)**). V vlogi **Voice memo (Glasovna beležka)** se lahko gumb za snemanje videoposnetkov uporablja za snemanje in predvajanje glasovnih beležk, dolgih do 60 sekund, medtem ko je prikazana slika.



Snemanje glasovnih beležk

1 Izberite **Voice memo (Glasovna beležka)** za nastavev po meri f2 (**Custom control assignment (Dodelitev krmilnega elementa po meri)**) > **Movie record button (Gumb za snemanje videoposnetkov)**.

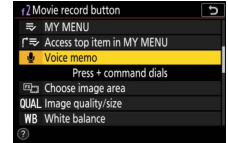


2 Izberite način za predvajanje in prikažite sliko, h kateri želite dodati glasovno beležko.



3 Pritisnite in držite gumb za snemanje videoposnetkov.

- Snemanje se bo nadaljevalo, ko je gumb pritisnjen.
- Med snemanjem je prikazana ikona 🗣️.

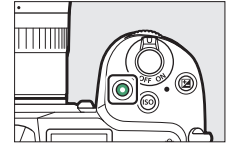

4 Ko želite zaključiti snemanje, spustite gumb za snemanje videoposnetkov.

- Slike z glasovnimi beležkami so označene z ikonami 🗣️.
- Snemanje se samodejno zaključi po 60 sekundah.



✓ **Previdnost: snemanje glasovnih beležk**

- Glasovnih beležk ni mogoče dodajati slikam z obstoječimi beležkami (označeno z ikonami [M]). Izbrišite obstoječo beležko, preden nameravate posneti novo beležko.
- Ko je snemanje v teku, si ne morete ogledati drugih slik ali uporabljati krmilnih elementov na dotik.
- Snemanje se bo zaključilo, če:
 - pritisnete gumb [M],
 - zapustite način za predvajanje ali
 - izklopite fotoaparata.
- Snemanje se lahko zaključi, če pritisnete sprožilec ali upravljate druge krmilne elemente fotoaparata.

✓ **Imena datotek glasovnih beležk**

Glasovne beležke imajo imena datotek z obliko »DSC_nnnn.WAV«, pri čemer je nnnn štirimestno število, kopirano s slike, s katero je povezana glasovna beležka.

- Glasovne beležke za slike, posnete z **Adobe RGB**, izbranim za **Color space (Barvni prostor)** v meniju za snemanje fotografij, imajo imena datotek v obliki »_DSCnnnn.WAV«.
- Namesto »DSC« bodo glasovne beležke za slike, poimenovane prek **File naming (Poimenovanje datotek)** v meniju za fotografiranje, imele enako trimestno predpono kot slike, s katerimi so povezane.

Predvajanje glasovnih beležk

1 Izberite Voice memo (Glasovna beležka) za nastavitvev po meri f2 (Custom control assignment (Dodelitev krmilnega elementa po meri)) > Movie record button (Gumb za snemanje videoposnetkov).



2 Izberite način za predvajanje in prikažite sliko z ikono [M].

3 Pritisnite gumb za snemanje videoposnetkov.


- Začelo se bo predvajanje glasovne beležke.

4 Znova pritisnite gumb za snemanje videoposnetkov.

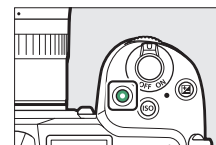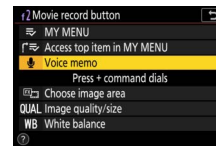

- Predvajanje glasovne beležke se bo zaključilo.






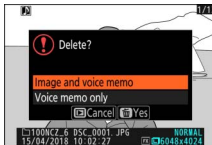
✔ **Previdnost: predvajanje glasovnih beležk**

- Povečava med predvajanjem je med predvajanjem glasovne beležke onemogočena.
- Predvajanje se bo zaključilo, če:
 - si ogledujete druge slike,
 - pritisnete gumb ,
 - zapustite način za predvajanje ali
 - izklopite fotoaparata.
- Predvajanje se lahko zaključi, če pritisnete sprožilec ali upravljate druge krmilne elemente fotoaparata.
- Zaščita slik prav tako zaščiti morebitne povezane glasovne beležke. Zaščite ni mogoče uporabiti ločeno.
- Glasovne beležke niso priložene slikam, prenesenim v računalnik ali strežnik ftp s pomočjo WT-7. Glasovne beležke so navedene kot ločene datoteke, ko si slike ogledujete v načinu strežnika HTTP.

Brisanje glasovnih beležk


Če pritisnete gumb  med ogledom slike, označene z ikono , se prikaže potrditveno pogovorno okno.

- Če želite izbrisati tako sliko kot glasovno beležko, označite **Image and voice memo (Slika in glasovna beležka)** in pritisnite .
- Če želite izbrisati samo glasovno beležko, označite **Voice memo only (Samo glasovna beležka)** in pritisnite .
- Za nadaljevanje predvajanja ne da bi izbrisali katero izmed datotek, pritisnite .
- Brisanje slik izbrise morebitne povezane glasovne beležke.



Možnosti glasovnih beležk

Nastavitveni meni zdaj ponuja element **Voice memo options (Možnosti glasovne beležke)**, ki vsebuje naslednje možnosti za snemanje in predvajanje glasovnih beležk.

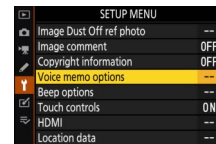

• **Voice memo control (Nadzor glasovnih beležk)**

nadzira obnašanje gumba za snemanje videoposnetkov med snemanjem glasovnih beležk.

- **Press and hold (Pritisni in drži)** (privzeto): snemanje se izvaja, samo ko je pritisnjen gumb za snemanje videoposnetkov, in se zaključi, ko gumb spustite.

- **Press to start/stop (Pritisni za začetek/konec)**: gumb za snemanje videoposnetkov pritisnete enkrat, da začnete snemanje, in pritisnete še enkrat, da snemanje zaključite.

• **Audio output (Izhod zvoka)** nadzira glasnost predvajanja glasovne beležke.

- **Speaker/headphones (Zvočnik/slušalke)**: izberite glasnost, s katero se predvajajo glasovne beležke prek zvočnika fotoaparata ali slušalk, priključenih na fotoaparata.

- **Off (Izklop)**: glasovne beležke se ne predvajajo, ko je pritisnjen gumb za predvajanje videoposnetkov.

