

Cz Funkce dostupné s firmwarem „C“ verze 3.30

Níže jsou popsány funkce dostupné v kombinaci s firmwarem „C“ fotoaparátu ve verzi 3.30.


Pro zobrazení verze firmwaru fotoaparátu nebo aktualizaci firmwaru fotoaparátu vyberte položku **Verze firmwaru** v menu nastavení. Nejnovější firmware pro fotoaparáty Z 7 a Z 6 je dostupný ke stažení v centru stahování Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Uložení pozice zaostření

Do menu nastavení byla přidána položka **Uložení pozice zaostření**. Pokud je vybrána možnost **Zapnuto**, obnoví se při příštím zapnutí fotoaparátu pozice zaostření nastavená před vypnutím fotoaparátu.

- Pozice zaostření se může změnit při úpravě nastavení zoomu nebo vlivem změn okolní teploty.
- Tato položka pracuje pouze v případě použití fotoaparátu v kombinaci s objektivem s bajonetem Nikon Z a automatickým zaostřováním.
- Při výběru možnosti **Zapnuto** se může prodloužit doba potřebná pro zapnutí fotoaparátu.

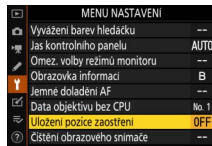


Zvukové poznámky (pouze Z 6)

K funkcím přiřaditelným prostřednictvím uživatelské funkce f2 (**Uživ. přiřazení ovládacích prvků**) pro **Tlačítko záznamu videosekvence** byla přidána položka **Zvuková poznámka**. Při použití položky **Zvuková poznámka** lze během zobrazení snímku použít tlačítko záznamu videosekvence k záznamu a přehrávání zvukových poznámek v délce až 60 s.



Záznam zvukových poznámek

1 Vyberte položku **Zvuková poznámka** v uživatelské funkci f2 (**Uživ. přiřazení ovládacích prvků**) > **Tlačítko záznamu videosekvence**.

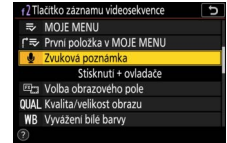


2 Vyberte režim přehrávání a zobrazte snímek, ke kterému chcete přidat zvukovou poznámku.



3 Stiskněte a držte tlačítko záznamu videosekvence.

- Záznam pokračuje po dobu stisknutí tlačítka.
- Během záznamu se zobrazuje symbol 🗣️.

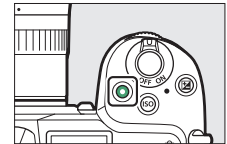

4 Uvolněním tlačítka záznamu videosekvence záznam ukončíte.

- Snímky se zvukovými poznámkami jsou označeny symbolem [A].
- Po uplynutí 60 sekund se záznam automaticky ukončí.



☑ **Upozornění: Záznam zvukové poznámky**

- Zvukové poznámky nelze přidávat ke snímkům se stávajícími poznámkami (označeny symbolem [M]). Před pokusem o záznam nové poznámky stávající poznámku vymažte.
- V průběhu záznamu nelze zobrazit další snímky ani používat ovládání dotykem.
- Záznam se ukončí při:
 - stisknutí tlačítka [M],
 - ukončení režimu přehrávání,
 - vypnutí fotoaparátu.
- Záznam se může ukončit stisknutím tlačítka spouště nebo použitím jiných ovládacích prvků fotoaparátu.


🔍 **Názvy souborů zvukových poznámek**

Názvy souborů zvukových poznámek jsou vytvářeny ve formě „DSC_####.WAV“, kde #### je čtyřmístné číslo zkopírované ze snímku, k němuž je zvuková poznámka přiřazena.

- Zvukové poznámky ke snímkům pořízeným při výběru možnosti **Adobe RGB** v položce **Barevný prostor** v menu fotografování mají názvy souborů ve formě „_DSC####.WAV“.
- Zvukové poznámky ke snímkům pojmenovaným pomocí položky **Pojmenování souborů** v menu fotografování obsahují namísto předpony „DSC“ stejnou tříznakovou předponu jako snímky, ke kterým jsou přiřazeny.

Přehrávání zvukových poznámek


- 1 Vyberte položku **Zvuková poznámka** v uživatelské funkci f2 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > **Tlačítko záznamu videosekvence.****

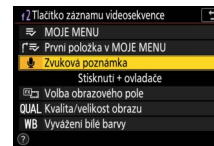

- 2 Vyberte režim přehrávání a zobrazte snímek opatřený symbolem [M].**




- 3 Stiskněte tlačítko záznamu videosekvence.**
 - Spustí se přehrávání zvukové poznámky.

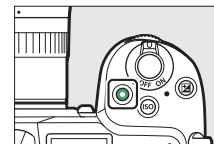






- 4 Znovu stiskněte tlačítko záznamu videosekvence.**
 - Přehrávání zvukové poznámky se ukončí.


☑ **Upozornění: Přehrávání zvukové poznámky**

- Během přehrávání zvukové poznámky je zakázána funkce zvětšení výřezu snímku.
- Přehrávání se ukončí při:
 - zobrazení dalších snímků,
 - stisknutí tlačítka ,
 - ukončení režimu přehrávání,
 - vypnutí fotoaparátu.
- Přehrávání se může ukončit stisknutím tlačítka spouště nebo použitím jiných ovládacích prvků fotoaparátu.
- Ochrana snímků chrání rovněž všechny přiřazené zvukové poznámky. Ochranu nelze použít samostatně.
- Při přenosu snímků do počítače nebo na server ftp prostřednictvím rozhraní WT-7 se nepřenesou zvukové poznámky. Zvukové poznámky jsou uvedeny jako samostatné soubory při zobrazení snímků v režimu serveru HTTP.

Mazání zvukových poznámek


Stisknutím tlačítka  při zobrazení snímku označeného symbolem  se zobrazí dialog pro potvrzení.

- Chcete-li vymazat snímek i zvukovou poznámku, vyberte možnost **Snímek a zvuková poznámka** a stiskněte tlačítko .
- Chcete-li vymazat pouze zvukovou poznámku, vyberte možnost **Pouze zvuková poznámka** a stiskněte tlačítko .
- Chcete-li obnovit přehrávání bez vymazání jakéhokoli souboru, stiskněte tlačítko .
- Při vymazání snímků se vymažou veškeré přiřazené zvukové poznámky.

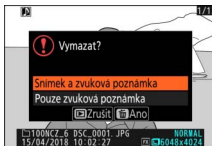

Možnosti zvukových poznámek

Menu nastavení nyní nabízí položku **Možnosti zvukových poznámek**, která obsahuje následující možnosti pro záznam a přehrávání zvukových poznámek.

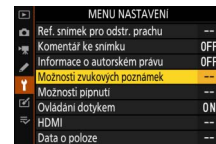

- **Ovládání zvukových poznámek** určuje chování tlačítka záznamu videosekvence během záznamu zvukové poznámky.
 - **Stisknout a držet** (výchozí nastavení): Záznam probíhá pouze během stisknutí tlačítka záznamu videosekvence a končí uvolněním tlačítka.
 - **Stisk. pro spuštění/zastavení**: Jedním stisknutím tlačítka záznamu videosekvence se zahájí záznam a druhým stisknutím tlačítka se záznam ukončí.
- **Zvukový výstup** ovládá hlasitost přehrávání zvukové poznámky.
 - **Reproduktor/sluchátka**: Slouží k nastavení hlasitosti, při které jsou přehrávány zvukové poznámky prostřednictvím reproduktoru fotoaparátu nebo sluchátek připojených k fotoaparátu.
 - **Vypnuto**: Zvukové poznámky se stisknutím tlačítka záznamu videosekvence nepřehrávají.

