

## Es Características disponibles con la versión del firmware "C" 1.10

Esta guía describe las nuevas características disponibles con la versión más reciente del firmware de la cámara (versión del firmware "C" 1.10).

Para ver la versión del firmware de la cámara o actualizar el firmware de la cámara, seleccione **[Versión del firmware]** en el menú configuración. El firmware más reciente para la D6 está disponible para su descarga desde el Centro de descargas de Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>


Los usuarios ahora pueden seleccionar la banda (2,4 GHz o 5 GHz) para el SSID seleccionado conectándose a una red inalámbrica a través de un transmisor inalámbrico WT-6 conectado a la D6. Para conectarse a redes que operan en bandas seleccionadas:

**1** En el menú configuración, vaya a **[LAN con cable/WT] > [Opciones] > [Banda de frecuencia del rúter]** y seleccione la **banda de frecuencia del rúter**.


- Seleccione **[2,4 GHz]** o **[5 GHz]** para conectarse solamente a las redes que operen en la banda seleccionada.
- Seleccione **[2,4 GHz/5 GHz]** para conectarse a redes que operen en cualquiera de las bandas.




**2** En el menú configuración, vaya a **[LAN con cable/WT] > [Ajustes de red]** y seleccione **[Crear perfil]**.

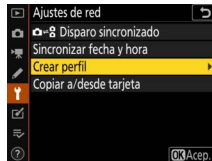

**3** Seleccione **[Asistente de conexión]**.

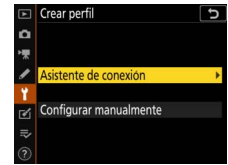


**4** Elija un tipo de conexión y asigne un nombre al perfil.

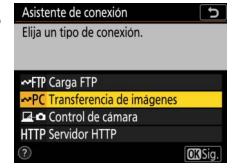

**5** Cuando se le solicite seleccionar un método de conexión, seleccione **[Buscar red inalámbrica]**.

- La cámara buscará redes activas en las cercanías y mostrará sus SSID.
- Solo se mostrarán las redes que funcionen en la banda o bandas elegidas para **[Banda de frecuencia del rúter]**. La banda aparece junto al SSID de red.
- Si selecciona **[2,4 GHz/5 GHz]** al conectarse a través de enrutadores inalámbricos que operen en ambas bandas, la cámara indicará los SSID de la banda o bandas detectadas por el transmisor inalámbrico.

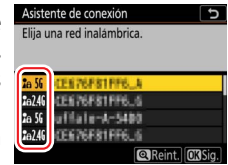

**6** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- La cámara puede conectarse a la red seleccionada una vez completada la configuración.
- La banda de la red actual aparece en la pantalla **[LAN con cable/WT]** una vez establecida una conexión.

