

Jp ファームウェア (C: 3.30) による変更点について


カメラのファームウェアを最新のC: 3.30にバージョンアップすると、次の機能に変更があります。

カメラのファームウェアバージョン確認およびバージョンアップは、セットアップメニュー [ファームウェアバージョン] で行えます。Z 7 / Z 6の最新のファームウェアは、ニコンダウンロードセンターからダウンロードできます。

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

フォーカス (ピント) 位置を記憶する機能の追加

セットアップメニューに [フォーカス位置の記憶] が追加されました。[する] に設定すると、カメラの電源をOFFにして再度ONにした場合に、フォーカス (ピント) 位置が電源OFFの前と同じ位置に保持されます。

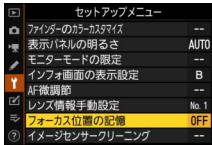

- ズーム操作や環境温度の変化によっては、ピント位置が変わる場合があります。
- この機能は、オートフォーカス機能を持つZマウントレンズを装着している場合のみ有効です。
- [する] に設定すると、電源をONにしてからカメラの操作ができるようになるまで時間がかかることがあります。


音声メモ機能の追加 (Z 6のみ)

カスタムメニュー f2 [カスタムボタンの機能] の [動画撮影ボタン] に割り当てられる機能として、[音声メモ] が追加されました。[音声メモ] を割り当てた場合、再生画面で動画撮影ボタンを押すと、最長で約60秒の音声メモを録音/再生できます。



音声メモの録音方法

1 カスタムメニュー f2 [カスタムボタンの機能] にある [動画撮影ボタン] で [音声メモ] を選ぶ

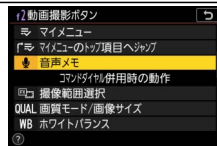


2 再生画面で音声メモを録音する画像を選ぶ



3 動画撮影ボタンを押し続ける

- ボタンを押し続けている間、音声メモを録音します。
- 音声メモ録音中は、再生画面に🎤アイコンが表示されます。

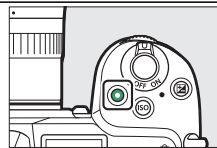

4 動画撮影ボタンを放して音声メモの録音を終了する

- 音声メモが録音された画像には🎤アイコンが表示されます。
- 音声メモの録音時間が60秒を過ぎた場合、自動的に録音を終了します。



録音時のご注意

- すでに音声メモが録音されている画像（🎤アイコンが表示されている画像）には新たに音声メモを録音できません。音声メモを削除してから録音してください。
- 音声メモの録音中は、表示する画像の切り換えやタッチ操作が無効になります。
- 音声メモの録音中に次の操作を行うと、録音を終了します。
 - 🔴ボタンを押す
 - 画像の再生を終了する
 - 電源をOFFにする
- 音声メモの録音中にカメラのシャッターボタンやその他のボタンを操作すると、録音を自動的に終了することがあります。


音声メモのファイル名について

音声メモを録音すると、DSC_nnnn.WAVという名称の音声ファイルが作成されます。nnnnには対応する画像ファイルの名称と同じ数字が入ります。

- 静止画撮影メニュー [色空間] で [Adobe RGB] に設定して撮影した画像の場合、音声ファイル名は _DSCnnnn.WAV になります。
- 静止画撮影メニュー [ファイル名設定] でファイル名の「DSC」の3文字を変更して撮影した画像の場合、音声ファイルの「DSC」の3文字も同様に変更されます。

音声メモの再生方法

- 1 カスタムメニュー f2 [カスタムボタンの機能] にある [動画撮影ボタン] で [音声メモ] を選ぶ

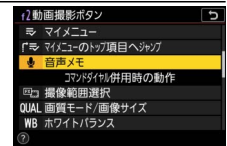


- 2 再生画面で 🎤アイコンの付いた画像を選ぶ



- 3 動画撮影ボタンを押す

- 音声メモを再生します。

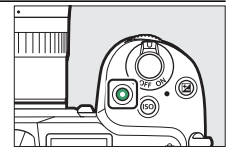

- 4 もう一度ボタンを押す

- 音声メモの再生を終了します。


再生時のご注意

- 音声メモの再生中は拡大操作が無効になります。
- 次のような場合、音声メモの再生を終了します。
 - 画像を切り換える
 - 再生ボタンを押す
 - 画像の再生を終了する
 - 電源をOFFにする
- 音声メモの再生中にカメラのシャッターボタンやその他のボタンを操作すると、再生を自動的に終了することがあります。
- 音声メモが録音された画像にプロテクトをかけると、画像と音声メモの両方にプロテクトがかかります。個別に設定することはできません。
- WT-7を使用して、パソコンまたはFTPサーバーに接続して音声メモが録音された画像を送信する場合、音声メモは送信されません。HTTPサーバーモードで画像を表示した場合、音声メモは画像とは別のファイルとして表示されます。

音声メモの削除方法


再生画面で [M] アイコンの付いた画像を選んで再生ボタンを押すと、音声メモ付き画像の削除確認画面が表示されます。

- [画像と音声] を選んで再生ボタンを押すと、表示中の画像と音声メモを削除します。
- [音声のみ] を選んで再生ボタンを押すと、音声メモのみを削除します。
- 削除確認画面の表示中に再生ボタンを押すと、画像の削除をキャンセルして、再生画面に戻ります。
- 音声メモが録音された画像を削除した場合、音声メモも削除されます。

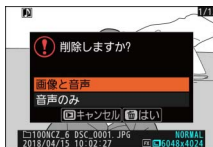

音声メモの設定

セットアップメニューに追加された [音声メモの設定] で、音声メモ録音時の動画撮影ボタンの操作方法や音声メモ再生時の音量を設定できます。

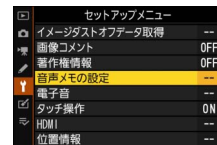

- [録音の操作] で音声メモ録音時の動画撮影ボタンの操作方法を設定できます。

- [押し続けている間録音] (初期設定) :

動画撮影ボタンを押している間のみ音声メモを録音し、ボタンから指を放すと録音を終了します。

- [押して開始/終了] :

動画撮影ボタンを押すと音声メモの録音を開始し、もう一度ボタンを押すと録音を終了します。

- [音声の出力] で音声メモ再生時の音量を設定できます。

- [スピーカー/ヘッドホン] : カメラのスピーカーやカメラに接続中のヘッドホンで音声メモを再生するときの音量を設定できます。

- [出力しない] : 動画撮影ボタンを押しても音声を出しません。

