

## It Funzioni disponibili con la versione firmware "C" 3.30

Le nuove funzioni disponibili con la versione firmware "C" 3.30 della fotocamera sono descritte di seguito.


Per visualizzare la versione firmware della fotocamera o aggiornare il firmware della fotocamera, selezionare **Versione firmware** nel menu impostazioni. Il firmware più recente per la Z 7 e la Z 6 è disponibile per lo scaricamento dal Centro scaricamento Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

## Salvataggio della posizione di messa a fuoco

Un'opzione **Salva posizione di messa a fuoco** è stata aggiunta al menu impostazioni. Se è selezionato **Si**, la posizione di messa a fuoco attiva al momento dello spegnimento della fotocamera sarà ripresa quando la fotocamera viene accesa la volta successiva.

- La posizione di messa a fuoco potrebbe cambiare con le regolazioni dello zoom o le fluttuazioni della temperatura ambiente.
- Questa opzione è applicabile solo quando la fotocamera viene utilizzata con obiettivi autofocus baionetta Z-Mount.
- Selezionare **Si** potrebbe aumentare i tempi di avvio della fotocamera.

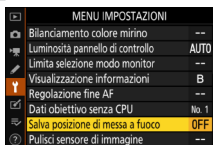

## Memo vocali (solo Z 6)

Un'opzione **Memo vocale** è stata aggiunta ai ruoli che possono essere assegnati al **Pulsante registraz. filmato** mediante la Personalizzazione f2 (**Assegnaz. contr. personalizz.**). Nel ruolo **Memo vocale**, il pulsante di registrazione filmato può essere utilizzato per registrare e riprodurre memo vocali fino a circa 60 secondi mentre è visualizzata un'immagine.



## Registrazione di memo vocali


- 1 Selezionare **Memo vocale** per la Personalizzazione f2 (**Assegnaz. contr. personalizz.**) > **Pulsante registraz. filmato**.




- 2 Selezionare il modo di riproduzione e visualizzare un'immagine alla quale si desidera aggiungere un memo vocale.




- 3 Tenere premuto il pulsante di registrazione filmato.

- La registrazione continuerà mentre il pulsante è premuto.
- Durante la registrazione viene visualizzata un'icona .

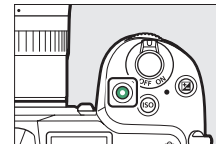

- 4 Rilasciare il pulsante di registrazione filmato per terminare la registrazione.

- Le immagini con memo vocali sono indicate da icone .
- La registrazione termina automaticamente dopo 60 secondi.



### ❑ **Precauzioni: registrazione di memo vocali**

- I memo vocali non possono essere aggiunti a immagini con memo esistenti (indicate da icone [M]). Eliminare il memo esistente prima di tentare di registrare un nuovo memo.
- Non è possibile visualizzare altre immagini o utilizzare i comandi touch mentre la registrazione è in corso.
- La registrazione termina se:
  - si preme il pulsante [M],
  - si esce del modo di riproduzione, o
  - si spegne la fotocamera.
- La registrazione potrebbe terminare se si preme il pulsante di scatto o si azionano altri controlli della fotocamera.


### ❑ **Nomi file di memo vocali**

I memo vocali hanno nomi file della forma "DSC\_nnnn.WAV", dove *nnnn* è un numero a quattro cifre copiato dall'immagine con cui è associato il memo vocale.

- I memo vocali per immagini scattate con **Adobe RGB** selezionato per **Spazio colore** nel menu di ripresa foto hanno nomi file della forma "\_DSCnnnn.WAV".
- Al posto di "DSC", i memo vocali per le immagini denominate tramite **Nome file** nel menu di ripresa foto avranno lo stesso prefisso di tre lettere delle immagini con cui sono associati.

## Riproduzione di memo vocali

- 1 Selezionare Memo vocale per la Personalizzazione f2 (Assegnaz. contr. personalizz.) > Pulsante registraz. filmato.**

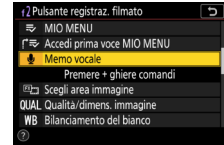


- 2 Selezionare il modo di riproduzione e visualizzare un'immagine con un'icona [M].**



- 3 Premere il pulsante di registrazione filmato.**


- Verrà avviata la riproduzione del memo vocale.

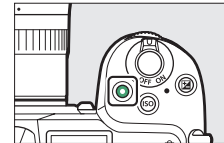



- 4 Premere nuovamente il pulsante di registrazione filmato.**




- Terminerà la riproduzione del memo vocale.

### ❑ **Precauzioni: riproduzione di memo vocali**

- Lo zoom in riproduzione è disattivato durante la riproduzione del memo vocale.
- La riproduzione termina se:
  - si visualizzano altre immagini,
  - si preme il pulsante ,
  - si esce del modo di riproduzione, o
  - si spegne la fotocamera.
- La riproduzione potrebbe terminare se si preme il pulsante di scatto o si azionano altri controlli della fotocamera.
- La protezione delle immagini protegge anche eventuali memo vocali associati. La protezione non può essere applicata separatamente.
- Il caricamento di foto su un computer o su un server ftp tramite un WT-7 carica anche eventuali memo vocali associati. I memo vocali non possono essere caricati separatamente. I memo vocali sono tuttavia elencati come file separati quando le immagini sono visualizzate nel modo server HTTP.

### **Eliminazione di memo vocali**


Premendo il pulsante  durante la visualizzazione di un'immagine contrassegnata con un'icona  viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma.

- Per eliminare sia la foto sia il memo vocale, selezionare **Immagine e memo vocale** e premere .
- Per eliminare solo il memo vocale, selezionare **Solo memo vocale** e premere .
- Per riprendere la riproduzione senza eliminare né l'uno né l'altro dei file, premere .
- L'eliminazione delle immagini elimina i memo vocali associati.



### **Opzioni memo vocale**

Il menu impostazioni offre ora una voce **Opzioni memo vocale** contenente le seguenti opzioni per la registrazione e la riproduzione dei memo vocali.

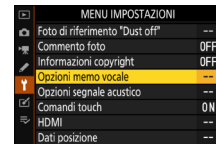

- **Controllo memo vocale** controlla il comportamento del pulsante di registrazione filmato durante la registrazione di un memo vocale.
  - **Tenere premuto** (predefinito): la registrazione ha luogo solo quando il pulsante di registrazione filmato viene premuto e termina quando il pulsante viene rilasciato.
  - **Premi per avvio/stop**: premere il pulsante registraz. filmato una volta per avviare la registrazione e nuovamente per terminare la registrazione.
- **Uscita audio** controlla il volume di riproduzione del memo vocale.
  - **Altoparlante/cuffie**: scegliere il volume al quale i memo vocali vengono riprodotti sull'altoparlante della fotocamera o sulle cuffie collegate alla fotocamera.
  - **No**: i memo vocali non vengono riprodotti quando viene premuto il pulsante di registrazione filmato.

