

Fr Fonctionnalités disponibles avec la version de firmware « C » 3.30

Les nouvelles fonctionnalités disponibles avec la version 3.30 du firmware « C » de l'appareil photo sont décrites ci-dessous.


Pour afficher la version du firmware de l'appareil photo ou mettre à jour le firmware de l'appareil photo, sélectionnez **Versión du firmware** dans le menu Configuration. Le dernier firmware du Z 7 et du Z 6 est téléchargeable via le Centre de téléchargement Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Enregistrement de la position de mise au point

Une option appelée **Enregistrer position mise au point** a été ajoutée au menu Configuration. Si **Oui** est sélectionné, la position de mise au point en vigueur au moment de la mise hors tension de l'appareil photo sera restaurée lors de la prochaine mise sous tension de l'appareil photo.

- La position de mise au point peut changer suite au réglage du zoom ou avec les fluctuations de la température ambiante.
- Cette option s'applique uniquement lorsque l'appareil photo est utilisé avec des objectifs autofocus à monture Z.
- Lorsque **Oui** est sélectionné, le temps de démarrage de l'appareil photo peut augmenter.

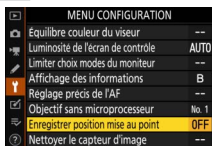


Annotations vocales (Z 6 uniquement)

Une option appelée **Annotation vocale** a été ajoutée aux rôles qui peuvent être attribués à la **Commande d'enregistrement vidéo** via le réglage personnalisé f2 (**Définition réglages perso.**). Avec le rôle **Annotation vocale**, la commande d'enregistrement vidéo permet d'enregistrer et de lire des annotations vocales d'une durée de 60 secondes environ maximum lorsque la photo est affichée.



Enregistrement d'annotations vocales


- 1 Sélectionnez **Annotation vocale** pour le réglage personnalisé f2 (**Définition réglages perso.**) > **Commande d'enregistrement vidéo.**

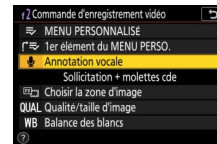


- 2 Sélectionnez le mode de visualisation et affichez la photo à laquelle vous souhaitez ajouter une annotation vocale.




- 3 Maintenez appuyée la commande d'enregistrement vidéo.

- L'enregistrement se poursuit tant que vous appuyez sur la commande.
- L'icône  s'affiche pendant l'enregistrement.

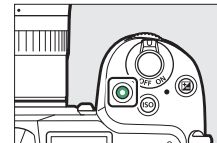

- 4 Relâchez la commande d'enregistrement vidéo pour arrêter l'enregistrement.

- Les images comportant des annotations vocales sont indiquées par les icônes .
- L'enregistrement s'arrête automatiquement au bout de 60 secondes.



❑ Précautions : enregistrement d'annotations vocales

- Il n'est pas possible d'ajouter des annotations vocales aux images qui en comportent déjà (indiquées par les icônes [V]). Supprimez l'annotation existante avant d'en enregistrer une nouvelle.
- Vous ne pouvez pas afficher d'autres images ou utiliser les commandes tactiles tant que l'enregistrement est en cours.
- L'enregistrement s'arrête si vous :
 - appuyez sur la commande [M],
 - quittez le mode de visualisation ou
 - mettez l'appareil photo hors tension.
- L'enregistrement peut s'arrêter si vous appuyez sur le déclencheur ou sur n'importe quelle autre commande de l'appareil photo.


🔍 Noms de fichiers des annotations vocales

Les noms de fichiers des annotations vocales sont de la forme « DSC_#####.WAV », où ##### est un nombre à quatre chiffres copié à partir de la photo à laquelle l'annotation vocale est associée.

- Les annotations vocales des images prises lorsque **Adobe RVB** est sélectionné pour **Espace colorimétrique** dans le menu Prise de vue photo possèdent des noms de fichiers dont la forme est « _DSC#####.WAV ».
- À la place de « DSC », les annotations vocales des images nommées via **Nom de fichier** dans le menu Prise de vue photo auront le même préfixe à trois lettres que les photos auxquelles elles sont associées.

Lecture des annotations vocales

1 Sélectionnez **Annotation vocale** pour le réglage personnalisé f2 (**Définition réglages perso.**) > **Commande d'enregistrement vidéo.**

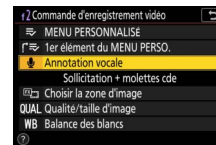


2 Sélectionnez le mode de visualisation et affichez une photo comportant l'icône [V].



3 Appuyez sur la commande d'enregistrement vidéo.


- La lecture de l'annotation vocale commence.

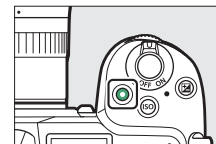



4 Appuyez à nouveau sur la commande d'enregistrement vidéo.




- La lecture de l'annotation vocale s'arrête.

✔ Précautions : lecture des annotations vocales

- La fonction Loupe est désactivée pendant la lecture des annotations vocales.
- La lecture s'arrête si vous :
 - affichez d'autres photos,
 - appuyez sur la commande ,
 - quittez le mode de visualisation ou
 - mettez l'appareil photo hors tension.
- La lecture peut s'arrêter si vous appuyez sur le déclencheur ou sur n'importe quelle autre commande de l'appareil photo.
- La protection des photos protège également toutes les annotations vocales associées. Il n'est pas possible d'appliquer la protection séparément.
- Les annotations vocales ne sont pas incluses dans les photos transférées sur un ordinateur ou un serveur FTP à l'aide d'un WT-7. Les annotations vocales sont répertoriées sous forme de fichiers distincts lorsque les photos sont affichées en mode de serveur HTTP.

Suppression des annotations vocales


Lorsque vous appuyez sur la commande  et qu'une photo comportant l'icône  est affichée, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

- Pour supprimer à la fois la photo et l'annotation vocale, mettez en surbrillance **Image et annotation vocale** et appuyez sur .
- Pour supprimer uniquement l'annotation vocale, mettez en surbrillance **Annotation vocale uniquement** et appuyez sur .
- Pour reprendre la lecture sans supprimer aucun fichier, appuyez sur .
- La suppression des photos entraîne la suppression de toutes les annotations vocales associées.



Options d'annotation vocale

Le menu Configuration offre également l'élément **Options d'annotation vocale** qui comporte les options suivantes d'enregistrement et de lecture des annotations vocales.

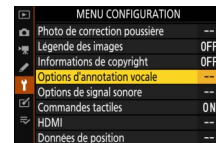

- **Commande annotation vocale** définit le comportement de la commande d'enregistrement vidéo pendant l'enregistrement des annotations vocales.
 - **Maintenir appuyée** (par défaut) : l'enregistrement a lieu uniquement tant que vous appuyez sur la commande d'enregistrement vidéo et s'arrête lorsque vous relâchez la commande.
 - **Appuyer pour démarrer/arrêter** : appuyez une première fois sur la commande d'enregistrement vidéo pour commencer l'enregistrement et une seconde fois pour l'arrêter.
- **Sortie audio** permet de régler le volume de lecture des annotations vocales.
 - **Haut-parleur/casque** : choisissez le volume auquel les annotations vocales sont lues via le haut-parleur de l'appareil photo ou via le casque raccordé à l'appareil photo.
 - **Désactivée** : les annotations vocales ne sont pas lues lorsque vous appuyez sur la commande d'enregistrement vidéo.

