

✓ **Предпазни мерки: Запис на гласови бележки**

- Гласовите бележки не могат да се добавят към снимки със съществуващи бележки (обозначени с иконите [L]). Изтрийте съществуващата бележка, преди да се опитате да запишете нова бележка.
- Не можете да видите другите снимки или да използвате контроли с докосване, докато записът се изпълнява.
- Записът ще приключи, ако:
 - натиснете бутона [M],
 - излезете от режима на възпроизвеждане или
 - изключите фотоапарата.
- Записът може да приключи, ако натиснете спусъка или използвате други контроли на фотоапарата.


✓ **Имена на файловете за гласови бележки**

Гласовите бележки имат имена на файловете под формата на „DSC_####.WAV“, където #### е четирицифрен номер, копиран от снимката, с която е свързана гласовата бележка.

- Гласовите бележки за снимки, направени с **Adobe RGB**, избрано за **Цветово пространство** в менюто за правене на снимки, имат имена на файловете във вида „_DSC####.WAV“.
- На мястото на „DSC“ гласовите бележки за изображения, наименувани чрез **Наименуване на файловете** в менюто за правене на снимки, ще имат същия трибуквен префикс, като снимките, които са свързани с тях.

Възпроизвеждане на гласови бележки

- 1 Изберете **Гласова бележка** за Потребителска настройка f2 (Присв. потреб. контрол) > **Бутон за запис на филм.**

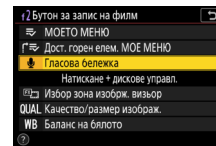


- 2 Изберете режима на възпроизвеждане и изведете снимка с икона [L].



- 3 Натиснете бутона за запис на филм.


- Ще започне възпроизвеждането на гласовата бележка.

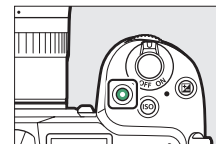



- 4 Натиснете бутона за запис на филм отново.




- Възпроизвеждането на гласовата бележка ще приключи.


✔ Предпазни мерки: Възпроизвеждане на гласови бележки

- Функцията за увеличаване при възпроизвеждане се деактивира по време на възпроизвеждане на гласова бележка.
- Възпроизвеждането ще приключи, ако:
 - разглеждате други снимки,
 - натиснете бутона ,
 - излезете от режима на възпроизвеждане или
 - изключите фотоапарата.
- Възпроизвеждането може да приключи, ако натиснете спусъка или използвате други контроли на фотоапарата.
- Защитаването на снимки защитава и свързаните гласови бележки. Защитата не може да се използва отделно.
- Качването на снимки на компютър или на FTP сървър чрез WT-7 също качва и свързаните гласови бележки. Гласовите бележки не могат да бъдат прехвърляни отделно. Гласовите бележки обаче са изброени като отделни файлове, когато снимките се прегледат в режим на HTTP сървър.

Изтриване на гласови бележки


Натискането на бутона , когато разглеждате снимка, маркирана с , показва диалогов прозорец за потвърждение.

- За да изтриете и снимката, и гласовата бележка, маркирайте **Изображение и гласова бележка** и натиснете .
- За да изтриете само гласовата бележка, маркирайте **Само гласова бележка** и натиснете .
- За да възобновите възпроизвеждането без изтриване на файл, натиснете .
- Изтриването на снимки изтрива всички свързани гласови бележки.

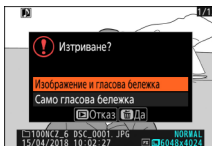

Опции за гласови бележки

Менюто с настройки сега предлага елемент **Опции за гласови бележки**, който съдържа следните опции за запис и възпроизвеждане на гласови бележки.

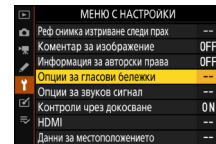

- **Упр. гласови бележки** контролира поведението на бутона за запис на филм по време на запис на гласови бележки.
 - **Натискане и задържане** (по подразбиране): записването се прави само докато бутонът за запис на филм е натиснат и приключва, когато бутонът бъде освободен.
 - **Натискане за старт/стоп**: Натиснете бутона за запис на филм веднъж, за да започнете записа и още веднъж, за да приключите записа.
- **Аудио изход** контролира звука на възпроизвеждане на гласовата бележка.
 - **Високоговорител/слушалки**: Изберете силата на звука, с която гласовите бележки се възпроизвеждат през високоговорителя на фотоапарата или слушалките, свързани с фотоапарата.
 - **Изкл.**: Гласовите бележки не се възпроизвеждат, когато бутонът за запис на филм е натиснат.

