

No Funksjoner tilgjengelige med "C" firmware-versjon 3.30

De nye funksjonene som er tilgjengelige med kamera "C" firmware-versjon 3.30 er beskrevet nedenfor.

For å vise kameraets firmware-versjon eller oppdatere kameraets firmware, velger du **Firmware-versjon** i oppsettsmenyen. Nyeste firmware for Z 7 og Z 6 er tilgjengelig for nedlasting fra Nikons nedlastingscenter. <https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Lagre fokusposisjonen

Et alternativ for **Lagre fokusposisjon** har blitt lagt til oppsettsmenyen. Hvis **På** er valgt, vil fokusposisjonen som brukes når kameraet slås av, gjenopprettes når kameraet slås på igjen.

- Fokusposisjonen kan endre seg ved zoom-justeringer eller variasjoner i omgivelsestemperaturen.
- Dette alternativet gjelder kun når kameraet brukes med autofokusobjektiver for Z-fatning.
- Kameraets oppstartstid kan øke når **På** velges.




Talebeskjed (kun Z 6)

Et alternativ for **Talebeskjed** har blitt lagt til funksjonene som kan tilordnes **Filmopptaksknapp** via egendefinert innstilling f2 (**Egendefinert kontrolltilordning**). Hvis funksjonen **Talebeskjed** er blitt tilordnet kan filmopptaksknappen brukes for å spille inn og spille av talebeskjeder på opptil 60 sekunder samtidig som et bilde vises.



Spille inn en talebeskjed


- 1 Velg **Talebeskjed** for egendefinert innstilling f2 (**Egendefinert kontrolltilordning**) > **Filmopptaksknapp**.

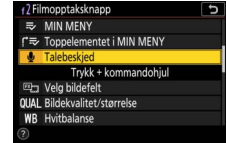


- 2 Velg avspillingsmodus, og vis et bilde du ønsker at en talebeskjed skal legges til.




- 3 Trykk og hold filmopptaksknappen.

- Opptaket fortsetter så lenge knappen holdes inne.
- Et -ikon vises under opptak.

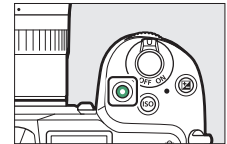

- 4 Slipp filmopptaksknappen for å avslutte opptaket.

- Bilder med talebeskjed indikeres med -ikoner.
- Opptaket slutter automatisk etter 60 sekunder.



✓ Forsiktig: Opptak av en talebeskjed

- Talebeskjeder kan ikke legges til bilder som allerede har beskjeder (indikert med [M]-ikoner). Slett den eksisterende beskjeden før du forsøker å spille inn en by beskjed.
- Du kan ikke vise andre bilder eller bruke berøringskontroller mens opptak pågår.
- Opptaket vil avsluttes dersom du:
 - trykker på knappen [M],
 - går ut av avspillingsmodus, eller
 - slår av kameraet.
- Opptaket vil kanskje avsluttes dersom du trykker på utløseren eller betjener andre kamerakontroller.

📄 Filnavn for talebeskjeder

Talebeskjeder har filnavn i form av "DSC_nnnn.WAV", der nnnn er et firesifret nummer kopiert fra bildet som talebeskjeden hører til.

- Talebeskjeder for bilder tatt med **Adobe RGB** valgt for **Fargerom** i fotograferingsmenyen har filnavn i form av "_DSCnnnn.WAV".
- I stedet for "DSC", vil talebeskjeder for bilder som er navngitt via **Filnavn** i fotograferingsmenyen ha den samme forstavelsen på tre bokstaver som bildene de tilhører.

Spille av talebeskjeder

1 Velg **Talebeskjed** for egendefinert innstilling f2 (**Egendefinert kontrolltilordning**) > **Fil-opptaksknapp**.




2 Velg avspillingsmodus og vis et bilde med et [M]-ikon.



3 Trykk på filmopptaksknappen.


- Avspilling av talebeskjeden vil starte.

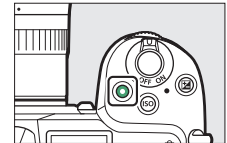



4 Trykk på filmopptaksknappen igjen.




- Avspilling av talebeskjeden vil stanse.

✓ Forsiktig: Avspilling av talebeskjeder

- Avspillingszoom er deaktivert under avspilling av en talebeskjed.
- Avspillingen vil avsluttes dersom du:
 - viser andre bilder,
 - trykker på knappen ,
 - går ut av avspillingsmodus, eller
 - slår av kameraet.
- Avspilling vil kanskje avsluttes dersom du trykker på utløseren eller betjener andre kamerakontroller.
- Ved å beskytte bilder beskyttes også eventuelle tilhørende talebeskjeder. Beskyttelse kan ikke tilføres separat.
- Talebeskjeder inkluderes ikke med bilder som lastes opp til en datamaskin eller en ftp-server ved hjelp av en WT-7. Talebeskjeder listeføres som separate filer når bilder vises i HTTP-servermodus.

Slette talebeskjeder

En bekreftelsesdialog vises dersom du trykker på knappen  samtidig som et bilde med et -ikon vises.

- For å slette både bildet og talebeskjeden, markerer du **Bilde- og talebeskjed** og trykker på .
- For å kun slette talebeskjeden markerer du **Kun talebeskjed**, og trykker på .
- For å gjenoppta avspilling uten å slette noen av filene trykker du på .
- Hvis du sletter bilder, slettes også eventuelle tilhørende talebeskjeder.



Alternativer for talebeskjeder

Oppsettsmenyen tilbyr nå et punkt for **Alternativer for talebeskjed** som inneholder følgende alternativer for opptak og avspilling av talebeskjeder.

- **Talebeskjedkontroll** styrer filmopptaksknappens funksjon under opptak av talebeskjeder.
 - **Trykk og hold** (standard): Opptak skjer kun når filmopptaksknappen trykkes inn, og avsluttes når knappen slippes.
 - **Trykk for å starte/stoppe**: Trykk på filmopptaksknappen én gang for å starte opptak, og en gang til for å avslutte opptak.
- **Lydutgang** styrer volumet på avspilling av talebeskjed.
 - **Høytaler/hodetelefoner**: Velg volumet som talebeskjeder skal spilles av med over kamerahøytaleren eller hodetelefonene som er tilkoblet kameraet.
 - **Av**: Talebeskjeder spilles ikke av når filmopptaksknappen trykkes inn.

