


NIKKOR

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3

En User's Manual
Fr Manuel d'utilisation
Sc 使用说明书
Pt Manual do Utilizador
Tc 使用說明書
Id Manual bagi Pengguna
Ar دليل المستخدم



NIKON CORPORATION

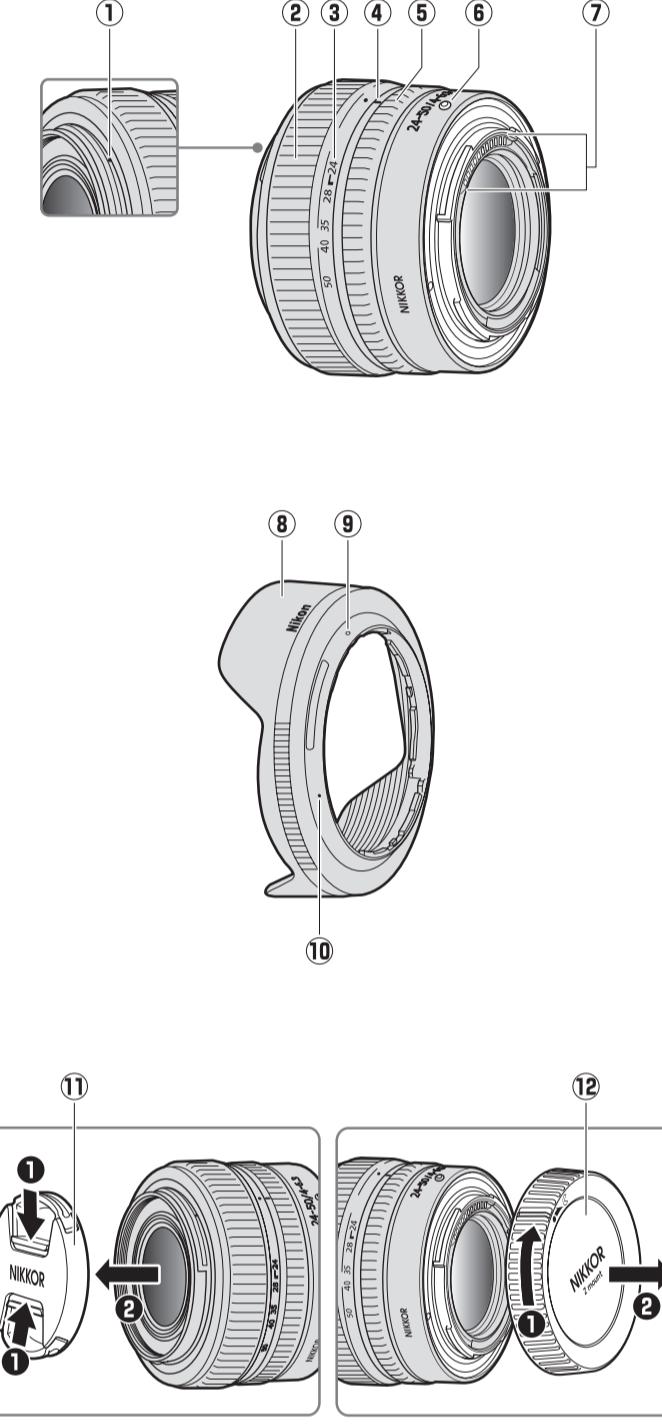

* Available separately.

Attachment and Removal**Attaching the Lens**

- Turn the camera off, remove the body cap, and detach the rear lens cap.
- Position the lens on the camera body, keeping the mounting mark on the lens aligned with the mounting mark on the camera body, and then rotate the lens counterclockwise until it clicks into place.

Removing the Lens

- Turn the camera off.
- Press and hold the lens release button while turning the lens clockwise.

Before Use

The lens is retractable and must be extended before use. Rotate the zoom ring as shown until the lens clicks into the extended position. Pictures can only be taken when the focal length mark points to positions between 24 and 50 on the focal length scale.



To retract the lens, rotate the zoom ring in the opposite direction, stopping when you reach the (●) position on the focal length scale.

If the camera is turned on with the lens retracted, a warning will be displayed. Extend the lens before use.

Avant toute utilisation

Ce objectif est rétractable et doit être sorti avant toute utilisation. Tournez la bague de zoom comme illustré, jusqu'à ce que l'objectif sorte en émettant un déclic. Il est possible de prendre des photos uniquement lorsque le repère des focales pointe sur des positions comprises entre 24 et 50 sur l'échelle des focales.

不可能な操作

Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment l'apparence, les caractéristiques et les performances de ce produit sans préalable.

不可能な操作

Maintenez appuyée la commande de déverrouillage de l'objectif tout en faisant pivoter ce dernier dans le sens des aiguilles d'une montre.

不可能な操作

Si vous mettez l'appareil photo sous tension alors que l'objectif est rétracté, un avertissement s'affiche. Sortez l'objectif avant toute utilisation.

不可能な操作

Il est possible de prendre des photos à ces focales

Pour rétracter l'objectif, tournez la bague de zoom dans le sens inverse, en vous arrêtant lorsque vous atteignez la position (●) sur l'échelle des focales.

Si vous mettez l'appareil photo sous tension alors que l'objectif est rétracté, un avertissement s'affiche. Sortez l'objectif avant toute utilisation.

不可能な操作

若要縮回鏡頭，請以相反方向旋轉變焦環，直至達到焦距刻度上的(●)位置為止。

若在鏡頭處於縮回狀態時開啟相機，螢幕中將顯示一條警告訊息。請在使用前先伸出手頭。

不可能な操作

在這些焦距下可拍攝照片

若要縮回鏡頭，請以相反方向旋轉變焦環，直至達到焦距刻度上的(●)位置為止。

若在鏡頭處於縮回狀態時開啟相機，螢幕中將顯示一條警告訊息。請在使用前先伸出手頭。

不可能な操作

若要縮回鏡頭，請以相反方向旋轉變焦環，直至達到

