

Actualización del firmware del controlador remoto inalámbrico

– Windows –

Gracias por adquirir un producto Nikon. Esta guía describe cómo actualizar el firmware de los controladores remotos inalámbricos. *Si no está seguro de poder realizar con éxito la actualización por su cuenta, la actualización puede realizarse por un representante del servicio técnico autorizado de Nikon.*

Consulte la documentación suministrada con su producto Nikon para obtener información sobre el uso.

Importante

Si interrumpe la alimentación eléctrica o si se accionan los mandos durante la actualización, puede dañar el producto. No apague el producto, ni retire o desconecte la fuente de alimentación, ni intente accionar los mandos del producto durante la actualización. Si la actualización no termina correctamente y el producto no funciona, llévelo a un representante del servicio técnico autorizado de Nikon para su inspección.

1

Preparación

Para realizar la actualización necesitará:


- Un controlador remoto inalámbrico (para más información sobre los accesorios que podrían ser necesarios al conectar el controlador remoto inalámbrico a la cámara, consulte la documentación suministrada con el controlador remoto inalámbrico)
- Una cámara que pueda utilizarse para actualizar el firmware del controlador remoto inalámbrico (en esta guía se utiliza la Z 7II con fines ilustrativos)
- Un ordenador y un lector de tarjetas compatible con el tipo de tarjeta de memoria usado en la cámara
- Una de las siguientes fuentes de alimentación de la cámara:
 - Un adaptador de CA
 - Una batería recargable de ion de litio, completamente cargada, de un tipo compatible con la cámara
- Una tarjeta de memoria aprobada por Nikon que se haya formateado en la cámara (tenga en cuenta que todos los datos de la tarjeta de memoria se borran cuando se formatea la tarjeta; antes de formatear la tarjeta, haga una copia de seguridad de los datos que desee conservar en un ordenador u otro dispositivo)
- La documentación de la cámara y del controlador remoto inalámbrico

2

Compruebe la versión actual del firmware

Los menús que aparecen en su cámara pueden diferir de los que se muestran aquí.

- 1 Conecte el controlador remoto inalámbrico a la cámara tal y como se describe en la documentación del controlador remoto inalámbrico.
- 2 Encienda la cámara. Si va a actualizar el firmware de un controlador remoto inalámbrico equipado con un interruptor **Tx/Rx/OFF**, ajuste el interruptor en **Rx**.
- 3 Pulse el botón **MENU** de la cámara para visualizar los menús.
- 4 Seleccione **Versión del firmware** en el menú configuración.

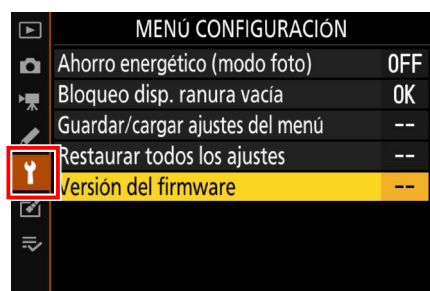

- 5 Aparecerá la versión actual del firmware. Confirme que la versión del firmware es la versión correcta de esta actualización.



"###" es la versión del firmware.

- 6 Salga al menú configuración y apague la cámara.

3

Descargue y extraiga el nuevo firmware

- 1 Después de leer el acuerdo de licencia del usuario final en el sitio de descargas, seleccione **Aceptar** y haga clic en **Descargar** para descargar el firmware.
- 2 Haga doble clic en el archivo descargado ("F-*****-V####W.exe", donde "*****" es el nombre del dispositivo y "####" la versión del firmware) para extraer el firmware.



: F-*****-V####W.exe

El archivo resultante y la jerarquía de carpetas se muestra a continuación:



: *****Update



: *****_####.bin

4

Copie el firmware a la tarjeta de memoria

El firmware puede copiarse en la tarjeta de memoria de la cámara utilizando un ordenador y un lector de tarjetas.

- 1 Introduzca una tarjeta de memoria formateada en el lector de tarjetas. Si una de las aplicaciones, como por ejemplo Nikon Transfer 2, se inicia automáticamente, salga de la aplicación antes de proceder.

Si Windows muestra el mensaje indicado en la imagen, haga clic en **X** para cerrar el diálogo.

XXXX (E:)
Pulsa para seleccionar lo que le ocurre a tarjetas de memoria.

- 2 Copie el archivo ".bin" en la tarjeta de memoria.

Cuando termine la copia, confirme que el archivo se haya copiado correctamente en la tarjeta.

Importante

Asegúrese de copiar el archivo ".bin" en el directorio raíz de la tarjeta de memoria y asegúrese de que sea el único archivo de dicho tipo de la tarjeta. La cámara no reconocerá el nuevo firmware si se coloca en una carpeta por debajo del directorio raíz o si la tarjeta contiene más de un archivo de actualización de firmware.

- 3 Si su ordenador muestra la tarjeta de memoria como un disco extraíble, haga clic con el botón secundario sobre el disco extraíble y seleccione **Expulsar** en el menú que aparece. Extraiga la tarjeta de memoria del lector de tarjetas.

5

Actualice el firmware

Tenga en cuenta que, dependiendo del modelo de la cámara, los diálogos y mensajes visualizados durante la actualización podrían diferir de los indicados aquí.

Durante la actualización, no:

- Retire la tarjeta de memoria
- Apague el dispositivo
- Opere los controles del dispositivo
- Acople o extraiga objetivos u otros accesorios
- Desenchufe o desconecte el adaptador CA
- Quite la batería
- Someta el dispositivo a ruido electromagnético potente

Cualquiera de las acciones anteriores podría hacer que el dispositivo quedara inoperativo.

1 Inserte la tarjeta de memoria que contenga el firmware en la ranura de tarjetas de memoria de la cámara.

Cámaras con dos ranuras para tarjetas de memoria


Si la cámara le permite seleccionar una ranura como ranura primaria y la otra como ranura secundaria, inserte la tarjeta en la ranura seleccionada actualmente como ranura primaria. De lo contrario, inserte la tarjeta en la ranura 1.

2 Conecte el controlador remoto inalámbrico a la cámara tal y como se describe en la documentación del controlador remoto inalámbrico.

3 Encienda la cámara. Si va a actualizar el firmware de un controlador remoto inalámbrico equipado con un interruptor **Tx/Rx/OFF**, ajuste el interruptor en **Rx**.

4 Pulse el botón **MENU** de la cámara para visualizar los menús.


5 Seleccione **Versión del firmware** en el menú configuración.

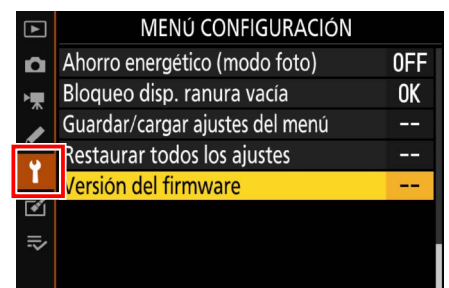

- 6 Aparecerá la versión actual del firmware. Seleccione **Actualizar** y pulse **OK**.



- 7 Aparecerá un cuadro de diálogo de actualización. Seleccione **Sí**.

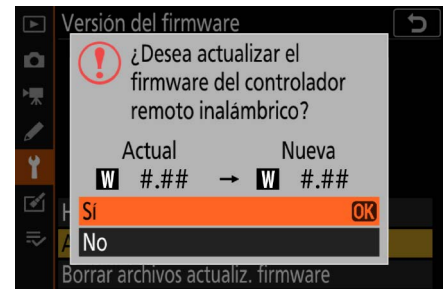

- 8 Comenzará la actualización. Siga las instrucciones de la pantalla durante la actualización.

- 9 Confirme que la actualización se completó satisfactoriamente.

9-1. Apague la cámara y retire la tarjeta de memoria.

9-2. Verifique la versión del firmware de la cámara como se describió en el Paso 2. "Compruebe la versión actual del firmware".

9-3. Si se muestra la versión de la actualización, se ha realizado correctamente.



"###" es la versión del firmware.

Si la actualización no se realizó con éxito, contacte con un servicio autorizado Nikon.

- 10 **Formatee la tarjeta de memoria en la cámara. Para realizar actualizaciones adicionales, vuelva al paso 3, "Descargue y extraiga el nuevo firmware".**

Esto completa la actualización del firmware.