

Atualizar o firmware do controlo remoto sem fios

– Mac –

Obrigado por ter escolhido um produto Nikon. Este guia descreve como atualizar o firmware para controlos remotos sem fios. *Se não tiver a certeza de que pode executar correctamente a actualização, esta pode ser executada por um representante de assistência autorizado da Nikon.*

Consulte a documentação fornecida com o seu produto Nikon para obter informações sobre a utilização.

Importante

A câmara pode sofrer danos se a alimentação for cortada ou se os controlos forem operados durante a actualização. Não desligue o produto, não retire nem desligue a fonte de alimentação, nem tente operar o produto durante a actualização. Se a actualização não for executada com sucesso e o produto deixar de funcionar, leve-o a um representante de assistência autorizado Nikon para inspecção.

1

Preparação

Para realizar a actualização, necessitará do seguinte:

- Um controlo remoto sem fios (para obter informações sobre os acessórios que podem ser necessários quando ligar o controlo remoto sem fios à câmara, consulte a documentação fornecida com o controlo remoto sem fios)
- Uma câmara que possa ser usada para atualizar o firmware do controlador remoto sem fios (a Z 7II é utilizada neste guia para fins ilustrativos)
- Um computador e leitor de cartões compatível com o tipo de cartão de memória utilizado na câmara
- Uma das seguintes fontes de alimentação da câmara:
 - Um adaptador CA
 - Bateria de iões de lítio recarregável completamente carregada de um tipo suportado pela câmara
- Um cartão de memória aprovado pela Nikon que tenha sido formatado na câmara (lembre-se que todos os dados no cartão de memória serão eliminados quando o cartão for formatado; antes de formatar o cartão, crie uma cópia de segurança dos dados que queira para um computador ou para outro dispositivo)
- A documentação para a câmara e para o controlo remoto sem fios

2

Verifique a versão actual do firmware

Os menus presentes na sua câmara podem diferir dos apresentados aqui.

- 1** Ligue o controlo remoto sem fios à câmara conforme descrito na documentação do controlo remoto sem fios.
- 2** Ligue a câmara. Se estiver a atualizar o firmware para um controlo remoto sem fios equipado com um comutador **Tx/Rx/OFF**, defina o comutador para **Rx**.
- 3** Prima o botão **MENU** da câmara para apresentar os menus.
- 4** Selecciona **Versão de firmware** no menu de configuração.
- 5** Será apresentada a versão de firmware actual. Confirme que a versão de firmware é a versão correcta para esta actualização.
- 6** Volte ao menu de configuração e desligue a câmara.

"###" é a versão de firmware.

3

Descarregue e extraia o novo firmware

Depois de ler o contrato de licença de utilizador final na página de transferências, seleccione **Aceitar** e clique em **Transferir** para transferir o ficheiro "F-*****-V####M.dmg", onde "*****" representa o nome da câmara e "####" a versão do firmware. Quando o download estiver completo, uma imagem de disco aparecerá no ambiente de trabalho contendo o ficheiro e a pasta listados abaixo:



4

Copiar o firmware para o cartão de memória

O firmware pode ser copiado para o cartão de memória da câmara utilizando um computador e um leitor de cartões.

1 Insira um cartão de memória formatado no leitor de cartões. Se uma aplicação tal como o Nikon Transfer 2 se iniciar automaticamente, saia da aplicação antes de prosseguir.

2 Aparece um volume de câmara na área de trabalho. Copie o ficheiro “.bin” da pasta de actualização para este disco amovível. Quando a cópia ficar completa, confirme que o volume da câmara contém o ficheiro “.bin”.

Importante

Certifique-se de que copia o ficheiro “.bin” para o directório raiz do cartão de memória e certifique-se de que é o único ficheiro do seu tipo no cartão. A câmara não irá reconhecer o novo firmware se este for guardado numa pasta no directório raiz ou se o cartão conter mais que um ficheiro de actualização de firmware.

3 Remova o volume da câmara do sistema e ejete o cartão de memória do leitor de cartões.

5

Actualizar o firmware

Note que, dependendo do modelo da câmara, as caixas de diálogo e as mensagens exibidas durante a actualização podem diferir das mostradas aqui.

Durante a actualização, nunca:

- Remova o cartão de memória
- Desligue o dispositivo
- Opere controlos do dispositivo
- Monte ou retire objetivas ou outros acessórios
- Retire da tomada ou desligue o adaptador CA
- Remova a bateria
- Sujeite o dispositivo a ruído electromagnético potente

Qualquer das acções acima poderá fazer com que a câmara se torne inoperante.

1 Introduza o cartão de memória que contém o firmware no compartimento de cartão de memória da câmara.

Câmaras com duas ranhuras para cartão de memória


Se a câmara lhe permitir seleccionar uma ranhura como ranhura principal e a outra como ranhura secundária, introduza o cartão na ranhura actualmente seleccionada como ranhura principal. Caso contrário, introduza o cartão na ranhura 1.

2 Ligue o controlo remoto sem fios à câmara conforme descrito na documentação do controlo remoto sem fios.


3 Ligue a câmara. Se estiver a actualizar o firmware para um controlo remoto sem fios equipado com um comutador **Tx/Rx/OFF**, defina o comutador para **Rx**.

4 Prima o botão **MENU** da câmara para apresentar os menus.


5 Selecciona **Versão de firmware** no menu de configuração.

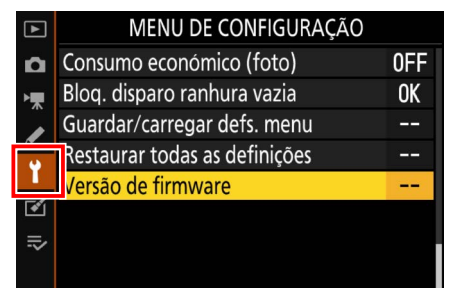

- 6 Será apresentada a versão de firmware actual. Realce **Atualização** e prima **OK**.

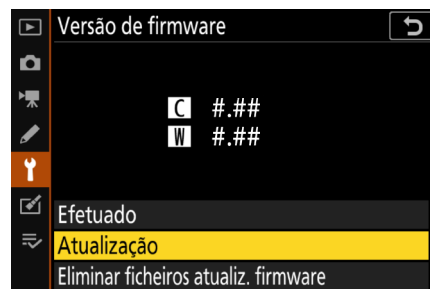

- 7 Será apresentado um diálogo de actualização de firmware. Seleccione **Sim**.

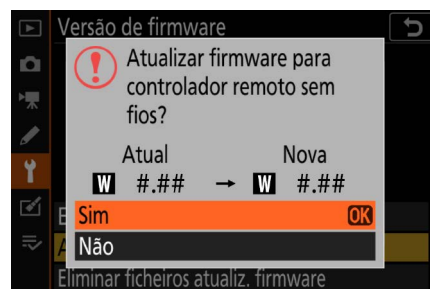

- 8 A actualização irá iniciar. Siga as instruções no ecrã durante a actualização.

- 9 Confirme que a actualização foi completada com sucesso.

9-1. Desligue a câmara e retire o cartão de memória.

9-2. Verifique a versão do firmware da câmara conforme descrito no passo 2, "Verifique a versão actual do firmware".

9-3. Se a versão actualizada for apresentada, a actualização foi bem sucedida.



"#.##" é a versão de firmware.

Se a actualização não foi bem sucedida, contacte um representante de serviço Nikon.

- 10 **Formate o cartão de memória na câmara. Para executar atualizações adicionais, volte ao passo 3, "Descarregue e extraia o novo firmware".**

Isto completa a actualização de firmware.