

Hu A „C” firmware 1.30-as verziójával elérhető funkciók

Az alábbi funkciók válnak elérhetővé, amikor a D850 modellen futó „C” firmware-t 1.21-es verzióról 1.30-as verzióra frissíti.


A fényképezőgép firmware-verziójának megtekintéséhez vagy a firmware frissítéséhez lépjen a beállítás menü **Firmware-verzió** menüpontjára. A D850 készülék legújabb firmware-jét letöltheti a Nikon letöltési központjából.
<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Színárnyalat- és fényerő-beállítások portrékhoz


A fényképezés és a videofelvétel menü kiegészült a **Portréhatás egyensúlya** menüponttal. Finomra hangolhatja és az **1. mód**, **2. mód** vagy **3. mód** menüpontban elmentheti az emberi portrétémák színárnyalat- és fényerő-beállításait, majd felvételkészítés közben előhívhatja az elmentett értékeket.

■ **Módok létrehozása a portréhatás egyensúlya funkcióhoz**






- 1** A fényképezés vagy a videofelvétel menüben válassza ki a **Portréhatás egyensúlya** lehetőséget.

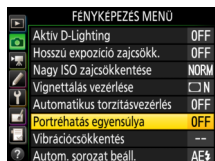


- 2** Válasszon az **1. mód** beállítástól a **3. mód** beállításig terjedő lehetőségek közül, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 - Megjelennek a kiválasztott mód beállítási lehetőségei.

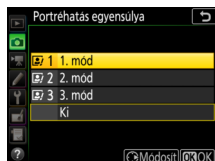


3 Állítsa be a színárnyalat és a fényerő kívánt értékét.

- A  és a  gomb megnyomásával módosíthatja a színárnyalatot az M (bíborvörös)–Y (sárga) tengelyen. Az M felé mozogva a bíborvörös arányát, az Y felé mozogva a borostyán (sárga) arányát növeli.
- A  és a  gomb megnyomásával állíthatja a fényerőt. Magasabb értékek választásával növeli, alacsonyabb értékek választásával csökkenti a fényerőt.
- A kiválasztott értékek a rács jobb oldalán jelennek meg.
- Az alapbeállítások visszaállításához nyomja meg a  (FORMÁT) gombot.

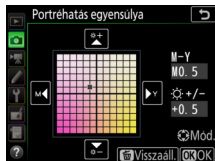

4 Mentse el a módosításokat.

- A módosítások mentéséhez és a menürendszerbe történő kilépéshez nyomja meg az  gombot.
- Az alapértelmezett értékektől eltérő beállításokat tartalmazó módokat csillag („*”) jelöli.
- További módok létrehozásához ismételje meg az 1–4. lépést.

■ **A mentett módok alkalmazása**

Amennyiben felvét elkészítés közben használni kívánja a portréhatás egyensúlyát, a fényképezés vagy a videofelvétel menüben lépjen a **Portréhatás egyensúly** menüpontra, majd válassza ki a kívánt módot (**1. mód–3. mód**).

✓ **Figyelmeztetések: Portréhatás egyensúly**

- A **Picture Control beállítása** menüpont **Monokróm** elemének kiválasztása letiltja a **Portréhatás egyensúly** funkciót.
- Kétgombos alaphelyzetbe állítás esetén nem állnak vissza a portréhatás egyensúlyának beállításai.
- A portréhatás egyensúlyához kiválasztott értékek nem tekinthetők meg a fényképezőgép visszajátszás kijelzőjén, a retusálás menü **NEF (RAW) feldolgozás** kijelzőjén és a Nikon NX Studio szoftverében.
- A portréhatás egyensúlyának a készített képeken érvényesülő hatásai nem módosíthatók az NX Studio szoftverben vagy a retusálás menü **NEF (RAW) feldolgozás** menüpontjával.