

## **Fr** Fonctionnalités disponibles avec la version de firmware « C » 3.50

La mise à jour du firmware « C » du Z 7/Z 6 de la version 3.40 à la version 3.50 donne accès aux fonctionnalités décrites ci-dessous. Pour obtenir des informations sur les fonctionnalités disponibles avec les mises à jour précédentes, reportez-vous au *Manuel de référence du Z 7/Z 6*.

Pour afficher la version du firmware de l'appareil photo ou mettre à jour le firmware de l'appareil photo, sélectionnez **Version du firmware** dans le menu Configuration. Le dernier firmware du Z 7/Z 6 est téléchargeable via le Centre de téléchargement Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>


## **Nouvelles options pour le réglage personnalisé f2** **« Définition réglages perso. » : « Enregistrer position** **mise au point » et « Rappeler position mise au point »**

Les options **Enregistrer position mise au point** et **Rappeler position mise au point** ont été ajoutées aux rôles pouvant être attribués aux commandes de l'appareil photo avec le réglage personnalisé f2 (**Définition réglages perso.**). Vous pouvez enregistrer la position de mise au point actuelle en attribuant **Enregistrer position mise au point** à **Commande Fn de l'objectif**, puis en maintenant appuyée la commande **Fn** de l'objectif. Vous pouvez restaurer instantanément la position enregistrée en attribuant **Rappeler position mise au point** à **Commande Fn2 de l'objectif** et en appuyant sur la commande **Fn2** de l'objectif (« rappel de mémoire »). Vous trouverez ce réglage pratique si vous photographiez souvent des sujets situés à une distance de mise au point fixe.


- Le rappel mémoire est disponible uniquement lorsqu'un objectif autofocus à monture Z doté des commandes **Fn** et **Fn2** est fixé sur l'appareil photo. Si l'objectif n'est pas doté d'une commande **Fn2**, l'appareil photo ne peut pas enregistrer la position de mise au point même si l'option **Enregistrer position mise au point** est attribuée à la commande **Fn** de l'objectif.
- Il est possible d'enregistrer et de rappeler les positions de mise au point aussi bien en mode photo qu'en mode vidéo.
- Il est possible d'enregistrer les positions de mise au point dans n'importe quel mode de mise au point.
- La position de mise au point enregistrée est réinitialisée lorsque vous retirez l'objectif du boîtier.

## Rappel mémoire

- 1 Sélectionnez **Enregistrer position mise au point** pour le réglage personnalisé f2 (**Définition réglages perso.**) > **Commande Fn de l'objectif**.

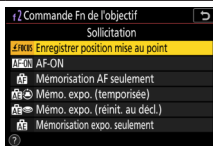


- 2 Sélectionnez **Rappeler position mise au point** pour le réglage personnalisé f2 (**Définition réglages perso.**) > **Commande Fn2 de l'objectif**.

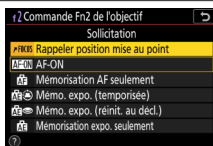


- 3 Effectuez la mise au point sur le sujet souhaité sur l'écran de prise de vue et maintenez appuyée la commande **Fn** de l'objectif.

Si l'opération a fonctionné, une icône s'affichera sur l'écran de prise de vue pour indiquer que la position de mise au point a été enregistrée.

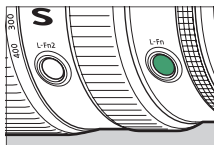

- 4 Appuyez sur la commande **Fn2** de l'objectif.

- La position de mise au point enregistrée est restaurée.
- Si vous maintenez appuyée la commande **Fn2** de l'objectif, la mise au point manuelle sera activée et l'appareil photo n'effectuera pas à nouveau la mise au point si vous appuyez à mi-course sur le déclencheur tout en appuyant sur la commande.

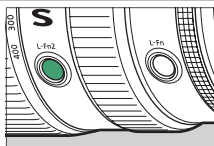

### ✔ Précautions : Rappel mémoire

- Il n'est pas possible d'enregistrer les positions de mise au point lorsque les informations de prise de vue sont affichées.
- Si la température ambiante change, la mise au point peut être rappelée à une position différente de celle à laquelle elle a été enregistrée.
- Les positions de mise au point enregistrées précédemment ont tendance à varier si vous les rappelez après avoir modifié la focale avec le zoom. Si vous rappelez une position de mise au point après avoir modifié la focale, l'appareil photo émettra deux courts signaux sonores, à condition qu'une option autre que **Désactivé** soit sélectionnée pour **Options de signal sonore** > **Signal sonore activé/désactivé** dans le menu Configuration.

### ✎ Signal sonore

- Si une option autre que **Désactivé** est sélectionnée pour **Options de signal sonore** > **Signal sonore activé/désactivé** dans le menu Configuration, l'appareil photo émettra deux courts signaux sonores lorsque vous enregistrerez ou rappellerez une position de mise au point en mode photo.
- Aucun signal sonore n'est émis en mode silencieux, en mode vidéo ou lorsque **Désactivé** est sélectionné pour **Options de signal sonore** > **Signal sonore activé/désactivé**.