

Et „C” püsivara versiooniga 3.50 kasutatavad funktsioonid

Z 7 / Z 6 püsivara C värskendamine versioonilt 3.40 versioonile 3.50 annab juurdepääsu allpool kirjeldatud funktsioonidele. Varasemate värskendustega saadaolevate funktsioonide kohta teabe saamiseks vaadake Z 7 / Z 6 täielikku kasutusjuhendit.

Kaamera püsivara versiooni vaatamiseks või kaamera püsivara värskendamiseks valige häälestusmenüüs **Firmware version (Püsivara versioon)**. Z 7 / Z 6 uusim püsivara on allalaadimiseks saadaval Nikoni allalaadimiskeskuses.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Uued valikud kohandatud seadistustele „Custom control assignment” (Kohandatud juhtimise määramine):

„Save Focus Position” (Salvesta fookuse asend) ja


„Recall Focus Position” (Taasta fookuse asend)

Rollidele on lisatud valikud **Save focus position (Salvesta teravustamise asend)** ja **Recall focus position (Taasta teravustamise asend)**, mille saab määrata kaamera juhtnuppudele kohandatud seadistusega **f2 (Custom control assignment (Kohandatud juhtimise määramine))**. Saate teravustamise hetkeasendi salvestada, kui määrate valiku **Save focus position (Salvesta teravustamise asend)** suvandile **Lens Fn button (Objektiivi Fn-nupp)** ja vajutades seejärel pikalt nuppu **Fn** Salvestatud asendi saab kohe taastada, kui määrata valik **Recall focus position (Taasta teravustamise asend)** suvandile **Lens Fn2 button (Objektiivi Fn2 nupp)** ja vajutada objektiivi nuppu **Fn2** (mälu tagasikutsumine). See võib olla kasulik, kui naasete sageli fikseeritud teravustamiskaugusega objektidele.


- Mälu tagasikutsumine on saadaval ainult juhul, kui kaamerale on paigaldatud nuppudega **Fn** ja **Fn2** varustatud automaatse teravustamisega Z-kinnitus. Kui objektiivil nuppu **Fn2** pole, ei saa kaamera teravustamisasendit salvestada isegi siis, kui valik **Save focus position (Salvesta teravustamise asend)** on objektiivi nupule **Fn** määratud.
- Teravustamise asendi saab salvestada ja tagasi kutsuda nii foto- kui ka videorežiimis.
- Teravustamise asendeid saab salvestada mis tahes teravustamisrežiimis.
- Salvestatud teravustamisasend lähtestatakse objektiivi lahtivõtmisel.

Mälu tagasikutsumine

- 1 Valige **Save focus position (Salvesta teravustamise asend)** kohandatud seadistusele f2 (**Custom control assignment (Kohandatud juhtimise määramine)**) > **Lens Fn button (Objektiivi Fn-nupp)**.

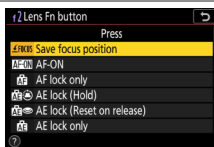


- 2 Valige **Recall focus position (Taasta teravustamise asend)** kohandatud seadistusele f2 (**Custom control assignment (Kohandatud juhtimise määramine)**) > **Lens Fn2 button (Objektiivi Fn2-nupp)**.

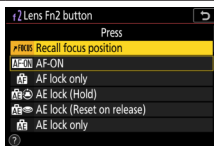


- 3 Teravustage võttekuval soovitud objektile ja vajutage pikalt nuppu **Fn**.

Kui toiming õnnestub, kuvatakse võttekuval ikoon, mis näitab, et teravustamisasend on salvestatud.

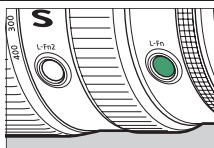

- 4 Vajutage objektiivi nuppu **Fn2**.

- Salvestatud teravustamisasend taastatakse.
- Objektiivi nupu **Fn2** allhoidmine aktiveerib käsitsi teravustamise ja kaamera ei teravusta uuesti, kui juhtnupu allavajutamise ajal vajutatakse päästik poolenisti alla.

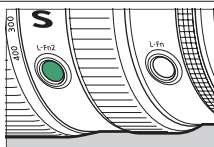

✓ Ettevaatusabinõud: mälu tagasikutsumine

- Teravustamise asendeid ei saa võtmeteabe kuvamise ajal salvestada.
- Ümbritseva temperatuuri muutumise tulemusena võidakse fookus taastada salvestatud asendist erinevas asendis.
- Varem salvestatud teravustamisasendid kipuvad muutuma, kui need taastatakse pärast suumimise kaudu objektiivi fookuskauguse muutmist. Kui salvestatud teravustamisasend taastatakse pärast seda, kui objektiivi teravustamise pikkust on muudetud, kostub kaamerast neli lühikest piiksu juhul, kui valitud on muu suvand kui **Off (Väljas)** seadistusmenüü suvandis **Beep options (Piiksu valikud) > Beep on/off (Piiks sees/väljas)**.

✍ Piiks

- Kui valitud on muu suvand kui **Off (Väljas)** seadistusmenüü suvandis **Beep options (Piiksu valikud) > Beep on/off (Piiks sees/väljas)**, kostub fotorežiimis teravustamisasendi salvestamisel või taastamisel kaks lühikest piiksu.
- Piiksu ei kostu hääletul pildistamisel, videorežiimis või kui valik **Off (Väljas)** on valitud suvandis **Beep options (Piiksu valikud) > Beep on/off (Piiks sees/väljas)**.