

It Funzioni disponibili con la versione firmware "C" 3.50

L'aggiornamento del firmware "C" della Z 7/Z 6 dalla versione 3.40 alla versione 3.50 consente di accedere alle funzioni descritte di seguito. Per informazioni sulle funzioni disponibili con gli aggiornamenti precedenti, vedere il *Manuale di riferimento Z 7/Z 6*.

Per visualizzare la versione firmware della fotocamera o aggiornare il firmware della fotocamera, selezionare **Versione firmware** nel menu impostazioni. Il firmware più recente per la Z 7/Z 6 è disponibile per lo scaricamento dal Centro scaricamento Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>


Nuove opzioni per le Personalizzazioni f2 “Assegnaz. contr. personalizz.”: “Salva posizione di messa a fuoco” e “Richiama pos. messa a fuoco”

Le opzioni **Salva posizione di messa a fuoco** e **Richiama pos. messa a fuoco** sono state aggiunte ai ruoli che possono essere assegnati ai controlli della fotocamera utilizzando la Personalizzazione f2 (**Assegnaz. contr. personalizz.**). È possibile salvare la posizione di messa a fuoco attuale assegnando **Salva posizione di messa a fuoco** al **Pulsante Fn obiettivo** quindi premendo e tenendo premuto il pulsante **Fn** dell'obiettivo. La posizione salvata può essere immediatamente recuperata assegnando **Richiama pos. messa a fuoco** a **Pulsante Fn2 obiettivo** e premendo il pulsante **Fn2** dell'obiettivo (“richiamo memoria”). Questo può essere utile se si torna di frequente a soggetti a una distanza di messa a fuoco fissa.


- Il richiamo memoria è disponibile solo quando un obiettivo baionetta Z-Mount con autofocus dotato dei pulsanti **Fn** e **Fn2** è innestato sulla fotocamera. Se l'obiettivo non è dotato di un pulsante **Fn2**, la fotocamera non è in grado di salvare la posizione di messa a fuoco anche se **Salva posizione di messa a fuoco** è assegnato al pulsante **Fn** dell'obiettivo.
- Le posizioni di messa a fuoco possono essere salvate e richiamate sia in modo foto sia in modo video.
- Le posizioni di messa a fuoco possono essere salvate in qualsiasi modo di messa a fuoco.
- La posizione di messa a fuoco salvata viene ripristinata quando l'obiettivo viene scollegato.

Richiamo memoria

- 1 Selezionare **Salva posizione di messa a fuoco** per la Personalizzazione f2 (Assegnaz. contr. personalizz.) > Pulsante Fn obiettivo.

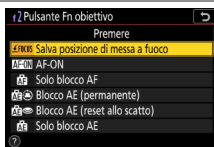


- 2 Selezionare **Richiama pos. messa a fuoco** per la Personalizzazione f2 (Assegnaz. contr. personalizz.) > Pulsante Fn2 obiettivo.

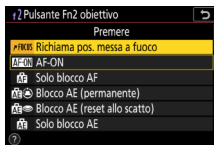


- 3 Mettere a fuoco il soggetto desiderato nella visualizzazione di ripresa, quindi premere e tenere premuto il pulsante Fn dell'obiettivo.

Se l'operazione viene eseguita correttamente, appare un'icona nella visualizzazione di ripresa per indicare che la posizione di messa a fuoco è stata salvata.

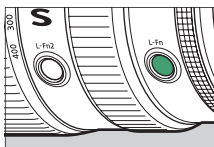

- 4 Premere il pulsante Fn2 dell'obiettivo.

- La posizione di messa a fuoco salvata verrà recuperata.
- Tenendo premuto il pulsante **Fn2** dell'obiettivo si attiva la messa a fuoco manuale, e la fotocamera non metterà nuovamente a fuoco se il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa mentre è premuto il controllo.

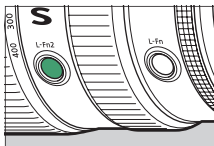

✔ **Precauzioni: richiamo memoria**

- Le posizioni di messa a fuoco non possono essere salvate mentre sono visualizzate le informazioni di ripresa.
- Variazioni della temperatura ambiente potrebbero far sì che la messa a fuoco venga richiamata a una posizione diversa da quella in cui è stata salvata.
- Le posizioni di messa a fuoco salvate in precedenza tendono a cambiare se richiamate dopo aver regolato la lunghezza focale dell'obiettivo tramite lo zoom. Se viene richiamata una posizione di messa a fuoco salvata dopo la regolazione della lunghezza focale dell'obiettivo, la fotocamera emetterà quattro brevi segnali acustici, a condizione che un'opzione diversa da **No** sia selezionata per **Opzioni segnale acustico > Segnale acustico sì/no** nel menu impostazioni.

✔ **Segnale acustico**

- Se è selezionata un'opzione diversa da **No** per **Opzioni segnale acustico > Segnale acustico sì/no** nel menu impostazioni, la fotocamera emetterà due brevi segnali acustici quando una posizione di messa a fuoco viene salvata o richiamata in modo foto.
- Un segnale acustico non viene emesso nel modo fotografia silenziosa, nel modo video o quando **No** è selezionato per **Opzioni segnale acustico > Segnale acustico sì/no**.