

Th คุณสมบัติที่สามารถใช้ได้ในเฟิร์มแวร์ “C” รุ่น 3.50

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ “C” ของ Z 7/Z 6 จากรุ่น 3.40 ไปเป็นรุ่น 3.50 จะทำให้สามารถเข้าถึงคุณสมบัติต่างๆ ที่อธิบายไว้ด้านล่าง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สามารถใช้ได้ในการอัปเดตก่อนหน้านี้ โปรดดู คู่มืออ้างอิงการใช้งาน Z 7/Z 6

หากต้องการดูรุ่นเฟิร์มแวร์ของกล้องหรืออัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้อง ให้เลือก **รุ่นเฟิร์มแวร์** ในเมนูตั้งค่า สามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุดสำหรับ Z 7/Z 6 ได้จากศูนย์กลางดาวน์โหลดของ Nikon

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

ตัวเลือกใหม่สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 “กำหนดการควบคุมเอง”:


“บันทึกตำแหน่งของจุดโฟกัส” และ “เรียกคืนตำแหน่งของจุดโฟกัส”

เพิ่มตัวเลือก บันทึกตำแหน่งของจุดโฟกัส และ เรียกคืนตำแหน่งของจุดโฟกัส ในหน้าที่ที่สามารถกำหนดให้กับปุ่มควบคุมกล้องโดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง) ท่านสามารถบันทึกตำแหน่งโฟกัสปัจจุบันได้โดยกำหนด บันทึกตำแหน่งของจุดโฟกัส ให้กับ ปุ่ม Fn บนเลนส์ จากนั้นกดปุ่ม **Fn** ของเลนส์ค้างไว้ ตำแหน่งที่บันทึกไว้สามารถเรียกคืนได้ทันทีโดยกำหนด เรียกคืนตำแหน่งของจุดโฟกัส ให้กับ ปุ่ม Fn2 บนเลนส์ แล้วกดปุ่ม **Fn2** ของเลนส์ (“เรียกคืนหน่วยความจำ”) ซึ่งอาจมีประโยชน์หากท่านมักกลับไปเที่ยววัตถุที่ระยะโฟกัสคงที่


- การเรียกคืนหน่วยความจำจะใช้ได้เฉพาะเมื่อติดตั้งเลนส์โฟกัสอัตโนมัติ Z เมาทที่มีปุ่ม **Fn** และ **Fn2** อยู่บนกล้อง หากเลนส์ไม่มีปุ่ม **Fn2** กล้องจะไม่สามารถบันทึกตำแหน่งโฟกัสได้แม้ว่าจะกำหนด บันทึกตำแหน่งของจุดโฟกัส ให้กับปุ่ม **Fn** ของเลนส์ก็ตาม
- สามารถบันทึกและเรียกคืนตำแหน่งโฟกัสได้ทั้งในโหมดภาพถ่ายและวิดีโอ
- สามารถบันทึกตำแหน่งโฟกัสในโหมดโฟกัสได้ก็ได้
- ตำแหน่งโฟกัสที่จัดเก็บไว้จะถูกรีเซ็ตเมื่อถอดเลนส์ออก

เรียกคืนหน่วยความจำ

- 1 เลือก บันทึกตำแหน่งของจุดโฟกัส สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง) > ปุ่ม Fn บนเลนส์

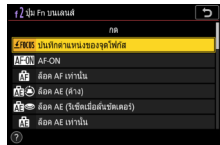


- 2 เลือก เรียกคืนตำแหน่งของจุดโฟกัส สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง) > ปุ่ม Fn2 บนเลนส์

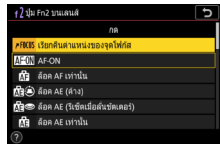


- 3 โฟกัสที่วัตถุที่ต้องการในหน้าจอกการถ่ายภาพแล้วกดปุ่ม Fn ของเลนส์ค้างไว้

หากดำเนินการสำเร็จ สัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอกการถ่ายภาพเพื่อระบุว่าตำแหน่งโฟกัสได้รับการบันทึกแล้ว

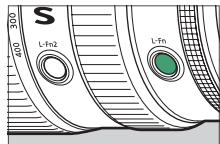

- 4 กดปุ่ม Fn2 ของเลนส์

- จะเรียกคืนตำแหน่งโฟกัสที่บันทึกไว้
- การกดปุ่ม Fn2 ของเลนส์จะเปิดใช้งานแมนนวลโฟกัส และกล้องจะไม่ปรับโฟกัสใหม่หากกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งขณะกดปุ่มควบคุม

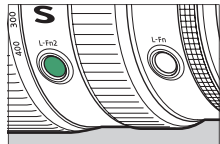

✓ ข้อควรระวัง: เรียกคืนหน่วยความจำ

- ไม่สามารถบันทึกตำแหน่งโฟกัสขณะแสดงข้อมูลการถ่ายภาพได้
- การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมอาจส่งผลให้มีการเรียกคืนโฟกัสไปยังตำแหน่งที่แตกต่างจากตำแหน่งที่บันทึกไว้ได้
- ตำแหน่งโฟกัสที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้มักจะเปลี่ยนไปหากเรียกคืนหลังจากปรับทาบยาวโฟกัสของเลนส์ผ่านการซูม หากมีการเรียกคืนตำแหน่งโฟกัสที่บันทึกไว้หลังจากปรับทาบยาวโฟกัสของเลนส์แล้ว กล้องจะส่งเสียงเตือนสั้นๆ สี่ครั้ง โดยจะเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ **ปิด** ไว้สำหรับ **ตัวเลือกเสียงเตือน > เปิด/ปิดเสียงเตือน** ในเมนูตั้งค่า

✍ เสียงเตือน

- หากเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ **ปิด** ไว้สำหรับ **ตัวเลือกเสียงเตือน > เปิด/ปิดเสียงเตือน** ในเมนูตั้งค่า กล้องจะส่งเสียงเตือนสั้นๆ สองครั้งเมื่อบันทึกตำแหน่งโฟกัสหรือเรียกใช้ในโหมดภาพถ่าย
- ไม่มีเสียงเตือนในการถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง, โหมดวิดีโอ หรือเมื่อเลือก **ปิด** ไว้สำหรับ **ตัวเลือกเสียงเตือน > เปิด/ปิดเสียงเตือน**