

## **Es** Funciones disponibles con la versión del firmware "C" 3.50

Al actualizar el firmware "C" de la Z 7/Z 6 de la versión 3.40 a la versión 3.50, accederá a las funciones descritas a continuación. Para obtener información sobre las funciones disponibles con actualizaciones anteriores, consulte el *Manual de referencia de la Z 7/Z 6*.

Para ver o actualizar la versión del firmware de la cámara, seleccione **Versión del firmware** en el menú de configuración. El firmware más reciente de la Z 7/Z 6 está disponible para su descarga desde el Centro de descargas de Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>


## **Nuevas opciones para las configuraciones personalizadas f2 “Asignación control personalizado”: “Guardar posición de enfoque” y “Recuperar posición de enfoque”**

**Guardar posición de enfoque** y **Recuperar posición de enfoque** han sido añadidos a las funciones asignables a los controles de la cámara usando la configuración personalizada f2 (**Asignación control personalizado**). Puede guardar la posición de enfoque actual asignando **Guardar posición de enfoque** a **Botón Fn del objetivo** y, a continuación, manteniendo pulsado el botón **Fn** del objetivo. La posición guardada puede restaurarse instantáneamente asignando **Recuperar posición de enfoque** a **Botón Fn2 del objetivo** y pulsando el botón **Fn2** del objetivo (“recuperación de memoria”). Puede resultarle útil si vuelve frecuentemente a los sujetos a una distancia de enfoque fija.


- La recuperación de memoria está disponible únicamente al montar un objetivo de montura Z de autofocus equipado con los botones **Fn** y **Fn2** en la cámara. Si el objetivo no está equipado con un botón **Fn2**, la cámara no puede guardar la posición de enfoque incluso si **Guardar posición de enfoque** es asignado al botón **Fn** del objetivo.
- Las posiciones de enfoque se pueden guardar y recuperar en los modos de foto y vídeo.
- Las posiciones de enfoque se pueden guardar en cualquier modo de enfoque.
- La posición de enfoque guardada se restablece al retirar el objetivo.

## Recuperación de memoria

- 1 Seleccione **Guardar posición de enfoque** para la configuración personalizada f2 (**Asignación control personalizado**) > **Botón Fn del objetivo**.

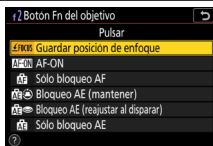


- 2 Seleccione **Recuperar posición de enfoque** para la configuración personalizada f2 (**Asignación control personalizado**) > **Botón Fn2 del objetivo**.

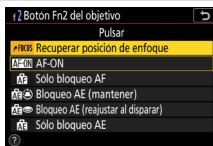


- 3 Enfoque el sujeto deseado en la pantalla de disparo y mantenga pulsado el botón **Fn del objetivo**.

Si la operación se realiza correctamente, aparecerá un icono en la pantalla de disparo para indicar que se ha guardado la posición de enfoque.

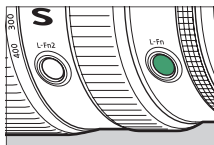

- 4 Pulse el botón **Fn2 del objetivo**.

- Se restablecerá la posición de enfoque guardada.
- Mantener pulsado el botón **Fn2** del objetivo activa el enfoque manual y la cámara no volverá a enfocar si pulsa el disparador hasta la mitad mientras el control está pulsado.

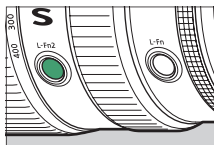

### ✓ Precauciones: Recuperación de memoria

- Las posiciones de enfoque no se pueden guardar mientras se visualiza la información de disparo.
- Los cambios en la temperatura ambiente pueden causar que el enfoque recupere una posición diferente a la guardada.
- Las posiciones de enfoque previamente guardadas tienden a cambiar si se recuperan después de ajustar la distancia focal del objetivo con el zoom. Si recupera una posición de enfoque guardada después de ajustar la distancia focal del objetivo, la cámara emitirá cuatro pitidos cortos, siempre y cuando haya seleccionado una opción distinta de **Desactivar** para **Opciones de pitido > Activar/desactivar pitido** en el menú de configuración.

### ✎ Pitido

- Si selecciona una opción que no sea **Desactivar** para **Opciones de pitido > Activar/desactivar pitido** en el menú de configuración, la cámara emitirá dos pitidos breves cuando guarde o recupere una posición de enfoque en el modo de foto.
- No se emite ningún pitido durante la fotografía silenciosa, el modo de vídeo o al seleccionar **Desactivar** para **Opciones de pitido > Activar/desactivar pitido**.