

Hu A „C” 3.50-as firmware-verzióval elérhetővé vált funkciók

A Z 7/Z 6 készülék „C” firmware-ének 3.40-esről 3.50-es verzióra frissítésével elérhetővé válnak az alábbi funkciók. A korábbi frissítésekkel elérhetővé vált funkciókról a Z 7/Z 6 referencia útmutatójában tájékozódhat.

A fényképezőgép firmware-verziójának megtekintéséhez vagy a fényképezőgépen futó firmware frissítéséhez nyissa meg a beállítás menü **Firmware-verzió** menüpontját. A Z 7/Z 6 modell legfrissebb firmware-jét letöltheti a Nikon letöltési központjából.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>


Új menüpontokkal bővült az f2 Egyéni beállítás (Egyéni vezérléskiosztás): „Élességpozíció mentése” és „Élességpozíció előhívása”

Az f2 Egyéni beállításban (**Egyéni vezérléskiosztás**) a fényképezőgép vezérlőgombjaihoz rendelhető funkciók köre kibővült az **Élességpozíció mentése** és az **Élességpozíció előhívása** lehetőséggel. Az aktuális élességpozíciót immár elmentheti úgy, hogy az **Élességpozíció mentése** funkciót hozzárendeli az **Objektív Fn gombja** lehetőséghez, majd lenyomva tartja az objektív **Fn** gombját. Az elmentett élességpozíciót pedig azonnal előhívhatja; ehhez rendelje hozzá az **Élességpozíció előhívása** funkciót az **Objektív Fn2 gombja** menüponthoz, majd nyomja meg az objektív **Fn2** gombját („memória előhívása”). Ez a funkció hasznosnak bizonyulhat, ha gyakran használ egy adott fókusztávolságot.


- A memória előhívása funkció csak akkor áll rendelkezésre, amikor **Fn** és **Fn2** gombbal felszerelt, automatikus élességállításra képes, Z-bajonettes objektívet rögzített a fényképezőgépre. Amennyiben az objektív nem rendelkezik **Fn2** gombbal, a fényképezőgép még akkor sem tudja elmenteni az élességpozíciót, ha az **Élességpozíció mentése** funkciót hozzárendelte az objektív **Fn** gombjához.
- Az élességpozíció fénykép és videó módban egyaránt elmenthető és előhívható.
- Az élességpozíciót bármely élességállítási módban elmentheti.
- A tárolt élességpozíció az objektív leválasztásakor alapértékre áll.

Memória előhívása

- 1** Az f2 Egyéni beállítás (Egyéni vezérléskiosztás) > Objektív Fn gombja menüpontjában válassza az **Élességpozíció mentése** lehetőséget.

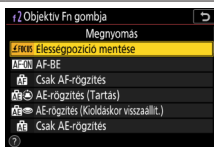


- 2** Az f2 Egyéni beállítás (Egyéni vezérléskiosztás) > Objektív Fn2 gombja menüpontjában válassza az **Élességpozíció előhívása** lehetőséget.

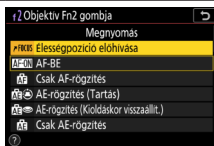


- 3** A felvételi mód kijelzőn állítson élességet a kívánt témára, majd tartsa lenyomva az objektív Fn gombját.

Sikeres művelet esetén a felvételi mód kijelzőn megjelenő ikon jelzi, hogy a készülék elmentette az élességpozíciót.

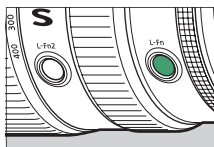

- 4** Nyomja meg az objektív Fn2 gombját.

- Beállításra kerül az elmentett élességpozíció.
- Az objektív **Fn2** gombjának nyomva tartása esetén bekapcsol a kézi élességállítás; ilyenkor a fényképezőgép nem állít újra élességet, ha a vezérlőgomb nyomva tartása közben félig lenyomja a kioldógombot.

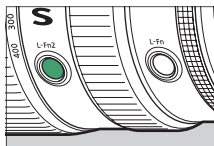

✓ A memória előhívása funkcióra vonatkozó figyelmeztetések

- Fényképezési információk megjelenítése közben nem menthető el az élességpozíció.
- A környezeti hőmérséklet változásai azt eredményezhetik, hogy a készülék nem az elmentett élességpozícióra állít élességet.
- Az elmentett élességpozíció módosulhat, ha az élességpozíciót azután hívja elő, hogy zoom használatával megváltoztatta az objektív gyújtótávolságát. Amennyiben az elmentett élességpozíciót az objektív gyújtótávolságának módosítását követően hívja elő, a fényképezőgép négy rövid hangjelzést hallat, kivéve, ha a beállítás menü **Hangjelzés beállítása** > **Hangjelzés be/ki** menüpontjának **Ki** beállítása van érvényben.

✍ Hangjelzés

- Ha a beállítás menü **Hangjelzés beállítása** > **Hangjelzés be/ki** menüpontjában nem a **Ki** lehetőség van beállítva, a fényképezőgép fénykép módban két rövid hangjelzéssel jelzi az élességpozíció elmentését és előhívását.
- A készülék nem ad ki hangjelzést néma fényképezés során, videó módban, illetve amikor a **Hangjelzés beállítása** > **Hangjelzés be/ki** menüpontban a **Ki** lehetőség van érvényben.