

## **Gz** Funkce dostupné s firmwarem „C“ verze 3.50

Aktualizace firmwaru „C“ fotoaparátu Z 7/Z 6 z verze 3.40 na verzi 3.50 poskytuje přístup k níže popsaným funkcím. Informace o funkcích dostupných s předchozími aktualizacemi viz *Návod k použití fotoaparátu Z 7/Z 6*.

Pro zobrazení verze firmwaru fotoaparátu nebo aktualizaci firmwaru fotoaparátu vyberte položku **Verze firmwaru** v menu nastavení. Nejnovější firmware pro fotoaparáty Z 7/Z 6 je k dispozici ke stažení v centru stahování Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>


## **Nové možnosti v uživatelské funkci f2 „Uživ. přiřazení ovládacích prvků“: „Uložení pozice zaostření“ a „Vyvolání pozice zaostření“**

Možnosti **Uložení pozice zaostření** a **Vyvolání pozice zaostření** byly přidány mezi možnosti přiřaditelné ovládacím prvkům fotoaparátu pomocí uživatelské funkce f2 (**Uživ. přiřazení ovládacích prvků**). Aktuální pozici zaostření můžete uložit přiřazením možnosti **Uložení pozice zaostření** položce **Tlačítko Fn na objektivu** a následným stisknutím a podržením tlačítka **Fn** na objektivu. Uloženou pozici zaostření lze okamžitě vyvolat přiřazením možnosti **Vyvolání pozice zaostření** položce **Tlačítko Fn2 na objektivu** a následným stisknutím tlačítka **Fn2** na objektivu („vyvolání údaje z paměti“). To může být užitečné, pokud se často vracíte k objektům ve stabilní vzdálenosti.


- Vyvolání údaje z paměti je k dispozici pouze tehdy, je-li na fotoaparátu nasazen objektiv s bajonetem Nikon Z s automatickým zaostřováním, který je vybaven tlačítky **Fn** a **Fn2**. Pokud objektiv není vybaven tlačítkem **Fn2**, nemůže fotoaparát uložit pozici zaostření ani v případě přiřazení možnosti **Uložení pozice zaostření** tlačítku **Fn** na objektivu.
- Pozice zaostření lze ukládat a vyvolávat v režimu fotografování i v režimu videa.
- Pozice zaostření lze ukládat v libovolném zaostřovacím režimu.
- Uložená pozice zaostření je resetována při sejmutí objektivu.

## Vyvolání údaje z paměti

- 1 Vyberte možnost **Uložení pozice zaostření** v uživatelské funkci f2 (**Uživ. přiřazení ovládacích prvků**) > **Tlačítko Fn na objektivu**.

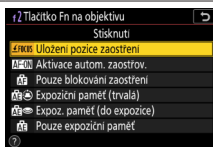


- 2 Vyberte možnost **Vyvolání pozice zaostření** v uživatelské funkci f2 (**Uživ. přiřazení ovládacích prvků**) > **Tlačítko Fn2 na objektivu**.

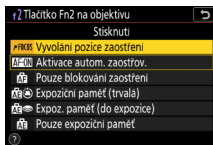


- 3 Zaostřete na požadovaný objekt na obrazovce provozních informací a stiskněte a podržte tlačítko **Fn** na objektivu.

Pokud je operace úspěšná, zobrazí se na obrazovce provozních informací symbol indikující uložení pozice zaostření.

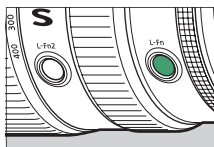

- 4 Stiskněte tlačítko **Fn2** na objektivu.

- Vyvolá se uložená pozice zaostření.
- Podržením tlačítka **Fn2** na objektivu se aktivuje manuální zaostřování a fotoaparát nepřeostří při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny během stisknutí tohoto ovládacího prvku.

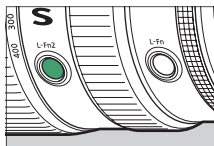

### ✓ **Upozornění: Vyvolání údaje z paměti**

- Pozice zaostření nelze ukládat během zobrazení provozních informací.
- Změny okolní teploty mohou mít za následek vyvolání zaostření do jiné než uložené pozice.
- Dříve uložené pozice zaostření mají tendenci se měnit, pokud jsou vyvolány po změně nastavení ohniskové vzdálenosti objektivu. Pokud se uložená pozice zaostření vyvolá po úpravě nastavení ohniskové vzdálenosti objektivu, fotoaparát vydá čtyři krátká pípnutí (za předpokladu, že je vybrána jiná možnost než **Vypnuto** v položce **Možnosti pípnutí** > **Pípnutí zap/vyp** v menu nastavení).

### **Pípnutí**

- Pokud je vybrána jiná možnost než **Vypnuto** v položce **Možnosti pípnutí** > **Pípnutí zap/vyp** v menu nastavení, fotoaparát v případě uložení nebo vyvolání pozice zaostření v režimu fotografování vydá dvě krátká pípnutí.
- Pípnutí nezazní v režimu tichého fotografování, v režimu videa a při výběru možnosti **Vypnuto** v položce **Možnosti pípnutí** > **Pípnutí zap/vyp**.