

De Mit Firmware-Version »C« 1.30 verfügbare Funktionen

Das Aktualisieren der D850 Firmware »C« von Version 1.21 auf 1.30 ermöglicht das Verwenden der nachstehend beschriebenen Funktionen.

Wählen Sie »**Firmware-Version**« im Systemmenü, um die momentane Firmware-Version der Kamera anzuzeigen oder um die Kamera-Firmware zu aktualisieren. Die neueste Version der Firmware für die D850 steht im Nikon Download-Center zum Herunterladen bereit.


<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>


Farbton- und Helligkeitseinstellungen für Porträts

Im Foto- und Filmaufnahmemenü wurde die Option »**Ausgewog. Porträteindruck**« hinzugefügt. Sie können die Farbton- und Helligkeitseinstellungen für Porträtaufnahmen von Menschen feinabstimmen, diese Voreinstellungen speichern und beim Fotografieren als »**Modus 1**«, »**Modus 2**« oder »**Modus 3**« anwenden.

■ *Modi für ausgewogenen Porträteindruck erstellen*



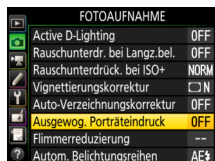


- 1 Wählen Sie »**Ausgewog. Porträteindruck**« im Foto- oder Filmaufnahmemenü.



- 2 Markieren Sie einen Modus von »**Modus 1**« bis »**Modus 3**« und drücken Sie .
 - Für den gewählten Modus werden Optionen angezeigt.




3 Verändern Sie Farbton und Helligkeit.

- Drücken Sie  oder , um den Farbton auf der Achse M (Magenta) – Y (Gelb) zu verändern. Magenta-Töne werden beim Verschieben nach M verstärkt, Amber-Töne (Gelb) beim Verschieben nach Y.
- Drücken Sie  oder , um die Helligkeit zu verändern. Die Helligkeit nimmt mit steigenden Werten zu und mit sinkenden Werten ab.
- Die gewählten Werte werden rechts neben dem Koordinatenfeld angezeigt.
- Die Standardeinstellungen lassen sich durch Drücken der Taste  (**FORMATS**) wiederherstellen.



4 Speichern Sie die Änderungen.

- Drücken Sie , um die Änderungen zu speichern und zu den Menüs zurückzukehren.
- Modi, die gegenüber den Standardeinstellungen verändert wurden, sind durch ein Sternchen (**»*«**) gekennzeichnet.
- Um weitere Modi zu erstellen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.

■ **Gespeicherte Modi anwenden**

Um »Ausgewogener Porträteindruck« beim Aufnehmen einzuschalten, wählen Sie unter »**Ausgewog. Porträteindruck**« im Foto- oder Videoaufnahmemenü den gewünschten Modus (»**Modus 1**« bis »**Modus 3**«).

✓ Bei der Funktion »Ausgewogener Porträteindruck« beachten

- Die Wahl von »**Monochrom**« für »**Picture Control konfigur.**« deaktiviert »**Ausgewog. Porträteindruck**«.
- Die Funktion »Ausgewogener Porträteindruck« wird bei einem Zwei-Tasten-Reset nicht zurückgesetzt.
- Die für »Ausgewogener Porträteindruck« gewählten Werte lassen sich weder in der Kamera-Wiedergabeanzeige, noch in der Anzeige »**NEF-(RAW-)Verarbeitung**« des Bildbearbeitungsmenüs oder in der Nikon-Software NX Studio anzeigen.
- Die Einstellungen für »Ausgewogener Porträteindruck« von vorhandenen Aufnahmen können nicht mit NX Studio oder der Option »**NEF-(RAW-)Verarbeitung**« im Bildbearbeitungsmenü geändert werden.