

Gr Διαθέσιμες Δυνατότητες με την Έκδοση **Firmware «C» 3.50**

Η ενημέρωση του firmware «C» της Z 7/Z 6 από την έκδοση 3.40 στην έκδοση 3.50 παρέχει πρόσβαση στις λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω. Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες με προηγούμενες ενημερώσεις, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο αναφοράς της Z 7/Z 6*.

Για να δείτε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής ή για να ενημερώσετε το firmware της φωτογραφικής μηχανής, επιλέξτε **Έκδοση firmware** στο μενού ρυθμίσεων. Το πιο πρόσφατο firmware για τη Z 7/Z 6 διατίθεται για λήψη από το Κέντρο Λήψεων της Nikon.
<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>


Νέες επιλογές για τις Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις f2 **«Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου»: «Αποθήκευση θέσης εστίασης»** **και «Ανάκληση θέσης εστίασης»**

Οι λειτουργίες **Αποθήκευση θέσης εστίασης** και **Ανάκληση θέσης εστίασης** έχουν προστεθεί στις λειτουργίες που μπορούν να εκχωρηθούν στα χειριστήρια της φωτογραφικής μηχανής χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 (**Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου**). Μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση εστίασης εκχωρώντας τη λειτουργία **Αποθήκευση θέσης εστίασης** στο **Κουμπί Fn φακού** και κατόπιν πατώντας παρατεταμένα το κουμπί **Fn** του φακού. Μπορείτε να επαναφέρετε αμέσως την αποθηκευμένη θέση εκχωρώντας τη λειτουργία **Ανάκληση θέσης εστίασης** στο **Κουμπί Fn2 φακού** και πατώντας το κουμπί **Fn2** του φακού («ανάκληση μνήμης»). Αυτό μπορεί να σας φανεί χρήσιμο αν επιστρέψετε συχνά σε θέματα σε σταθερή απόσταση εστίασης.


- Η ανάκληση μνήμης είναι διαθέσιμη μόνο όταν συναρμολογείται στη φωτογραφική μηχανή ένας φακός με μοντούρα Z και αυτόματη εστίαση ο οποίος διαθέτει κουμπί **Fn** και **Fn2**. Εάν ο φακός δεν διαθέτει κουμπί **Fn2**, η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να αποθηκεύσει τη θέση εστίασης ακόμα και αν έχει εκχωρηθεί η λειτουργία **Αποθήκευση θέσης εστίασης** στο κουμπί **Fn** του φακού.
- Οι θέσεις εστίασης μπορούν να αποθηκευτούν και να ανακληθούν τόσο στη λειτουργία φωτογραφιών όσο και στη λειτουργία video.
- Οι θέσεις εστίασης μπορούν να αποθηκευτούν σε οποιαδήποτε λειτουργία εστίασης.
- Όταν αποσυνδέεται ο φακός, γίνεται επαναφορά της αποθηκευμένης θέσης εστίασης.

Ανάκληση μνήμης

- 1 Επιλέξτε **Αποθήκευση θέσης εστίασης** για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 (Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου) > **Κουμπί Fn φακού**.

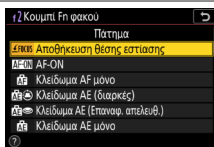


- 2 Επιλέξτε **Ανάκληση θέσης εστίασης** για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 (Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου) > **Κουμπί Fn2 φακού**.

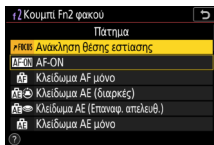


- 3 Εστιάστε στο θέμα που θέλετε στην οθόνη λήψης και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Fn του φακού.

Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο στην οθόνη λήψης για να υποδείξει ότι η θέση εστίασης έχει αποθηκευτεί.

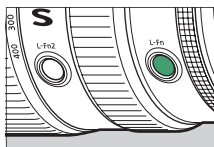

- 4 Πατήστε το κουμπί Fn2 του φακού.

- Θα γίνει επαναφορά της αποθηκευμένης θέσης εστίασης.
- Κρατώντας πατημένο το κουμπί **Fn2** του φακού ενεργοποιείται η χειροκίνητη εστίαση και η φωτογραφική μηχανή δεν θα εστιάσει ξανά εάν το κουμπί λήψης πατηθεί μέχρι τη μέση ενώ πατιέται το χειριστήριο.

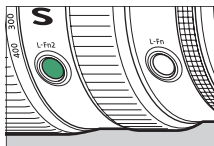

✔ Προφυλάξεις: Ανάκληση μνήμης

- Οι θέσεις εστίασης δεν μπορούν να αποθηκευτούν ενώ εμφανίζονται οι πληροφορίες λήψης.
- Οι αλλαγές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ανάκληση της εστίασης σε διαφορετική θέση από αυτή στην οποία αποθηκεύτηκε.
- Οι θέσεις εστίασης που έχουν αποθηκευτεί προηγουμένως τείνουν να αλλάζουν αν ανακληθούν μετά την προσαρμογή της εστιακής απόστασης του φακού μέσω του zoom. Εάν ανακληθεί μια αποθηκευμένη θέση εστίασης μετά τη ρύθμιση της εστιακής απόστασης του φακού, η φωτογραφική μηχανή θα εκπέμψει τέσσερα σύντομα ηχητικά σήματα βομβητή, υπό την προϋπόθεση ότι έχει επιλεγεί άλλη επιλογή εκτός από **Απενεργοποίηση** για **Επιλογές βομβητή** > **Ενεργ./απενεργ. βομβητή** στο μενού ρυθμίσεων.

✍ Βομβητής

- Εάν έχει επιλεγεί άλλη επιλογή εκτός από **Απενεργοποίηση** για **Επιλογές βομβητή** > **Ενεργ./απενεργ. βομβητή** στο μενού ρυθμίσεων, η φωτογραφική μηχανή θα εκπέμψει δύο σύντομα ηχητικά σήματα βομβητή όταν αποθηκευτεί ή ανακληθεί μια θέση εστίασης στη λειτουργία φωτογραφιών.
- Δεν ηχεί καθόλου ο βομβητής στην άηχη φωτογράφιση, στη λειτουργία video ή όταν έχει επιλεγθεί **Απενεργοποίηση** για **Επιλογές βομβητή** > **Ενεργ./απενεργ. βομβητή**.