


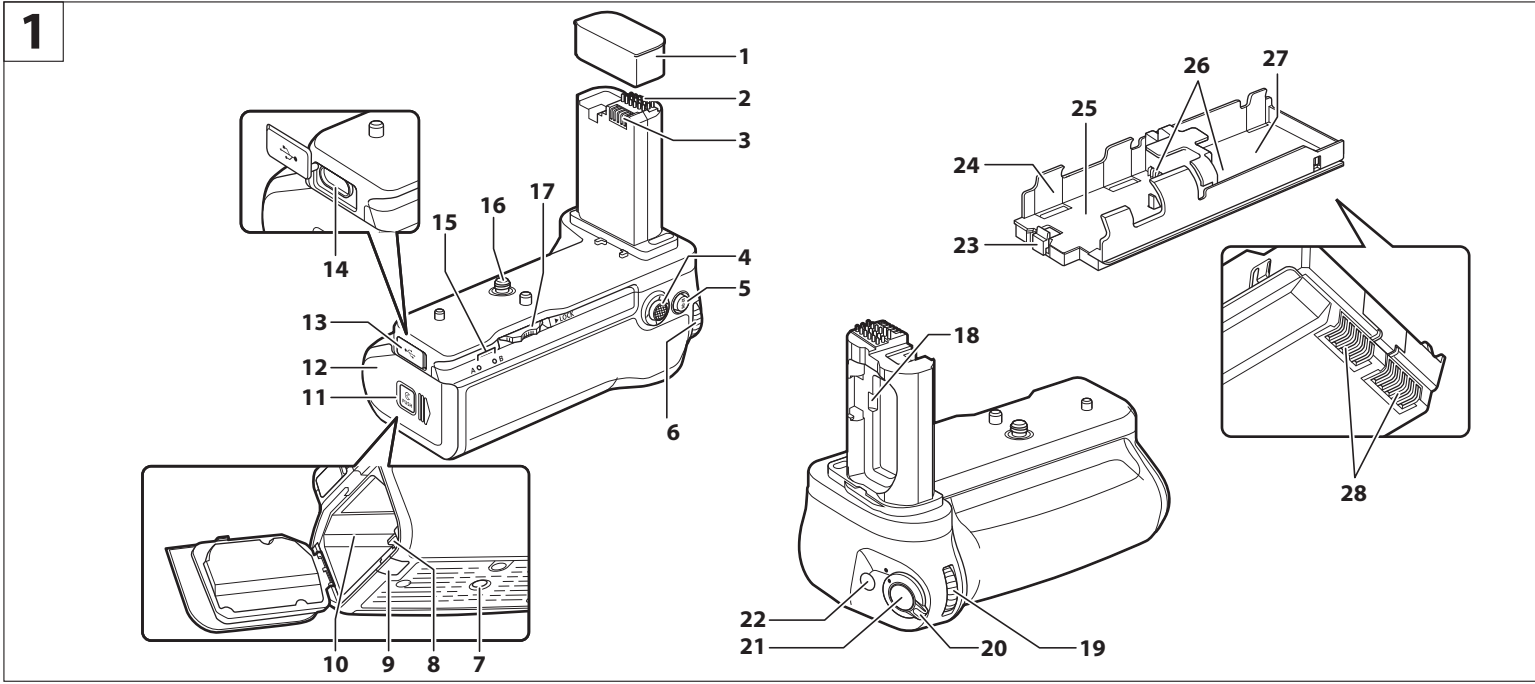

Poignée-alimentation

Manuel d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'une poignée-alimentation MB-N14.

Il est possible d'insérer jusqu'à deux accumulateurs EN-EL15c dans la MB-N14 pour alimenter l'appareil photo, lorsque la poignée-alimentation est reliée à un appareil photo compatible. Ces instructions expliquent les méthodes de base et les précautions à prendre lors de l'utilisation de la MB-N14. En plus de ces instructions, il existe un document appelé *Guide de référence* qui explique notamment comment recharger les accumulateurs lorsqu'ils sont insérés dans la MB-N14 et comment alimenter l'appareil photo.

After the Guide de référence (PDF Web):

<https://online.manual.nikonimglib.com/mb-n14/fr/>

Télécharger le Guide de référence (édition PDF):
<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ces instructions attentivement. Veuillez également lire le *Guide de référence* et la documentation fournie avec l'appareil photo.

Ce produit peut être utilisé avec les appareils photo suivants. Utilisez la MB-N14 uniquement avec les appareils photo compatibles.

Z7II
Z6II
Z6i

Pour votre sécurité

Afin d'éviter de provoquer des dommages matériels, ou de vous blesser ou de blesser un tiers, lisez attentivement « Pour votre sécurité » avant d'utiliser ce produit.

Après avoir lu ces consignes de sécurité, rangez-les dans un endroit facilement accessible pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

⚠ DANGER: le non-respect des consignes indiquées par cette icône expose à un danger de mort ou à de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT: le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à un danger de mort ou à de graves blessures.

⚠ ATTENTION: le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à des blessures ou provoquer des dommages matériels.

AVERTISSEMENT

• Ne démontez pas ou ne modifiez pas ce produit.

• Ne touchez pas les composants internes qui sont exposés suite à une chute ou à un autre accident.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un choc électrique ou d'autres blessures.

• Si vous observez des anomalies provenant du produit comme de la fumée, de la chaleur ou des odeurs inhabituelles, retirez immédiatement l'accumulateur ou débranchez immédiatement la source d'alimentation.

Continuer d'utiliser le matériel risque de provoquer un incendie, des brûlures ou d'autres blessures.

• Gardez votre matériel au sec.

• Ne le manipulez pas avec des mains mouillées.

• Ne laissez pas votre peau en contact prolongé avec ce produit lorsqu'il est sous tension ou lorsqu'il est branché.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures superficielles.

• Ne court-circuitez pas les contacts de la poignée-alimentation ou du porte-accumulateurs.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou l'inflammation des accumulateurs.

• Utilisez pas ce produit en présence de poussières ou de gaz inflammables comme du propane, de l'essence ou des aérosols.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer une explosion ou un incendie.

• Conservez ce produit hors de portée des enfants.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou du dysfonctionnement du produit. En outre, notez que les petites pièces présentent un risque d'étouffement.

Si jamais un enfant avient une pièce de ce produit, consultez immédiatement un médecin.

• Utilisez pas des accumulateurs, des chargeurs, des adaptateurs secteur ou des câbles USB qui ne sont pas conçus spécifiquement pour ce produit.

Endommager, modifier, plier les câbles ou les câbles, tirer énergiquement dessus, les placer sous des objets lourds ou les exposer à la chaleur ou aux flammes.

Utiliser le produit avec des convertisseurs ou des adaptateurs de voyage conçu pour convertir d'une tension à une autre ou avec des onduleurs.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

• Ne manipulez pas la prise lorsque vous chargez le produit ou lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur pendant un orage.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un choc électrique.

• Ne manipulez pas le matériel à mains nues dans des lieux exposés à des températures extrêmement basses ou élevées.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures ou des engelures.

ATTENTION

• Retirez l'accumulateur et débranchez l'adaptateur secteur si vous ne prévoyez pas d'utiliser ce produit avant longtemps.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.

• Ne laissez pas le produit exposé à des températures excessivement chaudes pendant une période prolongée, comme dans une voiture fermée ou en plein soleil.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.

• Ne transportez pas les appareils photo ou les objectifs si des trépieds ou accessoires similaires sont fixés.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du produit.

DANGER (Accumulateurs)

Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou l'inflammation des accumulateurs:

• Utilisez uniquement des accumulateurs agréés pour ce produit.

• Ne jetez pas les accumulateurs aux flammes ni à une chaleur excessive.

• Ne les démontez pas.

• Ne court-circuitez pas les contacts en les touchant avec des collers, des épingles à cheveux ou autres objets métalliques.

• Ne jetez pas les accumulateurs ou les produits dans lesquels ils sont insérés à des chocs physiques importants.

• Ne marchez pas sur les accumulateurs, ne les percez pas avec des clous et ne les tapez pas avec un marteau.

• Rechargez uniquement comme indiqué.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou l'inflammation des accumulateurs.

• Si du liquide provenant des accumulateurs entre en contact avec les yeux, rincez-les abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.

Si vous atteignez trop longtemps, vous risquez d'avoir des lésions oculaires.

• Suivez les instructions du personnel de la compagnie aérienne.

Nous ne sommes pas responsables en matière de surveillance à l'air libre altitudes dans un environnement non pressurisé peuvent faire l'objet d'une fuite ou d'une asphyxie, se rompre ou prendre feu.

⚠ AVERTISSEMENT (Accumulateurs)

• Conservez les accumulateurs hors de portée des enfants.


Si jamais un enfant avient un accumulateur, consultez immédiatement un médecin.

• Conservez les accumulateurs hors de portée des animaux domestiques et des autres animaux.

Les accumulateurs peuvent fuir, surschauffer, se casser ou s'enflammer s'ils sont mordus, croqués ou endommagés d'une autre manière par des animaux.

• N'immergez pas les accumulateurs dans l'eau et ne les exposez pas à la pluie.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit. Schémez immédiatement le produit avec une serviette ou un tissu similaire si il est mouillé.

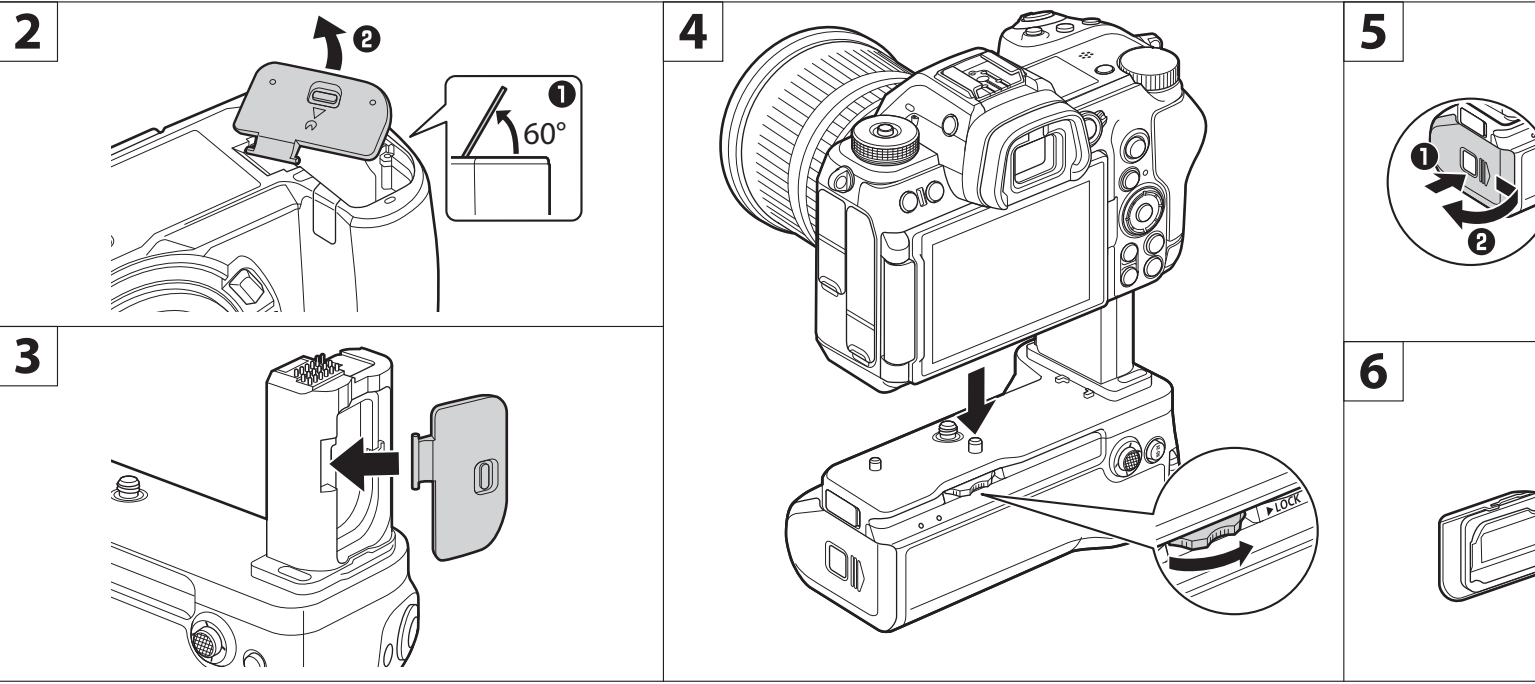

Insertion des accumulateurs dans la MB-N14

La MB-N14 peut contenir jusqu'à deux accumulateurs Li-ion EN-EL15c. Avant d'insérer les accumulateurs, mettez l'appareil photo hors tension. Vous devez également positionner le commutateur de verrouillage des commandes sur **L**.

1 En maintenant appuyé le loquet du logement pour porte-accumulateurs, faites glisser le volet du logement pour porte-accumulateurs sur le côté, puis ouvrez-le (Figure 5).

2 Appuyez sur le loquet du porte-accumulateurs dans le sens indiqué et retirez le porte-accumulateurs (Figure 6).

3 Insérez les accumulateurs dans le porte-accumulateurs (Figure 7).

Insérez les accumulateurs dans des sens indiqués sur la Figure 7. Le loquet de l'accumulateur émet un clic lorsque l'accumulateur du logement a été entièrement inséré.

4 Insérez en premier les contacts du porte-accumulateurs (Figure 8).

En versant de la partie inférieure du porte-accumulateurs pour appuyer sur le loquet de ce dernier, faites passer le porte-accumulateurs dans le logement. Arrêtez-vous lorsque le loquet s'enclenche.

5 Fermez le volet du logement pour porte-accumulateurs et verrouillez-le en appuyant dessus et en le faisant glisser dans le sens indiqué (Figure 9).

⚠ Retrait des accumulateurs

Retirez le porte-accumulateurs, puis retirez les accumulateurs comme indiqué (Figure 10).

⚠ Changement de l'accumulateur du logement A

Il est possible de changer l'accumulateur du logement A sans retirer le porte-accumulateurs. Insérez l'accumulateur comme indiqué, en vous référant lorsque le loquet s'enclenche (Figure 11). Vous pouvez retirer l'accumulateur du logement A en appuyant sur le loquet comme indiqué dans la Figure 12 et en faisant glisser le porte-accumulateurs.

⚠ Changement des accumulateurs pendant la prise de vue

Lorsque deux accumulateurs sont insérés, vous pouvez remplacer celui du logement A sans mettre l'appareil photo hors tension. Vous trouverez cette possibilité utile en cas d'utilisation continue de l'appareil photo pendant de longues périodes.

Faites attention de ne pas appuyer sur le loquet du porte-accumulateurs et de ne pas retirer le porte-accumulateurs lorsque vous changez d'accumulateur.

⚠ Ordre d'alimentation

Si vous n'utilisez qu'un seul accumulateur, vous pouvez l'insérer dans l'un ou l'autre des logements. Si deux accumulateurs sont insérés, c'est celui du logement A qui sera utilisé en premier. L'appareil photo sélectionnera l'accumulateur du logement B lorsque celui du logement A sera déchargé.

Pour obtenir des informations sur l'alimentation et le chargement des accumulateurs, consultez le Guide de référence.

Niveau de charge des accumulateurs de la MB-N14

Il est possible de charger des accumulateurs de la MB-N14 est indiqué sur l'écran de prise de vue et sur l'écran de contrôle de l'appareil photo.

Précautions d'utilisation

Respectez les précautions suivantes lorsque vous utilisez la MB-N14.

• Si vous touchez les contacts d'alimentation de signal avec des objets métalliques, cela risque de provoquer un court-circuit, remettre en place le bouton des menus avant de ranger ou de transporter la poignée-alimentation ou de recharger les accumulateurs lorsque la poignée n'est pas fixée à l'appareil photo.

Un avertissement peut s'afficher sur l'écran de prise de vue de l'appareil photo si la MB-N14 n'est pas correctement fermée. Vous parviendrez probablement à régler ce problème en serrant la bague de fixation pour bien fixer la MB-N14.

Le voyant d'état de la carte mémoire de l'appareil photo peut s'allumer lorsque vous fixez la MB-N14 à l'appareil photo ou la retirez de ce dernier.

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avec la MB-N14 et l'adaptateur pour montage FTZ (en option), raccordez les trépieds à la monture pour trépied de l'objectif ou de la MB-N14, mais pas à celle du FTZ.

• Grubek, geen accu, laders, lichtstapaderters of USB-kabels die niet specifiek zijn bedoeld voor gebruik met dit product.

Bij het gebruik van accu's, laders, lichtstapaderters en USB-kabels die bedoeld zijn voor gebruik met dit product, ga geen:

• **Stroom of kabels beschadigen, aanpassen, met overmatige kracht trekken aan of buigen van kabels of de onder zware voorwerpen plaatsen of te blootstellen aan veld van vlammen.**

• **Reïtadapters of adapters gebruiken die speciaal ontworpen zijn om van ene spanning naar een andere spanning over te schakelen, of met DC-naar-AC-omvormers.**

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

• Pak de stekker niet vast tijdens het opladen van het product of gebruik van de stroomvoorziening of spoelbuis.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

• Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan extreem hoge en lage temperaturen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of bevriezingsverschijnselen tot gevolg hebben.

• Verwijder de accu en ontkoppel de lichtstapaderters als voor langere tijd geen gebruik wordt gemaakt van dit product.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.

• Laat het product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.

• Geen camera's of lenzen vervoeren met bevestigde statieven of soortgelijke accessoires.

Gebruik de camera's of lenzen vervoeren in verpakkingen die zijn bedoeld voor gebruik met dit product. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.

• Voorkom onjuist gebruik van accu's.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de accu's lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

Voor uw veiligheid

Om schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen te voorkomen, lees "Voor uw veiligheid" in zijn geheel door alvorens dit product te gebruiken.

Zorg er na het lezen van deze veiligheidsinstructies voor dat ze goed toegankelijk zijn voor toekomstig gebruik.

⚠ GEVAAR: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, zorgt voor groot gevaar voor de dood of ernstig letsel.

⚠ WAARSCHUWING: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

⚠ LET OP: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.

⚠ WAARSCHUWING

• Dit product uit niet elkaar kalen of aanpassen.

Raak geen interne delen aan die worden blootgesteld als gevolg van een val of ander ongeluk.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan een elektrische schok of ander letsel tot gevolg hebben.

• Mocht u afwijkingen aan het product ontdekken zoals het produceren van rook, hitte of ongebruikelijke geuren, ontkoppel dan onmiddellijk de accu of voedingsbron.

Voorafgaand gebruik kan brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.

• Houd droog.

Niet met natte handen vastpakken.

Pak de stekker niet met natte handen vast.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

• Laat uw huid niet langdurig in contact komen met dit product terwijl het aan is of in het stopcontact zit.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

• Sluit de contacten van het batterijpak of de batterijhouder niet kort.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de batterijen lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.

• Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van ontvlambaar stof of gas zoals propane, benzine of spoelbuis.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een explosie of brand tot gevolg hebben.

• Houd dit product uit de buurt van kinderen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben.

• Het niet in acht nemen dat kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren.

Mocht een kind onderdelen van dit product inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

• Grubek, geen accu, laders, lichtstapaderters of USB-kabels die niet specifiek zijn bedoeld voor gebruik met dit product.

Bij het gebruik van accu's, laders, lichtstapaderters en USB-kabels die bedoeld zijn voor gebruik met dit product, ga geen:

• **Stroom of kabels beschadigen, aanpassen, met overmatige kracht trekken aan of buigen van kabels of de onder zware voorwerpen plaatsen of te blootstellen aan veld van vlammen.**

• **Reïtadapters of adapters gebruiken die speciaal ontworpen zijn om van ene spanning naar een andere spanning over te schakelen, of met DC-naar-AC-omvormers.**

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

• Pak de stekker niet vast tijdens het opladen van het product of gebruik van de stroomvoorziening of spoelbuis.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

• Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan extreem hoge en lage temperaturen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of bevriezingsverschijnselen tot gevolg hebben.

• Verwijder de accu en ontkoppel de lichtstapaderters als voor langere tijd geen gebruik wordt gemaakt van dit product.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.

• Laat het product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.

• Geen camera's of lenzen vervoeren met bevestigde statieven of soortgelijke accessoires.

Gebruik de camera's of lenzen vervoeren in verpakkingen die zijn bedoeld voor gebruik met dit product. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.

• Voorkom onjuist gebruik van accu's.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de accu's lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

• Gebruik uitsluitend opblaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.