Nikon

ДИГИТАЛНИ ФОТОАПАРАТ

# Z f

# Референтни водич

**Google преводилац**

ОВА УСЛУГА МОЖЕ ДА САДРЖИ ПРЕВОДЕ КОЈИ СУ НАЧИЊЕНИ ОД СТРАНЕ GOOGLE-А. GOOGLE СЕ ОДРИЧЕ СВИХ ГАРАНЦИЈА У ВЕЗИ СА ПРЕВОДИМА, ИЗРИЧИТИМ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАНИМ, УКЉУЧУЈУЋИ БИЛО КОЈЕ ГАРАНЦИЈЕ У ВЕЗИ ТАЧНОСТИ, ПОУЗДАНОСТИ И ГАРАНЦИЈЕ ПРОИЗВОДА КОЈА СЕ ПОДРАЗУМЕВА, ОДГОВАРАЈУЋУ НАМЕНУ ЗА ОДРЕЂЕН ЦИЉ И ПОШТОВАЊЕ АУТОРСКИХ ПРАВА.

Референтни водичи Nikon корпорације (испод, „Nikon“) преведени су зарад вашег коришћења користећи софтвер за превођење који нуди Google преводилац. Уложени су разумни напори да се понуди тачан превод, међутим, ниједно аутоматско превођење није савршено нити је намера да се замене људски преводиоци. Преводи се нуде као услуга корисницима Nikon-ових референтних водича и нуде се „такви какви су“. Никаква гаранција, изричита или подразумевана, не односи се на тачност, поузданост или исправност превода начињених са енглеског језика на било које друге језике. Неки садржаји (попут слика, видео приказа, блиц видео приказа, итд.) можда неће бити правилно преведени услед ограничења софтвера за превод.

Службени текст је енглеска верзија референтних водича. Било која неслагања или разлике настале у преводу нису обавезујуће и немају правни учинак у сврху усклађивања или извршења. Ако се појаве нека питања у вези са тачношћу информација садржаних у преведеним референтним водичима, погледајте енглеску верзију водича која је службена верзија.

translated by Google

- Упутства у овом документу су за верзију фирмвера камере 1.00. Најновији фирмвер је доступан у Никон центру за преузимање.
- Ова камера има ажурирани фирмвер са додатним функцијама. За више информација погледајте „Промене са “Ц” верзијом фирмвера 1.10“ (страница 892).

- Пажљиво прочитајте овај документ пре употребе камере.
- Да бисте осигурали правилну употребу камере, обавезно прочитајте „Зарад ваше безбедности“ (страница 25).
- Након што прочитате овај документ, држите га лако доступним за будућу употребу.

Sr

# Преглед садржаја

**Када ваша прва фотографија не може да чека. . . . . 21**
Припремати се. . . . . 21
Снимање и гледање слика. . . . . 22
**Пре него што почнете. . . . . 23**
Садржај пакета. . . . . 23
О овом документу. . . . . 24
Симболи. . . . . 24
конвенције. . . . . 24
Зарад ваше безбедности. . . . . 25
Обавештења. . . . . 30
**Делови камере. . . . . 33**
Тело камере. . . . . 33
Бирач фотографија/видеа. . . . . 39
Режим црно-беле фотографије. . . . . 39
Контролна табла. . . . . 40
Монитор. . . . . 41
Пхото Моде. . . . . 41
Видео Моде. . . . . 44
Угао монитора. . . . . 46
Тражило. . . . . 50
Пхото Моде. . . . . 50
Видео Моде. . . . . 53
Дугме за режим монитора и сензор за очи. . . . . 55
Додирните контроле. . . . . 59
Фокусирање и отпуштање затварача. . . . . 59
Подешавање подешавања. . . . . 60
Репродукција. . . . . 61
Гледање видео записа. . . . . 62
***i*** мени. . . . . 62
Унос текста. . . . . 63

Кретање по менијима. . . . . 64
Дугме Фн. . . . . 66
**Коришћење менија. . . . . 67**
Дугме **МЕНУ**. . . . . 67
Коришћење менија. . . . . 68
Дугме 𝒊 ( 𝒊 мени). . . . . 74
Мени за фотографије 𝒊 фотографије. . . . . 76
Видео 𝒊 мени. . . . . 77
Мени Плаибацк 𝒊. . . . . 78
Прилагођавање менија 𝒊. . . . . 79
**Први кораци. . . . . 80**
Причвршћивање траке. . . . . 80
Уметање батерије и меморијске картице. . . . . 81
Ниво батерије. . . . . 83
Број преосталих експозиција. . . . . 84
Пуњење батерије. . . . . 85
Причвршћивање сочива. . . . . 89
Детацхинг Ленсес. . . . . 90
Отварање монитора. . . . . 91
Подешавање камере. . . . . 92
**Основна фотографија и репродукција. . . . . 94**
Снимање фотографија ( AUTO режим). . . . . 94
Снимање видео записа ( AUTO режим). . . . . 99
Репродукција. . . . . 103
Гледање видео записа. . . . . 104
Брисање Нежељене слике. . . . . 106
**Подешавања снимања. . . . . 107**
Опције снимања слике (област слике, квалитет и величина). . . . . 107
Подешавање Имаге Ареа Подешавања. . . . . 107
Подешавање Квалитет слике. . . . . 109
Одабиром ан Величина слике. . . . . 111
Фоцус. . . . . 113

Фоцус Моде . . . . . 113
Режим АФ области . . . . . 115
Детекција субјекта . . . . . 119
Избор тачке фокуса . . . . . 122
Затварач на додир . . . . . 123
Закључавање фокуса . . . . . 125
Мануал Фоцус . . . . . 127
Изложеност. . . . . 130
Избор а Режим снимања. . . . . 130
Дуготрајне експозиције (Само режим М). . . . . 137
Закључавање аутоекспозиције (АЕ).. . . . . 140
Компензација експозиције. . . . . 142
Релеасе Моде. . . . . 145
Избор а Релеасе Моде . . . . . 145
Хигх-Спеед Фраме Цаптуре + ( Ц30 ) . . . . . 149
Помоћу Селф-Тимер ( ) . . . . . 151
ИСО осетљивост. . . . . 152
Подешавање ИСО осетљивост. . . . . 152
Аутоматска контрола ИСО осетљивости. . . . . 155
Баланс беле. . . . . 157
О томе Баланс беле . . . . . 157
Фино подешавање белог баланса . . . . . 162
Избор а Температура боје . . . . . 166
Пресет Мануал . . . . . 170
Контроле слике. . . . . 176
О контролама слике. . . . . 176
Измена контрола слике. . . . . 178
Прилагођене контроле слике. . . . . 183
**Видео снимање. . . . . 187**
Типови видео датотека. . . . . 187
Тонски режим. . . . . 188
Опције величине и брзине видео кадра. . . . . 189

Бит Рате. . . . . 190
Видео снимање: Режим снимања. . . . . 191
Опције области видео слике. . . . . 192
Напомене на које треба обратити пажњу приликом снимања видео записа. . . . . 194
Снимање ХЛГ видеа. . . . . 195
Снимање Н-Лог видеа. . . . . 197
Виев Ассист. . . . . 198
**Прегледање слика. . . . . 199**
Прегледање слика. . . . . 199
Репродукција пуног кадра. . . . . 199
Репродукција сличица. . . . . 200
Информације о фотографији. . . . . 202
Основне информације. . . . . 203
Подаци о експозицији. . . . . 204
Хигхлигхт Дисплаи. . . . . 204
РГБ хистограм. . . . . 205
Подаци о снимању. . . . . 207
Преглед. . . . . 212
Информације о фајлу. . . . . 214
Дугме $\boldsymbol{i}$ (режим репродукције). . . . . 215
Фотографије. . . . . 215
Видеос. . . . . 219
Видео снимци (репродукција је паузирана). . . . . 221
Зоом репродукције. . . . . 222
Коришћење зума за репродукцију. . . . . 222
Заштита слика од брисања. . . . . 224
Ратинг Пицтурес. . . . . 226
Избор слика за отпремање. . . . . 228
Филтрирана репродукција. . . . . 230
" Филтрирани критеријуми репродукције ". . . . . 230
Гледање пројекција слајдова. . . . . 232
Током емисије. . . . . 233

Брисање слика. . . . . 234
Коришћење дугмета за брисање. . . . . 234
Брисање више слика. . . . . 236
**Ретуширање фотографија. . . . . 239**
Ретуширање фотографија. . . . . 239
RAW обрада. . . . . 243
Обрада фотографија снимљених коришћењем тонског режима “ **СДР** ”. . . . . 243
Обрада фотографија снимљених коришћењем тонског режима “ **ХЛГ** ”. . . . . 249
Трим. . . . . 257
Промените величину. . . . . 258
Промена величине тренутне слике. . . . . 258
Промена величине више слика. . . . . 260
Д-Лигхтинг. . . . . 263
Исправи се. . . . . 264
Дистортион Цонтрол. . . . . 265
Контрола перспективе. . . . . 266
Моноцхроме. . . . . 267
Преклапање (Додај). . . . . 268
„Посветли“ и „Потамни“. . . . . 270
Мотион Бленд. . . . . 273
**Уређивање видео записа. . . . . 275**
Уређивање видео записа. . . . . 275
Тримминг Видеос. . . . . 276
Чување тренутног кадра као JPEG. . . . . 279
Прављење фотографија од одабране дужине снимка. . . . . 280
**Гласовне белешке. . . . . 282**
Снимање гласовних белешки. . . . . 282
Репродукција гласовних белешки. . . . . 284
Брисање гласовних белешки. . . . . 285
**Повезивање на HDMI телевизоре и рекордере. . . . . 286**
Повезивање на HDMI уређаје. . . . . 286
телевизори. . . . . 287

Рекордери. . . . . 288
Подешавање подешавања. . . . . 289
ИЦбЦр и дубина бита. . . . . 292
HDMI излаз и тонски режим. . . . . 293
Екстерна контрола снимања. . . . . 293
**Повезивање са паметним уређајима. . . . . 294**
Апликација SnapBridge. . . . . 294
Шта SnapBridge може учинити за вас. . . . . 295
Бежичне везе. . . . . 296
Повезивање преко Bluetooth (Упаривање). . . . . 296
Повезивање преко Wi-Fi ( Wi-Fi режим). . . . . 300
**Повезивање са рачунарима или ФТП серверима. . . . . 303**
Успостављање везе. . . . . 303
Рачунари: Повезивање преко USB. . . . . 303
Рачунари: Повезивање преко бежичне ЛАН мреже. . . . . 303
ФТП сервери: Повезивање преко бежичне ЛАН мреже. . . . . 303
Рачунари: Повезивање преко USB. . . . . 304
Инсталирање NX Studio a. . . . . 304
Копирање слика на рачунар користећи НКС Студио. . . . . 305
Рачунари: Повезивање преко бежичне ЛАН мреже. . . . . 308
Txe Wireless Transmitter Utility. . . . . 308
Повезивање са рачунарима преко бежичне ЛАН мреже. . . . . 309
Прекидање везе са рачунаром. . . . . 321
ФТП сервери: Повезивање преко бежичне ЛАН мреже. . . . . 322
Повезивање са ФТП серверима преко бежичне ЛАН мреже. . . . . 323
Прекидање везе са ФТП сервером. . . . . 337
Шта можете да урадите када је камера повезана са рачунаром или ФТП сервером. . . . . 338
Уплоадинг Пицтурес. . . . . 338
Контрола камере. . . . . 343
Решавање проблема са бежичним ЛАН везама. . . . . 345
Проблеми и решења. . . . . 345
Кодови грешака. . . . . 346

**Повезивање са другим камерама. . . . . 348**
Шта везе између камера могу учинити за вас. . . . . 348
Даљинско фотографисање засновано на камери (синхронизовано издање). . . . . 348
Синхронизација сата (синхронизација датума и времена). . . . . 348
Синхронизовано издање. . . . . 349
Конфигурисање и коришћење синхронизованог издања. . . . . 349
Синхронизација сатова камере. . . . . 359
**Фласх Пхотографхи. . . . . 360**
„На камери" наспрам „даљинског". . . . . 360
Блицеви монтирани на камеру. . . . . 360
Фотографија на даљину. . . . . 360
Коришћење блица на камери. . . . . 361
Режим контроле блица. . . . . 364
Режими блица. . . . . 365
Компензација блица. . . . . 368
Подешавање компензације блица. . . . . 368
ФВ Лоцк. . . . . 369
**Фотографија на даљину. . . . . 371**
Шта је фотографија на даљину?. . . . . 371
Управљање даљинским блицовима. . . . . 372
Коришћење оптичког AWL са СБ-500. . . . . 373
**Мени за фотографисање. . . . . 376**
Ставке менија и подразумевана подешавања. . . . . 376
Ресетујте мени за фотографисање. . . . . 380
Стораге Фолдер. . . . . 381
Преименовање фасцикли. . . . . 381
„Изаберите фасциклу по броју". . . . . 382
„Изаберите фасциклу са листе". . . . . 383
Именовање датотека. . . . . 385
Избор примарног слота. . . . . 386
Функција секундарног слота. . . . . 387
Брисање копија. . . . . 390

Имаге Ареа. . . . . 391
Тонски режим. . . . . 392
Квалитет слике. . . . . 395
Подешавања величине слике. . . . . 396
RAW снимање. . . . . 397
Подешавања ИСО осетљивости. . . . . 398
Баланс беле. . . . . 400
Подесите Picture Control. . . . . 401
Управљајте Picture Control. . . . . 402
Подесите Picture Control (ХЛГ). . . . . 403
Модификовање ХЛГ контроле слике. . . . . 403
Цолор Спаце. . . . . 407
Активно Д-осветљење. . . . . 408
Лонг Екпосуре НР. . . . . 410
Висок ИСО НР. . . . . 411
Контрола виньете. . . . . 412
Компензација дифракције. . . . . 413
Ауто Дистортион Цонтрол. . . . . 414
Омекшавање коже. . . . . 415
Баланс портретног утиска. . . . . 416
Креирање режима равнотеже портретног отиска. . . . . 416
Примена сачуваних режима. . . . . 417
Смањење треперења фотографија. . . . . 418
Мерење. . . . . 420
Контрола блица. . . . . 421
Режим контроле блица. . . . . 421
Опције бежичног блица. . . . . 422
Групне Фласх опције. . . . . 422
Фласх Моде. . . . . 423
Компензација блица. . . . . 424
Релеасе Моде. . . . . 425
Фоцус Моде. . . . . 426

Режим АФ области. . . . . 427
АФ/МФ опције детекције субјекта. . . . . 428
МФ област детекције субјекта. . . . . 429
Смањење вибрација. . . . . 430
Повежите ВР са фокусном тачком. . . . . 431
Ауто Брацкетинг. . . . . 432
Излагање и Фласх Брацкетинг. . . . . 433
Брацкетинг баланса белог. . . . . 438
АДЛ Брацкетинг. . . . . 441
Вишеструка експозиција. . . . . 445
Креирање вишеструке експозиције . . . . . 447
ХДР преклапање. . . . . 453
Снимање ХДР фотографија . . . . . 454
Интервално снимање са тајмером. . . . . 457
Интервал-Тимер Пхотографхи . . . . . 460
Тиме-Лапсе видео. . . . . 469
Снимање Тиме-Лапсе видео записа . . . . . 471
Снимање са померањем фокуса. . . . . 479
Фоцус Схифт Пхотографхи . . . . . 481
Снимање са померањем пиксела. . . . . 488
Снимање фотографија помоћу Пикел Схифт-а . . . . . 489
**Мени за снимање видео записа. . . . . 494**
Ставке менија и подразумевана подешавања. . . . . 494
Ресетујте мени за снимање видео записа. . . . . 496
Стораге Фолдер. . . . . 497
Именовање датотека. . . . . 498
Одредиште. . . . . 499
Тип видео датотеке. . . . . 500
Величина кадра/брзина кадрова. . . . . 501
Имаге Ареа. . . . . 502
Подешавања ИСО осетљивости. . . . . 503
Баланс беле. . . . . 504

Подесите Picture Control. . . . . 505
Управљајте Picture Control. . . . . 506
ХЛГ квалитет. . . . . 507
Активно Д-осветљење. . . . . 508
Висок ИСО НР. . . . . 509
Контрола вињете. . . . . 510
Компензација дифракције. . . . . 511
Ауто Дистортион Цонтрол. . . . . 512
Омекшавање коже. . . . . 513
Баланс портретног утиска. . . . . 514
Смањење треперења видеа. . . . . 515
Мерење. . . . . 516
Фоцус Моде. . . . . 517
Режим АФ области. . . . . 518
АФ/МФ опције детекције субјекта. . . . . 519
Субјецт Детецтион. . . . . 519
АФ када субјекат није откривен. . . . . 519
МФ област детекције субјекта. . . . . 520
Смањење вибрација. . . . . 521
Елецтроницк ВР. . . . . 522
Осетљивост микрофона. . . . . 523
Аттенуатор. . . . . 524
Фреквенцијски одзив. . . . . 525
Смањење буке ветра. . . . . 526
Снага прикључка за микрофон. . . . . 527
Јачина звука слушалица. . . . . 528
Тимецоде. . . . . 529
Ектернал Рец. Цтрл ( HDMI ). . . . . 531
**Мени прилагођених подешавања. . . . . 532**
Ставке менија и подразумевана подешавања. . . . . 532
Ресетујте прилагођена подешавања. . . . . 539
a1: Избор приоритета АФ-Ц. . . . . 540

а2: Избор приоритета АФ-С. . . . . 541
а3: Праћење фокуса са закључавањем. . . . . 542
Блоцкед Схот АФ Респонсе. . . . . 542
а4: Коришћене тачке фокуса. . . . . 543
а5: Чувајте поене према оријентацији. . . . . 544
а6: АФ активација. . . . . 546
а7: Постојаност фокусне тачке. . . . . 547
а8: Лимит АФ-Ареа Моде Селецтион. . . . . 548
а9: Обмотавање тачке фокуса. . . . . 549
а10: Приказ тачке фокуса. . . . . 550
Режим ручног фокуса. . . . . 550
Динамиц-Ареа АФ Ассист. . . . . 550
АФ-Ц екран у фокусу. . . . . 551
Боја фокусне тачке за 3Д праћење. . . . . 551
а11: Уграђени АФ помоћни осветљивач. . . . . 552
а12: Пик фокуса. . . . . 553
Фокус Пеакинг Дисплаи. . . . . 553
Фокус Пеакинг Сенситивити. . . . . 553
Фокус Пеакинг Хигхлигхт Цолор. . . . . 553
а13: Брзина одабира тачке фокуса. . . . . 554
а14: Прстен за ручно фокусирање у АФ режиму. . . . . 555
б1: вредност корака ИСО осетљивости. . . . . 556
б2: лака компензација експозиције. . . . . 557
б3: Матрично мерење детекције лица. . . . . 558
б4: Центер-Веигхтед Ареа. . . . . 559
б5: Фино подешавање оптималне експозиције. . . . . 560
ц1: Дугме за окидање АЕ-Л. . . . . 561
ц2: Самоокидач. . . . . 562
ц3: Кашњење искључивања. . . . . 563
д1: Брзина снимања у ЦЛ режиму. . . . . 564
д2: Максимални број хитаца по рафалу. . . . . 565
д3: Опције снимања пре издања. . . . . 566

д4: Синхронизација. Опције режима ослобађања. . . . . 568
д5: Тип затварача. . . . . 569
д6: Продужене брзине затварача (М). . . . . 570
д7: Ограничите област слике која се може изабрати. . . . . 571
д8: Редослед бројева датотеке. . . . . 572
д9: Режим прегледа (фотографија Лв). . . . . 574
д10: Поглед на звездану светлост (фотографија Лв). . . . . 576
д11: Топле боје екрана. . . . . 577
д12: Прикажи све у континуалном режиму. . . . . 578
д13: Индикатор времена отпуштања. . . . . 579
д14: Оквир слике. . . . . 580
д15: Тип мреже. . . . . 581
д16: Тип виртуелног хоризонта. . . . . 582
Ролл. . . . . 583
Висина тона. . . . . 584
д17: Прилагођени екран за снимање на монитору. . . . . 585
д18: Прилагођени приказ снимања у тражилу. . . . . 587
е1: Брзина синхронизације блица. . . . . 588
е2: Брзина затварача блица. . . . . 590
е3: Експозиција комп. за Фласх. . . . . 591
е4: ϟ контрола ИСО осетљивости. . . . . 592
е5: Моделирање блица. . . . . 593
е6: аутоматско брацкетинг (режим М). . . . . 594
е7: Редослед заграда. . . . . 595
е8: Приоритет фласх бурста. . . . . 596
ф1: Прилагодите i мени. . . . . 597
Погледајте информације о меморијској картици. . . . . 599
Зумирање екрана подељеног екрана. . . . . 600
ф2: Прилагођене контроле (снимање). . . . . 601
Командни точкићи. . . . . 611
Чување и позивање фокусних позиција. . . . . 612
ф3: Прилагођене контроле (репродукција). . . . . 616

Командни точкићи. . . . . 620
ф4: Додирните Фн. . . . . 622
Омогући/онемогући Тоуцх Фн. . . . . 622
Додели Тоуцх Фн. . . . . 623
Додирните област Фн. . . . . 623
ф5: Закључавање тачке фокуса. . . . . 624
ф6: Обрнута ротација точкића. . . . . 625
ф7: Отпустите дугме за коришћење точкића. . . . . 626
ф8: Индикатори уназад. . . . . 627
ф9: Реверзни прстен за фокус. . . . . 628
ф10: Опсег ротације прстена фокуса. . . . . 629
ф11: Одзив контролног прстена. . . . . 630
ф12: Пребаците улоге фокусног/контролног прстена. . . . . 631
ф13: Опције дугмета Повер Зоом (ПЗ).. . . . . 632
ф14: Покрети при репродукцији у пуном кадру. . . . . 633
Превуците нагоре/надоле. . . . . 633
Листајте унапред смер. . . . . 634
г1: Прилагодите i мени. . . . . 635
Отвор снаге вишеструког селектора. . . . . 637
Мулти Селецтор Екпосуре Цомп.. . . . . 637
Погледајте информације о видео снимку. . . . . 637
г2: Прилагођене контроле. . . . . 638
Командни точкићи. . . . . 644
г3: Закључавање тачке фокуса. . . . . 645
г4: Ограничење избора режима АФ области. . . . . 646
г5: АФ брзина. . . . . 647
г6: Осетљивост АФ праћења. . . . . 648
г7: Опције дугмета Повер Зоом (ПЗ).. . . . . 649
г8: Фина ИСО контрола (режим М). . . . . 650
г9: Продужене брзине затварача (С/М). . . . . 651
г10: Прикажи помоћ. . . . . 652
г11: Зебра узорак. . . . . 653

Паттерн Тоне Ранге. . . . . 653
Шаблон. . . . . 653
Хигхлигхт Тхресхолд. . . . . 653
Опсег средњих тонова. . . . . 654
г12: Ограничите опсег тонова узорка Зебра. . . . . 655
г13: Тип мреже. . . . . 656
г14: Приказ информација о осветљености. . . . . 657
г15: Прилагођени екран за снимање на монитору. . . . . 658
г16: Прилагођени приказ снимања у тражилу. . . . . 660
г17: црвени индикатор оквира за снимање. . . . . 661
**Мени за репродукцију. . . . . 662**
Ставке менија и подразумевана подешавања. . . . . 662
Избриши. . . . . 664
Фасцикла за репродукцију. . . . . 665
Опције приказа репродукције. . . . . 666
Избришите слике из оба слота. . . . . 668
Дуал-Формат Рецординг ПБ слот. . . . . 669
Филтрирани критеријуми репродукције. . . . . 670
Репродукција серије. . . . . 671
Аутоматска репродукција серије. . . . . 671
Наведите серије као појединачне сличице. . . . . 671
Пицтуре Ревиев. . . . . 672
Након брисања. . . . . 673
Афтер Бурст, Схов. . . . . 674
Аутоматско ротирање слика. . . . . 675
Копирај слику(е). . . . . 676
Копирање слика. . . . . 676
**Мени за подешавање. . . . . 681**
Ставке менија и подразумевана подешавања. . . . . 681
Форматирајте меморијску картицу. . . . . 684
Језик. . . . . 685
Временска зона и датум. . . . . 686

Осветљеност монитора. . . . . 687
Баланс боја монитора. . . . . 688
Осветљеност тражила. . . . . 689
Баланс боја тражила. . . . . 690
Величина екрана Финдер (фотографија Лв). . . . . 691
Ограничите избор режима монитора. . . . . 692
Аутоматско ротирање инфо дисплеја. . . . . 693
Опције финог подешавања АФ-а. . . . . 694
Креирање и чување вредности финог подешавања. . . . . 696
Избор подразумеване вредности финог подешавања. . . . . 697
Подаци о објективу који нису ЦПУ. . . . . 698
Сачувај позицију фокуса. . . . . 699
Сачувај позицију зума (ПЗ објективи). . . . . 700
Аутоматско искључивање температуре. . . . . 701
Очистите сензор слике. . . . . 702
Слика Дуст Офф Реф Пхото. . . . . 703
Прибављање референтних података за уклањање прашине са слике. . . . . 703
Мапирање пиксела. . . . . 705
Имаге Цоммент. . . . . 706
Унесите коментар. . . . . 706
Приложите коментар. . . . . 706
Информације о ауторским правима. . . . . 707
Уметник/Ауторска права. . . . . 707
Приложите информације о ауторским правима. . . . . 707
ИПТЦ. . . . . 709
Креирање, преименовање, уређивање и копирање унапред подешених поставки. . . . . 709
Брисање унапред подешених поставки. . . . . 709
Ембеддинг Пресетс. . . . . 710
Копирање унапред подешених поставки на меморијску картицу. . . . . 710
Копирање унапред подешених поставки у камеру. . . . . 711
Опције гласовног записа. . . . . 714
Контрола гласовних записа. . . . . 714

Аудио излаз (репродукција). . . . . 715
Цамера Соундс. . . . . 716
Бип укључен/искључен. . . . . 716
Волуме. . . . . 716
Висина тона. . . . . 716
Тихи режим. . . . . 717
Додирните контроле. . . . . 718
Омогућите/онемогућите контроле на додир. . . . . 718
Режим рукавица. . . . . 718
Режим аутопортрета. . . . . 719
HDMI. . . . . 720
Приоритет USB везе. . . . . 721
Означавање усаглашености. . . . . 722
Информације о батерији. . . . . 723
USB напајање. . . . . 724
Уштеда енергије (режим за фотографије). . . . . 726
Слот Емпти Релеасе Лоцк. . . . . 727
Сачувај/учитај подешавања менија. . . . . 728
Подешавања која се могу сачувати и учитати. . . . . 728
Сачувај подешавања менија. . . . . 732
Учитај подешавања менија. . . . . 732
Ресетовање свих подешавања. . . . . 733
Верзија фирмвера. . . . . 734
**Мрежни мени. . . . . 735**
Ставке менија и подразумевана подешавања. . . . . 735
Аирплане Моде. . . . . 738
Повежите се са паметним уређајем. . . . . 739
Упаривање ( Bluetooth ). . . . . 739
Изаберите Слике за отпремање. . . . . 740
Wi-Fi веза. . . . . 740
Отпремање док је искључено. . . . . 742
Подаци о локацији (паметни уређај). . . . . 742

Опције бежичног даљинског управљача (МЛ-Л7).. 743
Бежична даљинска веза (МЛ-Л7). 743
Сачувајте бежични даљински управљач. 743
Избришите бежични даљински управљач. 744
Додели дугме Фн1/Додели дугме Фн2. 744
Повежите се са рачунаром. 745
Мрежна подешавања. 745
Врста конекције. 747
Опције. 748
Повежите се са ФТП сервером. 750
Мрежна подешавања. 750
Опције. 753
Повежите се са другим камерама. 757
Синхронизовано издање. 757
Мрежна подешавања. 757
Назив групе. 758
Мастер/Ремоте. 758
Листа удаљених камера. 759
Синхронизујте датум и време. 759
АТОМОС АирГлу БТ опције. 760
USB. 762
Фреквенцијски опсег рутера. 763
МАЦ адреса. 764
**Мој мени/Недавна подешавања. 765**
Ставке менија и подразумевана подешавања. 765
Мој мени: Креирање прилагођеног менија. 766
Додавање ставки у мој мени. 766
Уклањање ставки из мог менија. 768
Промена редоследа ставки у мом менију. 769
Приказује се „ **НЕдавна подешавања** “. 770
Недавна подешавања: Приступ недавно коришћеним подешавањима. 771
Како се ставке додају у „ НЕДАВНА ПОДЕШАВАЊА ”. 771


**Решавање проблема. . . . . 772**
Пре него што контактирате корисничку подршку. . . . . 772
Проблеми и решења. . . . . 774
Батерија/Екран. . . . . 774
Пуцање. . . . . 776
Репродукција. . . . . 781
Bluetooth и Ви-Фи (бежичне мреже). . . . . 784
Остало. . . . . 785
Упозорења и поруке о грешкама. . . . . 786
Алертс. . . . . 786
Поруке о грешци. . . . . 789
**Техничке напомене. . . . . 792**
Компатибилна сочива и додатна опрема. . . . . 792
Екран камере. . . . . 793
Монитор. . . . . 793
Тражило. . . . . 802
Компатибилне блицеве. . . . . 806
Nikon креативни систем осветљења ( CLS ) . . . . . 806
Функције доступне са CLS -компатибилним блиц јединицама . . . . . 806
Напомене о опционим флеш јединицама . . . . . 826
Друга компатибилна додатна опрема. . . . . 830
МЛ-Л7 даљински управљачи. . . . . 836
Софтвер. . . . . 842
Брига за камеру. . . . . 844
Дугорочно складиштење. . . . . 844
Чишћење. . . . . 844
Чишћење сензора слике. . . . . 845
Ручно чишћење. . . . . 847
Брига о фотоапарату и батерији: опрез. . . . . 849
Опрез: Коришћење камере. . . . . 849
Опрез: Коришћење батерија. . . . . 854
Спецификације. . . . . 857

Nikon 3 ф дигитални фотоапарат . . . . . 857
Одобрене меморијске картице. . . . . 872
Преносиви пуњачи (повер банке). . . . . 873
Капацитет меморијске картице. . . . . 874
Капацитет меморијске картице (видео записи). . . . . 876
Издржљивост батерије. . . . . 877
Жигови и лиценце. . . . . 879
Обавештења. . . . . 883
Bluetooth и Wi-Fi (бежични ЛАН). . . . . 885
**Промене са “Ц” верзијом фирмвера 1.10. . . . . 892**
Функције доступне са верзијом фирмвера „Ц“ 1.10. . . . . 892
„Верзија фирмвера” . . . . . 892
Ново: успорени видео снимци. . . . . 893

# Када ваша прва фотографија не може да чека

## Припремати се


**1** **Уметните батерију и меморијску картицу у фотоапарат ( 81 ).**

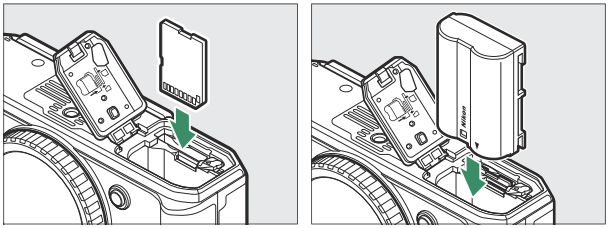


За информације о пуњењу батерије погледајте „Пуњење батерије“ ( 85 ).

**2** **Причврстите сочиво ( 89 ).**

- Поравнајте ознаку за постављање на сочиву са одговарајућом ознаком на кућишту фотоапарата ( ① ) и ротирајте сочиво у приказаном смеру ( ② ).
- Каиш се може причврстити на камеру. За више информација погледајте „Причвршћивање траке“ ( 80 ).

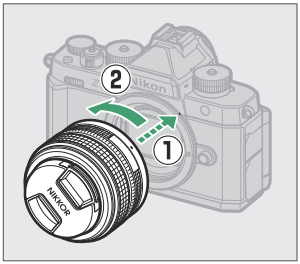



**3** **Укључите камеру, а затим изаберите језик и подесите сат ( 92 ).**

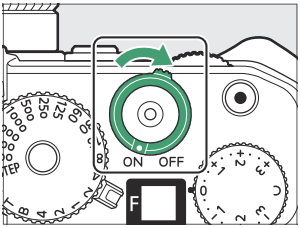


# Снимање и гледање слика


**1** **Окрените бирач режима на АУТО ( AUTO ).**

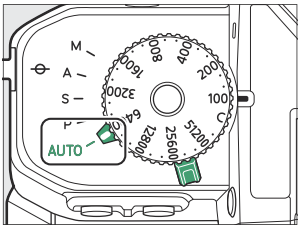



**2** **Да бисте фокусирали, притисните окидач до пола (тј. лагано притисните окидач, заустављајући се када се притисне до пола; 94 ).**

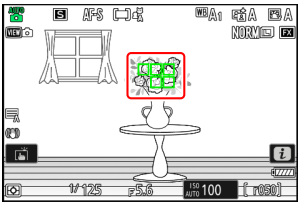


**3** **Без подизања прста са окидача, притисните дугме до краја да бисте снимили слику.**

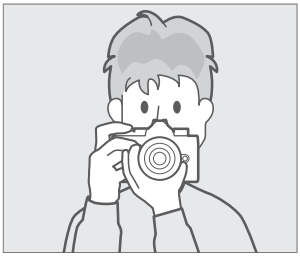

**4** **Погледајте слику ( 103 ).**

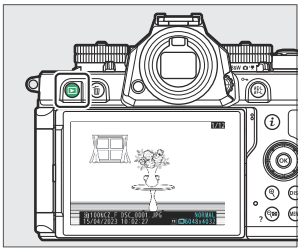


# Пре него што почнете

## Садржај пакета

Уверите се да су све ставке наведене овде укључене у ваш фотоапарат.

- Тело камере

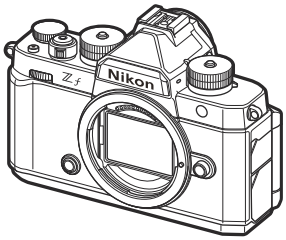


- БС-1 поклопац за ципеле (долази причвршћен за камеру; 🕮 835 )
- ДК-33 гумени окулар (долази уз камеру; 🕮 831 )
- БФ-H1 капа за тело
- ЕН-ЕЛ15ц пуњива Ли-јонска батерија са поклопцем терминала
- АН-ДЦ27 каиш ( 🕮 80 )
- УЦ-E25 USB кабл ( 🕮 85 )
- *Корисничко упутство*
- Гаранција

- Меморијске картице се продају засебно.

**Nikon центар за преузимање**

Посетите Nikon центар за преузимање да бисте преузели ажурирања фирмвера, NX Studio и други Nikon софтвер и документацију за Nikon производе укључујући фотоапарате, NIKKOR сочива и блицеве.

https://довнлоадцентер.никонимглиб.цом/

# О овом документу

## Симболи

Овај документ користи следеће симболе. Користите их да бисте лакше пронашли информације које су вам потребне.

| | |
|---|---|
| ☑ | Ова икона означава белешке, информације које треба прочитати пре употребе овог производа. |
| **Савет** | Ова икона означава савете, додатне информације које вам могу бити од помоћи када користите овај производ. |
| 🕮 | Ова икона означава референце на друге одељке у овом документу. |

## конвенције

- Ова камера користи СД, СДХЦ, СДКСЦ, мицроСД, мицроСДХЦ и мицроСДКСЦ меморијске картице. Меморијске картице свих типова се у овом документу називају „меморијске картице“. Тамо где је потребно направити разлику између различитих типова, могу се користити и термини „СД меморијска картица“ и „мицроСД меморијска картица“.
- У овом документу, пуњачи батерија се називају „пуњачи батерија“ или „пуњачи“.
- У овом документу, приказ на монитору камере и тражилу током снимања назива се „приказ снимања“. У већини случајева, илустрације приказују монитор.
- У овом документу паметни телефони и таблети се називају „паметни уређаји“.
- У овом документу, „ FX формат“ и „ FX “ се користе у односу на угао гледања који је еквивалентан угао камере формата 35 мм („пун оквир“) и „ DX формат“ и „ DX “ за угао гледања еквивалентно АПС-Ц камери.
- У овом документу, термин „подразумевана подешавања“ се користи да се односи на подешавања која су на снази приликом испоруке. Објашњења у овом документу претпостављају да се користе подразумеване поставке.

# Зарад ваше безбедности

Да бисте спречили штету над имовином или своју или туђу повреду, у потпуности прочитајте „Зарад ваше безбедности“ пре коришћења овог производа.

Након што прочитате ова безбедносна упутства, држите их при руци зарад будуће референце.



**ОПАСНОСТ**: Непоштовање предострожности обележених са овом иконом носи високи ризик од смрти или озбиљне повреде.



**УПОЗОРЕЊЕ**: Непоштовање предострожности обележених са овом иконом може да доведе до смрти или озбиљне повреде.



**ОПРЕЗ**: Непоштовање предострожности обележених са овом иконом може да доведе до повреде или штете над имовином.

##  УПОЗОРЕЊЕ

**Не користите док се шетате или док рукујете возилом.**
Непоштовање ове предострожности може да доведе до несрећа или друге повреде.

**Не растављајте нити мењајте овај производ. Не додирујте интерне делове који постају изложени након пада или других несрећа.**
Непоштовање ових предострожности може да доведе до струјног удара или друге повреде.

**Ако приметите неке абнормалности, да производ производи дим, топлоту или необичне мирисе, одмах уклоните батерије или искључите извор напајања.**
Настављено руковање би могло да доведе до пожара, опекотина или других повреда.

**Одржавајте сувим. Не рукујте мокрим рукама. Не рукујте утикачем мокрим рукама.**
Непоштовање ове предострожности може да доведе до пожара или струјног удара.

**Не дозволите да ваша кожа буде у дужем контакту са овим производом док је укључен или укључен у утичницу.**
Непоштовање ове предострожности може да доведе до опекотина ниског степена.

## УПОЗОРЕЊЕ

**Не користите овај производ у присуству запаљиве прашине или гаса као што су пропан, бензин или аеросол.**
Непоштовање ове предострожности може да доведе до експлозије или пожара.

**Не гледајте директно у сунце или друге изворе јаког светла кроз објектив.**
Непоштовање ове предострожности може да доведе до оштећења вида.

**Не усмеравајте блиц или AF-assist осветљивач ка возачу моторних возила.**
Непоштовање ове предострожности може да доведе до несреће.

**Држите овај производ ван додира деце.**
Непоштовање ове предострожности може да доведе до повреде или квара производа. Поред тога, имајте на уму да мали делови представљају опасност од гушења. Ако дете прогута било који део овог производа, одмах потражите помоћ лекара.

**Не упетљавајте, не замотавајте нити увијајте каиш око вашег врата.**
Непоштовање ове предострожности може да доведе до несреће.

**Не користите пуњиве батерије, пуњаче, AC адаптере или USB каблове који нису изричито дизајнирани за коришћење са овим производом.**
**Када користите пуњиве батерије, пуњаче, AC адаптере и USB каблове дизајниране за коришћење са овим производом, не:**

- **Оштећујте, мењајте, повлачите на силу или пресавијајте каблове или дуже каблове, не стављајте их испод тешких објеката нити их излажите топлоти или пламену.**
- **Користите конвертере за путовања или адаптере дизајниране да конвертују са једног напона на други или са DC-на-AC регулаторе.**

Непоштовање ових предострожности може да доведе до пожара или струјног удара.

**Не рукујте утикачем када пуните производ или не користите AC адаптер у току олује.**
Непоштовање ове предострожности  може да доведе до струјног удара.

**Прашина на или у близини металних делова утикача треба да се уклони са сувом крпом.**
Непрекидно коришћење би могло да доведе до пожара.

**Не рукујте голим рукама на локацијама које су изложене изузетно високим или ниским температурама.**
Непоштовање ове предострожности може да доведе до опекотина или промрзлина.

## ОПРЕЗ

**Не остављајте објектив усмерен ка сунцу или другим јаким изворима светла.**
Светло фокусирано од стране објектива може да изазове пожар или да оштети интерне делове производа. Када фотографишете субјекте са позадинским осветљењем, нека сунце буде доста ван кадра. Сунчева светлост фокусирана на фотоапарат када је сунце у близини кадра може да изазове пожар.

**Искључите овај производ када је његово коришћење забрањено. Онемогућите бежичне карактеристике када је коришћење бежичне опреме забрањено.**
Емисије радио фреквенције произведене од стране овог производа могу да сметају опреми која се налази у авиону или у болницама или другим медицинским објектима.

**Уклоните пуњиву батерију и искључите AC адаптер ако се овај производ неће користити дужи временски период.**
Непоштовање ове предострожности може да доведе до пожара или квара производа.

**Не окидајте блиц у контакту са или у близини коже или објеката.**
Непоштовање ове предострожности може да доведе до опекотина или пожара.

**Не остављајте производ тамо где ће бити изложен екстремно високим температурама током дужег временског периода, као што је затворени аутомобил или директна сунчева светлост.**
Непоштовање ове предострожности може да доведе до пожара или квара производа.

**Не гледајте директно у AF-assist осветљивач.**
Непоштовање ове мере предострожности може имати негативне ефекте на вид.

**Не преносите фотоапарате или објективе са стативима или сличним прикаченим додацима.**
Непоштовање ове предострожности може да доведе до повреде или квара производа.

**Не додирујте фотоапарат или меморијске картице када је упозорење за високу температуру приказано на монитору или тражилу.**

Фотоапарат и меморијске картице ће бити врућe, што потенцијално може да изазове опекотине или да картице или пуњиве батерије буду испуштене и оштећене када се уклоне.

**Држите производ најмање 5 cm подаље од пејсмејкера и других медицинских уређаја.**
На медицинске уређаје који су у близини може да утиче магнет или магнети у производу.

## ОПАСНОСТ (Пуњиве батерије)

**Не користите погрешно пуњиве батерије.**
Непоштовање следећих предострожности може да доведе до цурења пуњивих батерија, прегрејавања, напрснућа или пожара:

- Користите само пуњиве батерије које су дозвољене за коришћење у овом производу.
- Не излажите пуњиве батерије пламену или великој топлоти.
- Не растављајте.
- Не вршите кратке спојеве извода додирујући их огрлицама, шналама или другим металним објектима.
- Не излажите пуњиве батерије или производе у које су убачени јаким физичким ударима.
- Не стајте на пуњиве батерије, не бушите их ексерима нити их ударајте чекићем.

**Пуните само онако како је назначено.**
Непоштовање ове предострожности може да доведе до цурења пуњивих батерија, прегрејавања, напрснућа или пожара.

**Ако течност пуњиве батерије дође у контакт са очима, исперите их са доста чисте воде и одмах затражите помоћ лекара.**
Одгађање радње може да доведе до повреда ока.

**Следите упутства особља авио компаније.**
Пуњиве батерије остављене без надзора на великим висинама у окружењу без притиска могу исцурити, прегрејати се, пукнути или запалити се.

## УПОЗОРЕЊЕ (Пуњиве батерије)

**Држите пуњиве батерије ван додира деце.**
Ако дете прогута пуњиву батерију, одмах затражите помоћ лекара.

**Држите пуњиве батерије ван додира кућних љубимаца и других животиња.**
Пуњиве батерије могу да процуре, да се прегреју, да пукну или да се запале ако се угризу, жваћу или на други начин оштете од стране животиња.

**Не урањајте пуњиве батерије у воду нити их излажите киши.**
Непоштовање ове предострожности може да доведе до пожара или квара производа. Одмах осушите производ користећи пешкир или сличан објекат ако постане мокар.

## УПОЗОРЕЊЕ (Пуњиве батерије)

**Одмах престаните са употребом ако приметите било какве промене у пуњивим батеријама, као што су промена у боји или деформација. Престаните са пуњењем EN-EL15c пуњивих батерија ако се не напуне у одређеном временском периоду.**
Непоштовање ових предострожности може да доведе до цурења пуњивих батерија, прегрејавања, напрснућа или пожара.

**Када пуњиве батерије више нису потребне, изолирајте изводе са траком.**
Може да дође до прегрејавања, напрснућа или пожара ако метални објекти дођу у контакт са изводима.

**Ако течност пуњиве батерије дође у контакт са кожом или гардеробом неке особе, одмах исперите подручје контакта са доста чисте воде.**
Непоштовање ове предострожности може да доведе до иритације коже.

# Обавештења

- Ниједан део документације укључене у овај производ не сме се репродуковати, преносити, транскрибовати, чувати у систему за проналажење или преводити на било који језик у било ком облику, на било који начин, без претходне писмене дозволе компаније Nikon .
- Nikon задржава право да промени изглед и спецификације хардвера и софтвера описаних у овој документацији у било ком тренутку и без претходног обавештења.
- Nikon неће бити одговоран за било какву штету насталу употребом овог производа.
- Иако су уложени сви напори да се осигура да су информације у овој документацији тачне и потпуне, били бисмо вам захвални да на све грешке или пропусте обратите пажњу Nikon представнику у вашој области (адреса је наведена засебно).

**• Обавештење о забрани копирања или репродукције**

Имајте на уму да једноставно поседовање материјала који је дигитално копиран или репродукован помоћу скенера, дигиталног фотоапарата или другог уређаја може бити кажњиво по закону.

**• Ставке које је законом забрањено умножавање или копирање**

Немојте копирати или репродуковати папирни новац, кованице, хартије од вредности, државне обвезнице или обвезнице локалне владе, чак и ако су такве копије или репродукције означене печатом „Узорак“.

Забрањено је копирање или умножавање папирног новца, кованог новца или хартија од вредности који су у оптицају у страној земљи.

Осим ако није добијена претходна дозвола владе, забрањено је копирање или репродукција неискоришћених поштанских марака или разгледница које је издала влада.

Забрањено је копирање или умножавање печата које издаје држава и оверених докумената предвиђених законом.

**• Упозорења за одређене копије и репродукције**

Влада је издала упозорење на копије или репродукције хартија од вредности које су издале приватне компаније (акције, менице, чекови, поклон сертификати, итд.), пропуснице или купонске карте, осим када је потребно обезбедити минимум неопходних копија за пословну употребу од стране компаније. Такође, немојте копирати или репродуковати пасоше које је издала влада, дозволе које су издале јавне агенције и приватне групе, личне карте и карте, као што су пропуснице и купони за оброк.

**• Придржавајте се обавештења о ауторским правима**

Према закону о ауторским правима, фотографије или снимци дела заштићених ауторским правима направљени камером не могу се користити без дозволе власника ауторских права. Изузеци се односе на личну употребу, али имајте на уму да чак и лична употреба може бити ограничена у случају фотографија или снимака изложби или наступа уживо.

**• Користите само електронску додатну опрему марке Nikon**

Nikon фотоапарати укључују сложена електронска кола. Само електронски прибор марке Nikon (укључујући сочива, пуњаче, батерије, адаптере за наизменичну струју и додатну опрему за блиц) који је Nikon сертификован посебно за употребу са овим Nikon дигиталним фотоапаратом је пројектован и доказано функционише у складу са оперативним и безбедносним захтевима овог електронског кола.

Коришћење електронских додатака који нису Nikon може да оштети фотоапарат и може да поништи вашу Nikon гаранцију. Коришћење пуњивих Ли-јонских батерија независних произвођача које немају Nikon холографски печат приказан испод може да омета нормалан рад фотоапарата или да доведе до прегревања, запаљења, пуцања или цурења батерија.



За више информација о додацима марке Nikon , контактирајте локалног овлашћеног Nikon дистрибутера.

**• Меморијске картице**

- Меморијске картице могу бити врућe након употребе. Будите опрезни када вадите меморијске картице из фотоапарата.
- Немојте обављати следеће операције током форматирања или док се подаци снимају, бришу или копирају на рачунар или други уређај. Непоштовање ових мера предострожности може довести до губитка података или оштећења камере или картице.
  - Немојте вадити или уметати меморијске картице.
  - Не искључујте камеру.
  - Не вадите батерију.
  - Не искључујте адаптере наизменичне струје.
- Не додирујте терминале картице прстима или металним предметима.
- Немојте користити претерану силу када рукујете меморијским картицама. Непоштовање ове мере опреза може оштетити картицу.
- Немојте савијати или испуштати меморијске картице нити их излагати јаким физичким ударима.
- Не излажите меморијске картице води, топлоти или директној сунчевој светлости.
- Немојте форматирати меморијске картице у рачунару.

**Пре снимања важних слика**

Пре снимања фотографија у важним приликама (као што су венчања или пре него што понесете фотоапарат на пут), направите пробни снимак да бисте се уверили да камера функционише нормално. Nikon неће бити одговоран за штету или изгубљену добит до којих може доћи услед квара производа.

**Доживотно учење**


Као део Nikon посвећености „доживотном учењу" сталној подршци и образовању за производе, информације које се стално ажурирају доступне су на мрежи на следећим локацијама:

- **За кориснике у САД** : хттпс: //ввв.никонуса.цом/
- **За кориснике у Канади** : хттпс: //ввв.никон.ца/
- **За кориснике у Мексику** : хттпс: //ввв.никон.цом.мк/
- **За кориснике у Латинској Америци** : хттпс: //ввв.никонамерицалатина.цом/
- **За кориснике у Европи** : хттпс: //ввв.еуропе-никон.цом/суппорт/
- **За кориснике у Азији, Океанији, Блиском истоку и Африци** : хттпс: //ввв.никон-асиа.цом/


Посетите ове сајтове да бисте били у току са најновијим информацијама о производима, саветима, одговорима на често постављана питања (ФАК) и општим саветима о дигиталним сликама и фотографији. Додатне информације могу бити доступне код Nikon представника у вашој области. Погледајте следећу УРЛ адресу за контакт информације: хттпс: // имагинг.никон.цом/

# Делови камере

## Тело камере

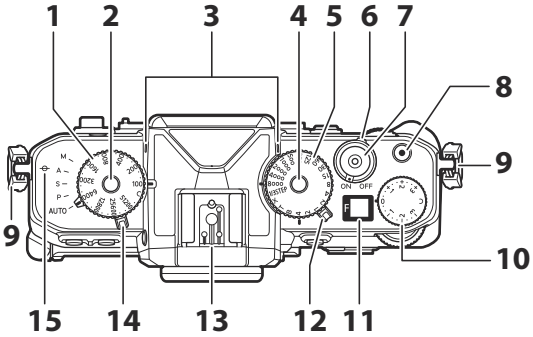


1 Точкић за ИСО осетљивост ( 152 )
2 Отпуштање закључавања точкића за ИСО осетљивост ( 152 )
3 Стерео микрофон ( 99 )
4 Отпуштање дугмета за закључавање брзине затварача ( 131 , 134 )
5 Точкић за брзину затварача ( 131 , 134 )
6 Прекидач за напајање ( 92 )
7 Дугме окидача ( 94 )
8 Дугме за снимање видео записа ( 99 )
9 Ушица за каиш за камеру ( 80 )
10 Точкић за компензацију експозиције ( 142 )
11 Контролна табла ( 40 )
12 Селектор за фотографије/видео ( 39 , 94 , 99 )
13 Прикључак за додатну опрему (за опциони блиц; 361 , 806 )
14 Бирач режима ( 130 )
15 Ознака жаришне равни ( ⊶ ; 129 )

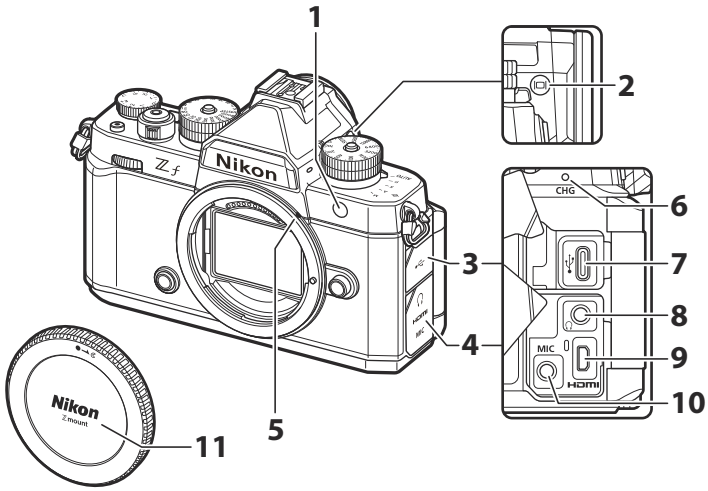


**1** АФ-помоћни осветљивач ( 97 , 552 )
Лампа за смањење ефекта црвених очију ( 365 )
Лампица самоокидача ( 151 )

**2** Дугме за режим монитора ( ; 55 , 692 )

**3** Поклопац USB конектора

**4** Поклопац за микрофон, слушалице и HDMI конекторе

**5** Ознака за монтажу сочива ( 89 )

**6** Лампа за пуњење ( 85 )


**7** USB конектор ( 304 , 724 )

**8** Конектор за слушалице ( 528 )


**9** HDMI конектор ( 286 )

**10** Конектор за екстерни микрофон ( 833 )

**11** Поклопац за тело ( 89 )

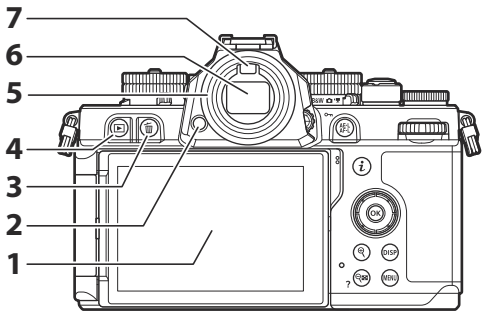


**1** Монитор ( 59 , 123 )
**2** Отпуштање окулара ( 831 )
**3** Дугме за брисање ( ; 106 , 234 )
**4** Дугме за репродукцију ( ; 103 , 199 )
**5** Гумени окулар ( 831 )
**6** Тражило ( 50 )
**7** Сензор ока ( 55 )

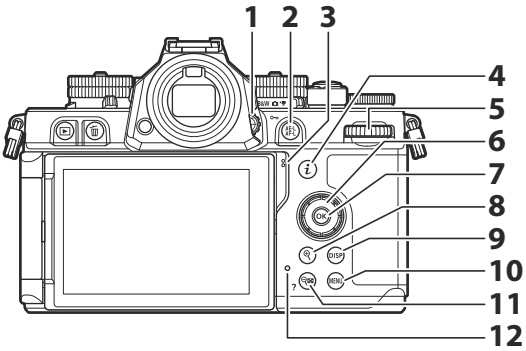


**1** Контрола подешавања диоптрије ( 📖 58 )

**2** Дугме за закључавање АЕ/АФ ( AE-L AF-L ) ( 📖 125 , 📖 140 )
Дугме за заштиту ( 🔑 ; 📖 224 )

**3** Спеакер

**4** Дугме “и” ( **i** ; 📖 74 , 📖 215 )

**5** Главни командни точкић

**6** џојстик ( 📖 68 )

**7** Дугме OK ( OK ; 📖 68 )


**8** Дугме за увећање репродукције ( 🔍 ; 📖 127 , 📖 200 , 📖 222 )

**9** Дугме ДИСП ( **DISP** ; 📖 43 )

**10** Дугме МЕНУ ( **MENU** ; 📖 67 )

**11** Дугме за смањивање/сличице репродукције ( 🔍 ; 📖 200 , 📖 222 )
Дугме за помоћ ( **?** ; 📖 72 )

**12** Лампица приступа меморијској картици ( 📖 97 , 📖 101 )

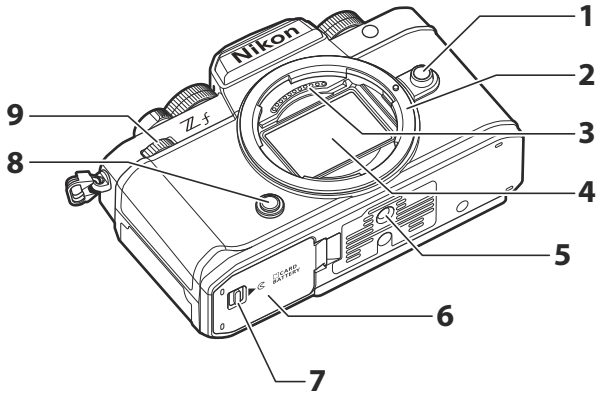



1 Дугме за отпуштање сочива ( 📖 90 )
2 Монтажа сочива ( 📖 89 , 📖 129 )
3 ЦПУ контакти
4 Сензор слике ( 📖 845 )
5 Утичница за статив
6 Поклопац преграде за батерију/слота за меморијску картицу
7 Реза поклопца преграде за батерију/слота за меморијску картицу
8 Дугме Фн ( 📖 66 )
9 Подкомандни точкић

**☑ Не додирујте сензор слике**

Ни у ком случају не треба да вршите притисак на сензор слике, да га боцкате алатима за чишћење или да га излажете снажним струјама ваздуха из дуваљке. Непоштовање ове мере опреза може изгребати или на други начин оштетити сензор. За информације о чишћењу сензора слике погледајте „Чишћење сензора слике“ ( 📖 845 ).


**Tip: Серијски број производа**

Серијски број овог производа можете пронаћи отварањем монитора.

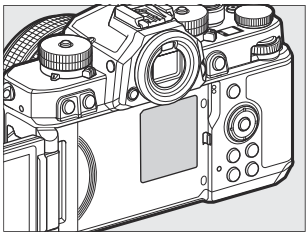


# Бирач фотографија/видеа

Бирајте између фото и видео режима.

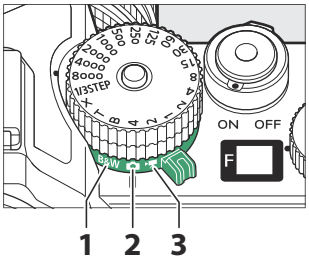


**1** Режим црно-белих фотографија
**2** Пхото моде
**3** Видео режим

## Режим црно-беле фотографије

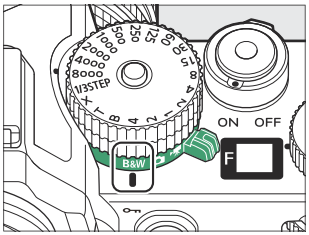


Окрените бирач фотографија/видео на **Б&В** (режим црно-белих фотографија) да бисте снимили црно-беле фотографије.

- Избор контрола слике доступних за [ **Сет Picture Control** ] у менију снимања фотографија ( 176 ) ограничен је на [ **Моноцхроме** ], [ **Флат Моноцхроме** ], [ **Дееп Тоне Моноцхроме** ] и прилагођене контроле слике за које оне служе као база.
- Сва остала подешавања су иста као и за фото режим.

# Контролна табла

Контролна табла светли када је камера укључена. Функционише као екран отвора бленде ( 133 , 134 ).






- Вредност отвора бленде од ф/0.95 се појављује на контролној табли као [ **.95** ].
- Када је [ **ОН** ] изабрано за прилагођену поставку д6 [ **Продужене брзине затварача (M)** ], вредност отвора бленде се замењује приказом напретка експозиције при брзинама затварача од 60 с или мањим.
- Упозорење [ **--** ] може се приказати ако сочиво није правилно причвршћено.
- Индикатор [ **ПЦ** ] везе може се приказати када је камера повезана са рачунаром или паметним уређајем.

# Монитор


У подразумеваним подешавањима, следећи индикатори се појављују на монитору. За комплетну листу индикатора који се могу приказати, погледајте „Монитор“ у одељку „Екран камере“ ( 📖 793 ) у поглављу „Техничке напомене“.

## Пхото Моде

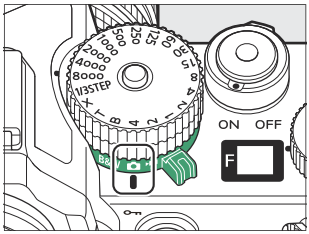

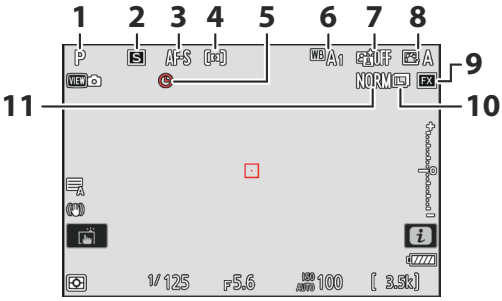
**1** Режим снимања ( 📖 130 )
**2** Режим отпуштања ( 📖 145 )
**3** Режим фокуса ( 📖 113 )
**4** Режим АФ области ( 📖 115 )
**5** икона ⏲ ( 📖 93 )
**6** Баланс белог ( 📖 157 )
**7** Ацтиве Д-Лигхтинг ( 📖 408 )
**8** Picture Control ( 📖 176 )
**9** Област слике ( 📖 107 )
**10** Величина слике ( 📖 111 )
**11** Квалитет слике ( 📖 109 )

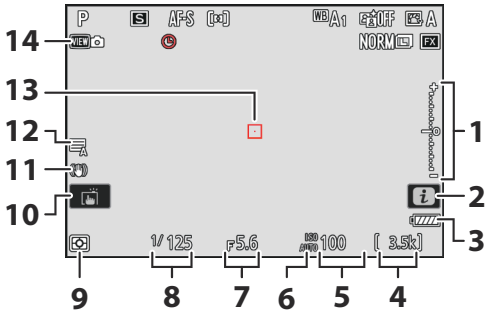


**1** Индикатор експозиције
- Изложеност ( 🕮 135 )
- Компензација експозиције ( 🕮 142 )

**2** 𝒊 ( 🕮 74 , 🕮 215 )

**3** Индикатор батерије ( 🕮 83 )

**4** Број преосталих снимака ( 🕮 84 , 🕮 874 )

**5** ИСО осетљивост ( 🕮 152 )

**6** Индикатор ИСО осетљивости ( 🕮 152 ) Индикатор аутоматске ИСО осетљивости ( 🕮 155 )

**7** Отвор бленде ( 🕮 133 , 🕮 134 )

**8** Брзина затварача ( 🕮 131 , 🕮 134 )

**9** Мерење ( 🕮 420 )

**10** Снимање додиром ( 🕮 123 )

**11** Индикатор смањења вибрација ( 🕮 430 )


**12** Тип затварача ( 🕮 569 )

**13** Фокусна тачка ( 🕮 122 )

**14** Режим прегледа (фотографија уживо; 🕮 574 )


**Tip: Коришћење монитора са камером у „високој“ оријентацији**

У фото режиму, екрани за репродукцију, **i** мени и снимање се ротирају како би одговарали оријентацији камере.

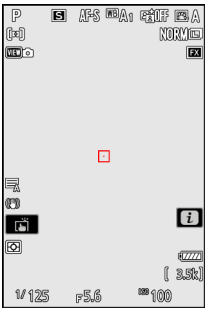




**Tip: Избор дисплеја**

притисните Дугме **ДИСП** за циклус приказа снимања. Изаберите између до пет екрана, сваки са прилагодљивим избором икона и индикатора. Приказане ставке могу да се изаберу коришћењем прилагођеног подешавања д17 [ **Прилагођени екран снимања на монитору** ] ( 🕮 585 ).

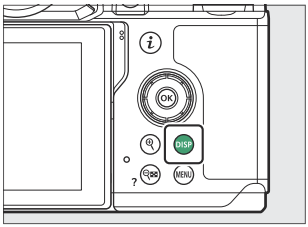

# Видео Моде

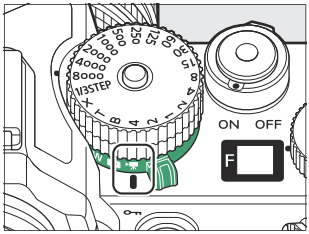

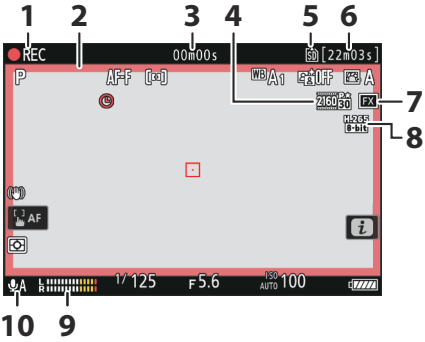
**1** Индикатор снимања
Индикатор „Нема видеа“ ( 101 )
**2** Индикатор снимања (црвени оквир; 661 )
**3** Дужина снимљеног материјала
**4** Величина и брзина кадра ( 189 )
**5** Одредиште ( 499 )
**6** Доступно време снимања
**7** Област слике ( 192 )
**8** Тип видео датотеке ( 187 )
**9** Ниво звука ( 523 )
**10** Осетљивост микрофона ( 523 )


**Tip: Коришћење монитора са камером у „високој“ оријентацији**

У видео режиму, екрани $\boldsymbol{i}$ за репродукцију и репродукцију се ротирају како би одговарали оријентацији камере.




# Угао монитора

Монитор се може нагнути и ротирати.

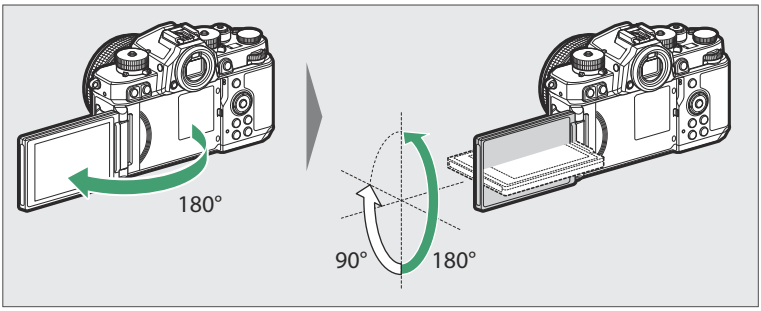



**Нормална употреба:**

Монитор се обично користи у положају за складиштење са екраном окренутим ка спољa.

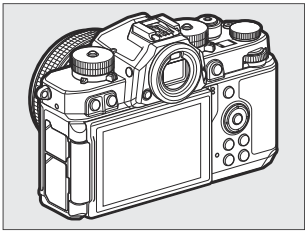


**Снимци из ниског угла:**

Нагните монитор нагоре да бисте снимили снимке са ниско спуштеном камером.

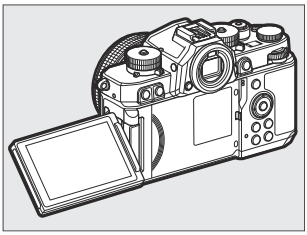


**Снимци под великим углом:**

Нагните монитор надоле да бисте снимили фотографије са високо подигнутом камером.

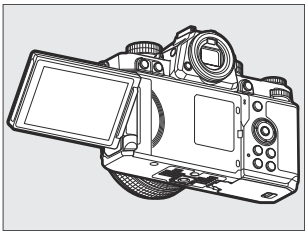

**Аутопортрети:**

Ротирање монитора у истом смеру као и сочиво омогућава режим аутопортрета ( 📖 48 ).

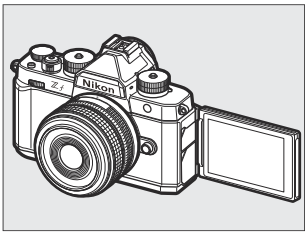



**Опрез: Коришћење монитора**

- Нежно ротирајте монитор у границама његових шарки. Коришћење прекомерне силе може да оштети камеру или монитор.
- Препоручујемо да вратите монитор у положај за складиштење са екраном окренутим ка унутра како бисте га заштитили од прашине и огреботина када се не користи.
- Немојте подизати или носити камеру поред монитора. Непоштовање ове мере опреза може довести до оштећења фотоапарата.


## Режим аутопортрета

Ротирање монитора у положај аутопортрета покреће режим аутопортрета.

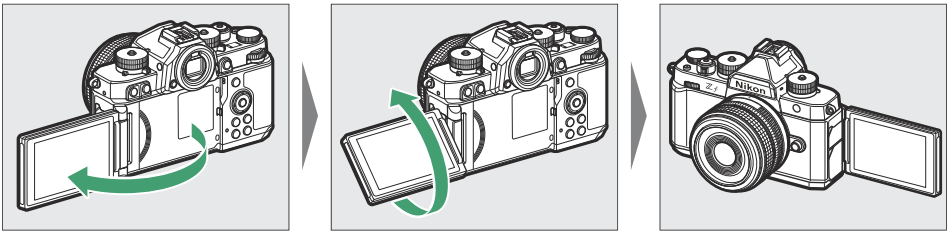

- Монитор приказује зрцалну слику погледа кроз сочиво, али слике снимљене камером се не пресликавају.

- Ако желите, можете да додирнете икону самоокидача ( ① ) на монитору да бисте подесили самоокидач и изабрали број снимака када тајмер истекне.
- Када се точкић за компензацију експозиције окрене на **Ц** , такође можете подесити компензацију експозиције додиром на икону компензације експозиције ( ② ).

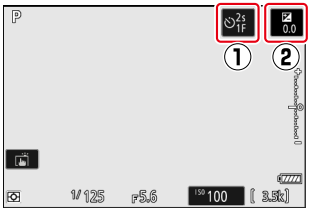


- Притисните окидач до пола да бисте фокусирали. Притисните га до краја да бисте снимили фотографију.
- Ако је самоокидач омогућен, на монитору ће се приказати тајмер за одбројавање када се окидач притисне до краја.
- Такође можете да користите монитор за АФ на додир и да снимате слике преко окидача на додир.
- У видео режиму, снимање се може покренути притиском на дугме за снимање видео записа.
- Режим аутопортрета се завршава када се монитор помери на другу позицију.

**Напомене о режиму аутопортрета**


Обратите пажњу на следеће тачке када користите камеру у режиму аутопортрета:


- Избор режима аутопортрета онемогућава све контроле осим прекидача за напајање, дугмади за окидање и снимање видео записа, бирача режима и фото/видео, као и точкића за брзину затварача, ИСО осетљивост и компензацију експозиције.
- Тајмер приправности ће истећи ако се ниједна операција не изврши ни један минут ни време изабрано за прилагођену поставку ц3 [ **Кашњење искључивања** ] > [ **Тајмер приправности** ], шта год је дуже.
- Следећа подешавања су фиксна на вредностима испод.
  - [ **Режим отпуштања** ]: [ **Самоокидач** ]
  - [ **Режим фокуса** ] у менију снимања видео записа: [ **АФ са пуним радним временом** ]
  - [ **Додирне контроле** ] > [ **Омогући/онемогући контроле на додир** ]: [ **Омогући** ]
- Тражило се не може користити.
- Следеће функције су онемогућене:
  - [ **НР дуге експозиције** ]
  - [ **Ауто брацкетинг** ]
  - [ **ХДР преклапање** ]
  - [ **Продужене брзине затварача (М)** ]
- Ротирање монитора у положај аутопортрета неће покренути режим аутопортрета када је [ **ОФФ** ] изабрано за [ **Режим аутопортрета** ] у менију подешавања ( 🕮 719 ).

# Тражило


Под подразумеваним подешавањима, следећи индикатори се појављују у тражилу. За комплетну листу индикатора који се могу приказати, погледајте „Тражило“ у одељку „Екран камере“ ( 802 ) у поглављу „Техничке напомене“.

## Пхото Моде

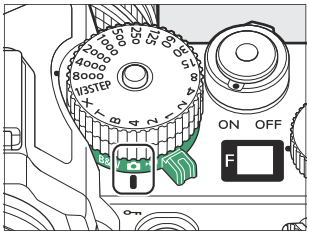

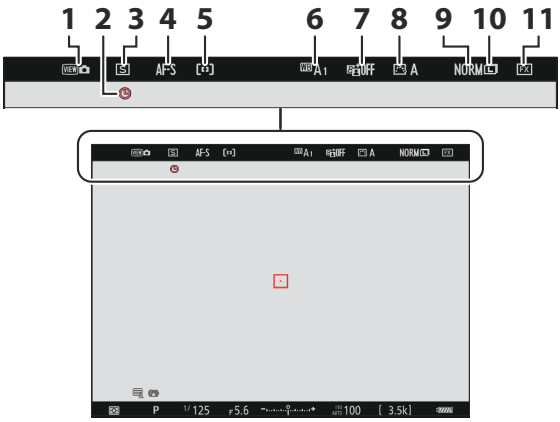
1 Режим прегледа (фотографија уживо; 574 )
2 икона ( 93 )
3 Режим отпуштања ( 145 )
4 Режим фокуса ( 113 )
5 Режим АФ области ( 115 )
6 Баланс белог ( 157 )
7 Ацтиве Д-Лигхтинг ( 408 )
8 Picture Control ( 176 )
9 Квалитет слике ( 109 )
10 Величина слике ( 111 )
11 Област слике ( 107 )

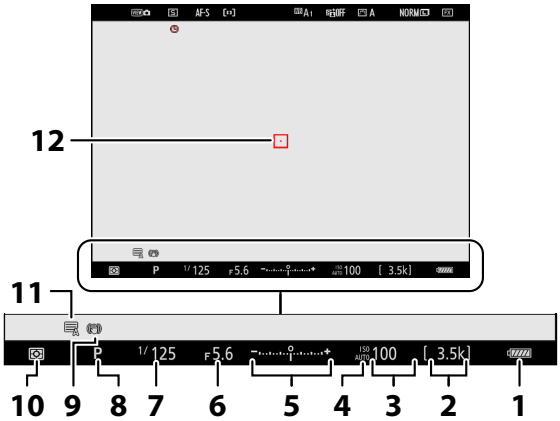



**1** Индикатор батерије ( 📖 83 )
**2** Број преосталих снимака ( 📖 84 , 📖 874 )
**3** ИСО осетљивост ( 📖 152 )
**4** Индикатор ИСО осетљивости ( 📖 152 )
Индикатор аутоматске ИСО осетљивости ( 📖 155 )
**5** Индикатор експозиције
- Изложеност ( 📖 135 )
- Компензација експозиције ( 📖 142 )

**6** Отвор бленде ( 📖 133 , 📖 134 )
**7** Брзина затварача ( 📖 131 , 📖 134 )
**8** Режим снимања ( 📖 130 )
**9** Индикатор смањења вибрација ( 📖 430 )
**10** Мерење ( 📖 420 )
**11** Тип затварача ( 📖 569 )
**12** Фокусна тачка ( 📖 122 )


**Tip: Коришћење тражила са камером у „високој“ оријентацији**

У фото режиму, екрани за репродукцију, **i** мени и снимање се ротирају како би одговарали оријентацији камере.

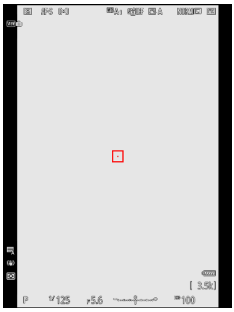



**Tip: Избор дисплеја**

притисните Дугме **ДИСП** за циклус приказа снимања. Изаберите између до четири екрана, сваки са прилагодљивим избором икона и индикатора. Приказане ставке могу да се изаберу коришћењем прилагођеног подешавања д18 [ **Прилагођени приказ снимања у тражилу** ] ( 🕮 587 ).

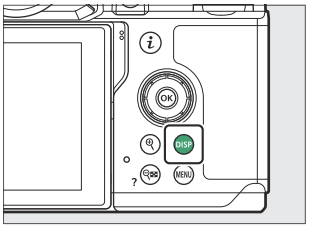

# Видео Моде

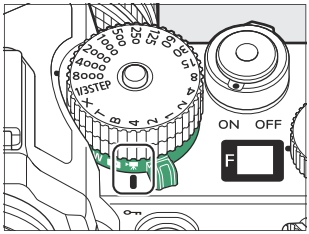


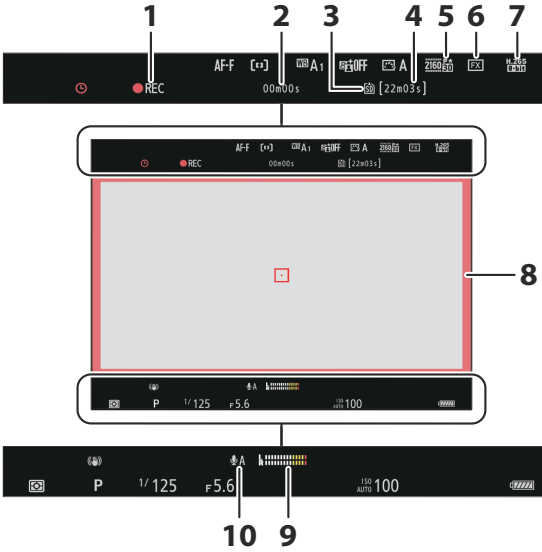
**1** Индикатор снимања
Индикатор „Нема видеа“ ( 101 )
**2** Дужина снимљеног материјала
**3** Одредиште ( 499 )
**4** Доступно време снимања
**5** Величина и брзина кадра ( 189 )
**6** Област слике ( 192 )
**7** Тип видео датотеке ( 187 )
**8** Индикатор снимања (црвени оквир; 661 )
**9** Ниво звука ( 523 )
**10** Осетљивост микрофона ( 523 )


**Tip: Коришћење тражила са камером у „високој“ оријентацији**

У видео режиму, екрани $\boldsymbol{i}$ за репродукцију и репродукцију се ротирају како би одговарали оријентацији камере.

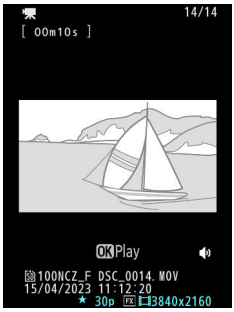


# Дугме за режим монитора и сензор за очи

Постављање ока на тражило активира сензор ока, пребацујући екран са монитора на тражило. Имајте на уму да ће сензор за очи реаговати и на друге објекте, као што су ваши прсти.

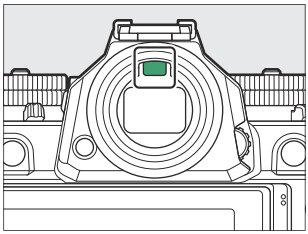

- Тражило се може користити за мениje и репродукцију ако желите.
- Притисните дугме (режим монитора) да бисте прелазили између приказа тражила и монитора.

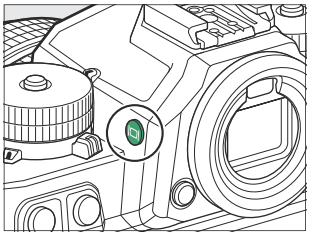

• Притисните дугме |▭| за кретање кроз екране на следећи начин.

[ **Аутоматски прекидач приказа** ]: Камера аутоматски пребацује између приказа тражила и монитора на основу информација са сензора ока.



[ **Само тражило** ]: Монитор остаје празан. Тражило се користи за снимање, мениje и репродукцију.



• У режиму за фотографије, екран тражила такође светли неколико секунди након што се камера укључи и након што се активира тајмер мировања притиском на окидач до пола.

[ **Само монитор** ]: Монитор се користи за снимање, мениje и репродукцију. Екран тражила ће остати празан чак и ако ставите око на тражило.



[ **Приоритет тражило (1)** ]: У фото режиму, камера функционише на начин сличан постојећим дигиталним СЛР фотоапаратима. Постављање ока на тражило укључује тражило; монитор остаје искључен након што одвојите око. У видео режиму, екрани функционишу према [ **Аутоматски прекидач приказа** ].




[ **Приоритет тражило (2)** ]: У режиму за фотографије, тражило се укључује и када погледате кроз њега и на неколико секунди након што се фотоапарат укључи или окидач притисне до пола. У видео режиму, екрани функционишу према [ **Аутоматски прекидач приказа** ].



**Контрола подешавања диоптрије**

- Тражило се може фокусирати окретањем контроле за подешавање диоптрије.
- Пазите да не ставите прсте или нокте у око.

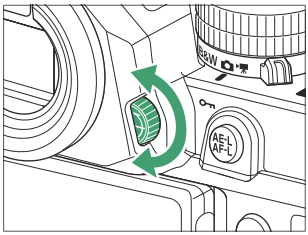


**Tip: Продужена употреба**

Када користите тражило дуже време, можете да изаберете [ **Подесите за лакше гледање** ] за прилагођену поставку д9 [ **Режим приказа (фотографија Лв)** ] да бисте обезбедили да су осветљеност и нијанса тражила прилагођени за лакше гледање.

**Tip: Ограничите избор режима монитора**


Можете ограничити избор доступних режима монитора помоћу ставке [ **Лимит монитор моде селецтион** ] у менију подешавања.

# Додирните контроле


Монитор осетљив на додир нуди низ контрола којима се може управљати додиривањем екрана прстима.

## Фокусирање и отпуштање затварача

- Додирните монитор да бисте фокусирали изабрану тачку (додирните АФ).
- У режиму фотографије, затварач ће се отпустити када подигнете прст са екрана (окидач на додир).

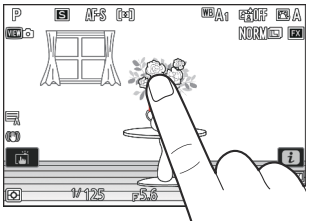



- Тоуцх схуттер/АФ подешавања се могу подесити додиром на икону ( 123 ).

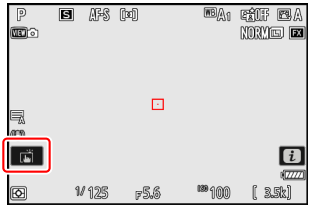

# Подешавање подешавања

- Додирните истакнута подешавања на екрану.
- Затим можете одабрати жељену опцију додиром на иконе или клизаче.

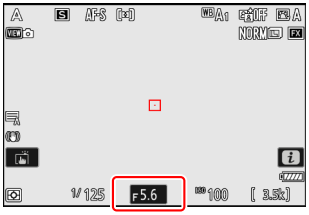


- Додирните ↩ или притисните ⊛ да изаберете изабрану опцију и вратите се на претходни екран.





---

**Tip: Додирните Фн**

Када је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за прилагођену поставку ф4 [ **Додирни Фн** ] > [ **Омогући/онемогући додир Фн** ], можете да користите контроле на додир на монитору да прилагодите подешавања док кадрирате слике у тражилу.


- Тоуцх Фн је доступан само када је монитор у положају за складиштење са екраном окренутим ка споља.

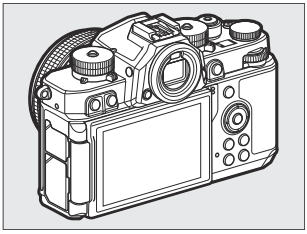


---


# Репродукција

- Листајте лево или десно да бисте видели друге слике током репродукције преко целог екрана.

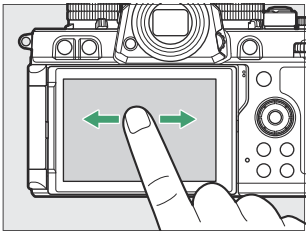


- У репродукцији преко целог екрана, додиром доњег дела екрана појављује се трака за напредовање кадрова. Превуците прстом лево или десно преко траке да бисте брзо померали до других слика.

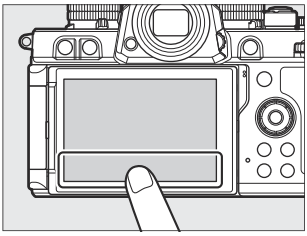

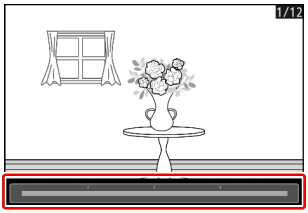



- Да бисте увећали слику приказану током репродукције преко целог екрана, користите покрет за растезање или два брза тапкања на екрану. Можете подесити однос зумирања користећи покрете за растезање за увећање и покрете прстију да бисте умањили.

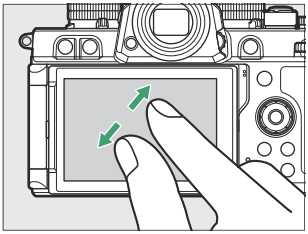


- Користите покрете клизања да бисте видели друге делове слике током зумирања.
- Додавање дисплеју два брза додира док је зум на снази, поништава зум.

- Да бисте „умањили" приказ сличица, користите покрет прстију током репродукције преко целог екрана. Користите стискање и растезање да бисте изабрали број приказаних слика од 4, 9 и 72 кадра.

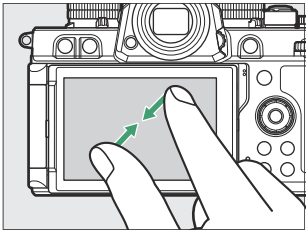


# Гледање видео записа

- Видео снимци су означени иконом ; да бисте започели репродукцију, додирните икону .
- Додирните ↩ да бисте изашли на репродукцију преко целог екрана.

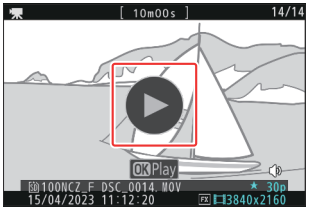



# *i* мени

- Додирните икону да бисте приказали *i* мени током снимања ( 74 ).

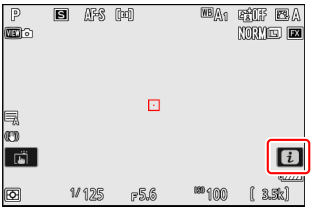



- Додирните ставке да видите и промените опције.
- Можете одабрати ставке приказане у *i* менију ( 79 ).

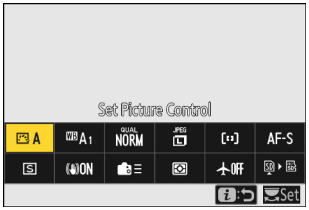

# Унос текста

• Када се прикаже тастатура, можете да унесете текст додиром на тастере.

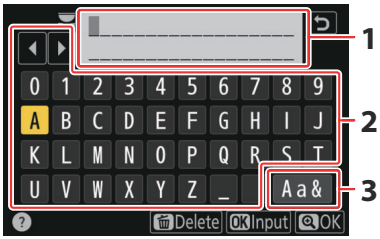



**1** Област за приказ текста
**2** Област тастатуре
**3** Избор тастатуре


• Да бисте позиционирали курсор, додирните ◀ или ▶ или додирните директно у области за приказ текста.
• Да бисте се кретали кроз тастатуру са великим и малим словима и симболима, додирните дугме за избор тастатуре.

# Кретање по менијима


• Превуците нагоре или надоле да бисте се померали.

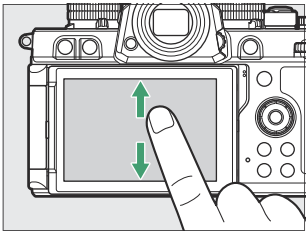


• Додирните икону менија да бисте изабрали мени.

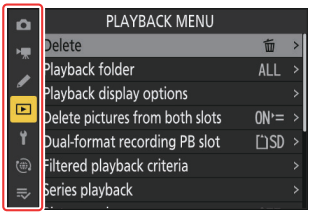


• Додирните ставке менија да бисте приказали опције. Затим можете одабрати жељену опцију додиром на иконе или клизаче.

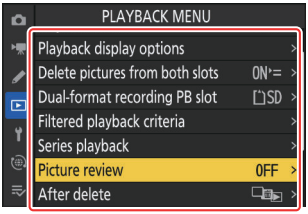


• Да бисте изашли без промене подешавања, додирните ↩

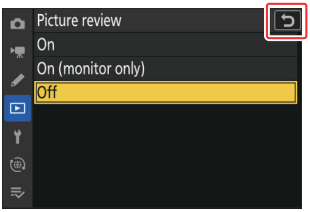


**Опрез: Екран осетљив на додир**

- Екран осетљив на додир реагује на статички електрицитет. Можда неће реаговати када се додирне ноктима или рукама у рукавицама. За бољи одговор када користите екран осетљив на додир са рукавицама, изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] за [ **Контроле на додир** ] > [ **Режим рукавица** ] у менију подешавања.
- Не додирујте екран оштрим предметима.
- Не користите прекомерну силу.
- Екран можда неће реаговати када је прекривен заштитним фолијама независних произвођача.
- Екран можда неће реаговати када се додирне истовремено на више локација.

**Tip: Омогућавање или онемогућавање контрола на додир**

- Контроле на додир се могу омогућити или онемогућити помоћу [ **Контроле на додир** ] > [ **Омогући/онемогући контроле на додир** ] у менију за подешавање.
- Додирни Фн је доступан када је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за прилагођено подешавање ф4 [ **Додирни Фн** ] > [ **Омогући/онемогући додирни Фн** ], чак и ако је [ **Онемогући** ] изабрано за [ **Контроле додиром** ] > [ **Омогући/онемогући контроле додиром** ] у подешавањима мени.

# Дугме Фн

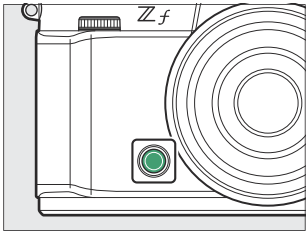


Користите дугме **Фн** за брзи приступ често коришћеним подешавањима.


- Улога коју игра дугме **Фн** може се изабрати путем прилагођених подешавања. Различите улоге се могу доделити за фотографисање ( 🕮 601 ), снимање видео записа ( 🕮 638 ) и репродукцију ( 🕮 616 ).
- По подразумеваним подешавањима, дугме **Фн** се користи за баланс белог ( 🕮 157 ).
- Додељена поставка се може подесити држањем дугмета **Фн** и окретањем командног точкића. У неким случајевима, подешавања се могу извршити помоћу главног и подкомандног точкића.

# Коришћење менија

## Дугме МЕНУ

притисните **MENU** дугме да видите мениje.

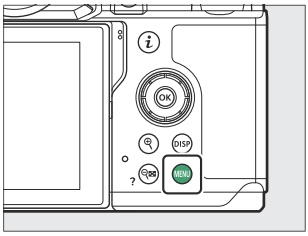

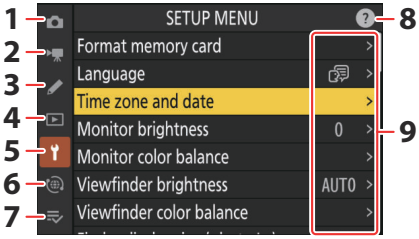




1 МЕНИ ЗА СНИМАЊЕ ФОТОГРАФИЈА ( 376 )
2 МЕНИ ЗА СНИМАЊЕ ВИДЕО ( 494 )
3 ЗА ПРИЛАГОЂЕНА ПОДЕШАВАЊА ( 532 )
4 МЕНИ ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ ( 662 )
5 МЕНИ ЗА ПОДЕШАВАЊЕ ( 681 )
6 МРЕЖНИ МЕНИ ( 735 )
7 МОЈ МЕНИ/ НЕДАВНА ПОДЕШАВАЊА * ( 765 )
8 икона (помоћ) ( 72 )
9 Тренутна подешавања

* Можете одабрати приказани мени. Подразумевано је [ **МИ МЕНУ** ].

# Коришћење менија

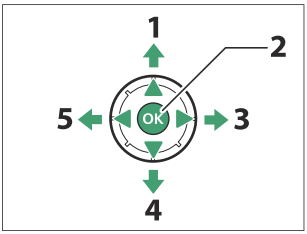Можете да се крећете по менијима користећи џојстик и ⓞⓚ дугме.





1. Померите курсор нагоре
2. Изаберите означену ставку
3. Прикажите подмени, изаберите означену ставку или померите курсор удесно
4. Померите курсор надоле
5. Откажите и вратите се на претходни мени или померите курсор улево

### *1* Означите икону за тренутни мени.

Притисните ◀ да поставите курсор у област за избор менија.

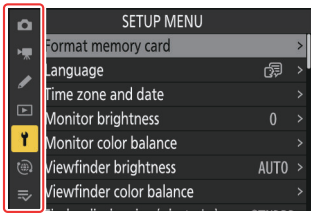



### *2* Изаберите мени.

Притисните ▲ или ▼ да изаберете жељени мени.




### 3 Поставите курсор у изабрани мени.

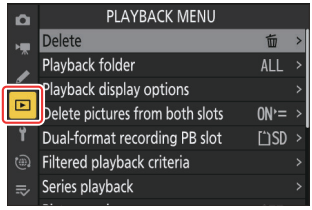Притисните ▶ да поставите курсор у изабрани мени.





### 4 Означите ставку менија.

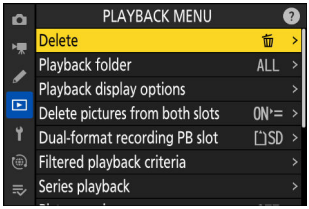Притисните ▲ или ▼ да бисте истакли ставку менија.





### 5 Опције приказа.

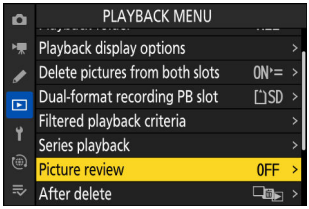Притисните ▶ да бисте приказали опције за изабрану ставку менија.




## 6 Означите опцију.

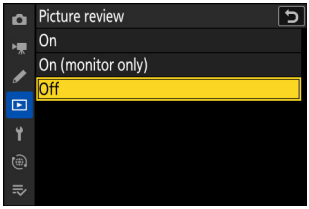Притисните ▲ или ▼ да означите опцију.





## 7 Изаберите означену опцију.

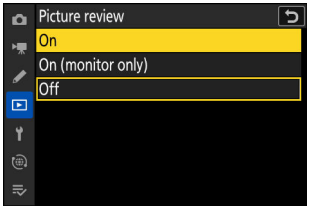



- Притисните OK да сачувате промене и изађете.
- Да бисте изашли без избора, притисните дугме MENU
- Да бисте изашли из менија и вратили се у режим снимања, притисните окидач до пола.

### Засивљене ставке

- Неке ставке и опције менија могу бити недоступне у зависности од статуса камере. Недоступне ставке су приказане сивом бојом.

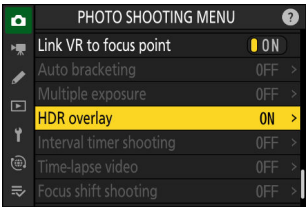



- У неким случајевима, притиском на ⓞⓚ када је означена засивљена ставка приказаће се порука која објашњава зашто је ставка недоступна.

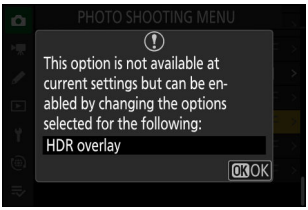


**Tip: ОН/ОФФ Само ставке**


Ако су једине доступне опције за тренутну ставку [ **УКЉУЧЕНО** ] и [ **ИСКЉУЧЕНО** ], можете да се пребаците са [ **УКЉУЧЕНО** ] на [ **ИСКЉУЧЕНО** ] или *обрнуто* једноставним притиском на ⓞⓚ, притиском на џојстик десно ( ▶ ) или додиром на ставку на дисплеју.

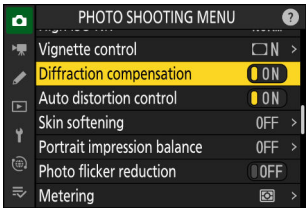


**Tip: Тхе ⓘ (Помоћ) Икона**

- Где је доступно, опис тренутно изабране ставке може се видети притиском на дугме ⓘ ( **?** ).
- Притисните ▲ или ▼ да скролујете.
- Притисните ⓘ ( **?** ) поново да бисте се вратили на мени.

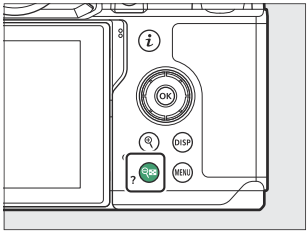

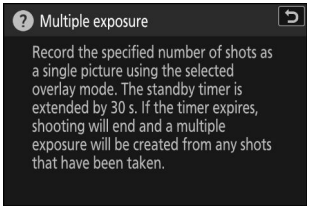
**Tip: Додирните контроле**

Такође можете да се крећете по менијима помоћу контрола на додир ( 🕮 59 ).

**Tip: Унос текста**

Тастатура се приказује када је потребан унос текста, на пример ако сте позвани да унесете име датотеке или слично. Унесите текст као што је описано у наставку.






**1** Област за приказ текста
**2** Област тастатуре
**3** Избор тастатуре

- Унесите знакове на тренутној позицији курсора тако што ћете их означити помоћу тастера са стрелицама на џојстику, а затим притиснути ⊛ .
- Курсор се може померати улево или удесно у области приказа текста ротирањем било којег од командних точкића.
- Да бисте кретали кроз тастатуру са великим и малим словима и симболима, означите икону за избор тастатуре и притисните ⊛ . Икона за избор тастатуре можда неће бити доступна у неким случајевима.
- Ако се знак унесе када је област за приказ текста пуна, крајњи десни знак ће бити обрисан.
- Да бисте избрисали знак испод курсора, притисните дугме 🗑
- Да бисте довршили унос, притисните 🔍 .
- Да бисте изашли без довршетка уноса текста, притисните MENU


# Дугме i ( i мени)

i брзи приступ често коришћеним подешавањима, притисните дугме i или додирните икону и да бисте видели i мени.

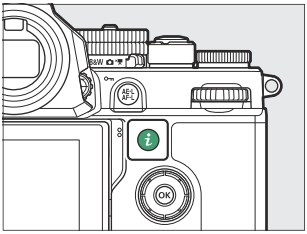


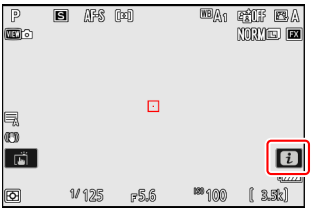


- Различити менији се приказују у режимима фотографија, видео записа и репродукције.
- Опције се могу видети додиром на ставке на екрану или тако што ћете означити ставке и притиснути Ⓚ ; затим се изабрати могу извршити помоћу џојстика.

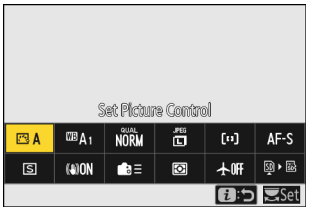



- Ставке за које камера приказује водич за командни точкић могу се подесити тако што ћете их означити у i менију и ротирати командни точкић. У неким случајевима, подешавања се могу извршити помоћу главног и подкомандног точкића.

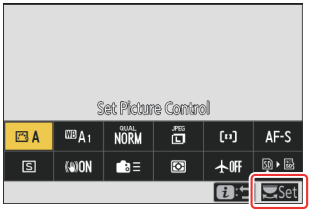





**Засивљене ставке**

Неке ставке и опције менија могу бити недоступне у зависности од статуса камере. Недоступне ставке су приказане сивом бојом.

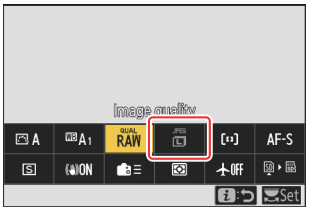



**Tip: Коришћење $\boldsymbol{i}$ и са камером у „високој“ оријентацији**

Када се камера ротира да бисте снимили или прегледали слике у „високој“ (портретној) оријентацији, $\boldsymbol{i}$ мени се приказује ротирајте да одговара. У видео режиму, само мени за репродукцију $\boldsymbol{i}$ ротира се у складу са оријентацијом камере.

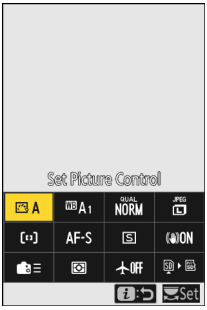

# Мени за фотографије $i$ фотографије


Притиском на дугме $i$ у режиму фотографије приказују се доле наведене ставке. Означите жељену ставку помоћу џојстика и притисните ⊛ да видите опције.

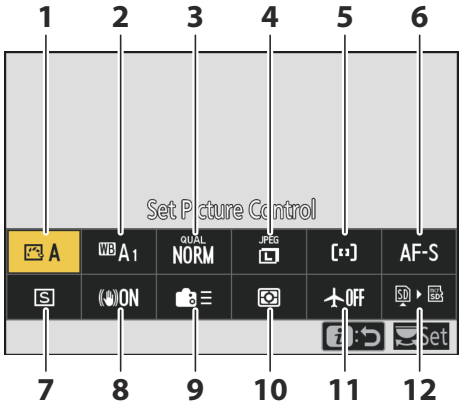


1 Подесите Picture Control ( 📖 176 )
2 Баланс белог ( 📖 157 )
3 Квалитет слике ( 📖 109 )
4 Величина слике ( 📖 111 )
5 Режим АФ области/детекција субјекта ( 📖 115 , 📖 119 )
6 Режим фокуса ( 📖 113 )
7 Режим отпуштања ( 📖 145 )
8 Смањење вибрација ( 📖 430 )
9 Прилагођене контроле (пуцање; 📖 601 )
10 Мерење ( 📖 420 )
11 Режим рада у авиону ( 📖 738 )
12 Прикажи информације о меморијској картици ( 📖 599 )

# Видео *i* мени


Притиском на дугме *i* у видео режиму се приказују доле наведене ставке. Означите жељену ставку помоћу џојстика и притисните ⓚ да видите опције.

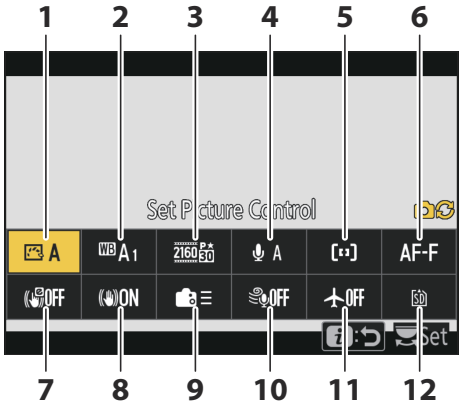



**1** Подесите Picture Control ( 🕮 176 )
**2** Баланс белог ( 🕮 157 )
**3** Величина кадра/брзина кадрова ( 🕮 189 )
**4** Осетљивост микрофона ( 🕮 523 )
**5** Режим АФ области/детекција субјекта ( 🕮 115 , 🕮 119 )
**6** Режим фокуса ( 🕮 113 )
**7** Електронски ВР ( 🕮 522 )
**8** Смањење вибрација ( 🕮 521 )
**9** Прилагођене контроле ( 🕮 638 )
**10** Смањење буке ветра ( 🕮 526 )
**11** Режим рада у авиону ( 🕮 738 )
**12** Одредиште ( 🕮 499 )

# Мени Плаибацк *i*


Притиском на дугме *i* током репродукције приказује се контекстно осетљив *i* мени са опцијама репродукције.

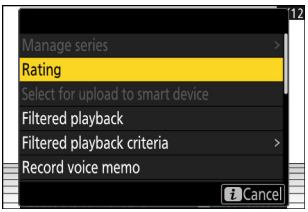


Фотографије

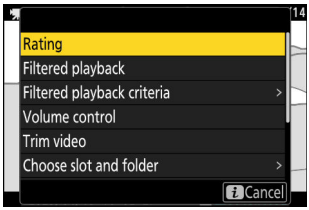


Видеос

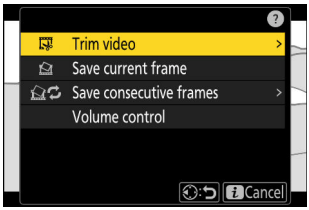



Видео снимци (репродукција је паузирана)

# Прилагођавање менија i

Ставке приказане у i менију током снимања могу да се изаберу помоћу прилагођене поставке ф1 или г1 [ **Прилагоди i мени** ].


**1** **Означите Цустом Сеттинг ф1 или г1 [ Цустомизе i мену ] и притисните OK .**

Погледајте „Дугме MENU “ ( 67 ) за информације о коришћењу менија.

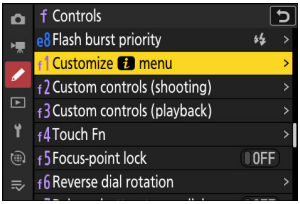



**2** **Означите позицију коју желите да промените и притисните OK .**

Биће приказана листа доступних ставки за изабрану позицију.

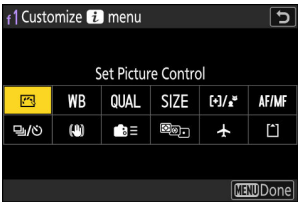


**3** **Означите жељену ставку и притисните OK .**

- Ставка ће бити додељена изабраној позицији и биће приказане опције приказане у кораку 2.
- Поновите кораке 2 и 3 по жељи.

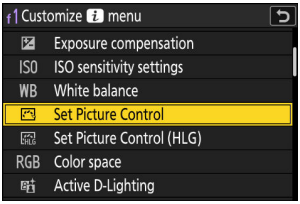



**4** **Притисните дугме MENU**

Промене ће бити сачуване и мени прилагођених подешавања ће бити приказан.

# Први кораци


## Причвршћивање траке

Да бисте причврстили каиш, следите доле наведене кораке.

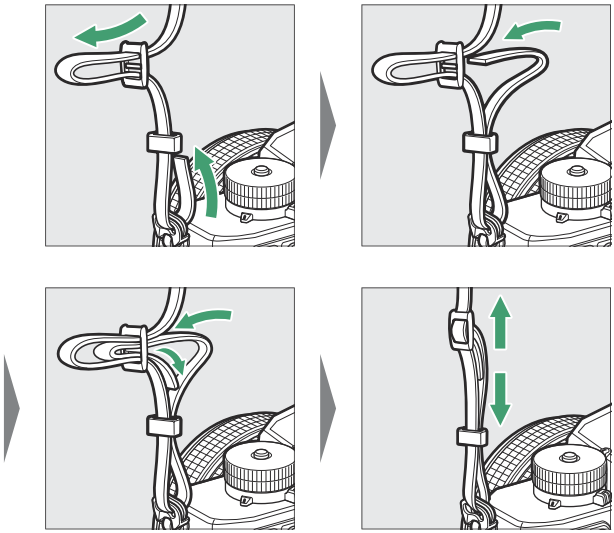


# Уметање батерије и меморијске картице

Камера је опремљена са два слота за меморијске картице: утором за једну СД меморијску картицу ( ① ) и другим за једну мицроСД меморијску картицу ( ② ), за укупно две картице, по једну од сваког типа.

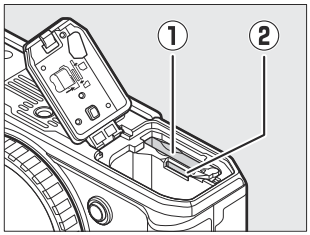



- Искључите камеру пре уметања или уклањања батерија или меморијске картице .
- Држећи меморијску картицу у приказаној оријентацији, гурните је право у отвор док не кликне на своје место.
- Ако користите мицроСД меморијску картицу, препоручујемо да је уметнете пре него што уметнете батерију.
- Користећи батерију да држите наранџасту резу батерије притиснуту на једну страну, гурните батерију у одељак за батерију све док је бравица не закључа на месту.

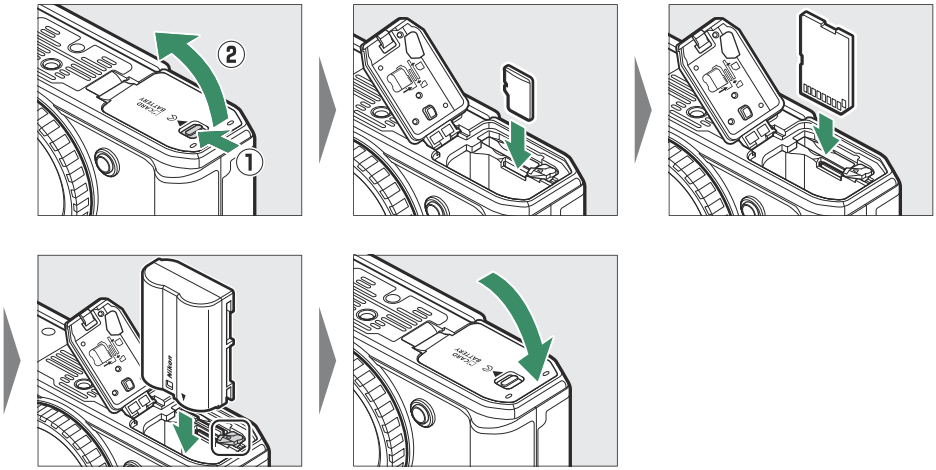


### Уклањање батерије

Да бисте уклонили батерију, искључите камеру и отворите поклопац лежишта батерије/слота за меморијску картицу. Притисните резу батерије у смеру приказаном стрелицом да бисте ослободили батерију, а затим је извадите руком.

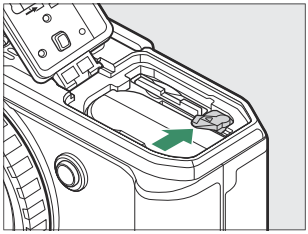

### Уклањање меморијских картица


Пре уклањања меморијских картица, проверите да ли је лампица приступа меморијској картици искључена, а затим искључите камеру и отворите преграду за батерију/поклопац слота за меморијску картицу. Притисните картицу да бисте је избацили ( ① ), а затим је извуците из камере ( ② ).

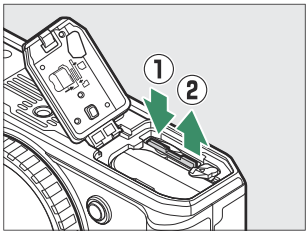


- Препоручујемо вам да уклоните батерију пре уклањања мицроСД меморијских картица.

# Ниво батерије

- Ниво батерије се приказује на екрану за снимање док је камера укључена.

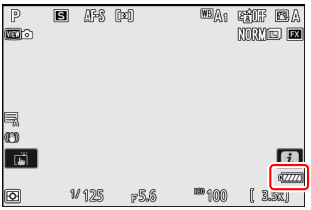



- Приказ нивоа батерије се мења како се ниво батерије смањује, од преко до Када ниво батерије падне на , обуставите снимање и напуните батерију или припремите резервну батерију.
- Ако се појави порука [ **Окидач је онемогућен. Напуните батерију.** ] се приказује, напуните или замените батерију.

**Тајмер приправности**

Камера користи тајмер мировања да би се смањио трошење батерије. Ако се ниједна операција не изврши око 30 секунди, тајмер мировања ће истећи, а монитор, тражило и контролна табла ће се искључити. Неколико секунди пре искључивања, монитор и тражило ће се затамнити. Могу се поново активирати притиском на дугме окидача до пола. Време пре него што тајмер у режиму мировања аутоматски истекне може се изабрати коришћењем прилагођених подешавања ц3 [ **Одлагање искључивања** ] > [ **Тајмер приправности** ].


# Број преосталих експозиција

- Када укључите камеру, екран снимања ће показати број фотографија које се могу снимити са тренутним подешавањима.
- Вредности веће од 1000 заокружују се на најближу стотину. На пример, вредности између 1500 и 1599 су приказане као 1,5 к.

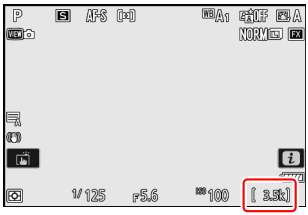


**Тip: Прекидач за заштиту од писања**


- СД меморијске картице су опремљене прекидачем за заштиту од писања. Померање прекидача у положај „закључано" штити картицу од писања, штитећи податке на њој.




- Индикатор " **– – –** " и упозорење [ **Цард** ] се појављују на екрану снимања када се уметне картица заштићена од писања.
- Ако покушате да отпустите затварач док је картица заштићена од писања уметнута, биће приказано упозорење и слика неће бити снимљена. Откључајте меморијску картицу пре него што покушате да снимите или избришете слике.

**Тip: Слот Ицонс**

Локација тренутне слике је приказана иконом у доњем левом углу екрана за репродукцију.

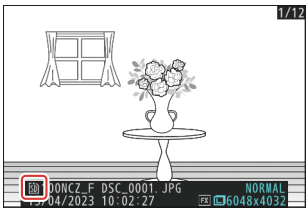


# Пуњење батерије

Напуните испоручени EH-ЕЛ15ц батерија пре употребе. Батерија се може пунити док је уметнута у камеру повезивањем камере на опциони EX-8П АЦ адаптер користећи приложени USB кабл .

**Опрез: Коришћење батерија**


Прочитајте и следите упозорења и мере опреза у „За вашу безбедност“ ( 25 ) и „Брига о камери и батерији: опрези“ ( 849 ).

1 **Уметните батерију ( 81 ).**

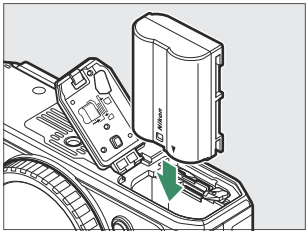

**2 Након што потврдите да је камера искључена, повежите је са опционим EX-8П АЦ адаптером помоћу приложеног USB кабла ( ① ).**

Укључите АЦ адаптер у кућну утичницу. Батерија ће се пунити док је камера искључена. Држите утикач равно током уметања и уклањања.

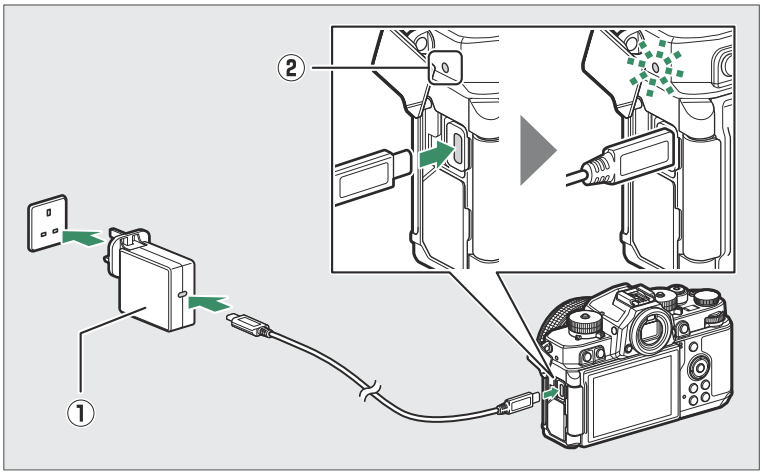


- Лампица пуњења камере ( ② ) светли жуто док је пуњење у току. Лампа се гаси када се пуњење заврши.
- Под претпоставком да је улаз од 5 В/500 мА, истрошена батерија ће се потпуно напунити за око 2 сата и 40 минута.
- Искључите USB кабл када се пуњење заврши. Држите конектор равно када га одвајате од камере.

**Опрез: Пуњење**

- Само EN-EЛ15ц и EN-EЛ15б батерије се могу пунити док су уметнуте у фотоапарат. EN-EЛ15а батерије се могу пунити помоћу опционог пуњача батерија MX-25a.
- Грешке при пуњењу узроковане, на пример, повишеним температурама камере или покушајима пуњења EN-EЛ15a су означене тако што лампица пуњења брзо трепери око 30 секунди пре него што се искључи.
- Након што се лампица пуњења угаси, препоручујемо да укључите камеру (или активирате тајмер мировања) и потврдите да је батерија напуњена.

**Tip: Опциони EX-7П АЦ адаптери за пуњење: Пуњење**

Батерија се такође може пунити помоћу опционог EX-7П АЦ адаптера за пуњење. Након што потврдите да је камера искључена, повежите адаптер са камером преко USB а и укључите га. Батерија ће се пунити док је камера искључена. Држите утикач равно током уметања и уклањања.

**Tip: Напајање камере**

Ако је [ **ОН** ] изабрано за [ **USB повер деливери** ] у менију подешавања када је камера повезана на EX-8П или EH-7P , напајање ће се напајати камери када је камера укључена.

- Камера ће се напајати само када је батерија уметнута.
- Батерија се неће пунити док камеру напаја спољни извор напајања.
- За више информација погледајте „'Испорука напајања' наспрам 'пуњења'" ( 🕮 725 ).

**Tip: USB напајање рачунара и пуњење батерије**


Рачунари повезани преко USB а могу обезбедити струју за напајање камере или пуњење батерије.

- Рачунар напаја само док је укључен. Пуњење ће бити обустављено док је рачунар у режиму спавања. Наставиће се када се заврши режим спавања.
- Немојте повезивати рачунар преко USB чворишта или тастатуре током пуњења. Повежите га директно са камером.
- Стварно време пуњења може бити дуже у зависности од типа и спецификација USB конектора рачунара.
- У зависности од модела и спецификација производа, неки рачунари неће обезбедити струју за напајање фотоапарата или пуњење батерије.


# Причвршћивање сочива

- Камера се може користити са објективима за монтирање 3. За више информација о сочивима, погледајте документацију о објективу доступну у Nikon центру за преузимање.
- Објектив који се генерално користи у овом документу у илустративне сврхе је NIKKOR 3 40мм ф/2 (CE).
- Пазите да прашина не уђе у камеру.
- Уверите се да је камера искључена пре него што причврстите објектив.


- Уклоните поклопац кућишта камере ( ① , ② ) и задњи поклопац сочива ( ③ , ④ ).

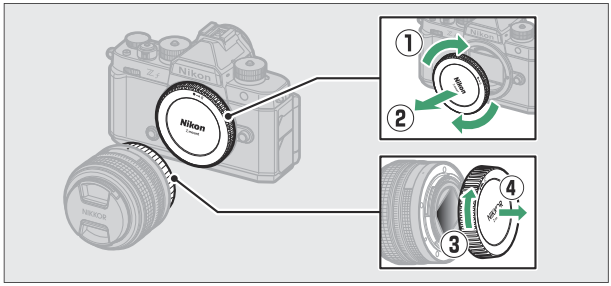


- Поравнајте ознаке за монтирање на фотоапарату ( ⑤ ) и сочиву ( ⑥ ). Не додирујте сензор слике или контакте сочива.

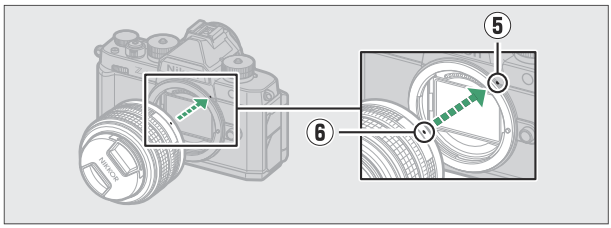

- Ротирајте сочиво као што је приказано док не кликне на своје место ( ⑦ ).

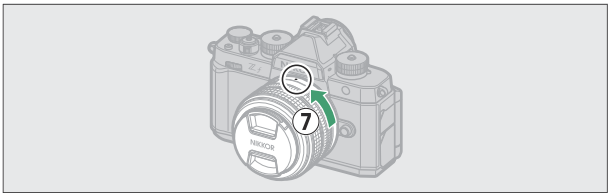



- Скините предњи поклопац сочива пре снимања слика.

**Ф Моунт сочива**

- Обавезно причврстите адаптер за монтажу FTZ ИИ или FTZ (доступан посебно) на камеру пре употребе Ф моунт објектива ( 🕮 833 ).
- Покушај причвршћивања сочива са Ф монтирањем директно на камеру може оштетити сочиво или сензор слике.


# Детацхинг Ленсес

- Након што искључите фотоапарат, притисните и држите дугме за отпуштање сочива ( ① ) док окрећете објектив у приказаном смеру ( ② ).
- Након уклањања сочива, поново причврстите поклопце објектива и поклопац кућишта фотоапарата.

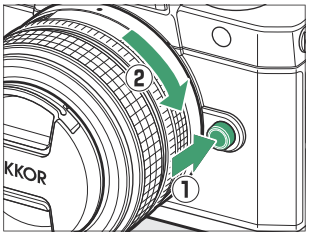

# Отварање монитора

Лагано ротирајте монитор; не користите силу.

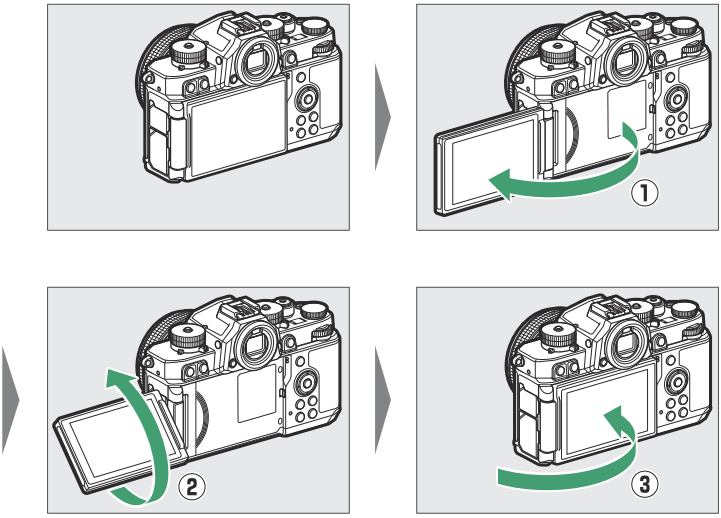


# Подешавање камере

Укључите камеру, изаберите језик и подесите сат. Пре него што први пут употребите камеру, следите доле наведене кораке да бисте изабрали језик и временску зону и поставили сат тако да ће тачно време и датум бити забележени са свим сликама које снимите.

### 1 Притисните MENU и у менију подешавања истакните [ Језик ] и притисните ⊛ .


За информације о коришћењу менија погледајте „Коришћење менија“ ( 🕮 68 ).

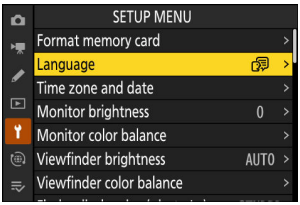


### 2 Изаберите језик.

Притисните ◈ или ◈ да означите жељени језик и притисните ⊛ (доступни језици се разликују у зависности од земље или региона у којем је фотоапарат првобитно купљен).

### 3 Истакни [ Временска зона и датум ] и притисните ⊛ .

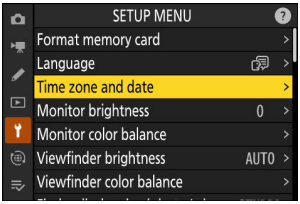



### 4 Одаберите временску зону.

- Изаберите [ **Временска зона** ] на екрану [ **Временска зона и датум** ].
- На екрану се приказују изабрани градови у изабраној зони и разлика између времена у изабраној зони и УТЦ.
- Означите временску зону на екрану [ **Временска зона** ] и притисните ⊛ .




### 5 Укључите или искључите летње рачунање времена.

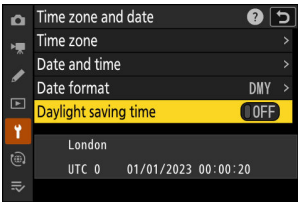



- Изаберите [ **Летње рачунање времена** ] на екрану [ **Временска зона и датум** ].
- Изаберите [ **ОН** ] (летње рачунање времена укључено) или [ **ОФФ** ] (летње рачунање времена искључено).
- Одабиром [ **ОН** ] сат се помера један сат унапред; да поништите ефекат, изаберите [ **ИСКЉУЧЕНО** ].

### 6 Подесите сат.

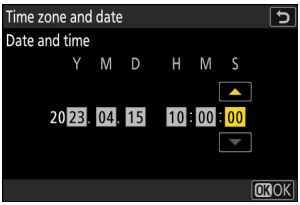


- Изаберите [ **Датум и време** ] на екрану [ **Временска зона и датум** ].
- Притисните ⓚ након што користите џојстик да подесите сат на датум и време у изабраној временској зони на екрану [ **Дате анд тиме** ] (имајте на уму да камера користи 24-часовни сат).

### 7 Изаберите формат датума.

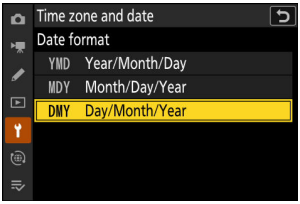


- Изаберите [ **Формат датума** ] на екрану [ **Временска зона и датум** ].
- Означите редослед приказа жељеног датума (година, месец и дан) и притисните ⓚ .

### 8 Изађите из менија.

Лагано притисните окидач до пола да бисте изашли у режим снимања.



**Икона ◴**

Трепћућа икона ◴ на екрану снимања означава да је сат фотоапарата ресетован. Датум и време забележени са новим фотографијама неће бити тачни; користите опцију [ **Временска зона и датум** ] > [ **Датум и време** ] у менију подешавања да подесите сат на тачно време и датум. Сат камере се напаја независном батеријом сата. Батерија сата се пуни када се главна батерија убаци у камеру. За пуњење је потребно око 2 дана. Када се напуни, сат ће напајати око месец дана.


# Основна фотографија и репродукција

## Снимање фотографија ( AUTO режим)


Изаберите AUTO (ауто) режим за једноставну, „усмери и сними“ фотографију.

**Објективи са увлачивим цевима**


Пре употребе сочива са цевима које се могу увући морају се извући. Ротирајте прстен за зумирање као што је приказано док објектив не кликне на своје место у извученом положају.

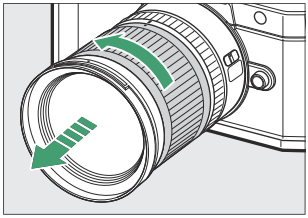

1 **Одаберите режим фотографије окретањем бирач фотографија/видеа до**

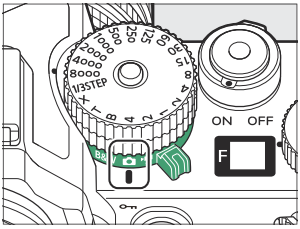



2 **Окрените бирач режима на АУТО ( AUTO ).**

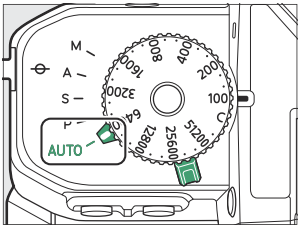


### 3 Окрените точкић за ИСО осетљивост на Ц.

На подразумеваним подешавањима за **АУТО** ( AUTO ) режим, камера ће аутоматски подесити ИСО осетљивост како би помогла у контроли експозиције док је точкић за ИСО осетљивост ротиран на **Ц.**

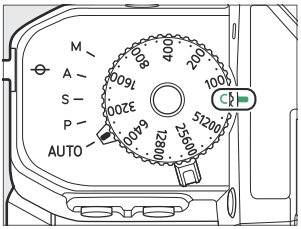


### 4 Припремите камеру.

Држећи рукохват у десној руци и држећи тело камере или објектив левом, прислоните лактове на бочне стране груди.

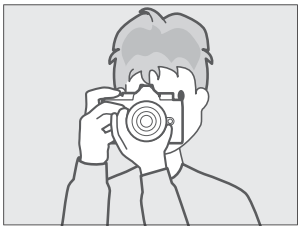


Пејзажна (широка) оријентација




Портретна (висока) оријентација

### 5 Урамите фотографију.

Кадрирајте свој објекат на екрану снимања.

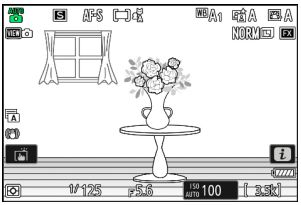



- Људска лица откривена камером су идентификована белим оквиром који означава тачку фокуса. Ако камера детектује очи субјекта, тачка фокуса ће се уместо тога појавити преко једног или другог ока.

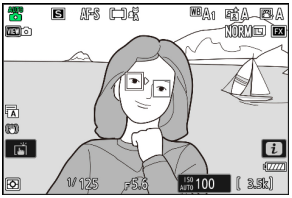


**6** **Да се фокусира, притисните окидач до пола (тј. лагано притисните окидач, заустављајући се када се притисне до пола).**




- Тачка фокуса ће бити приказана зелено када је субјекат у фокусу.
- АФ-ассист осветљивач може да се упали да би помогао при фокусирању ако је субјекат слабо осветљен.

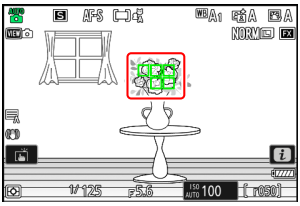

- Ако камера не може да фокусира, индикатор ван фокуса ће трептати црвено.

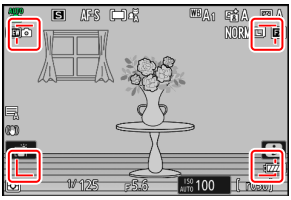

- Тачка фокуса ће постати зелена ако је камера у стању да фокусира након што детектује лице или очи субјекта људског портрета. Ако камера не може да фокусира, тачка фокуса ће трептати црвено.

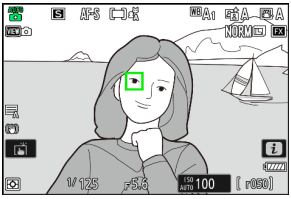


**7** **Без подизања прста са окидача, притисните дугме до краја да сликам.**



### АФ-помоћни осветљивач

Не ометајте АФ помоћно осветљење док је упаљено.

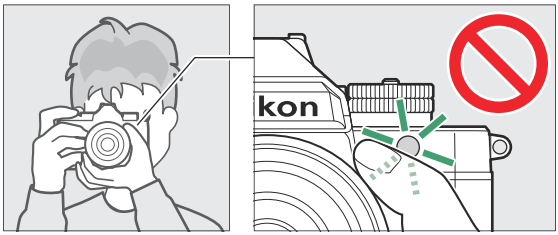



### Опрез: Снимање фотографија

- Можда ћете приметити следеће на екрану снимања. Ове појаве ће такође бити видљиве на свим фотографијама снимљеним камером:
  - треперење или траке у сценама осветљеним изворима као што су флуоресцентне, живине или натријумове лампе,
  - изобличење током кретања (појединачни субјекти као што су возови или аутомобили који се крећу великом брзином кроз кадар могу бити изобличени или цео кадар може изгледати изобличен када се камера помера хоризонтално),
  - назубљене ивице, ивице у боји, *моире* или светле тачке, или
  - светлих региона или трака у сценама осветљеним трепћућим знацима и другим испрекиданим изворима светлости или када је објекат накратко осветљен стробоскопом или другим светлим, тренутним извором светлости.
- Имајте на уму да се шум (насумично распоређени светли пиксели, магла или линије) и неочекиване боје могу појавити ако користите дугме ⊕ да бисте увећали приказ кроз сочиво.
- Избегавајте усмеравање фотоапарата ка сунцу или другим моћним изворима светлости током снимања. Непоштовање ове мере опреза може довести до оштећења унутрашњих кола камере.


### Лампа за приступ меморијској картици

Лампица приступа меморијској картици ће светлети док се фотографија снима. *Не отварајте поклопац лежишта батерије/слота за меморијску картицу нити вадите меморијску картицу или батерију.*

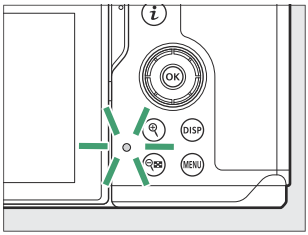


**Тip: Затварач на додир**

Такође можете да снимите фотографију додиром на монитор. Додирните објекат да бисте фокусирали и подигните прст да бисте отпустили затварач ( 123 ).

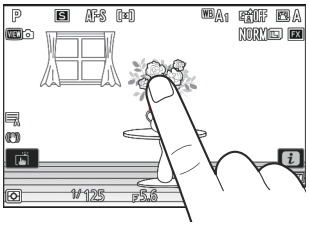


**Тip: Точкић за компензацију експозиције**

Експозиција се може подесити ротирањем точкића за компензацију експозиције ( 142 ).

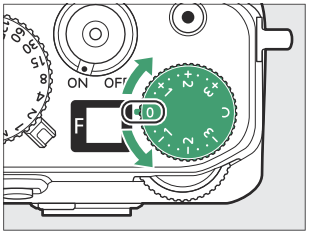



**Тip: Коришћење зумирања екрана у режиму фотографије**

Да бисте увећали приказ у режиму фотографије (на максимално приближно 12×), притисните дугме .

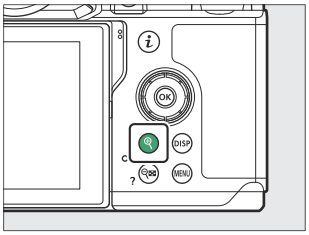


- Користите дугмад и ( **?** ) да бисте увећали и умањили приказ.
- Прозор за навигацију који приказује област која је тренутно видљива појавиће се у доњем десном углу екрана.
- Користите џојстик да скролујете до области оквира које нису видљиве на монитору.

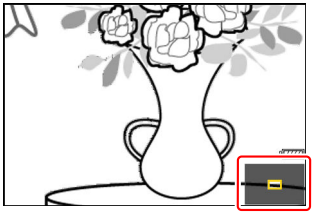


# Снимање видео записа ( AUTO режим)


AUTO (аутоматски) режим се може користити за једноставно, „усмери и сними“ видео снимање.

**1** **Одаберите видео режим окретањем бирач фотографија/видеа до .**


Имајте на уму да се опциони блицеви не могу користити када је камера у видео режиму.

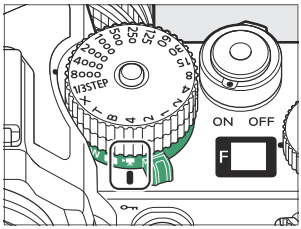



**2** **Окрените бирач режима на АУТО ( AUTO ).**

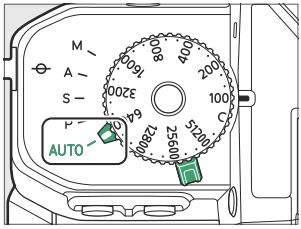

**3** **притисните дугме за снимање видео записа да започнете снимање.**

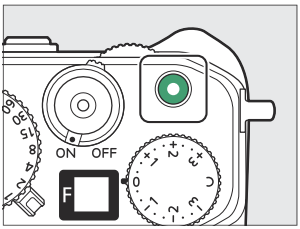


- Приказаће се индикатор снимања и ивице екрана снимања ће постати црвене. Дисплеј такође приказује преостало време, односно приближну количину нових снимака који се могу снимити на меморијску картицу.

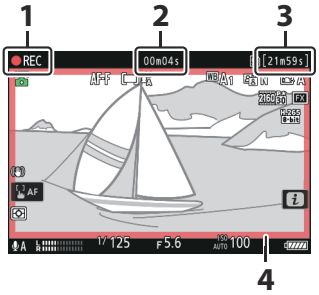



**1** Индикатор снимања
**2** Време снимања видеа (дужина снимљеног материјала)
**3** Доступно време снимања
**4** Индикатор снимања (црвени оквир)

- Звук се снима преко уграђени микрофон . Не покривајте микрофон током снимања.
- Такође можете да фокусирате додиром субјекта на монитору.

**4** **Поново притисните дугме за снимање видео записа да бисте завршили снимање.**

### Лампа за приступ меморијској картици

Лампица приступа меморијској картици ће светлети док се видео снима. *Не отварајте поклопац лежишта батерије/слота за меморијску картицу нити вадите меморијску картицу или батерију.*

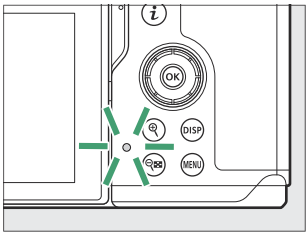


### Икона


Икона  означава да се видео снимци не могу снимити.

### Опрез: Снимање видео записа

- Снимање видеа ће се аутоматски завршити ако:
  - максимална дужина је достигнута,
  - батерија је празна,
  - изаберете други режим снимања,
  - мењате режиме помоћу селектора за фотографије/видео,
  - сочиво се уклања, или
  - унутрашња температура камере расте.
- Звуци које производи камера могу се чути на снимцима снимљеним:
  - током аутофокуса,
  - током смањења вибрација,
  - када се користи отвор бленде, или
  - када се користи енергетски зум.

### Упозорења о високим температурама

Током снимања видео записа, камера се може загрејати и на екрану снимања се може појавити упозорење о високој температури. Сачекајте да се камера охлади и упозорење нестане са екрана пре него што почнете да рукујете камером, батеријом или меморијским картицама.

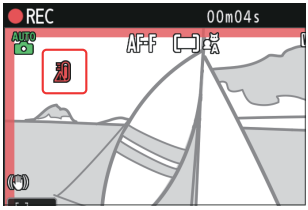


**Опрез: Видео снимање**

- Можда ћете приметити следеће на екрану снимања. Ове појаве ће такође бити видљиве на било ком снимку снимљеном камером:
  - треперење или траке у сценама осветљеним изворима као што су флуоресцентне, живине или натријумове лампе,
  - изобличење током кретања (појединачни субјекти као што су возови или аутомобили који се крећу великом брзином кроз кадар могу бити изобличени или цео кадар може изгледати изобличен када се камера помера хоризонтално),
  - назубљене ивице, ивице у боји, *моире* или светле тачке,
  - светле области или траке у сценама осветљеним трепереним знаковима и другим испрекиданим изворима светлости или када је субјекат накратко осветљен стробоскопом или другим светлим, тренутним извором светлости, или
  - трепери када се користи отвор бленде током снимања.
- Имајте на уму да се шум (насумично распоређени светли пиксели, магла или линије) и неочекиване боје могу појавити ако користите дугме 🔍 да бисте увећали приказ кроз сочиво.
- Када снимате, избегавајте да усмеравате камеру ка сунцу или другим моћним изворима светлости. Непоштовање ове мере опреза може довести до оштећења унутрашњих кола камере.

**Тип: Точкић за компензацију експозиције**

Експозиција се може подесити ротирањем точкића за компензацију експозиције ( 📖 142 ).

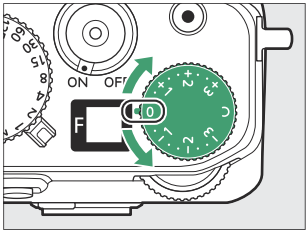



**Тип: Коришћење зумирања екрана у видео режиму**


Дугме 🔍 се такође може користити за зумирање екрана у видео режиму ( 📖 98 ).

- Притисните 🔍 током снимања да бисте увећали 50%, 100% (1 : 1) или 200%. Да бисте умањили приказ, притисните 🔍 ( **?** ). Имајте на уму, међутим, да зум од 50% није доступан при величини оквира од 1920 × 1080.
- Када гледате видео записе, можете да зумирате тренутни кадар када је репродукција паузирана.

# Репродукција


Притисните дугме ▶ да бисте видели фотографије и видео записе на монитору или тражилу након снимања.

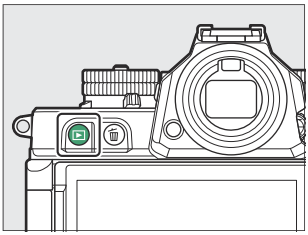

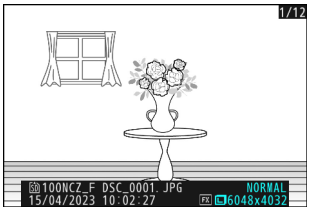


- Притисните ◀ или ▶ или листајте лево или десно да видите додатне слике.

- Видео снимци су означени иконом 🎥 у горњем левом углу екрана. Додирните ▶ а на екрану или притисните дугме OK да бисте започели репродукцију.

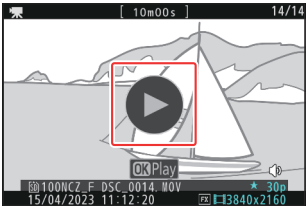



- Да бисте прекинули репродукцију и вратили се у режим снимања, притисните окидач до пола.

# Гледање видео записа

Приказ и контроле за репродукцију видео записа су описани у наставку.

## Дисплеј за репродукцију видео записа

Током видео репродукције, екран приказује дужину видео записа, тренутну позицију репродукције и друге индикаторе наведене у наставку. Ваша приближна позиција на видео снимку се такође може утврдити из траке напретка видеа.

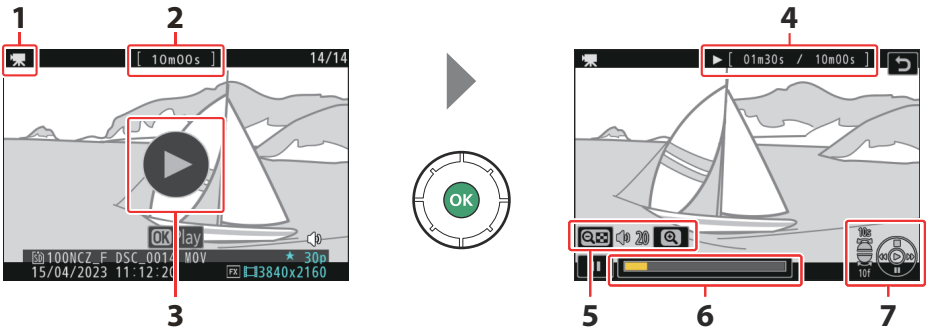


**1** икона
**2** Дужина
**3** ▶

**4** Тренутна позиција/ укупна дужина
**5** Волуме
**6** Прогрес бар
**7** Водич

## Контроле репродукције видео записа


Следеће операције се могу извршити док је репродукција у току:

| Операција | Опис |
|---|---|
| **Пауза** | Притисните ⓫ да паузирате репродукцију. |
| **Резиме** | Притисните дугме Ⓚ да бисте наставили репродукцију када је репродукција паузирана или током премотавања уназад/унапред. |
| **Премотавање уназад/унапред** | Притисните ◀ за премотавање уназад, ▶ за напред. Брзина се повећава сваким притиском, од 2× до 4× до 8× до 16×. |


| Операција | Опис |
| --- | --- |
| **Започните успорену репродукцију** | Притисните ⏬ док је видео паузиран да бисте започели успорену репродукцију. |
| **Премотавање уназад/унапред** | • Притисните ◀ или ▶ док је видео паузиран да бисте премотали уназад или унапред један по један кадар.<br>• Држите ◀ или ▶ притиснутим за непрекидно премотавање уназад или унапред. |
| **Прескочите 10 с** | Ротирајте подкомандни точкић за једну стопу да бисте прескочили 10 с унапред или уназад. |
| **Прескочи 10 кадрова** | Ротирајте главни командни точкић за једну стопу да бисте прескочили 10 кадрова унапред или уназад. |
| **Прескочи на први или последњи кадар** | • Држите ◀ или ▶ притиснутим да бисте прескочили на први или последњи кадар.<br>• Први оквир је означен са I◆ у горњем десном углу екрана, а последњи оквир са ◆I . |
| **Увеличати** | Притисните 🔍 да бисте увећали тренутни кадар док је репродукција паузирана. |
| **Подесите јачину звука** | Притисните 🔍 да повећате јачину звука, 🔉 ( **?** ) да смањите. |
| **Уреди видео** | Да бисте приказали видео 𝒊 мени, паузирајте репродукцију и притисните дугме 𝒊 . |
| **Изађи** | Притисните ⏏ да бисте изашли на репродукцију преко целог екрана. |

# Брисање Нежељене слике

Притисните дугме 🗑 да бисте избрисали тренутну слику. *Имајте на уму да се слике не могу вратити након брисања.*

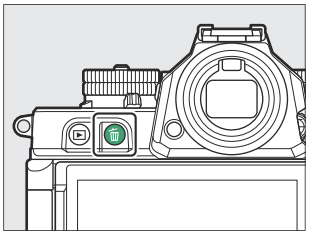

- Прикажите слику коју желите да избришете и притисните 🗑 дугме да бисте приказали дијалог за потврду. Поново притисните дугме 🗑 да бисте избрисали слику и вратили се на репродукцију.
- Да изађете без брисања слике, притисните ▶

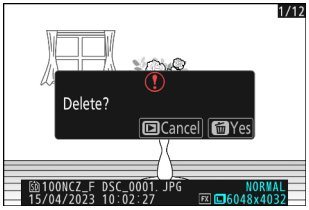


---

**Тip: Ставка менија за репродукцију „Избриши“.**

Користите [ **Делете** ] у менију за репродукцију да:

- избришите више слика,
- избриши све слике тренутно оцењене 🗑 (кандидат за брисање),
- избришите све слике снимљене на одабране датуме, или
- избришите све слике у изабраним фасциклама.


---

# Подешавања снимања

## Опције снимања слике (област слике, квалитет и величина)

### Подешавање Имаге Ареа Подешавања


Подешавања области слике се могу приказати избором [ **Област слике** ] у менију снимања фотографија.

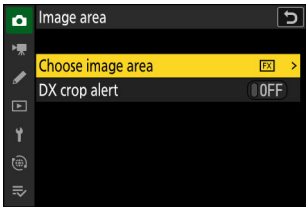

## Изаберите Област слике

Изаберите област слике. Доступне су следеће опције:


| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| FX | [ **FX (36×24)** ] | Снимите слике у FX формат са углом гледања еквивалентним камери формата 35 мм. |
| DX | [ **DX (24×16)** ] | Слике се снимају у DX формат . Да бисте израчунали приближну жижну даљину сочива у формату од 35 мм, помножите са 1,5.<br>• Избор области слике је фиксиран на [ **DX (24×16)** ] када је причвршћен DX објектив. |
| 1:1 | [ **1:1 (24×24)** ] | Слике се снимају у размери 1:1. |
| 16:9 | [ **16:9 (36×20)** ] | Слике се снимају у размери 16 : 9. |

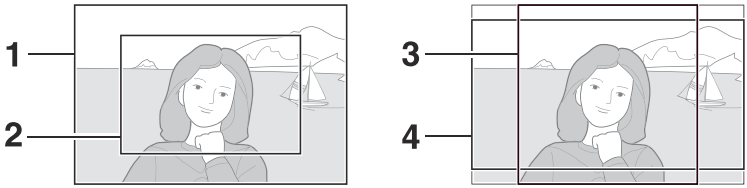


**1** FX (36 × 24)
**2** DX (24 × 16)
**3** 1 : 1 (24 × 24)
**4** 16 : 9 (36 × 20)


## DX Цроп Алерт

Ако је [ **OH** ] изабрано за ову опцију у менијима фотоапарата, икона области слике на екрану снимања ће трептати када се изабере " DX (24×16)".

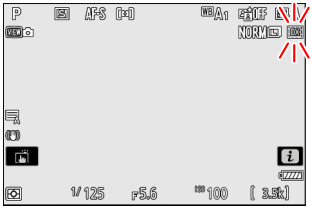

# Подешавање Квалитет слике

Користите ставку [ **Квалитет слике** ] у менију снимања фотографија да бисте изабрали опцију квалитета слике која се користи приликом снимања фотографија.

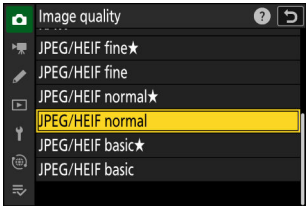


| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **RAW + JPEG /ХЕИФ фино ★** ]<br>[ **RAW + JPEG / ХЕИФ фино** ]<br>[ **RAW + JPEG /ХЕИФ нормално ★** ]<br>[ **RAW + JPEG /ХЕИФ нормалан** ]<br>[ **RAW + JPEG /ХЕИФ основни ★** ]<br>[ **RAW + JPEG /ХЕИФ основни** ] | Снимите две копије сваке фотографије: NEF ( RAW ) слику и JPEG или ХЕИФ копију.<br>• Када је [ **СДР** ] изабран за [ **Тонски режим** ] у менију снимања фотографија, камера ће снимити NEF ( RAW ) слику и JPEG копију. Када је [ **ХЛГ** ] изабран за [ **Тонски режим** ] у менију снимања фотографија, камера ће снимити NEF ( RAW ) слику и ХЕИФ копију.<br>• Најквалитетније JPEG и ХЕИФ копије се производе помоћу опција које се завршавају на [ **фино ★** ], при чему квалитет прогресивно опада кроз [ **фино** ], [ **нормално ★** ], [ **нормално** ], [ **основно ★** ] и [ **основно** ].<br>• Камера приказује само JPEG или ХЕИФ копију слика двоструког формата снимљених са једном убаченом меморијском картицом.<br>• Ако је фотографија снимљена са само једном уметнутом меморијском картицом или са [ **Оверфлов** ] или [ **Бацкуп** ] изабраним за [ **Секондари слот фунцтион** ] у менију снимања фотографија и две меморијске картице уметнуте, брисање JPEG или ХЕИФ копије на фотоапарату ће такође избрисати NEF ( RAW ) слику. |
| [**RAW**] | Снимите фотографије у NEF ( RAW ) формату. |

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **JPEG /ХЕИФ фино ★** ] | Снимите фотографије у JPEG или ХЕИФ формату. Најквалитетније слике се производе помоћу опција које се завршавају на [ **фино ★** ], при чему квалитет прогресивно опада кроз [ **фино** ], [ **нормално ★** ], [ **нормално** ], [ **основно ★** ] и [ **основно** ].<br>• Фотографије се снимају у JPEG формату када је [ **СДР** ] изабрано за [ **Тонски режим** ] у менију снимања фотографија. Фотографије се снимају у ХЕИФ када је [ **ХЛГ** ] изабрано за [ **Тонски режим** ] у менију снимања фотографија. |
| [ **JPEG /ХЕИФ фино** ] | |
| [ **JPEG /ХЕИФ нормалан ★** ] | |
| [ **JPEG /ХЕИФ нормалан** ] | |
| [ **JPEG /ХЕИФ основни ★** ] | |
| [ **JPEG /ХЕИФ основни** ] | |

**Tip: NEF (RAW)**


- NEF ( RAW ) датотеке имају екстензију „*.неф“.
- Процес претварања NEF ( RAW ) слика у друге високо преносиве формате као што је JPEG се назива „ NEF ( RAW ) обрада“. Током овог процеса, контроле слике и подешавања као што су компензација експозиције и баланс белог могу се слободно подешавати.
- NEF ( RAW ) обрада не утиче на саме RAW податке и њихов квалитет ће остати нетакнут чак и ако се слике обрађују више пута на различитим подешавањима.
- NEF ( RAW ) обрада се може извршити помоћу [ **Ретуширање** ] > [ **RAW обрада (тренутна слика)** ] или [ **RAW обрада (више слика)** ] у 𝒊 за репродукцију или на рачунару који користи Nikon софтвер NX Studio . NX Studio је доступан бесплатно у Nikon центру за преузимање.

**Tip: “ NEF ( RAW ) + JPEG /ХЕИФ”**

Ако је [ **RAW примарни - JPEG секундарни** ] или [ **RAW примарни - ХЕИФ секундарни** ] изабран за [ **Функција секундарног слота** ] у менију снимања фотографија, NEF ( RAW ) копије ће бити снимљене на картицу у примарном слоту и JPEG или ХЕИФ се копира на картицу у секундарном слоту ( 🕮 387 ).

# Одабиром ан Величина слике


Користите [ **Поставке величине слике** ] у менију снимања фотографија да бисте изабрали величину за нове фотографије.

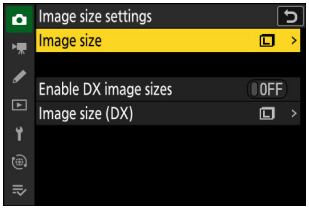


## Величина слике

Одаберите величину за нове JPEG и ХЕИФ слике. Величина за фотографије снимљене у форматима који нису NEF ( RAW ) може се изабрати између [ **Велики** ], [ **Средњи** ] и [ **Мали** ].

- NEF ( RAW ) слике се снимају у величини [ **Ларге** ].

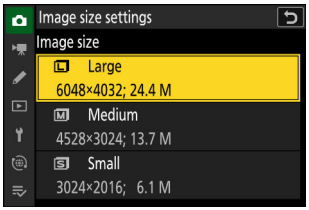


Број пиксела на слици варира у зависности од опције изабране за област слике ( 🕮 107 ).

| Област слике | Величина слике | Величина када се штампа на 300 дпи |
|---|---|---|
| [ **FX (36×24)** ] | Велико (6048 × 4032 пиксела) | Прибл. 51,2 × 34,1 цм/20,2 × 13,4 ин. |
| | Средње (4528 × 3024 пиксела) | Прибл. 38,3 × 25,6 цм/15,1 × 10,1 ин. |
| | Мала (3024 × 2016 пиксела) | Прибл. 25,6 × 17,1 цм/10,1 × 6,7 ин. |
| [ **DX (24×16)** ] | Велико (3984 × 2656 пиксела) | Прибл. 33,7 × 22,5 цм/13,3 × 8,9 ин. |
| | Средње (2976 × 1992 пиксела) | Прибл. 25,2 × 16,9 цм/9,9 × 6,6 ин. |
| | Мала (1984 × 1328 пиксела) | Прибл. 16,8 × 11,2 цм/6,6 × 4,4 ин. |
| [ **1:1 (24×24)** ] | Велико (4032 × 4032 пиксела) | Прибл. 34,1 × 34,1 цм/13,4 × 13,4 ин |
| | Средње (3024 × 3024 пиксела) | Прибл. 25,6 × 25,6 цм/10,1 × 10,1 ин |
| | Мала (2016 × 2016 пиксела) | Прибл. 17,1 × 17,1 цм/6,7 × 6,7 ин. |


| Област слике | Величина слике | Величина када се штампа на 300 дпи |
|---|---|---|
| [ **16:9 (36×20)** ] | Велико (6048 × 3400 пиксела) | Прибл. 51,2 × 28,8 цм/20,2 × 11,3 ин. |
| | Средње (4528 × 2544 пиксела) | Прибл. 38,3 × 21,5 цм/15,1 × 8,5 ин. |
| | Мала (3024 × 1696 пиксела) | Прибл. 25,6 × 14,4 цм/10,1 × 5,7 ин. |

**Tip: Величина штампе**

Величина штампе у инчима једнака је величини слике у пикселима подељеној резолуцијом штампача у тачкама по инчу (дпи; 1 инч = 2,54 цм).

## Омогућите DX величине слике


Одабиром [ **ОН** ] дозвољава се величина фотографија снимљених помоћу [ **DX (24×16 )** ] области слике која се бира одвојено од оне за слике снимљене коришћењем других области слике. Величина за фотографије снимљене коришћењем [ **DX (24×16)** ] области слике може се изабрати помоћу [ **Величина слике ( DX )** ].

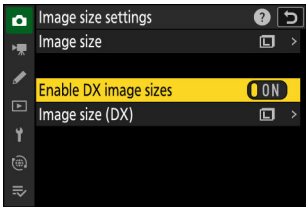


## Величина слике ( DX )

Изаберите величину фотографија снимљених коришћењем [ **DX (24×16)** ] области слике када је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Омогући величине DX слика** ].

- Без обзира на изабрану опцију, NEF ( RAW ) слике ће бити снимљене у величини [ **Ларге** ].

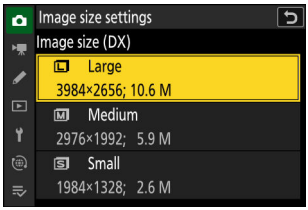


# Фоцус

## Фоцус Моде

Контролишите како камера фокусира.

### Избор режима фокуса

Режим фокуса се може изабрати помоћу ставке [ **Режим фокуса** ] у ***i*** менију, менију снимања фотографија или менију снимања видео записа ( 🕮 74 , 🕮 426 , 🕮 517 ).

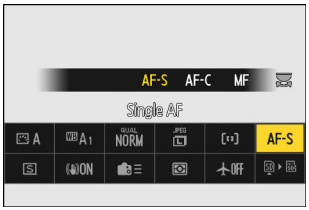


| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| АФ-С | [ **Сингле АФ** ] | • Користите са непокретним субјектима. Када притиснете окидач до пола да бисте фокусирали, тачка фокуса ће се променити из црвене у зелену и фокус ће се закључати. Ако камера не успе да фокусира, тачка фокуса ће трептати црвено и отпуштање затварача ће бити онемогућено.<br>• Под подразумеваним подешавањима, затварач се може отпустити само ако је камера у стању да фокусира (приоритет фокуса). |
| АФ-Ц | [ **Цонтинуоус АФ** ] | • Користи се за снимке спортиста и других покретних субјеката. Камера непрекидно прилагођава фокус као одговор на промене у удаљености до субјекта док је окидач притиснут до пола.<br>• Под подразумеваним подешавањима, затварач се може отпустити без обзира да ли је субјекат у фокусу (приоритет отпуштања). |

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| АФ-Ф | [ **АФ са пуним радним временом** ] | • Камера непрекидно прилагођава фокус као одговор на кретање субјекта или промене у композицији.<br>• Када притиснете окидач до пола да бисте фокусирали, тачка фокуса ће се променити из црвене у зелену и фокус ће се закључати.<br>• Ова опција је доступна само у видео режиму. |
| МФ | [ **Ручно фокусирање** ] | Фокусирајте ручно ( 🕮 127 ). Окидач се може отпустити без обзира да ли је субјекат у фокусу или не. |

**Опрез: Аутофокус**

- Камера можда неће моћи да се фокусира ако:
  - субјект садржи линије паралелне са дугом ивицом кадра,
  - субјекту недостаје контраст,
  - субјекат у тачки фокуса садржи области оштрог контраста осветљености,
  - тачка фокуса укључује ноћно спот осветљење или неонски знак или други извор светлости који мења осветљеност,
  - треперење или траке се појављују под флуоресцентним осветљењем, паром живине, паре натријума или сличним осветљењем,
  - користи се унакрсни (звездасти) филтер или други специјални филтер,
  - субјект изгледа мањи од тачке фокуса, или
  - предметом доминирају правилни геометријски обрасци (нпр. ролетне или низ прозора у небодеру).
- Екран може да светли или потамни док камера фокусира.
- Тачка фокуса може понекад бити приказана зелено када камера не може да фокусира.
- Фотоапарату може требати дуже да се фокусира када је осветљење слабо.

**Тип: АФ при слабом осветљењу**

За бољи фокус при снимању при слабом осветљењу, изаберите [ **ОН** ] за прилагођену поставку д10 [ **Старлигхт виев (фотографија Лв)** ]. Ова опција важи само у режиму фотографије.


# Режим АФ области

Одаберите како камера бира тачку фокуса за аутофокус.

- У режимима који нису [ **Ауто-ареа АФ** ], тачка фокуса се може позиционирати помоћу џојстика.

## Избор режима АФ области

Режим АФ области се може изабрати помоћу [ **АФ-ареа моде/ субј. детекција** ] у *i* менију ( 74 ) или ставке [ **Режим АФ области** ] у менијима за снимање фотографија и видео записа ( 427 , 518 ).

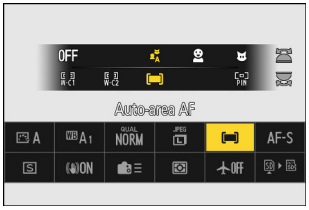


| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| [ **Пинпоинт АФ** ] | | • Са тачком фокуса мањом од оне која се користи за АФ у једној тачки, прецизан АФ се користи за прецизан фокус на изабраној тачки у кадру.<br>• Фокусирање може бити спорије него код АФ у једној тачки.<br>• Препоручује се за снимке који укључују статичне субјекте, као што су зграде, фотографије производа у студију или крупни планови.<br>• Ова опција је доступна само када је изабран режим фотографије и [ **Сингле АФ** ] изабран за режим фокуса. |
| [ **АФ у једној тачки** ] | | • Камера се фокусира на тачку коју је изабрао корисник.<br>• Користите са непокретним субјектима. |

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| [S] | [ **АФ динамичке области (С)** ] | • Камера се фокусира на тачку коју је изабрао корисник. Ако субјект накратко напусти изабрану тачку, камера ће фокусирати на основу информација из околних тачака фокуса.<br>• Ова опција је доступна само када је изабран режим фотографије и [ **Цонтинуоус АФ** ] изабран за режим фокуса.<br>• Користи се за фотографије спортиста и других активних субјеката које је тешко кадрирати помоћу АФ у једној тачки.<br>• Величина области која се користи за фокус може се изабрати између **С** (мала), **М** (средња) и **Л** (велика). **С** је најмањи, а **Л** највећи.<br>• [ **Динамиц-ареа АФ (С)** ]: Одаберите када има времена за кадрирање фотографије или када фотографишете субјекте који се крећу предвидљиво (нпр. тркачи или тркачки аутомобили на стази).<br>• [ **Динамиц-ареа АФ (М)** ]: Одаберите када фотографишете субјекте који се непредвидиво крећу (нпр. играчи на фудбалској утакмици).<br>• [ **Динамиц-ареа АФ (Л)** ]: Одаберите када фотографишете субјекте који се брзо крећу и који се не могу лако кадрирати у изабраној тачки фокуса (нпр. птице). |
| [M] | [ **АФ динамичке области (М)** ] | |
| [L] | [ **АФ динамичке области (Л)** ] | |
| [WIDE-S] | [ **АФ широког подручја (С)** ] | • Што се тиче аутофокуса у једној тачки, осим што се камера фокусира на шире подручје.<br>• Бирајте за снимке, објекте који су у покрету и друге објекте које је тешко фотографисати коришћењем АФ у једној тачки.<br>• Током снимања видео записа, АФ широког подручја се може користити за глатко фокусирање приликом прављења снимака са померањем или нагињањем или снимања објеката у покрету.<br>• Ако изабрана тачка фокуса садржи субјекте на различитим удаљеностима од камере, камера ће доделити приоритет најближем субјекту.<br>• Тачке фокуса за [ **Виде-ареа АФ (Л)** ] су веће од оних за [ **Виде-ареа АФ (С)** ]. |
| [WIDE-L] | [ **АФ широког подручја (Л)** ] | |

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| [ ] | [ **АФ широког подручја (Ц1)** ] | • Изаберите димензије (мерене у тачкама фокуса) области фокуса које се користе за изабрану АФ област.<br>• Ово се може користити, на пример, ако се величина и облик области која се користи за фокус може унапред одредити са приличном степеном тачности.<br>• Када изаберете [ **Виде-ареа АФ (Ц1)** ] или [ **Виде-ареа АФ (Ц2)** ], од вас ће бити затражено да изаберете величину АФ области. Користите ⍏ и ⍗ да одаберете висину и ⍇ и ⍈ да одаберете ширину.<br>• Доступне величине варирају у зависности од опције изабране за област слике.<br>- Када је изабран [ **FX (36×24)** ], мени за фотографисање нуди избор од 77 опција у распону од [ **1×1** ] до [ **21×13** ].<br>- Слично томе, када је изабран [ **FX** ], мени за снимање видео записа нуди избор од 66 опција у распону од [ **1×1** ] до [ **21×11** ]. |
| [ ] | [ **АФ широког подручја (Ц2)** ] | |
| [3D] | [ **3Д-праћење** ] | • Пратите фокус на изабраном предмету.<br>• Поставите тачку фокуса преко субјекта и почните да пратите притиском на окидач до пола; фокус ће затим пратити изабрани субјекат док се креће кроз кадар. Отпустите дугме да бисте прекинули праћење и вратили претходно изабрану тачку фокуса.<br>• Ако субјекат напусти кадар, уклоните прст са окидача и поново компонујте фотографију са субјектом у изабраној тачки фокуса.<br>• Ова опција је доступна само када је изабран режим фотографије и [ **Цонтинуоус АФ** ] изабран за режим фокуса. |

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **АФ са праћењем субјекта** ] | • Пратите фокус на изабраном предмету.<br>• Поставите тачку фокуса преко субјекта и започните праћење притиском на ⓞⓚ или притиском на окидач до пола; фокус ће затим пратити изабрани субјекат док се креће кроз кадар. Да бисте прекинули праћење и изабрали централну тачку фокуса, притисните ⓞⓚ .<br>• Ова опција је доступна само у видео режиму. |
| | [ **Ауто-ареа АФ** ] | • Камера аутоматски детектује објекат и бира тачку фокуса.<br>• Користите у случајевима када немате времена да сами изаберете тачку фокуса, за портрете или за снимке и друге хитне фотографије. |

**Опрез: 3Д праћење и праћење субјекта**


Камера можда неће моћи да прати субјекте који:

- слични су по боји, светлини или шари позадини,
- видљиво променити величину, боју или осветљеност,
- су превелики или премали,
- превише светла или превише тамна,
- брзо се креће, или
- су заклоњени другим објектима или напуштају оквир.

**Тip: ⊡ : Централна тачка фокуса**

У свим режимима АФ области осим [ **Ауто-ареа АФ** ], [ **3Д-трацкинг** ] и [ **Субјецт-трацкинг АФ** ], тачка се појављује у тачки фокуса када је у центру кадра.


# Детекција субјекта

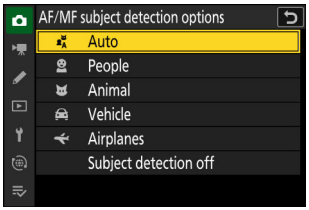


Класа предмета којој је приоритет током аутофокуса и електронског одређивања домета може се изабрати помоћу [ **АФ/МФ опције детекције субјекта** ] ставке у менијима за снимање фотографија и видео записа, који нуде избор између [ **Ауто** ], [ **Људи** ], [ **Животиња** ], [ **Возило** ], [ **Авиони** ] и [ **Детекција субјекта искључена** ]. Предмет који је камера детектовала је означена тачком фокуса.

- У случају менија за видео снимање, избор субјекта се врши преко [ **АФ/МФ опције детекције субјекта** ] > [ **Детекција субјекта** ]. Одвојени типови субјеката могу се изабрати за фото и видео режиме.


- Људска лица која је камера открила када је изабрано [ **Људи** ] идентификована су ивицом која означава тачку фокуса. Ако камера детектује очи субјекта, тачка фокуса ће се уместо тога појавити преко једног или другог ока. Ако субјекат скрене поглед након што се детектује његово лице, тачка фокуса ће се померити да би пратила његово кретање.

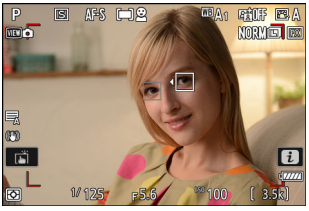

- Ако се детектује пас, мачка или птица када је изабрано [ **Анимал** ], тачка фокуса ће се појавити преко лица дотичне животиње. Ако камера детектује очи субјекта, тачка фокуса ће се уместо тога појавити преко једног или другог ока. Ако камера не може да открије ни лице ни очи, приказаће тачку фокуса изнад откривене животиње.



- Ако се детектује аутомобил, мотоцикл, воз, авион или бицикл када је изабрано [ **Возило** ], тачка фокуса ће се појавити изнад дотичног возила. У случају возова, камера ће детектовати само предњи крај. Код авиона, камера ће детектовати тело, нос или кокпит у зависности од величине авиона.

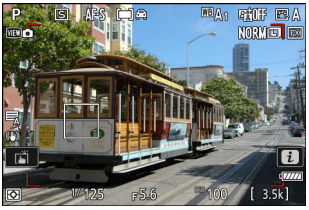

- Ако је авион откривен када је изабрано [ **Авиони** ], тачка фокуса ће се појавити изнад дотичне летелице. Камера ће детектовати тело, нос или кокпит у зависности од величине авиона.




- Ако је [ **Ауто** ] изабрано, камера ће детектовати људе, животиње и возила и аутоматски одабрати објекат за фокусирање.
- Да бисте потпуно онемогућили откривање субјекта, изаберите [ **Откривање субјекта искључено** ].

## Коришћење детекције субјекта током аутофокуса

- Детекција субјекта је доступна током аутофокуса када су [ **АФ широког подручја (C)** ], [ **АФ широког подручја (Л)** ], [ **АФ широког подручја (Ц1)** ], [ **АФ широког подручја (Ц2)** ], [ **3Д-трацкинг** ], [ **Субјецт-трацкинг АФ** ] или [ **Ауто-ареа АФ** ] је изабран за [ **АФ-ареа моде** ].
- Ако се детектује више од једног субјекта изабраног типа, сива тачка фокуса ће се појавити изнад сваког од откривених субјеката. Ако је [ **Ауто-ареа АФ** ] изабрано за [ **АФ-ареа моде** ], иконе ◀ и ▶ ће се појавити на тачки фокуса коју је изабрала камера. Тачка фокуса се може поставити преко других субјеката притиском на ◀ или ▶ .

## Коришћење детекције субјекта са ручним фокусом

Да бисте омогућили откривање субјекта током ручног фокусирања, изаберите опцију која није [ **МФ детекција субјекта искључена** ] за [ **МФ област детекције субјекта** ] у менију снимања фотографија или видео записа ( 🕮 127 ).

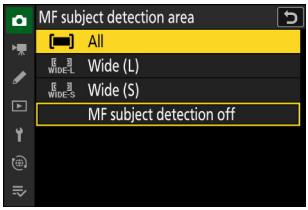


- Изаберите [ **Све** ] да бисте омогућили детекцију субјекта у свим деловима кадра. Ако се детектује више од једног субјекта изабраног типа, почетни објекат одабран од стране камере биће означен сивом тачком фокуса са ◀ и ▶ иконама. Тачка фокуса се може поставити преко других субјеката притиском на ◀ или ▶ .
- Изаберите [ **Виде (Л)** ] или [ **Виде (C)** ] да ограничите детекцију субјекта на тренутно подручје фокуса.

**Опрез: Откривање субјекта помоћу „ Људи “**

Откривање субјекта можда неће радити на очекивани начин ако:

- лице субјекта је превелико или мало у односу на оквир,
- лице субјекта је превише светло или слабо осветљено,
- субјект носи наочаре или наочаре за сунце,
- лице или очи субјекта су заклоњене косом или другим предметима, или
- субјекат се претерано помера током снимања.

**Опрез: откривање субјекта помоћу „ животиње “**

- Откривање субјекта можда неће радити на очекивани начин ако:
  - лице субјекта је превелико или мало у односу на оквир,
  - лице субјекта је превише светло или слабо осветљено,
  - лице или очи субјекта су заклоњене крзном или слично,
  - лице и очи субјекта су сличне боје, или
  - субјекат се претерано помера током снимања.
- Камера може да прикаже ивице око субјеката који нису пси, мачке или птице, али који подсећају на ове животиње.
- Светлост АФ помоћног осветљивача може негативно утицати на очи неких животиња; изаберите [ **ОФФ** ] за прилагођену поставку a11 [ **Уграђени АФ-ассист иллуминатор** ] када користите аутофокус.

**Опрез: Детекција субјекта помоћу „ Возила “ и „ Авиона “**

- Откривање субјекта можда неће радити како се очекује са субјектима који су:
  - превелика или мала у односу на оквир,
  - превише светла или превише тамна,
  - делимично скривено,
  - сличан по боји околним објектима, или
  - претерано кретање.
- Камера можда неће успети да открије возила неких облика и боја. Алтернативно, може да прикаже ивицу око субјеката који нису изабраног типа.

**Детекција субјекта**

Учинак детекције субјекта може пасти:

- током снимања кадрова велике брзине +,
- ако је [ **ХЛГ** ] изабрано за [ **Тонски режим** ] у менију снимања фотографија, или
- ако је [ **ХЛГ** ] или [ **Н-Лог** ] изабран као режим тона за [ **Тип видео датотеке** ] > [ **Х.265 10-бит (МОВ)** ] у менију за снимање видео записа.

# Избор тачке фокуса

Осим када је [ **Ауто-ареа АФ** ] изабрано за режим АФ-ареа, тачка фокуса се може изабрати ручно, омогућавајући да се фотографије компонују са субјектом који се налази скоро било где у кадру.

- Користите џојстик да изаберете тачку фокуса док је укључен тајмер у режиму мировања.
- Притиском на ⓞⓚ бирате централну тачку фокуса.

---


**Тip: Брзи избор тачке фокуса**
За бржи избор тачке фокуса, изаберите [ **Наизменичне тачке** ] за прилагођено подешавање a4 [ **Коришћене тачке фокуса** ] да бисте користили само четвртину доступних тачака фокуса. Одабир [ **Алтернатинг поинтс** ] не утиче на број тачака доступних за [ **Пинпоинт АФ** ].

**Тip: Закључавање тачке фокуса**
Избор тачке фокуса се може закључати избором [ **УКЉУЧЕНО** ] за прилагођену поставку ф5 или г3 [ **Закључавање тачке фокуса** ].


---

# Затварач на додир

Додирните екран да бисте се фокусирали на изабрану тачку. Затварач ће се отпустити када подигнете прст са екрана.

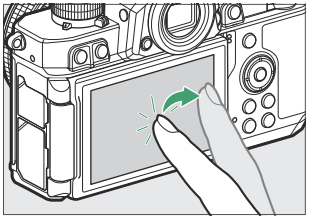

Додирните икону приказану на илустрацији да бисте изабрали операцију која се изводи додиром на екран.

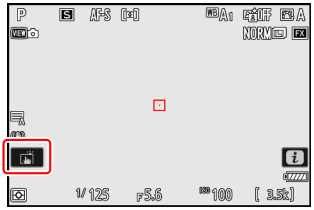


| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Окидач на додир/АФ на додир** ] | • Додирните екран да бисте се фокусирали на изабрану тачку и подигните прст да бисте отпустили затварач.<br>• Када бирате око помоћу контрола на додир, имајте на уму да се камера можда неће фокусирати на око на страни коју намеравате. Користите џојстик да изаберете жељено око.<br>• Ако је [ **Ауто-ареа АФ** ] изабран за режим АФ-ареа, фотоапарат ће фокусирати изабрану тачку, отпустити затварач и пратити изабрани субјекат. Притисните ⓞⓚ да прекинете праћење субјекта.<br>• Доступно само у фото режиму. |
| OFF | [ **Ван** ] | Окидач на додир је онемогућен. |

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Помери тачку фокуса** ] | • Додирните екран да бисте позиционирали тачку фокуса. Камера неће фокусирати и подизање прста са екрана неће отпустити затварач.<br>• Ако је [ **Субјецт-трацкинг АФ** ] или [ **Ауто-ареа АФ** ] изабрано за режим АФ-ареа, фокус ће пратити субјекат на изабраној тачки. Притисните ⓞⓚ да прекинете праћење субјекта. |
| AF | [ **Додирни АФ** ] | • Додирните екран да бисте се фокусирали на изабрану тачку. Подизањем прста са екрана не отпуштате затварач.<br>• Ако је [ **Субјецт-трацкинг АФ** ] или [ **Ауто-ареа АФ** ] изабрано за режим АФ-ареа, камера ће фокусирати и пратити објекат на изабраној тачки. Притисните ⓞⓚ да прекинете праћење субјекта. |

**Опрез: Снимање слика помоћу опција снимања на додир**

- Контроле на додир се не могу користити за ручно фокусирање.
- Окидач се може користити за снимање слика када је приказана икона .
- Током рафалног фотографисања, додирне контроле се могу користити само за снимање једне по једну слику. Користите окидач за рафално снимање.
- У режиму самоокидача, фокус се закључава на изабрани објекат када додирнете монитор и затварач се отпушта око 10 секунди након што подигнете прст са екрана. Ако је број изабраних снимака већи од 1, преостали снимци ће бити снимљени у једном низу.

# Закључавање фокуса


Користите закључавање фокуса у случајевима када камера има проблема са фокусирањем са аутофокусом.

- Користите закључавање фокуса да бисте закључали фокус на тренутни објекат када је **АФ-Ц** изабран за режим фокуса.
- Када користите закључавање фокуса, изаберите режим АФ области који није [ **Ауто-ареа АФ** ].


### 1 Поставите објекат у изабрану тачку фокуса и притисните окидач до пола.

### 2 Притисните дугме AE-L/AF-L ( ⊶ ).

- Држећи окидач притиснут до пола ( ① ), притисните дугме AE-L/AF-L ( ⊶ ) ( ② ) да бисте закључали фокус. Фокус ће остати закључан док је дугме AE-L/AF-L ( ⊶ ) притиснуто, чак и ако подигнете прст са окидача.
- Експозиција ће се такође закључати.

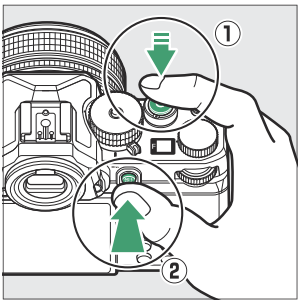



- **АЕ-Л** иконе ће се појавити на екранима.

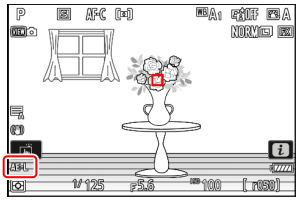

### 3 Држећи дугме AE-L/AF-L ( ⊶ ) притиснуто, поново компонујте фотографију и снимите.



Не мењајте растојање између камере и субјекта. Ако се раздаљина до субјекта промени, отпустите закључавање и поново фокусирајте на новој удаљености.

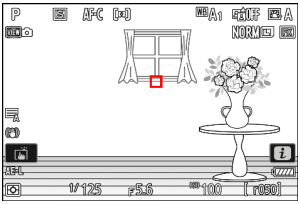

**Закључавање фокуса када је АФ-С изабран за режим фокуса**

Фокус се закључава док је окидач притиснут до пола. Такође можете закључати фокус притиском на дугме AEL/AFL ( ).


**Снимање више снимака на истој фокусној удаљености**

- Ако сте закључали фокус притиском на дугме AEL/AFL ( ), фокус ће остати закључан између снимака ако држите притиснуто дугме AEL/AFL ( ).
- Ако сте закључали фокус притиском на окидач до пола, фокус ће остати закључан ако држите дугме притиснуто на пола пута између снимака.


# Мануал Фоцус

Ручно фокусирање доступан је у приручнику режим фокуса . Користите ручно фокусирање када, на пример, аутофокус не даје жељене резултате.


- Поставите тачку фокуса преко субјекта и ротирајте фокус или контролни прстен док субјекат не буде у фокусу.

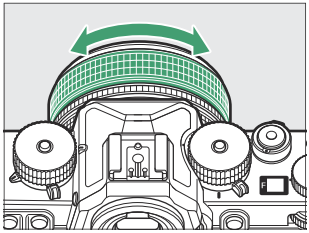

- За већу прецизност, притисните дугме ⊕ да бисте увећали приказ кроз сочиво.

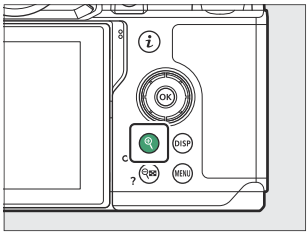

• Тхе индикатор фокуса ( ● ) на екрану снимања се може користити за потврду да ли је објекат у изабраној тачки фокуса у фокусу (електронско одређивање удаљености). Тачка фокуса ће такође светлети зелено када је субјекат у фокусу.

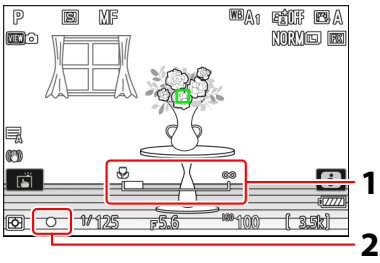


**1** Индикатор фокусне удаљености
**2** Индикатор фокуса


| Индикатор фокуса | Опис |
|---|---|
| ● (стабилно) | Предмет је у фокусу. |
| ▶ (стабилно) | Фокус је испред субјекта. |
| ◀ (стабилно) | Фокус је иза теме. |
| ▶ ◀ (трепери) | Камера не може да фокусира. |

• Када користите ручни фокус са субјектима који нису погодни за аутофокус, имајте на уму да индикатор фокуса ( ● ) може бити приказан када субјекат није у фокусу. Увећајте поглед кроз сочиво и проверите фокус. Препоручује се употреба статива када камера има проблема са фокусирањем.

### Објективи са избором режима фокуса

Ручни режим фокуса се може изабрати помоћу контрола за избор режима фокуса на сочиву (где је доступно).


### Тхе Ознака фокалне равни и Размак прирубница-позади

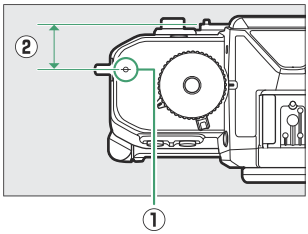


Фокусна удаљеност се мери од ознаке жижне равни ( ⌀ ) на кућишту камере, која показује положај жижне равни унутар камере ( ① ). Користите ову ознаку када мерите растојање до субјекта за ручно фокусирање или макро фотографију. Растојање између жижне равни и прирубнице за монтажу сочива је познато као „раздаљина прирубнице уназад" ( ② ). На овој камери, растојање од прирубнице је 16 мм (0,63 ин.).

---

**Tip: Фокус Пеакинг**

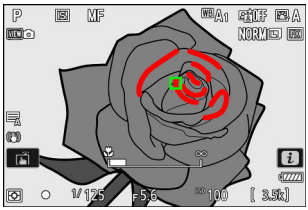



- Ако је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за прилагођену поставку a12 [ **Фокус пеакинг** ] > [ **Фоцус пеакинг дисплаи** ], објекти који су у фокусу ће бити означени обојеним обрисима који се појављују када се фокус подеси ручно (фокус пеакинг дисплаи).
- Имајте на уму да се екран вршног фокуса можда неће појавити ако камера не може да открије обрисе. Проверите фокус на екрану снимања.

# Изложеност

## Избор a Режим снимања

Користите бирач режима да изаберете режим снимања.

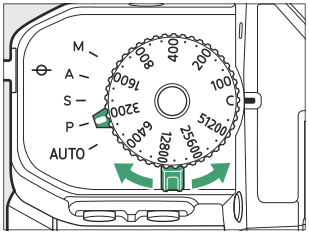



| Режим | | Опис |
|---|---|---|
| АУТО ( AUTO ) | **Аутоматски** ( 94 , 99 ) | Једноставан режим „усмери и сними“ који оставља камеру задужену за подешавања. |
| П | **Програмирано аутоматски** ( 131 ) | Користите за снимке и у другим ситуацијама у којима нема довољно времена за подешавање поставки камере. Камера аутоматски бира и брзину затварача и отвор бленде. |
| С | **Аутоматски са приоритетом затварача** ( 131 ) | Користите за замрзавање или замућење покрета. Ви бирате брзину затварача; камера аутоматски подешава отвор бленде. |
| А | **Аутоматски са приоритетом бленде** ( 133 ) | Користите за замућење позадине или фокусирање предњег плана и позадине. Ви бирате отвор бленде; камера аутоматски подешава брзину затварача. |
| М | **Ручно** ( 134 ) | Контролишете и брзину затварача и отвор бленде. Одаберите брзину затварача „Булб“ или „Тиме“ за дуге експозиције. |

## П ( Програмед Ауто )

У овом режиму, камера аутоматски прилагођава брзину затварача и отвор бленде према уграђеном програму како би осигурала оптималну експозицију у већини ситуација.

- Различите комбинације брзине затварача и отвора бленде које производе исту експозицију могу се изабрати окретањем главног командног точкића (“ флексибилан програм ”).


  - Док је флексибилни програм на снази, приказује се индикатор флексибилног програма ( ✱ ).
  - Да бисте вратили подразумеване поставке брзине затварача и отвора бленде, ротирајте главни командни точкић док се индикатор више не приказује. Флексибилни програм се такође може прекинути избором другог режима или искључивањем камере.

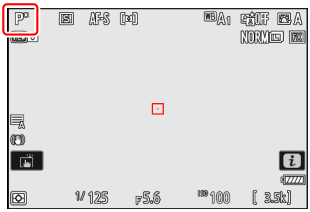



## С ( Аутоматски с приоритетом затварача )

У аутоматском режиму са приоритетом затварача, бирате брзина затварача док камера аутоматски подешава отвор бленде за оптималну експозицију. Одаберите велике брзине затварача да бисте „замрзнули“ покрет, мале брзине затварача да бисте предложили кретање замућењем објеката у покрету.

- Ротирајте бирање брзине затварача да изаберете брзину затварача.

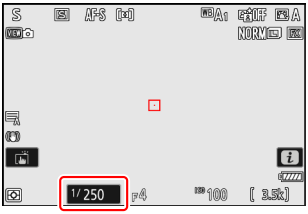


• Да бисте изабрали **Кс** или **Т** , или да бисте изабрали друго подешавање након избора **1/3 СТЕП** , **Кс** , **Т** или **Б** , држите отпуштање закључавања бирача брзине затварача док ротирате точкић.

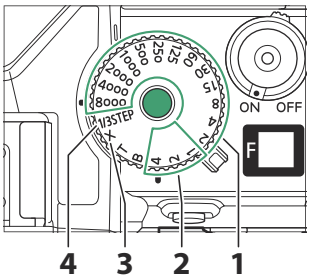


**1** $^{1}/_{8000}$ – $^{1}/_{2}$ с
**2** 1 – 4 с (црвено)
**3** **Кс** (синхронизација блица; 🕮 588 )
**4** **1/3 КОРАКА** ($^{1}/_{3}$ EB кораци)


• Када је [ **Електронски затварач предње завесе** ] изабран за прилагођену поставку д5 [ **Тип затварача** ], ротирањем точкића за брзину затварача на $^{1}/_{8000}$ или $^{1}/_{4000}$ подешава се брзина затварача на $^{1}/_{2000}$ с.
• Дуга експозиција или временска експозиција нису доступни у режиму **С** чак и када је точкић за брзину затварача ротиран на **Б** („Булб“) или **Т** („Тиме“). Изаберите режим **М** за дуге експозиције.


• Да бисте изабрали брзину затварача помоћу контрола на додир или главног командног точкића, окрените точкић за брзину затварача на **1/3 КОРАКА** . Брзина затварача може да се подеси на [ **Кс** ] или на вредности између $^{1}/_{8000}$ с и 30 с у корацима од $^{1}/_{3}$ EB.

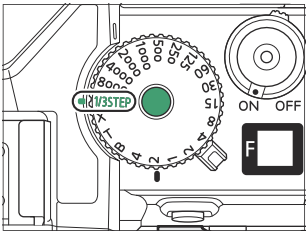

## A ( Апертуре-Приорити Ауто )

У аутоматском режиму са приоритетом бленде, бирате отвор бленде док камера аутоматски прилагођава брзину затварача за оптималну експозицију.

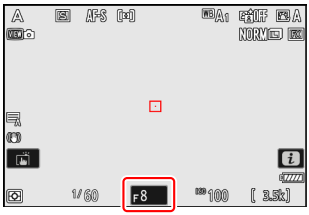

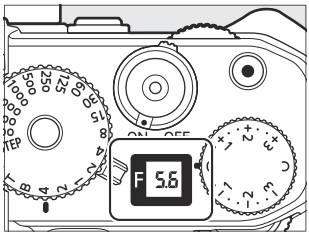




- Отвор бленде се може подесити окретањем подкомандног точкића.
- Минималне и максималне вредности за отвор бленде варирају у зависности од објектива.


# M ( Упутство )

Ви контролишете обоје брзина затварача и отвор бленде . Одаберите овај режим за дуге временске експозиције објеката као што су ватромет или ноћно небо (фотографија „Булб“ или „Тиме“, 🕮 137 ).

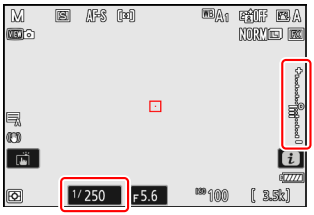- Брзина затварача и отвор бленде се могу подесити у односу на индикаторе експозиције.
- Ротирајте бирање брзине затварача да изаберете брзину затварача.





- Да бисте изабрали **Кс** или **Т** , или да бисте изабрали друго подешавање након избора **1/3 СТЕП** , **Кс** , **Т** или **Б** , држите отпуштање закључавања бирача брзине затварача док ротирате точкић.

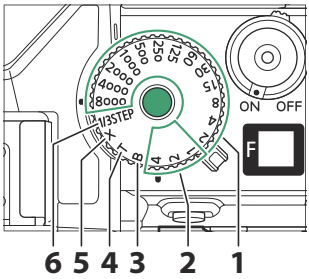



**1** $^{1}/_{8000}$ – $^{1}/_{2}$ с
**2** 1 – 4 с (црвено)
**3** **Б** („Булб“; 🕮 137 )
**4** **Т** („Време“; 🕮 137 )
**5** **Кс** (синхронизација блица; 🕮 588 )
**6** **1/3 КОРАКА** ($^{1}/_{3}$ EB кораци)

- Када је [ **Електронски затварач предње завесе** ] изабран за прилагођену поставку д5 [ **Тип затварача** ], ротирањем точкића за брзину затварача на $^{1}/_{8000}$ или $^{1}/_{4000}$ подешава се брзина затварача на $^{1}/_{2000}$ с.

- Да бисте изабрали брзину затварача помоћу контрола на додир или главног командног точкића, окрените точкић за брзину затварача на **1/3 КОРАКА** . Брзина затварача може да се подеси на **Кс** , **Булб** или **Тиме** , или на вредности између $^{1}/_{8000}$ с и 30 с у корацима од $^{1}/_{3}$ ЕВ.


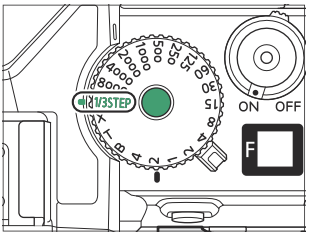



- Отвор бленде се може подесити окретањем подкомандног точкића.
- Минималне и максималне вредности за отвор бленде се разликују у зависности од објектива.

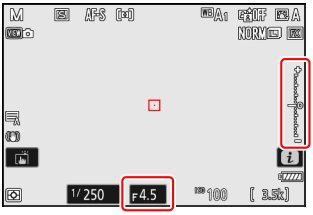


### Индикатори изложености

Индикатори експозиције на монитору и тражилу показују да ли би фотографија била премало или преекспонирана при тренутним подешавањима. Индикатори изложености се могу прочитати на следећи начин:

| Приказ | Оптимална експозиција | Подекспонирано за $^{1}/_{3}$ ЕВ | Преекспонирано за преко 3 $^{1}/_{3}$ ЕВ |
|---|---|---|---|
| Монитор |  |  |  |
| Тражило |  |  |  |

Оријентација индикатора експозиције може да се промени помоћу прилагођене поставке ф8 [ **Реверсе индицаторс** ].

### Упозорење о изложености

Дисплеји ће трептати ако изабрана подешавања прелазе границе система за мерење експозиције.

**Tip: Продужене брзине затварача**

За брзине затварача од 900 с (15 минута), изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] за прилагођену поставку д6 [ **Продужене брзине затварача (M)** ] и одаберите жељену брзину затварача након ротирања точкића за брзину затварача на **1/3 КОРАКА** .

**Tip: Дуге експозиције**

При брзинама мањим од 1 с, брзина затварача коју приказује фотоапарат може се разликовати од стварног времена експозиције. Стварна времена експозиције при брзинама затварача од 15 и 30 секунди, на пример, су 16, односно 32 секунде. Време експозиције ће поново одговарати изабраној брзини затварача при брзинама од 60 секунди и мањим.

**Tip: Аутоматска контрола ИСО осетљивости (режим M )**

Ако је омогућена аутоматска контрола ИСО осетљивости ( 🕮 155 ), ИСО осетљивост ће се аутоматски прилагодити за оптималну експозицију при изабраној брзини затварача и отвору бленде.

# Дуготрајне експозиције (Само режим M)

Камера нуди две опције за дуге експозиције: „ Сијалица " и " време ”. Дуге временске експозиције се могу користити за слике ватромета, ноћног пејзажа, звезда или светла у покрету.




Снимак експозиције од 35 секунди при брзини затварача „Булб“ и отвору бленде од ф/25


| Брзина затварача | Опис |
|---|---|
| **Сијалица** | Затварач остаје отворен док се дугме окидача држи притиснуто. |
| **време** | Експозиција почиње када се притисне окидач и завршава се када се дугме притисне други пут. |


**1** **Држите камеру мирно, на пример помоћу статива.**

**2** **Окрените бирач режима на M.**

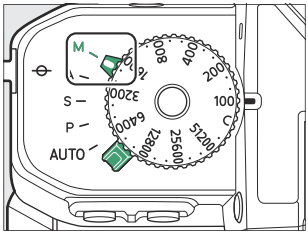


**3** **Окрените точкић за брзину затварача да бисте изабрали брзину затварача од Б („Булб“) или Т ("Време").**

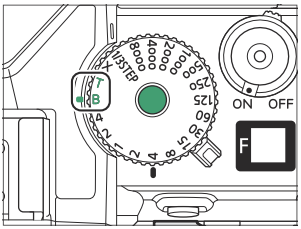

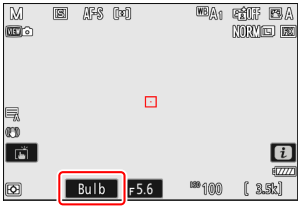
Сијалица

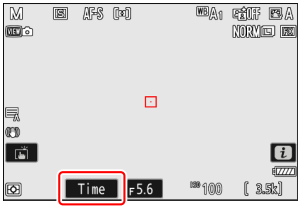


време

- Ако је точкић за брзину затварача тренутно постављен на **1/3 СТЕП** , уместо тога можете да изаберете брзину затварача **Булб** или **Тиме** помоћу главног командног точкића.
- Имајте на уму да индикатори експозиције нису приказани.

**4** **Фокусирајте се и започните експозицију.**

- **“Булб”** : Притисните окидач до краја да бисте започели експозицију. Држите окидач притиснут током експозиције.
- **„Време“** : Притисните дугме окидача до краја да бисте започели експозицију.

**5** **Завршите експозицију.**

- **„Сијалица“** : Подигните прст са окидача.
- **“Време”** : Притисните дугме окидача до краја по други пут.


**Дуготрајне експозиције**

- Имајте на уму да „шум“ (светле тачке, насумично распоређени светли пиксели или магла) може бити присутан при дугим експозицијама.
- Светле тачке и магла се могу смањити тако што ћете изабрати [ **ОН** ] за [ **Лонг екпосуре НР** ] у менију снимања фотографија.
- Препоручујемо коришћење једног од следећих извора напајања да бисте спречили губитак енергије током дугих експозиција:
  - Потпуно напуњена батерија
  - Опциони АЦ адаптер за пуњење EX-7П
  - Опциони EX-8П АЦ адаптер повезан помоћу приложеног USB кабла УЦ-E25 (са конекторима типа Ц на оба краја)
- Препоручује се употреба статива да бисте спречили замућење изазвано подрхтавањем фотоапарата.
- Имајте на уму да опциони даљински управљачи МЛ-Л7 функционишу у режиму „Време“ чак и када је изабрана „Сијалица“.


# Закључавање аутоекспозиције (AE).

Користите закључавање аутоекспозиције да закључате експозицију, спречавајући камеру да аутоматски подешава експозицију.

- Експозиција се закључава притиском на дугме AE-L/AF-L ( ⊶ ).
- Ако држите дугме AE-L/AF-L ( ⊶ ) притиснуто, закључава се експозиција, спречавајући је да се промени као одговор на промене у композицији или осветљености објекта.

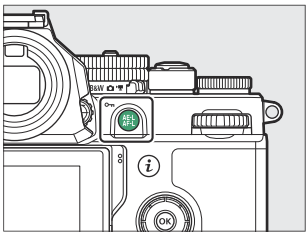

- **AE-Л** икона ће се појавити на екрану снимања.
- Ако је аутофокус омогућен, притисните окидач до пола да бисте фокусирали пре него што притиснете дугме AE-L/AF-L ( ⊶ ). Ово закључава и фокус и експозицију.
- Држећи дугме AE-L/AF-L ( ⊶ ) притиснуто, поново компонујте фотографију и снимајте.

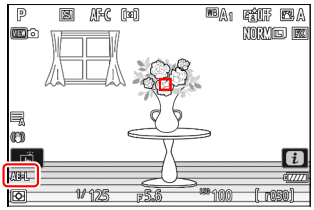

**Тип: Закључавање експозиције помоћу дугмета за отпуштање**

Ако је [ **Укључено (пола притиска)** ] изабрано за прилагођену поставку ц1 [ **Окидач АЕ-Л** ], експозиција ће се закључати док је окидач притиснут до пола.

**Тип: Метеред Ареа**

- Са [ **Спот метеринг** ], експозиција ће бити закључана на вредности измереној у кругу усредсређеном на тренутну тачку фокуса.
- Са [ **Центер-веигхтед метеринг** ], експозиција ће бити закључана на вредности пондерисане према кругу од 12 мм у центру екрана.

**Тип: Подешавање брзине затварача и отвора бленде**

Следећа подешавања се могу подесити док се притисне дугме AEL ( ⊶ ):

| Режим | Подешавање |
|---|---|
| **П** | Брзина затварача и отвор бленде (флексибилан програм; 🕮 131 ) |
| **С** | Брзина затварача |
| **А** | Отвор бленде |

- Нове вредности се могу потврдити на екрану снимања и контролној табли.

# Компензација експозиције

Компензација експозиције се користи за промену експозиције од вредности коју предлаже камера. Може се користити да слике буду светлије или тамније.



–1 EB




Нема компензације експозиције



+1 EB


## Одабир вредности помоћу Точкић за компензацију експозиције

Окрените точкић за компензацију експозиције на жељену поставку.

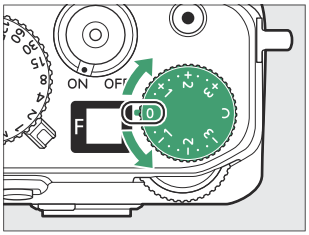



- Експозиција се може подесити у опсегу +3 до –3 EB у корацима од ⅓ EB.
- Више вредности чине субјект светлијим, ниже вредности тамнијим.
- Нормална експозиција се може вратити окретањем точкића за компензацију експозиције на **0** .

- Икона ⊠ (и, у режиму фотографије, индикатори експозиције; 🕮 135 ) ће се појавити на екрану снимања. Тренутна вредност за компензацију експозиције може се видети на информационом дисплеју (само режим фотографије) и **i** менију. Да бисте видели компензацију експозиције у **i** менију, доделите [ **Компензација експозиције** ] и **i** помоћу прилагођене поставке ф1 или г1 [ **Прилагоди мени** ] ( 🕮 79 ).

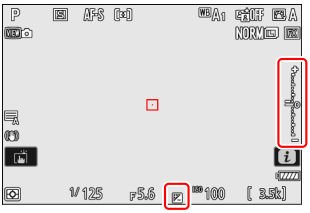


Монитор

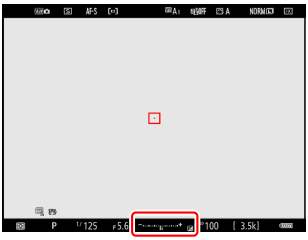


Тражило

## Друге методе

Када се точкић за компензацију експозиције окрене на **Ц** , компензација експозиције се може подесити у опсегу +5 до –5 EB (или у видео режиму, +3 до –3 EB) користећи:

- командни точкићи (омогућено преко прилагођене поставке б2 [ **Једноставна компензација експозиције** ]),
- $\boldsymbol{i}$ мени,
- контроле на додир (само режим аутопортрета; 🕮 48 ), или
- прилагођене контроле ( 🕮 601 , 🕮 638 )

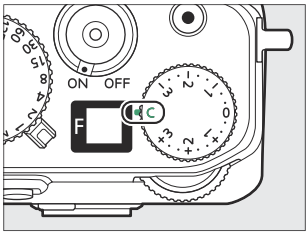


**Тip: Режим M**

- У режиму **M** , компензација експозиције утиче само на индикатор експозиције; брзина затварача, отвор бленде и ИСО осетљивост се не мењају. Стварна експозиција се не мења.
- Када је на снази аутоматска контрола ИСО осетљивости ( 🕮 155 ), ИСО осетљивост се аутоматски подешава према вредности изабраној за компензацију експозиције, мењајући укупну експозицију.


**Тip: Коришћење блица**

Када се користи опциони блиц, компензација експозиције утиче и на ниво блица и на експозицију, мењајући осветљеност и главног субјекта и позадине; ако се жели, ефекат се може ограничити на позадину користећи прилагођено подешавање е3 [ **Експозиција комп. за блиц** ].

# Релеасе Моде

## Избор а Релеасе Моде

Користите ставку [ **Режим отпуштања** ] у менију снимања фотографија да бисте изабрали операцију која се изводи када је окидач притиснут до краја.

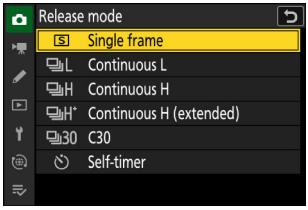


| Моде | | Опис |
|---|---|---|
| S | [ **Појединачни оквир** ] | Камера снима једну фотографију сваки пут када се притисне окидач. |
| CL | [ **Континуирано Л** ] | Камера снима фотографије одабраном брзином док је окидач притиснут.<br>• Изаберите брзину од [ **1 фпс** ] до [ **7 фпс** ] користећи прилагођену поставку д1 [ **брзина снимања у ЦЛ режиму** ]. |
| CH | [ **Континуирано Х** ] | Камера снима фотографије брзином до 10 фпс док је окидач притиснут. |
| CH* | [ **Континуирано Х (проширено)** ] | Камера снима фотографије брзином до 15 кадрова у секунди док је окидач притиснут. |
| C30 | [ **Ц30** ] | Камера снима фотографије брзином од 30 фпс док је окидач притиснут ( 🕮 149 ). |
| ⏲ | [ **Самоокидач** ] | Снимите слике помоћу самоокидача ( 🕮 151 ). |

**Екран за снимање рафалних фотографија**

Екран снимања приказује поглед кроз објектив у реалном времену током рафалне фотографије у континуираним режимима мале и велике брзине.

**Стопа унапредјења кадрова**

Максималне брзине напредовања кадрова за [ **Цонтинуоус Х** ] и [ **Цонтинуоус Х (ектендед)** ] разликују се у зависности од подешавања камере.

| Режим отпуштања | Квалитет слике | Тип затварача | | [ **Тихи режим** ]: [ **УКЉУЧЕНО** ] |
|---|---|---|---|---|
| | | Механички затварач | Електронски затварач предње завесе | |
| [ **Континуирано Х** ] | NEF ( RAW )/ NEF ( RAW ) + | Прибл. 7.0 фпс | Прибл. 8,2 фпс | Прибл. 6,5 фпс |
| | JPEG /ХЕИФ | Прибл. 7,8 фпс | Прибл. 9,4 фпс | Прибл. 10 фпс |
| [ **Континуирано Х (проширено)** ] | NEF ( RAW )/ NEF ( RAW ) + | Прибл. 11 фпс | | Прибл. 8,3 фпс |
| | JPEG | Прибл. 14 фпс | | Прибл. 15 фпс |


**Опрез: Рафално фотографисање**

- У зависности од услова снимања и перформанси меморијске картице, лампица приступа меморијској картици може да светли од неколико десетина секунди до отприлике једног минута. Не вадите меморијску картицу док лампица приступа меморијској картици светли. Не само да би било која неснимљена слика могла бити изгубљена, већ би се могла оштетити камера или меморијска картица.
- Ако се фотоапарат искључи док светли лампица за приступ меморијској картици, неће се искључити све док се све слике у баферу не сниме.
- Ако је батерија испражњена док слике остају у баферу, отпуштање затварача ће бити онемогућено и слике ће бити пренете на меморијску картицу.

**Континуирано Х (проширено)**

- Камера можда неће моћи да одржи конзистентну експозицију током сваког рафалног снимања при неким подешавањима. За доследну експозицију на свим снимцима у сваком низу, користите закључавање аутоекспозиције ( 140 ).
- Брзина напредовања кадрова за [ **Континуоус Х (ектендед)** ] пада на ону за [ **Континуоус Х** ] када је [ **ХЛГ** ] изабран за [ **Тоне моде** ] у менију снимања фотографија.

**Tip: Меморијски бафер**

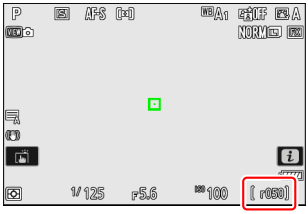



- Док је окидач притиснут до пола, дисплеј броја кадрова ће показати број слика које се могу сачувати у меморијском баферу.
- Када је бафер пун, на екрану ће бити приказано **p000** и брзина кадрова ће опасти.
- Приказани број је приближан. Стварни број фотографија које се могу сачувати у меморијском баферу зависи од подешавања камере и услова снимања.

**Tip: Сериес**

Свака серија снимака снимљених током рафалног фотографисања или брзог снимања кадра + може се третирати као група. Користите [ **Сериес плаибацк** ] у менију за репродукцију да бисте изабрали како ће се руковати рафали током репродукције.

# Хигх-Спеед Фраме Цаптуре + ( Ц30 )

За рафално снимање великом брзином при брзини од 30 фпс (брзо снимање кадра +), изаберите [ **Ц30** ] за [ **Релеасе моде** ] у менију снимања фотографија.

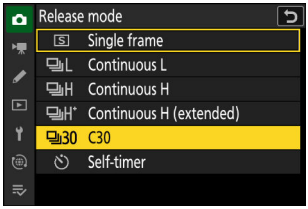


- Максимална дужина рафала снимљених коришћењем брзог снимања кадрова + је приближно четири секунде.
- Снимљене фотографије могу такође укључивати коначне слике из кадрова који су баферовани док је окидач притиснут до пола („Пре-релеасе Цаптуре“); да бисте изабрали колико ће бафера бити сачувано, користите прилагођену поставку д3 [ **Опције снимања пре издања** ]. Такође можете ограничити дужину рафалног снимања снимљеног након што се окидач притисне до краја ( 🕮 566 ).
- Окидач на додир се може користити само за снимање једне по једну слику. Користите окидач за брзо снимање кадрова +.

**Хигх-Спеед Фраме Цаптуре +: Ограничења**

- Избор области слике је ограничен на [ **FX (36×24)** ] и [ **DX (24×16)** ].
- Квалитет слике је фиксиран на [ **JPEG /ХЕИФ нормалан** ] и слике се снимају у JPEG формату.
- Величина слике је фиксна на [ **Ларге** ].
- Брзина затварача је ограничена на вредности од $^{1}/_{8000}$ до $^{1}/_{60}$ с.
- Компензација експозиције је ограничена на вредности између −3 и +3 EB, чак и када су изабране ниже или више вредности (−5 до +5 EB) са точкићном за компензацију експозиције постављеним на **Ц.**
- Горња граница за ИСО осетљивост је ИСО 64000, чак и када су изабране веће вредности (Хи 0,3 до Хи 1,7).
- Опција изабрана за [ **Минимална брзина затварача** ] се неће применити ако је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Аутоматска контрола ИСО осетљивости** ] у менију снимања фотографија.
- Брзо снимање кадрова + не може се комбиновати са неким функцијама камере, укључујући:
  - флексибилан програм,
  - ХЛГ тонски режим,
  - смањење треперења фотографија,
  - блиц фотографија,
  - заграда,
  - вишеструке експозиције,
  - ХДР преклапање,
  - фотографисање у интервалима,
  - снимање видео записа у временским интервалима,
  - померање фокуса, и
  - померање пиксела.


**Тип: Хигх-Спеед Фраме Цаптуре +**

Препоручују се меморијске картице са великом брзином писања ( 🕮 872 ).

# Помоћу Селф-Тимер ( )

У режиму самоокидача, притиском на дугме окидача до краја покреће се тајмер, а фотографија се снима када тајмер истекне.

**1** **Изаберите [ Селф-тимер ] за [ Релеасе моде ] у менију снимања фотографија.**

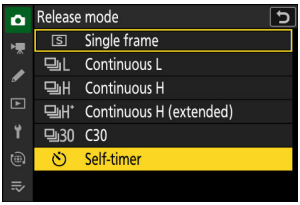


**2** **Подесите подешавања самоокидача користећи прилагођену поставку ц2 [ Селф-тимер ].**

- [ **Кашњење самоокидача** ]: Одаберите дужину одлагања окидања окидача.
- [ **Број снимака** ]: Одаберите број снимака када истекне тајмер.
- [ **Интервал између снимака** ]: Одаберите интервал између снимака када је број снимака већи од једног.

**3** **Кадрирајте снимак и фокусирајте се.**


Тајмер се неће покренути ако се затварач не може отпустити, као што може бити случај, на пример, ако фотоапарат не може да фокусира када је **АФ-С** изабран за режим фокуса.



**4** **Покрените тајмер.**

Притисните дугме окидача до краја да бисте покренули тајмер; лампица самоокидача ће почети да трепери. Лампица престаје да трепери две секунде пре истека тајмера.



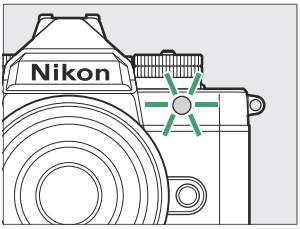


# ИСО осетљивост


Осетљивост камере на светлост (ИСО осетљивост) се може подесити у складу са количином светлости на располагању. Генерално, одабир виших вредности омогућава веће брзине затварача при истом отвору бленде.

## Подешавање ИСО осетљивост

### Точкић за ИСО осетљивост

ИСО осетљивост се може подесити окретањем точкића за ИСО осетљивост.

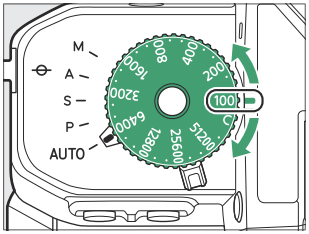

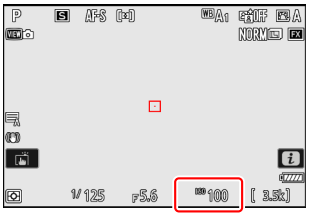




- Ваш избор је приказан на екрану снимања.
- Бирајте између подешавања од ИСО 100 до 64000.
- Ручни избор ИСО осетљивости је доступан у видео режиму само када је [ **ИСКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Ауто ИСО контрола (режим M)** ] у режиму **M.** У супротном, камера ће аутоматски подесити ИСО осетљивост за видео снимање. ИСО осетљивост за видео снимање може се подесити на вредности од ИСО 100 до 51200 или Хи 0,3 (еквивалент ИСО 64000).

## Друге методе

- Када се точкић за ИСО осетљивост окрене на **Ц** , ИСО осетљивост се може подесити помоћу:
  - [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **ИСО осетљивост** ] у менију за фотографисање,
  - [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **ИСО осетљивост (режим М)** ] у менију за снимање видео записа,
  - контроле на додир,
  - мени $\boldsymbol{i}$ , и
  - прилагођене контроле ( 🕮 601 , 🕮 638 )
- Вредности које се могу изабрати коришћењем ових метода су наведене у наставку.
  - Фотографије: ИСО 100 до 64000; камера такође подржава подешавања испод ИСО 100 за око 0,3, 0,7 и 1 ЕВ (еквивалент ИСО 50) и изнад ИСО 64000 за око 0,3, 0,7, 1,0 и 1,7 ЕВ (еквивалент ИСО 204800). Додатна поставка [ **Ауто** ] доступна је у режиму 📸 .
  - Видео снимање: ИСО 100 до 51200; камера такође подржава подешавања изнад ИСО 51200 од 0,3, 0,7, 1 и 2 ЕВ (еквивалент ИСО 204800).

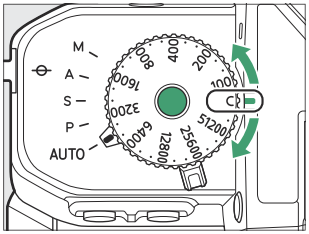- Да бисте изабрали другу поставку након ротирања точкића за ИСО осетљивост на **Ц** , ротирајте точкић док држите дугме за закључавање точкића за ИСО осетљивост.



**Висока ИСО осетљивост**

Што је већа ИСО осетљивост, мање светла је потребно за експозицију, што омогућава снимање слика када је осветљење лоше и помаже у спречавању замућења када је субјекат у покрету. Имајте на уму, међутим, да што је већа осетљивост, већа је вероватноћа да ће на слику утицати „шум“ у облику насумично распоређених светлих пиксела, магле или линија.

- „Бука“ се може смањити омогућавањем високог ИСО смањења шума. Смањење шума при високој ИСО осетљивости може да се омогући коришћењем [ **Хигх ИСО НР** ] ставки у менијима за снимање фотографија и видео записа.

**Здраво 0,3–Хи 1,7**

Поставка [ **Хи 0,3** ] одговара ИСО осетљивости приближно 0,3 ЕВ већој од ИСО 64000 (еквивалент ИСО 80000) и [ **Хи 1,7** ] ИСО осетљивости приближно 1,7 ЕВ вишој (еквивалент ИСО 204800). Имајте на уму да су слике снимљене на овим подешавањима посебно склоне „шуму“ у облику насумично распоређених светлих пиксела, магле или линија.

**Ло 0,3–Ло 1,0**


[ **Ло 0,3** ] одговара ИСО осетљивости око 0,3 ЕВ испод ИСО 100 (еквивалент ИСО 80). [ **Ло 1.0** ] је отприлике 1 ЕВ испод ИСО 100 (еквивалент ИСО 50). Користите за веће отворе бленде или мање брзине затварача када је осветљење јако. Истакнути делови могу бити преекспонирани. У већини случајева препоручује се ИСО осетљивост од ИСО [ **100** ] или више.

# Аутоматска контрола ИСО осетљивости


Аутоматска контрола ИСО осетљивости аутоматски подешава ИСО осетљивост ако се не може постићи оптимална експозиција на вредности коју је изабрао корисник. Можете да изаберете горњу границу за аутоматску контролу ИСО осетљивости (200–Хи 1,7) да спречите превисоко повећање ИСО осетљивости.

## Омогућавање аутоматске контроле ИСО осетљивости


- Аутоматска контрола ИСО осетљивости може да се омогући у режимима **П** , **С** , **А** и **М** тако што ћете изабрати [ **ОН** ] за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Аутоматска контрола ИСО осетљивости** ] у менију снимања фотографија.

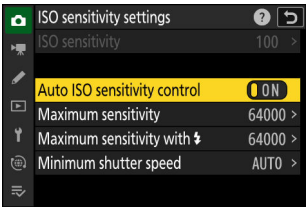


- У режиму AUTO , аутоматска контрола ИСО осетљивости се може омогућити избором [ **Ауто** ] за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **ИСО осетљивост** ] у менију снимања фотографија.

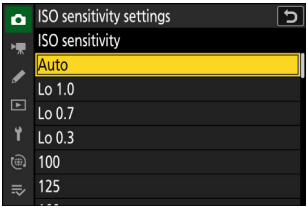


- Када је омогућена аутоматска контрола ИСО осетљивости, на екрану снимања ће се приказати **ИСО АУТО** . Када се осетљивост промени од вредности коју је изабрао корисник, подешена вредност ће бити приказана на дисплеју.

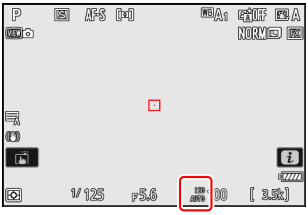


- Максимална осетљивост се може подесити помоћу ставке [ **ИСО сенситивити сеттингс** ] у менију снимања фотографија.

**Опрез: Аутоматска контрола ИСО осетљивости**

- Ако је вредност која је тренутно изабрана помоћу точкића за ИСО осетљивост или [ **ИСО осетљивост** ] већа од оне изабране за [ **Максимална осетљивост** ], највиша вредност ће служити као горња граница за аутоматску контролу ИСО осетљивости.
- Током фотографисања са блицем, брзина затварача је ограничена на опсег дефинисан вредностима изабраним за прилагођена подешавања e1 [ **брзина синхронизације блица** ] и e2 [ **брзина затварача блица** ]. Ако вредност изабрана за [ **Минимална брзина затварача** ] није у овом опсегу, вредност изабрана за прилагођену поставку e2 [ **Брзина затварача блица** ] постаје ефективна минимална брзина затварача.
- Осим у режиму **M** , видео записи се снимају коришћењем аутоматске контроле ИСО осетљивости. Аутоматска контрола ИСО осетљивости може се омогућити за снимање видео записа у режиму **M** тако што ћете изабрати [ **УКЉУЧЕНО** ] за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Ауто ИСО контрола (режим M)** ] у менију за снимање видео записа.

# Баланс беле

## О томе Баланс беле


Баланс белог обезбеђује да боје изгледају природно без обзира на боју извора светлости. Подразумевана поставка ( WB A ) је погодна за употребу са већином извора светлости, али ако не дају жељене резултате, друга подешавања се могу изабрати у складу са временским приликама или извором светлости.


### Подешавање баланса белог


- Баланс белог се може подесити помоћу ставке [ **Баланс белог** ] у **i** менију, менију за снимање фотографија или менију за снимање видео записа ( 74 , 400 , 504 ).




- Под подразумеваним подешавањима, баланс белог се такође може изабрати држањем дугмета **Фн** и ротирањем главног командног точкића. Изабрана опција је приказана иконом на екрану снимања.

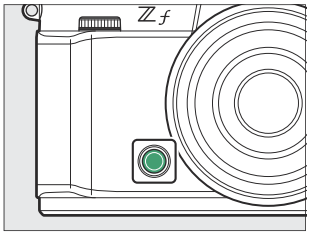

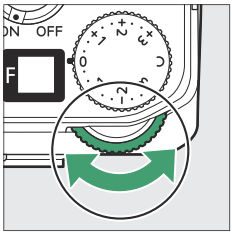

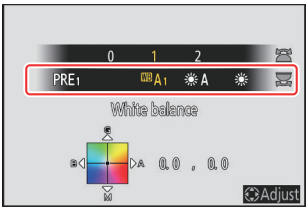• Опције за изабрану поставку, ако их има, могу се изабрати држећи Дугме **Фн** и ротирање подкомандног точкића.

| Опција | | Температура боје * | Опис |
|---|---|---|---|
| WB A [ **Ауто** ] | | | Камера прилагођава баланс белог за оптималне резултате са већином извора светлости. Ако се користи опциони блиц, баланс белог ће се подесити у складу са условима који су на снази када се блиц активира. |
| | WB A0 [ **Задржите белу (смањите топле боје)** ] | Прибл. 3500–8000 K | Уклоните топлу боју коју производи осветљење са жарном нити. |
| | WB A1 [ **Задржи општу атмосферу** ] | Прибл. 3500–8000 K | Делимично сачувајте топлу боју коју производи осветљење са жарном нити. |
| | WB A2 [ **Одржавајте топле боје осветљења** ] | Прибл. 3500–8000 K | Сачувајте топлу боју коју производи осветљење са жарном нити. |
| ☀A [ **Природно светло ауто** ] | | Прибл. 4500–8000 K | Баланс белог је подешен за невештачке изворе светлости, стварајући више животних боја него [ **Ауто** ] када се користи под природним светлом. |
| ☀ [ **Директна свјетлост** ] | | Прибл. 5200 K | Користите са субјектима осветљеним директном сунчевом светлошћу. |
| ☁ [ **Облачно** ] | | Прибл. 6000 K | Користите на дневном светлу под облачном небом. |
| ⛅ [ **Сена** ] | | Прибл. 8000 K | Користите на дневном светлу са субјектима у сенци. |

| Опција | | Температура боје * | Опис |
|---|---|---|---|
| [ **Инцандесцент** ] | | Прибл. 3000 K | Користите под осветљењем са жарном нити. |
| [ **Флуоресцентно** ] | | | Користите под флуоресцентним осветљењем; изаберите тип сијалице према извору светлости. |
| | CW [ **Хладно-бело флуоресцентно** ] | Прибл. 4200 K | |
| | DW [ **дневно бело флуоресцентно** ] | Прибл. 5000 K | |
| | DY [ **Флуоресцентно дневно светло** ] | Прибл. 6500 K | |
| WB [ **Фласх** ] | | Прибл. 5400 K | Користи се за фотографисање са блицем. |
| K [ **Изаберите температуру боје** ] | | Прибл. 2500–10000 K | Директан избор температуре и боје.<br>- Да бисте изабрали температуру боје, држите дугме **Фн** и ротирајте подкомандни точкић. |
| PRE [ **Пресет мануал** ] | | | Измерите баланс белог директно са субјекта или извора светлости или копирајте баланс белог са постојеће фотографије.<br>- Да бисте изабрали унапред подешени баланс белог, држите дугме **Фн** и ротирајте подкомандни точкић.<br>- Да бисте ушли у режим директног мерења, притисните и држите дугме **Фн** ( 170 ). |

* Вредности када је фино подешавање подешено на 0.

### ☀A „ Аутоматско природно светло “


☀A [ **Аутоматско природно светло** ] можда неће дати жељене резултате под вештачким светлом. Изаберите WB A [ **Ауто** ] или опцију која одговара извору светлости.

### Студијско блиц осветљење

WB A [ **Ауто** ] можда неће дати жељене резултате са великим студијским блицовима. Користите унапред подешени ручни баланс белог или подесите баланс белог на WB ϟ [ **Блиц** ] и користите фино подешавање да бисте подесили баланс белог.

---


**Tip: Ауто**

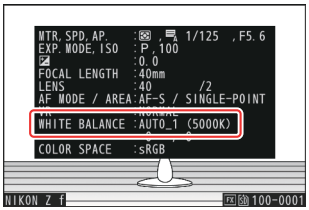


- Страница са информацијама о фотографији [ **Основни подаци о снимању** ] за слике снимљене са WB A [ **Ауто** ], ☀A [ **Аутоматско природно светло** ] или PRE [ **Пресет мануал** ] изабраним за баланс белог наводи температуру боје која је била на снази у време снимања слике ( 🕮 207 ). Ово можете користити као референцу када бирате вредност за K [ **Цхоосе цолор температуре** ].
- Да бисте видели страницу [ **Основни подаци о снимању** ] током репродукције, идите на [ **Опције приказа репродукције** ] у менију репродукције и поставите квачице ( ☑ ) поред [ **Подаци о снимању** ] и [ **Основни подаци снимања** ].
- Температура боје се не приказује за слике снимљене брзим снимањем кадрова +.


**Tip: Опције „ баланса белог “.**

Баланс белог се такође може подесити из менија за снимање фотографија и видео записа.

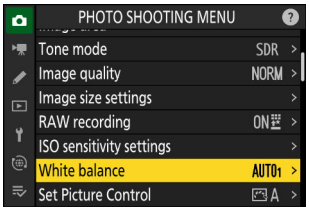

**Tip: Температура боје**

Опажена боја извора светлости варира у зависности од посматрача; неки могу имати црвену боју, док други изгледају плави. Температура боје је објективна мера боје извора светлости, изражена у Келвинима (K). Што је нижа температура боје, то је црвена боја ( ① ); што је температура виша, то је цаст плавији ( ② ).

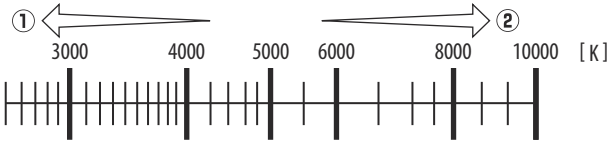


**Tip: Избор температуре боје**


Уопштено говорећи, изаберите ниже вредности ако ваше слике имају црвену боју или да бисте намерно учинили слике плавим, веће вредности ако су ваше слике плаве или да бисте намерно учинили слике црвенијима.


# Фино подешавање белог баланса

Свака опција баланса белог може се фино подесити до шест корака у било ком смеру од центра дуж обе осе А (жута)–Б (плава) и Г (зелена)–М (магента).

## Коришћење дугмади

**1 Изаберите опцију баланса белог тако што ћете држати дугме Фн и ротирати командни точкић.**

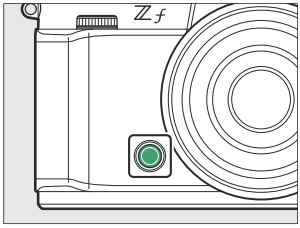

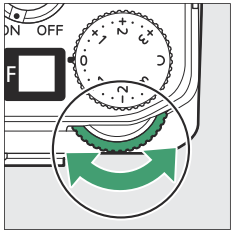


**2 Држећи дугме Фн притиснуто, фино подесите баланс белог помоћу џојстика.**




- Користите џојстик да поставите курсор на мрежу. Изабрана вредност се приказује десно од мреже.
- Оса А (ћилибар)–Б (плава) одговара температури боје и регулише се у корацима од 0,5. Промена од 1 је еквивалентна приближно 5 миред.
- Г (зелена)–М (магента) оса има ефекте сличне филтерима за компензацију боје и регулише се у корацима од 0,25. Промена од 1 је еквивалентна приближно 0,05 јединица дифузне густине.


**3 Сачувај измене.**

- Изабрана поставка ступа на снагу када се отпусти дугме **Фн** .
- Ако је баланс белог фино подешен, на икони баланса белог ће се појавити звездица („ ✱ “).

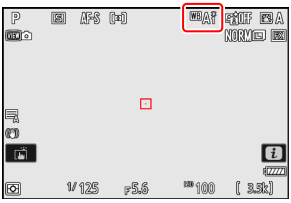


## Коришћење менија

**1** **Изаберите [ Баланс белог ] у менију за снимање фотографија или видео записа, означите жељену опцију и притискајте ▶ колико год је потребно да бисте приказали опције финог подешавања.**

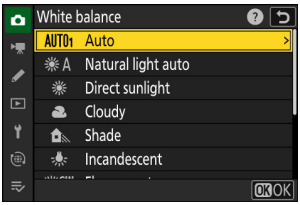


За информације о фином подешавању [ **Пресет мануал** ] баланса белог, погледајте „Фино подешавање унапред подешеног ручног баланса белог“ ( 🕮 175 ).


**2** **Фино подесите баланс белог.**

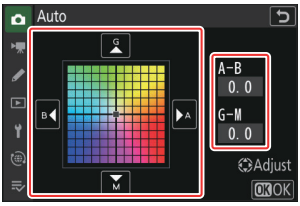


- Користите џојстик да поставите курсор на мрежу. Изабрана вредност се приказује десно од мреже.
- Оса А (ћилибар)–Б (плава) одговара температури боје и регулише се у корацима од 0,5. Промена од 1 је еквивалентна приближно 5 миред.
- Г (зелена)–М (магента) оса има ефекте сличне филтерима за компензацију боје и регулише се у корацима од 0,25. Промена од 1 је еквивалентна приближно 0,05 јединица дифузне густине.


**3** **Сачувај измене.**


- Притисните ⓚ да сачувате промене и изађете из менија.
- Ако је баланс белог фино подешен, на икони баланса белог ће се појавити звездица („ ✱ “).

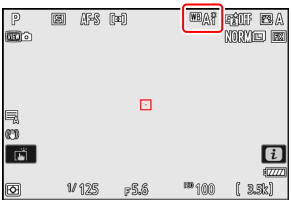

**Tip: i мени**

Притиском на ⓚ када је [ **Вхите баланце** ] истакнуто у i менију приказује се листа опција за баланс белог. Ако је истакнута друга опција осим K [ **Цхоосе цолор температуре** ], опције финог подешавања се могу приказати притиском на ⓦ . Све промене у опцијама финог подешавања могу се прегледати на екрану.

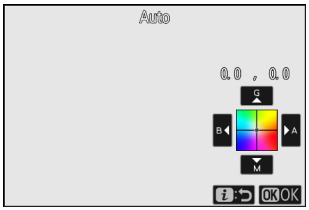


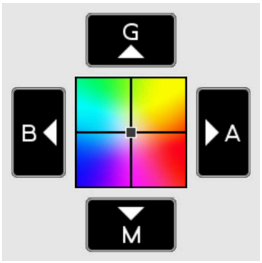
- **Г** : Повећајте зелено
- **Б** : Повећајте плаву
- **О** : Повећајте ћилибар
- **М** : Повећајте магенту


- Додирните стрелице на екрану или користите џојстик да бисте фино подесили баланс белог.
- Притисните ⓚ да бисте сачували промене и вратили се на i мени.

- Ако је баланс белог фино подешен, на икони баланса белог ће се појавити звездица („ ✱ “).

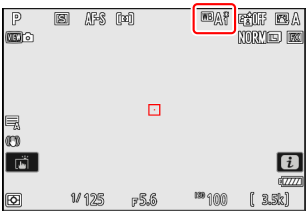

**Тip: Информациони дисплеј**

Да бисте изабрали поставку баланса белог помоћу командних точкића, притисните дугме **Фн** док се приказују информације о снимању. Изабрано подешавање се може фино подесити помоћу џојстика док је притиснут тастер **Фн** .

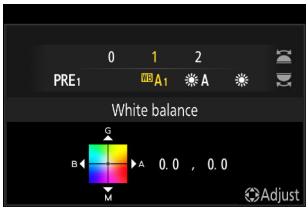


**Тip: Фино подешавање баланса белог**

Боје на осама финог подешавања су релативне, а не апсолутне. Одабир више боје на датој оси не мора нужно довести до тога да се та боја појављује на сликама. На пример, померање курсора на „Б“ (плаво) када је изабрана „топла“ поставка као што је [ **Инцандесцент** ] учиниће слике мало „хладнијима“, али их заправо неће учинити плавим.

**Тip: “ Миред ”**

Вредности у мireду се израчунавају множењем инверзне температуре боје са $10^6$. Свака промена температуре боје производи већу разлику у боји при ниским температурама боје него што би била при вишим температурама боје. На пример, промена од 1000 K производи много већу промену боје на 3000 K него на 6000 K. Миред је мера температуре боје која узима такву варијацију у обзир, и као таква је јединица која се користи у филтерима за компензацију температуре боје .

Нпр: Промена температуре боје (у Келвинима): Вредност у мireду


- 4000 K – 3000 K = 1000 K : 83 миред
- 7000 K – 6000 K = 1000 K : 24 миред


# Избор а Температура боје

Одаберите температуру боје уносом вредности за осе А (жута)–Б (плава) и Г (зелена)–М (магента).


## Коришћење дугмади


**1** **Држите дугме Фн и ротирајте главни командни точкић да изаберете K [ Цхоосе цолор температуре ].**

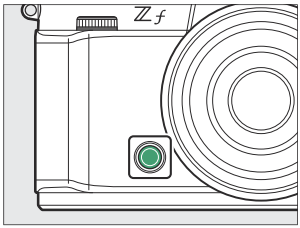

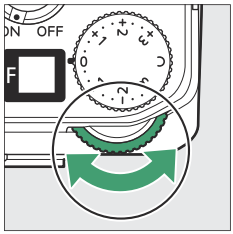

**2** **Држећи дугме Фн притиснуто, ротирајте подкомандни точкић да бисте изабрали температуру боје.**

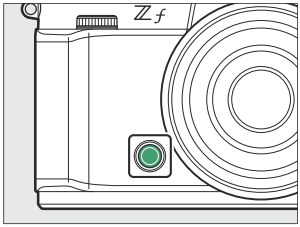


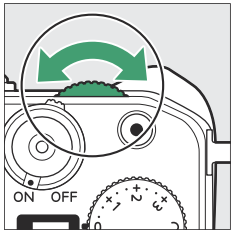

Температура боје ће се мењати у корацима од 1 миред.


**3** **Држећи дугме Фн притиснуто, фино подесите баланс белог помоћу џојстика.**

- Користите џојстик да поставите курсор на мрежу. Изабрана вредност се приказује десно од мреже.
- Оса А (ћилибар)–Б (плава) одговара температури боје и регулише се у корацима од 0,5. Промена од 1 је еквивалентна приближно 5 миред.
- Г (зелена)–М (магента) оса има ефекте сличне филтерима за компензацију боје и регулише се у корацима од 0,25. Промена од 1 је еквивалентна приближно 0,05 јединица дифузне густине.

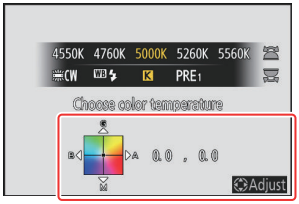

**4** **Сачувај измене.**

- Изабрана поставка ступа на снагу када се отпусти дугме **Фн** .
- Ако је температура боје фино подешена, на икони баланса белог ће се појавити звездица („ ✱ “).

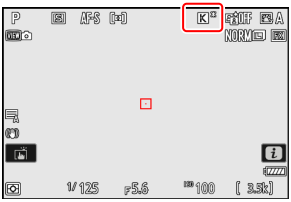



## Коришћење менија

**1** **Изаберите [ Баланс белог ] у менију за снимање фотографија или видео записа, затим означите K [ Изабери температуру боје ] и притисните ▶ .**


**2** **Изаберите температуру боје.**

Притисните ◀ или ▶ да означите цифре и притисните ▲ или ▼ да промените.

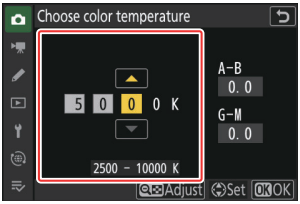

### 3 Фино подесите баланс белог.

Након што изаберете температуру боје, притисните дугме ( ? ) да бисте приказали опције финог подешавања. Користите џојстик да поставите курсор на мрежу.

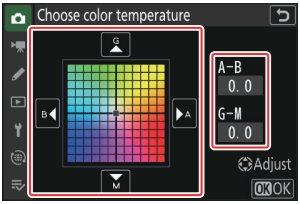



- Курсор се може померити до шест корака од центра дуж било које осе. Изабрана вредност се приказује десно од мреже.
- Оса А (ћилибар)–Б (плава) одговара температури боје и регулише се у корацима од 0,5. Промена од 1 је еквивалентна приближно 5 миред.
- Г (зелена)–М (магента) оса има ефекте сличне филтерима за компензацију боје и регулише се у корацима од 0,25. Промена од 1 је еквивалентна приближно 0,05 јединица дифузне густине.

### 4 Сачувај измене.

- Притисните ⊛ да сачувате промене и изађете из менија.

- Ако је температура боје фино подешена, на икони баланса белог ће се појавити звездица („ ✱ “).

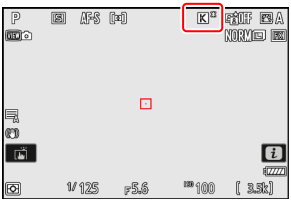


**Опрез: Избор боје и температуре**


- Не користите избор температуре боје са флуоресцентним изворима светлости; уместо тога, користите опцију [ **Флуоресцент** ].
- Када користите избор температуре боје са другим изворима светлости, направите пробни снимак да бисте утврдили да ли је изабрана вредност одговарајућа.

**Tip: *i* мени**

Притиском на ⊛ када је [ **Вхите баланце** ] истакнуто у ***i*** менију приказује се листа опција за баланс белог. Када је [ **Изабери температуру боје** ] означено, опције температуре боје се могу видети притиском на ◒ .

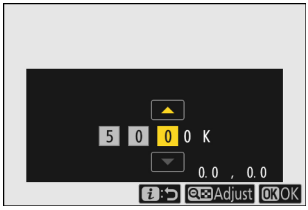


- Притисните ◀ или ▶ да означите цифре и притисните ▲ или ◒ да промените.

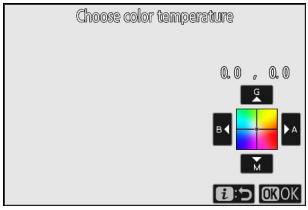


- Да бисте прецизно подесили тренутно изабрану вредност, притисните дугме ? ( **?** ).
- Притисните ⊛ да бисте сачували промене и вратили се на ***i*** мени.
- Ако је температура боје фино подешена, на икони баланса белог ће се појавити звездица („ ✱ “).

# Пресет Мануал


Подешавања баланса белог, као што су WB A [ **Ауто** ], [ **Инцандесцент** ], и K [ **Изабери температуру боје** ] можда неће дати жељене резултате под мешовитим осветљењем или осветљењем са јаком бојом. Ако се то догоди, баланс белог се може подесити на вредност измерену испод извора светлости који се користи на коначној фотографији. Доступна су два начина за подешавање унапред подешеног баланса белог:


| Метод | Опис |
|---|---|
| **Директно мерење** | Измерите баланс белог у изабраној области кадра ( 🕮 170 ). |
| **Копирање вредности са постојеће фотографије** | Копирајте баланс белог са фотографије на меморијској картици ( 🕮 174 ). |


## Директно мерење

Камера може да сачува до шест вредности за унапред подешени ручни баланс белог.

### *1* Држите дугме Фн и ротирајте главни командни точкић да бисте изабрали PRE

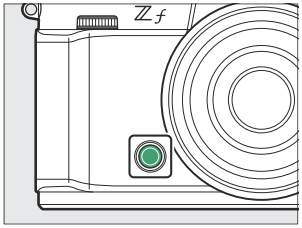


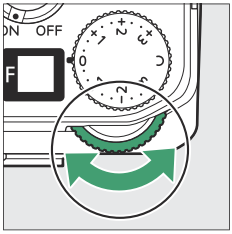


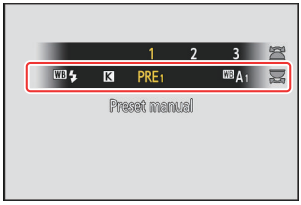



## 2 Изаберите унапред подешено.

Држите дугме **Фн** и ротирајте подкомандни точкић све док се не прикаже жељено подешавање баланса белог (д-1 до д-6).

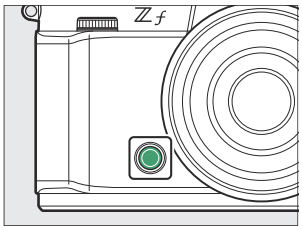


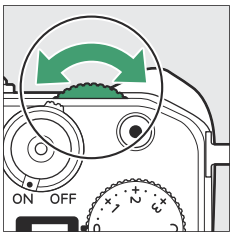

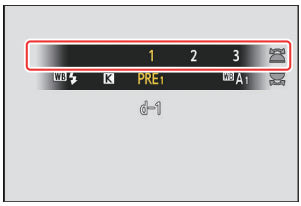




## 3 Изаберите режим директног мерења.

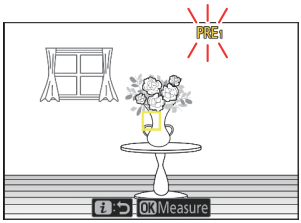- Накратко отпустите дугме **Фн** , а затим га поново притисните да бисте ушли у режим директног мерења. **PRE** ће трептати на екрану снимања.
- Циљни баланс белог ( ☐ ) ће се појавити у центру кадра.

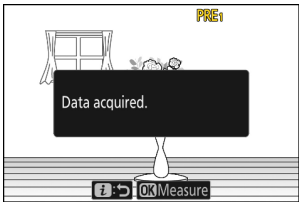

**4** **Поставите циљ за баланс белог ( ☐ ) преко белог или сивог објекта и измерите вредност за унапред подешени ручни баланс белог.**




- Поставите мету ( ☐ ) користећи џојстик.
- Да бисте измерили баланс белог, притисните окидач до краја или притисните ⊛ . Баланс белог се може мерити више пута док је на снази режим директног мерења.
- Такође можете позиционирати мету ( ☐ ) и мерити баланс белог додиром на екран.
- Избор циља неће бити доступан ако је прикључен опциони блиц. Кадрирајте снимак тако да бели или сиви референтни објекат буде у центру екрана.
- Ако камера не може да измери баланс белог, биће приказана порука и камера ће се вратити у режим директног мерења. Покушајте поново да измерите баланс белог, на пример са метом ( ☐ ) постављеном преко друге области субјекта.

**5** **Притисните дугме *i* да бисте изашли из режима директног мерења.**

### Мени унапред подешеног ручног баланса белог


Менију унапред подешеног ручног баланса белог може се приступити тако што ћете изабрати [ **Баланс белог** ] > PRE [ **Подеси ручно** ] у менију за фотографисање. Мени унапред подешеног ручног баланса белог нуди опције за копирање вредности за унапред подешени ручни баланс белог са постојеће фотографије или додавање коментара или заштиту унапред подешених поставки баланса белог.

### Протецтед Пресетс

Унапред подешене поставке баланса белог означене иконама ⚿ су заштићене и не могу се мењати.

### Ручно унапред подешено: Избор унапред подешеног подешавања

Унапред подешене поставке баланса белог се могу видети тако што ћете изабрати [ **Баланс белог** ] > PRE [ **Пресет мануал** ] у менију за фотографисање. Да бисте позвали сачувану вредност, означите унапред подешену вредност помоћу џојстика и притисните ⊛ .

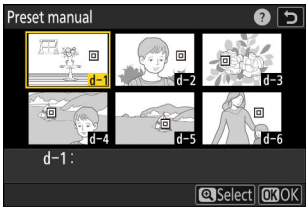


### Режим директног мерења

Режим директног мерења ће се завршити ако се не изврши ниједна операција у времену изабраном за прилагођену поставку ц3 [ **Кашњење искључивања** ] > [ **Тајмер приправности** ].


### Мерење баланса белог

Унапред подешени ручни баланс белог не може се мерити током снимања кадрова велике брзине + или вишеструких експозиција.

# Копирање баланса белог са фотографије


Пратите доле наведене кораке да бисте копирали вредност за баланс белог са постојеће фотографије у изабрану унапред подешену вредност.

**1** **Изаберите [ Баланс белог ] у менију за снимање фотографија или видео записа, затим означите [ Пресет мануал ] и притисните ⊛ .**

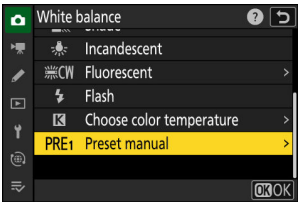



**2** **Изаберите одредиште.**

- Користећи џојстик, означите унапред подешено одредиште (д-1 до д-6).
- Притисните 🔍 да видите мени унапред подешеног ручног баланса белог.

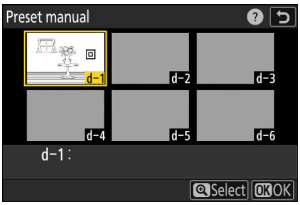



**3** **Изаберите [ Изабери слику ].**

Означите [ **Изабери слику** ] и притисните ⊛ да бисте видели слике на тренутној меморијској картици.

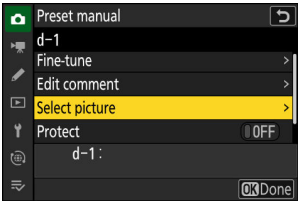


**4** **Означите изворну слику.**

- Означите жељену слику помоћу џојстика.
- Да видите истакнуту слику у пуном кадру, притисните и држите дугме 🔍 .

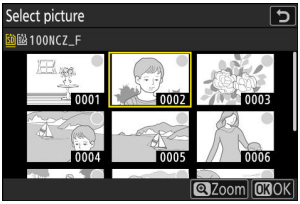


### 5 Копирајте баланс белог.

- Притисните ⓚ да копирате вредност баланса белог за истакнуту фотографију на изабрано унапред подешено.
- Ако истакнута фотографија има коментар, коментар ће бити копиран у коментар за изабрано унапред подешено.

---

**Тip: Фино подешавање унапред подешеног ручног баланса белог**

Изабрано унапред подешено може се фино подесити одабиром [ **Фино подешавање** ] у менију унапред подешеног ручног баланса белог.

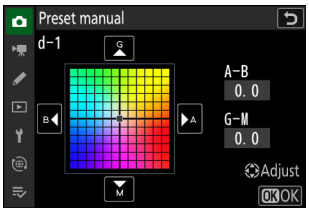



**Тip: „Измени коментар“**

Да бисте унели описни коментар од до 36 карактера за тренутни унапред подешен баланс белог, изаберите [ **Уреди коментар** ] у менију унапред подешеног ручног баланса белог. Унесите коментар као што је описано у „Унос текста“ ( 🕮 73 ).




**Тip: „Заштити“**

Да бисте заштитили тренутни унапред подешен баланс белог, изаберите [ **ОН** ] за [ **Протецт** ] у менију унапред подешеног ручног баланса белог. Подешавање се не може мењати све док је [ **ОН** ] изабрано за [ **Заштити** ].

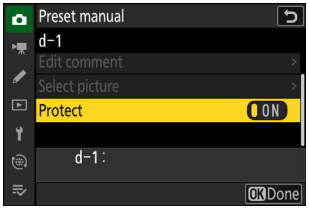


---

# Контроле слике


## О контролама слике

Одаберите опције обраде слике („ Picture Control “) за нове фотографије у складу са сценом или вашим креативним намерама.

### Избор Picture Control

Контроле слике се могу изабрати помоћу ставки [ **Сет Picture Control** ] у ***i*** менију, менију снимања фотографија и менију за снимање видео записа. Изабрана опција је приказана иконом на екрану снимања.

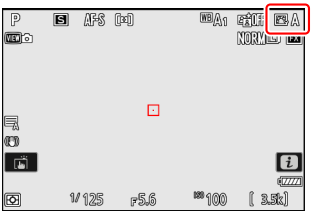


- Једине доступне опције када се бирач за фотографије/видео окрене на **црно-бело** су [ **Моноцхроме** ], [ **Флат Моноцхроме** ] и [ **Дееп Тоне Моноцхроме** ].

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| A | [ **Ауто** ] | Камера аутоматски прилагођава нијансе и тонове на основу [ **Стандардно** ] (режим фотографије) или [ **Неутрално** ] (видео режим) Picture Control . |
| SD | [ **Стандард** ] | Стандардна обрада за уравнотежене резултате. Препоручује се за већину ситуација. |
| NL | [ **Неутрално** ] | Минимална обрада за природне резултате. Одаберите за слике које ће касније бити обрађене или ретуширане. |
| VI | [ **Живописан** ] | Слике су побољшане за живописан ефекат фотоштампе. Изаберите за слике које наглашавају примарне боје. |

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| MC | [ **Моноцхроме** ] | Снимите монохромне слике. |
| FM | [ **Флат Моноцхроме** ] | Садржи нежне градације од светлих делова до сенки, стварајући меке монохромне слике. |
| DM | [ **Дееп Тоне Моноцхроме** ] | Бирајте мало тамније тонове у распону од сенки до средњих тонова, са осветљеношћу која се брзо повећава како тонови напредују од средњих до светлих тонова. |
| PT | [ **Портрет** ] | Глатки тен за портрете природног изгледа. |
| RP | [ **Портрет богатих тонова** ] | Даје живописније резултате од [ **Портрет** ] док снима детаље о тену субјекта и избегава губитак детаља у осветљеним деловима. Одаберите за слике које ће касније бити обрађене или ретуширане. |
| LS | [ **Пејзаж** ] | Снимајте живописне пејзаже и градске пејзаже. Изаберите слике које наглашавају плаву и зелену боју. |
| FL | [ **Раван** ] | Детаљи су сачувани у широком распону тонова, од светлих делова до сенки. Одаберите за слике које ће касније бити опсежно обрађене или ретуширане. |
| **01** – **20** | **Цреативе Пицтуре Цонтролс** | Цреативе Пицтуре Цонтролс нуде јединствене комбинације нијанси, тонова, засићености и других подешавања подешених за одређене ефекте. Бирајте између укупно 20 опција, укључујући [ **Сан** ] и [ **Јутро** ]. |

**„ Подеси Picture Control “**


- Ставка [ **Сет Picture Control** ] у менију снимања видео записа такође нуди опцију [ **Исто као и подешавања фотографије** ] која подешава Picture Control за видео записе на исту као и за фотографије.
- Опција изабрана за [ **Сет Picture Control** ] ступа на снагу када је [ **СДР** ] изабран за [ **Тоне моде** ] у менију снимања фотографија. Да бисте изабрали Picture Control када је [ **ХЛГ** ] изабран за [ **Тонски режим** ], користите ставку [ **Подесите Picture Control (ХЛГ)** ] у менију снимања фотографија.

# Измена контрола слике

Контроле слике могу се прилагодити сцени или креативној намери фотографа.

### 1 Изаберите Picture Control .

Изаберите [ **Подеси Picture Control** ] у менију за снимање фотографија или видео записа, а затим означите жељену Picture Control и притисните ▶ .

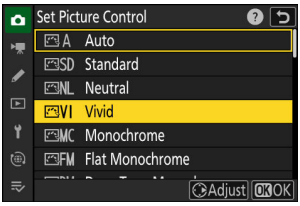


### 2 Подесите подешавања.

- Притисните ▲ или ▼ да означите подешавања и ◀ или ▶ да изаберете вредност. Сваки притисак повећава означену вредност за 1.
- Доступне опције се разликују у зависности од изабране Picture Control .
- Да бисте брзо подесили нивое за уравнотежено [ **Оштрење** ], [ **Оштрење средњег опсега** ] и [ **Јасноћа** ], означите [ **Брзо оштрење** ] и притисните ◀ или ▶ .
- Да бисте напустили све промене и почели испочетка од подразумеваних подешавања, притисните дугме 🗑





**Tip: Подкомандни точкић**

Да бисте подесили истакнуту вредност у корацима од 0,25, ротирајте подкомандни точкић.

### 3 Сачувајте промене и изађите.

Притисните ⓚ да бисте сачували промене. Контроле слике које су измењене у односу на подразумевана подешавања су означене звездицом (“ ✱ ”).

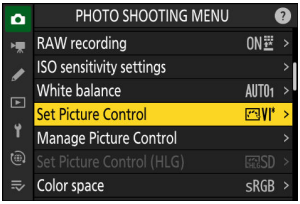

## Подешавања Picture Control

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| [ **Ниво ефекта** ] | | Приказује се само када је изабрана Creative Picture Control . Искључите или појачајте ефекат изабране Picture Control . |
| [ **Брзо оштро** ] | | Примените изоштравање на области контраста унутар слике.<br>• Подешавањем [ **Брзо оштрење** ] истовремено се подешавају [ **Оштрење** ], [ **Оштрење средњег опсега** ] и [ **Јасноћа** ] за добро избалансиране резултате. Изаберите веће вредности за повећану оштрину. Изаберите ниже вредности за већу мекоћу.<br>• [ **Оштрење** ], [ **Оштрење средњег опсега** ] и [ **Јасноћа** ] примењују се на различите области на слици. Сваки се може подесити појединачно. |
| | [ **Оштрење** ] | Примените изоштравање на мала подручја контраста. |
| | [ **Оштрење средњег опсега** ] | Примените изоштравање на области контраста веће од оних на које утиче [ **Схарпенинг** ] и мање од оних на које утиче [ **Цларити** ]. |
| | [ **Јасноћа** ] | Примените изоштравање на велике површине контраста.<br>• Фини обриси и осветљеност и контраст слике у целини остају непромењени. |
| [ **Контраст** ] | | Подесите укупни контраст. |
| [ **Осветљеност** ] | | Осветлите или потамните средње тонове (тонове који спадају у опсег између светлих и сенки). Ефекат се не протеже на светле делове и сенке, осигуравајући очување детаља у овим деловима слике.<br>• Није доступно са [ **Ауто** ] Picture Control или Цреативе Пицтуре Цонтролс. |
| [ **засићење** ] | | Контролишите живописност боја.<br>• Није доступно са [ **монохроматско** ], [ **равно монохроматско** ], [ **црно-бело са дубоким тоновима** ] или одређеним креативним контролама слике. |
| [ **Хуе** ] | | Подесите нијансу.<br>• Није доступно са [ **Ауто** ], [ **Монохром** ], [ **Флат Моноцхроме** ], [ **Дееп Тоне Моноцхроме** ] или одређеним креативним контролама слике. |

| Опција | Опис |
| --- | --- |
| [ **Ефекти филтера** ] | Приказује се само са [ **Моноцхроме** ], [ **Флат Моноцхроме** ], [ **Дееп Тоне Моноцхроме** ] и одређеним креативним контролама слике. Симулирајте ефекат филтера у боји на монохроматским сликама. |
| [ **тонирање** ] | Приказује се само са [ **Моноцхроме** ], [ **Флат Моноцхроме** ], [ **Дееп Тоне Моноцхроме** ] и одређеним креативним контролама слике. Изаберите нијансу за једнобојне слике. Бирајте између 9 различитих нијанси, укључујући цијанотипију и старомодну сепију.<br>• Притиском на ⍢ када је изабрана друга опција осим [ **Б&В** ] (црно-бело), приказују се опције засићења. |
| [ **тонирање** ] (Креативне контроле слике) | Приказује се само са одређеним креативним контролама слике. Изаберите нијансу боје која се користи. |

### Индикатор Δ

Индикатор Δ испод приказа вредности у менију подешавања Picture Control указује на претходну вредност за поставку.




### " A " (аутоматски)

- Избор опције [ **A** ] (ауто) која је доступна за нека подешавања омогућава камери да аутоматски прилагоди поставку.
- Резултати се разликују у зависности од експозиције и положаја субјекта у кадру.

### „ Ефекти филтера "

Изаберите неки од следећих [ **ефеката филтера** ]:

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **И** ] (жуто) * | Ове опције побољшавају контраст и могу се користити за смањење осветљености неба на пејзажним фотографијама. Наранџаста [ **О** ] даје већи контраст од жуте [ **И** ], црвена [ **Р** ] више контраста од наранџасте. |
| [ **О** ] (наранџаста) * | |
| [ **Р** ] (црвено) * | |
| [ **Г** ] (зелено) * | Зелена омекшава тонове коже. Користи се за портрете и слично. |

* Термин у загради је назив одговарајућег филтера у боји треће стране за црно-белу фотографију.

### Коришћење „Ефеката филтера" са „Монохроматским дубоким тоновима"


[ **Дееп Тоне Моноцхроме** ] карактерише снажан уграђени ефекат црвеног филтера који се примењује чак и када је [ **ОФФ** ] изабрано за [ **Ефекти филтера** ]. Пошто се [ **Ефекти филтера** ] не могу применити више од једном, избор опције осим [ **ИСКЉУЧЕНО** ] ће онемогућити уграђени ефекат црвеног филтера. Контраст се може смањити омогућавањем [ **И** ], [ **О** ] и [ **Р** ].

### Picture Control „ Ауто ".

Подешавања се могу подесити у опсегу [ **A−2** ] до [ **A+2** ].




**Tip: i мени**

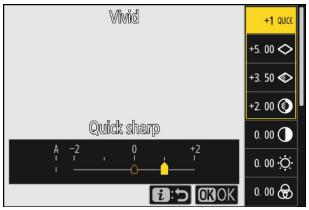


Истицањем [ **Сет Picture Control** ] у i менију и притиском на OK приказује се листа Picture Control . Означите Picture Control , притисните ◒ да бисте приказали опције, а затим уредите подешавања док прегледате ефекат на екрану.

- Притисните ◓ или ◒ да означите подешавања. Притисните ◐ или ◑ да бисте изабрали вредност у корацима од 1 или ротирајте точкић за подкоманде да бисте изабрали вредност у корацима од 0,25.
- Доступне опције се разликују у зависности од изабране Picture Control .
- Да бисте напустили све промене и почели испочетка од подразумеваних подешавања, притисните дугме 🗑
- Притисните OK да бисте сачували промене.

- Контроле слике које су измењене у односу на подразумевана подешавања су означене звездицом (“ ✱ “).

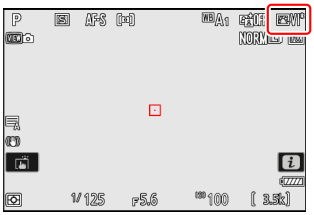

# Прилагођене контроле слике

Сачувајте модификоване контроле слике као прилагођене контроле слике.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Сачувај/измени** ] | Креирајте нову прилагођену Picture Control на основу постојеће унапред подешене или прилагођене Picture Control или уредите постојеће прилагођене контроле слике. |
| [ **Преименуј** ] | Преименујте прилагођене контроле слике. |
| [ **Избриши** ] | Избришите прилагођене контроле слике. |
| [ **Учитај/сачувај** ] | Копирајте прилагођене контроле слике на и са меморијске картице. |


## Креирање прилагођених контрола слике

1 **Означите [ Manage Picture Control ] у менију снимања фотографија или видео записа и притисните ⊛ .**





2 **Изаберите [ Сачувај/уреди ].**

Означите [ **Сачувај/уреди** ] и притисните ⊛ да видите опције [ **Изабери Picture Control** ].

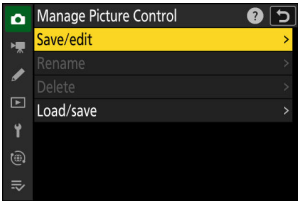

### 3 Изаберите Picture Control .

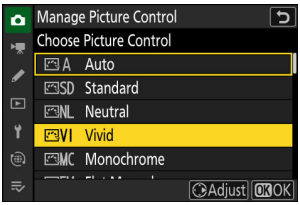



- Означите постојећу Picture Control и притисните ⊛ да бисте приказали опције за уређивање.
- Имајте на уму да су једине контроле слике доступне у режиму црно-белих фотографија [ **Моноцхроме** ], [ **Флат Моноцхроме** ] и [ **Дееп Тоне Моноцхроме** ].
- Да бисте сачували копију означене Picture Control без даљих модификација, притисните ⊛ . Биће приказане опције [ **Сачувај као** ]; пређите на корак 5.

### 4 Подесите подешавања.




- Опције и процедура су исте као и за [ **Сет Picture Control** ].
- Притисните ⊛ да прикажете опције [ **Сачувај као** ] када се подешавања заврше.
- Да бисте напустили све промене и почели испочетка од подразумеваних подешавања, притисните дугме 🗑

### 5 Изаберите одредиште.

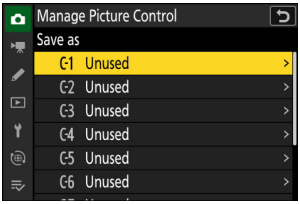



Изаберите одредиште за прилагођену Picture Control (Ц-1 до Ц-9).

### 6 Именујте Picture Control .





- Притиском ⊛ када је одредиште истакнуто у претходном кораку приказује се дијалог за унос текста [ **Преименуј** ].
- Подразумевано име, креирано додавањем двоцифреног броја имену постојеће Picture Control , појављује се у области за приказ текста. Двоцифрени број аутоматски генерише камера.
- Прилагођена имена Picture Control могу имати до деветнаест знакова.
- За информације о уносу текста погледајте „Унос текста“ ( 🕮 73 ).

**7** **Притисните дугме .**

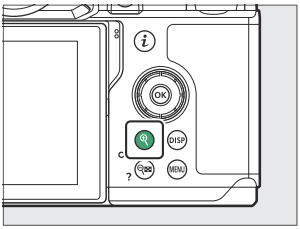


- Унос текста ће се завршити.

- Нова Picture Control ће бити додата на листу Picture Control .

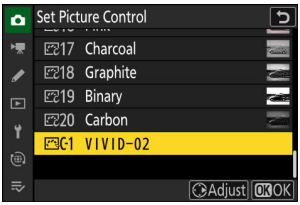

### Оригинална икона Picture Control


Оригинална унапред подешена Picture Control на којој се заснива прилагођена Picture Control је означена иконом на екрану за уређивање.




### Прилагођене опције Picture Control

Опције доступне са прилагођеним контролама слике су исте као оне на којима је прилагођена Picture Control заснована.

### Дељење прилагођених контрола слике

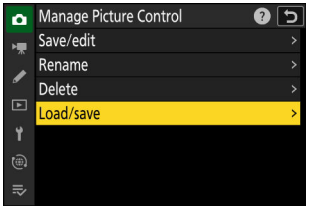


Ставка [ **Лоад/саве** ] у менију [ **Манаге Picture Control** ] се може користити за копирање прилагођених контрола слике са фотоапарата на меморијску картицу. Такође можете да избришете прилагођене контроле слике или да их копирате са меморијске картице у камеру (меморијска картица мора бити уметнута у примарни слот, пошто се меморијске картице убацују у слот који је означен као секундарни слот преко [ **Примари слот селецтион** ] на фотографији мени снимања неће бити откривен).

- [ **Копирај у камеру** ]: Копирајте (увезите) прилагођене контроле слике са меморијске картице у камеру. Контроле слике се копирају у прилагођене контроле слике Ц-1 до Ц-9 на фотоапарату и могу се именовати по жељи.
- [ **Избриши са картице** ]: Избришите изабране прилагођене контроле слике са меморијске картице.
- [ **Копирај на картицу** ]: Копирајте (извезите) прилагођену Picture Control са фотоапарата на меморијску картицу. Означите одредиште (1 до 99) за изабрану Picture Control и притисните ⓚ да бисте је извезли у поддиректоријум „ЦУСТОМПЦ“, који ће аутоматски бити креиран у фасцикли „ NIKON “ на меморијској картици.

- Извезене контроле слике могу се копирати на другу меморијску картицу помоћу рачунара. Када копирате контроле слике на меморијску картицу ради увоза у фотоапарат, обавезно их сачувајте у основном (горњем) директоријуму картице или у фасцикли „ЦУСТОМПЦ“ у фасцикли „ NIKON “.

# Видео снимање

## Типови видео датотека

Користите [ **Тип видео датотеке** ] у менију за снимање видео записа да бисте изабрали тип видео датотеке.

- Имате избор између MOB и МП4 формата.

| Опција | Опис | ИЦбЦр |
|---|---|---|
| [ **X.265 10-бит (MOB)** ] | Ова опција претпоставља да ће снимак касније бити подвргнут монтажи помоћу професионалног рачунарског система високих перформанси типа који се обично користи за уређивање видеа.<br>• Имате избор између три тонска режима: [ **СДР** ], [ **ХЛГ** ] и [ **Н-Лог** ].<br>• Снимак се снима коришћењем дуге ГОП компресије између кадрова.<br>• Звук се снима у линеарном ПЦМ формату. | 4 : 2 : 0 |
| [ **X.265 8-бит (MOB)** ] | Овај формат нуди врхунску компресију.<br>• Снимак се снима коришћењем дуге ГОП компресије између кадрова.<br>• Звук се снима у линеарном ПЦМ формату. | |
| [ **X.264 8-бит (МП4)** ] | Широко подржан тип датотеке.<br>• Снимак се снима коришћењем дуге ГОП компресије између кадрова.<br>• Звук се снима у ААЦ формату. | |

# Тонски режим

Да бисте изабрали режим тона, означите [ **X.265 10-бит (MOB)** ] и притисните ⊛ .

- Видео снимци снимљени помоћу [ **X.265 8-бит (MOB)** ] и [ **X.264 8-бит (МП4)** ] користе [ **СДР** ]; избор тонског режима није доступан.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **СДР** ] | Овај режим подржава нормалан опсег осветљености (динамички опсег). |
| [ **ХЛГ** ] | Овај режим подржава ХДР (високи динамички опсег; 🕮 195 ). Има шири динамички опсег од СДР-а. |
| [ **Н-лог** ] | Овај режим користи Nikon јединствену лог криву. Изаберите слике са широким динамичким опсегом. 3Д ЛУТ-ови за коришћење са Н-Лог кривинама могу се применити у постпродукцији за слике које се лепо приказују на мониторима који подржавају Рец. 709 ( 🕮 197 ). |

# Опције величине и брзине видео кадра

Величина видео кадра (у пикселима) и број слика може се изабрати помоћу [ **Величина кадра/ брзина кадрова** ] у менију за снимање видео записа. Доступне опције за величину оквира се разликују у зависности од подешавања изабраних за [ **Тип видео датотеке** ] у менију за снимање видео записа.

| Опција [1] | Тип видео датотеке | |
|---|---|---|
| | X.265 10-битни/8-битни | X.264 8-бит |
| [ **3840×2160; 60п** ] [2] | ✓ | — |
| [ **3840×2160; 50п** ] [2] | ✓ | — |
| [ **3840×2160; 30п** ] [2] | ✓ | — |
| [ **3840×2160; 25п** ] [2] | ✓ | — |
| [ **3840×2160; 24п** ] [2] | ✓ | — |
| [ **1920×1080; 120п** ] [3] | ✓ | — |
| [ **1920×1080; 100п** ] [3] | ✓ | — |
| [ **1920×1080; 60п** ] | ✓ | ✓ |
| [ **1920×1080; 50п** ] | ✓ | ✓ |
| [ **1920×1080; 30п** ] | ✓ | ✓ |
| [ **1920×1080; 25п** ] | ✓ | ✓ |
| [ **1920×1080; 24п** ] | ✓ | ✓ |

1 Брзине кадрова за 120п, 100п, 60п, 50п, 30п, 25п и 24п су 119,88 фпс, 100 фпс, 59,94 фпс, 50 фпс, 29,97 фпс, 25 фпс и 6 фпс.
2 Видео снимци се снимају у 4К УХД.
3 [ **Електронски ВР** ] у менију за снимање видеа је фиксиран на [ **ИСКЉУЧЕНО** ].

# Бит Рате

Брзина бита варира у зависности од типа видео датотеке.

| Опција | Тип видео датотеке | | |
|---|---|---|---|
| | X.265 10-бит | X.265 8-бит | X.264 8-бит |
| [ **3840×2160; 60п** ] | Прибл. 340 Мбпс | Прибл. 300 Мбпс | — |
| [ **3840×2160; 50п** ] | | | — |
| [ **3840×2160; 30п** ] | Прибл. 190 Мбпс | Прибл. 150 Мбпс | — |
| [ **3840×2160; 25п** ] | | | — |
| [ **3840×2160; 24п** ] | | | — |
| [ **1920×1080; 120п** ] | | | — |
| [ **1920×1080; 100п** ] | | | — |
| [ **1920×1080; 60п** ] | Прибл. 100 Мбпс | Прибл. 80 Мбпс | Прибл. 50 Мбпс |
| [ **1920×1080; 50п** ] | | | |
| [ **1920×1080; 30п** ] | Прибл. 50 Мбпс | Прибл. 40 Мбпс | Прибл. 30 Мбпс |
| [ **1920×1080; 25п** ] | | | |
| [ **1920×1080; 24п** ] | | | |

# Видео снимање: Режим снимања


Подешавања експозиције која се могу подесити током снимања разликују се у зависности од режима снимања:

| Режим | Отвор бленде | Брзина затварача | ИСО осетљивост [1] |
|---|---|---|---|
| **АУТО** ( AUTO ) | — | — | — |
| **П** (програмирано аутоматски) | — | — | — [2] |
| **С** (аутоматски приоритет затварача) | — | ✓[3] | — [2] |
| **А** (аутоматски приоритет отвора бленде) | ✓ | — | — [2] |
| **М** (ручно) | ✓ | ✓[3] | ✓[4] |

1 Максимална ИСО осетљивост за видео записе снимљене са [ **ОН** ] изабраном за [ **Електрониц ВР** ] у менију за снимање видео записа је ИСО 51200.
2 Горња граница за ИСО осетљивост се може изабрати коришћењем [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Максимална осетљивост** ] у менију за снимање видео записа.
3 Брзина затварача може да се подеси на вредности између $^{1}/_{25}$ с и $^{1}/_{8000}$ с. Најспорија доступна брзина затварача зависи од брзине кадрова.
4 Ако је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Аутоматска ИСО контрола (режим М)** ] у менију за снимање видео записа, горња граница за ИСО осетљивост се може изабрати помоћу [ **Максимална осетљивост** ].

# Опције области видео слике


Област слике за видео записе се може изабрати помоћу [ **Област слике** ] > [ **Изабери област слике** ] у менију за снимање видео записа. Обрезивање које се користи за снимање видеа варира у зависности од изабране опције. Без обзира на изабрану опцију, однос страница је 16 : 9.

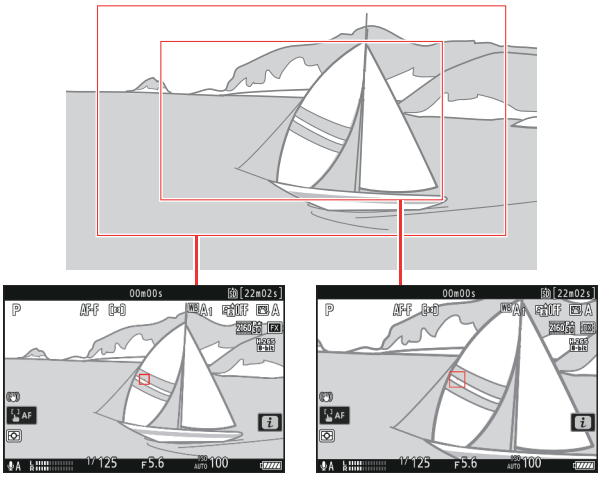


- Изаберите [ **FX** ] да бисте снимали видео записе у ономе што се назива „ видео формат заснован на FX “, [ **DX** ] да бисте снимали у „ видео формату заснованом на DX -у“.
- Када [ **1920 × 1080; 120п** ] или [ **1920 × 1080; 100п** ] је изабрано за [ **Величина кадра/брзина кадрова** ], област слике је фиксирана на [ **FX** ]. Брзина кадрова се мења на 60п или 50п када је причвршћен DX објектив.

- Избор [ **3840 × 2160; 60п** ] или [ **3840 × 2160; 50п** ] за [ **Величина кадра/брзина кадрова** ] фиксира област слике на [ **DX** ].

- Тренутно изабрана опција је приказана иконом на екрану. Ако је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Подручје слике** ] > [ **Упозорење на DX исецање** ] у менију за снимање видео записа, икона области слике ће трептати на екрану снимања када се изабере DX исецање.

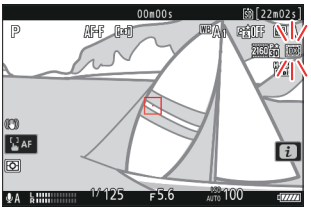

• У наставку су приказане величине различитих усева.

| Формат | Величина |
| --- | --- |
| **Видео формат заснован на FX -у** | Прибл. 35,9 × 20,2 мм |
| **Видео формат заснован на DX -у** | Прибл. 23,7 × 13,3 мм |

• Видео формат заснован DX -у се бира аутоматски када се прикачи DX објектив.
• Одабиром [ **ОН** ] за [ **Електронски ВР** ] у менију снимања видеа смањује се величина исецања.

# Напомене на које треба обратити пажњу приликом снимања видео записа

Обратите пажњу на следеће тачке када снимате видео записе:

- Сваки видео може трајати до 125 минута.
- Сваки видео снимљен на картицу капацитета 32 ГБ или мање може бити сачуван у највише 8 датотека. Свака од ових датотека ће имати максимално 4 ГБ. Број датотека и дужина сваке датотеке варирају у зависности од опција изабраних за [ **Величина кадра/брзина кадрова** ].
- У зависности од брзине писања на меморијску картицу, снимање се може завршити пре него што се достигне максимална дужина.
- Икона ▨ ( 🕮 101 ) означава да се видео записи не могу снимати.
- [ **Спот метеринг** ] није доступно током снимања видео записа.
- Осветљење блица ( 🕮 361 ) се не може користити.

---

**Тip: Подешавање баланса белог током снимања видео записа**

Баланс белог се може подесити током снимања видео записа држањем дугмета **Фн** и окретањем командног точкића.

**Тip: Коришћење спољног микрофона**

Микрофони независних произвођача са 3,5 мм мини утикачима могу се користити за снимање звука за видео записе.

- Користите [ **Миц јацк плуг-ин повер** ] у менију за снимање видео записа да изаберете да ли камера напаја напајање спољног микрофона ( 🕮 527 ).

---

# Снимање ХЛГ видеа

Видео снимљен у Хибрид Лог Гамма (ХЛГ) формату може се користити за ХДР емитовање и слично. Да бисте снимили ХЛГ видео, изаберите [ **Х.265 10-бит (МОВ)** ] за [ **Тип видео датотеке** ] у менију снимања видео записа и изаберите [ **ХЛГ** ] тонски режим.

- `HLG` ће се појавити на екрану снимања.
- За оптималну репродукцију боја приликом гледања ХЛГ снимака, користите мониторе, рачунаре, оперативне системе, апликације и другу опрему компатибилну са ХЛГ.

**Опрез: ХЛГ видео**

- Слике снимљене са [ **ХЛГ** ] изабраним за тонски режим могу показати више „шума“ у облику насумично распоређених светлих пиксела, магле или линија него слике снимљене коришћењем [ **СДР** ] или [ **N-лог** ].
- Најнижа доступна вредност за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Максимална осетљивост** ] у менију за снимање видео записа је ИСО 800.
- Најнижа доступна вредност за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **ИСО осетљивост (режим М)** ] у менију за снимање видео записа је ИСО 400.
- ИСО осетљивости од Хи 0,3 до Хи 2,0 нису доступне.
- Подешавања Picture Control се не могу подесити помоћу ставке [ **Сет Picture Control** ] у менију за снимање видео записа. Можете да контролишете изглед ХЛГ видео записа користећи [ **ХЛГ квалитет** ] у менију за снимање видео записа.
- Ставка [ **Ацтиве Д-Лигхтинг** ] у менију за снимање видео записа је подешена на [ **Офф** ] и не може се променити.
- Екран на монитору може да трепери или изгледа зрнасто.
- Камера може имати проблема са фокусирањем помоћу аутофокуса, али то не указује на квар.

**ХДР (ХЛГ) излаз**

Оптимална репродукција боја у ХДР (ХЛГ) снимку који излази преко HDMI може се постићи само ако ваш уређај за складиштење, монитор и друга опрема подржавају ХДР (ХЛГ). Ако се са повезаног уређаја прими сигнал који показује да подржава ХДР (ХЛГ), камера ће одговорити идентификатором „гама: ХЛГ“.

**Прикази за снимање и репродукцију камере**

Када је [ **ХЛГ** ] изабран за тонски режим, прикази снимања и репродукције на монитору камере и тражилу могу укључивати „шум“ у облику насумично распоређених светлих пиксела, магле или линија или можда неће успети да прецизно репродукују светле тачке и високо- засићене боје. За прецизну репродукцију тона користите мониторе, рачунаре, оперативне системе, апликације и другу опрему компатибилну са ХЛГ.

**Прегледање и уређивање ХЛГ видео записа**

ХЛГ видео записи се могу гледати и уређивати само помоћу рачунарског софтвера који подржава ХЛГ видео формат. Nikon софтвер NX Studio приказује ХЛГ видео записе на листи сличица, али се не може користити за њихово гледање или уређивање.

# Снимање N-Лог видеа

Снимање дневника користи нивое светлости дигитализоване преко функције дневника. Да бисте омогућили снимање дневника користећи Nikon јединствену функцију дневника „N-Лог“, изаберите [ **X.265 10-бит (MOB)** ] за [ **Тип видео датотеке** ] у менију за снимање видео записа и изаберите [ **N-Лог** ] као тонски режим. Изаберите N-Лог да бисте сачували детаље у светлима и сенкама и избегли презасићене боје приликом снимања видео записа.

- `N-LOG` ће се појавити на екрану снимања.
- Динамички опсег за видео снимке снимљене са ИСО осетљивошћу постављеном на најмању могућу вредност (ИСО 800) је 12 корака (1300%).
- N-Лог снимање је намењено за снимке који ће бити обрађени коришћењем степеновања боја у постпродукцији. Оцењивање боја се може користити за постизање више ефеката из једне секвенце тако што ће се обрадити на различите начине.
- За оцењивање боја потребан је компатибилан софтвер треће стране.
- Примена N-Лог 3Д ЛУТ-ова током оцењивања боја производи видео који се лепо приказује на мониторима компатибилним са Рец. 709.
  - N-Лог 3Д ЛУТ-ови су доступни у Nikon центру за преузимање. https://downloadcenter.nikonimglib.com/

**Опрез: N-Лог видео**

- Најнижа доступна вредност за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Максимална осетљивост** ] у менију за снимање видео записа је ИСО 1600.
- Најнижа доступна вредност за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **ИСО осетљивост (режим М)** ] у менију за снимање видео записа је ИСО 800.
- ИСО осетљивости од Хи 0,3 до Хи 2,0 нису доступне.
- [ **Сет Picture Control** ], [ **Ацтиве Д-Лигхтинг** ], [ **Хигх ИСО НР** ], [ **Скин софтенинг** ] и [ **Портраит импрессион баланце** ] нису доступни у менију за снимање видео записа.
- Екран на монитору може да трепери или изгледа зрнасто.
- Камера може имати проблема са фокусирањем помоћу аутофокуса, али то не указује на квар.

# Виев Ассист


Можда ћете открити да прегледу на екрану снимања током H-Лог снимања недостаје контраст. Одабиром [ **УКЉУЧЕНО** ] за прилагођену поставку г10 [ **Помоћ при прегледу** ] поједностављује се боја ради побољшаног контраста.


- ASSIST ће се појавити на екрану снимања.
- Боје у стварно снимљеном снимку су непромењене.
- Контраст је такође побољшан када се H-Лог снимак гледа на камери.

# Прегледање слика

## Репродукција пуног кадра

Притисните дугме ▶ да бисте видели најновију слику у пуном кадру на екрану.

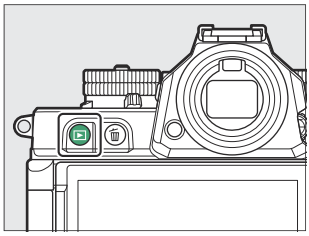


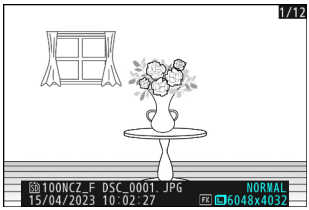



- Притисните ◀ да бисте се вратили на претходни кадар, ▶ да бисте прешли на следећи кадар.
- Притисните ▲ , ▼ или дугме **ДИСП** да видите више информација о тренутној слици ( 📖 202 ).

# Репродукција сличица

Да бисте видели више слика, притисните дугме ( ? ) када је слика приказана у пуном кадру.

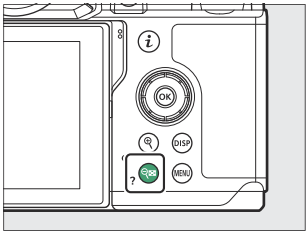

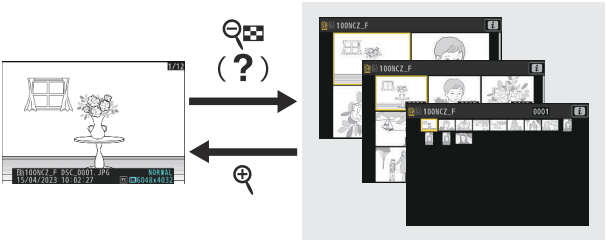

- Број приказаних слика се повећава са 4 на 9 на 72 сваки пут када се притисне дугме ( ? ), а смањује се сваким притиском на дугме .
- Истакните слике помоћу , , или .

### Додирните контроле

Контроле на додир се могу користити када се слике приказују на монитору ( 61 ).

### „ Аутоматско ротирање слика “

Изаберите [ **ОН** ] за [ **Ауто-ротате имагес** ] у менију за репродукцију да бисте аутоматски ротирали слике у „високом” (портрет) и „широком” (пејзажном) оријентацији у складу са начином на који се камера држи током репродукције: високе слике ће се ротирати за приказ у високој оријентацији када се камера држи у широкој оријентацији, док ће широке слике бити ротиране да би се приказале у широкој оријентацији када се камера држи у високој оријентацији.

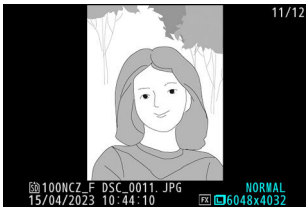



### Пицтуре Ревиев

Када је [ **Укључено** ] изабрано за [ **Преглед слике** ] у менију репродукције, фотографије се аутоматски приказују након снимања; нема потребе да притиснете дугме ▶

- Ако је изабрано [ **Он (само за монитор)** ], фотографије се неће приказати у тражилу.
- У режимима непрекидног отпуштања, приказ почиње када се снимање заврши, а приказује се прва фотографија у тренутној серији.
- Слике се не ротирају аутоматски током прегледа слике чак и када је [ **ОН** ] изабрано за [ **Ауто-ротате имагес** ] у менију репродукције.

# Информације о фотографији


Информације о фотографији су постављене на слике приказане током репродукције преко целог екрана. Притисните ⍓ , ⍗ или **ДИСП** дугме за кретање кроз информације о фотографији као што је приказано испод.

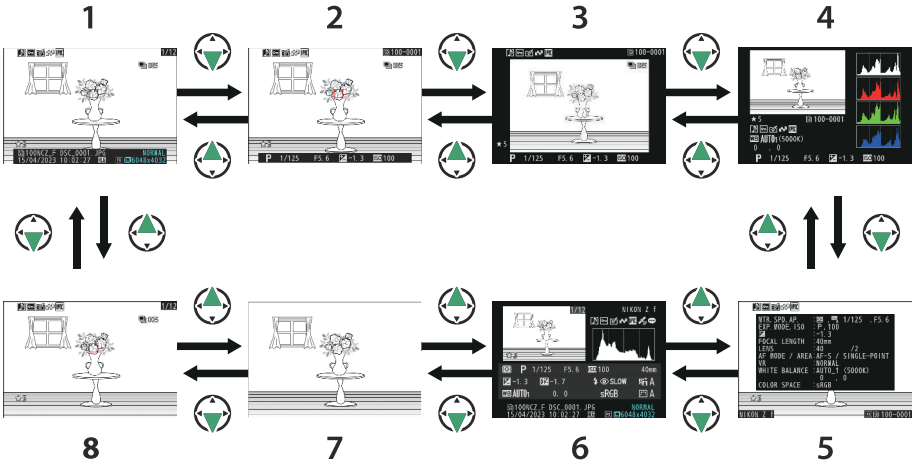


**1** Основне информације
**2** Подаци о изложености *
**3** Истакнути приказ *
**4** РГБ хистограм *
**5** Подаци о снимању *
**6** Преглед података *
**7** Ништа (само слика) *
**8** Подаци о фајлу *

* Приказује се само ако је одговарајућа опција изабрана за [ **Опције приказа репродукције** ] у менију за репродукцију.


# Основне информације

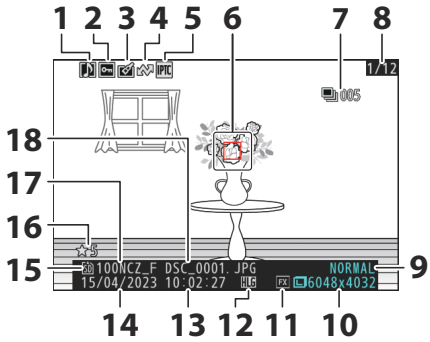


**1** Индикатор гласовне белешке ( 284 )
**2** Заштити статус ( 224 )
**3** Индикатор ретуширања ( 239 )
**4** Означавање отпремања ( 228 )
**5** IPTC унапред подешен индикатор ( 709 )
**6** Тачка фокуса ( 122 ) [1]
**7** Прва слика у низу/укупан број слика у низу ( 671 ) [2]
**8** Број оквира/укупан број оквира
**9** Квалитет слике ( 109 )
**10** Величина слике ( 111 )
**11** Област слике ( 107 )
**12** ХЛГ икона ( 394 )
**13** Време снимања ( 686 )
**14** Датум снимања ( 686 )
**15** Тренутни слот за картицу
**16** Оцена ( 226 )
**17** Име фасцикле ( 381 )
**18** Име датотеке ( 385 )

1 Приказује се само ако је [ **Фоцус поинт** ] изабрано за [ **Плаибацк дисплаи оптионс** ] у менију за репродукцију.
2 Приказује се на првој слици у сваком низу када је [ **Означи први снимак у серији** ] изабрано за [ **Опције приказа репродукције** ] у менију репродукције.


# Подаци о експозицији

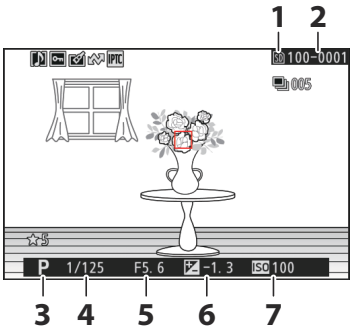


**1** Тренутни слот за картицу
**2** Број фасцикле–број оквира ( 381 )
**3** Режим снимања ( 130 )
**4** Брзина затварача ( 131 , 134 )
**5** Отвор бленде ( 133 , 134 )
**6** Вредност компензације експозиције ( 142 )
**7** ИСО осетљивост ( 152 ) *


* Приказује се црвеном бојом ако је слика снимљена са омогућеном аутоматском контролом ИСО осетљивости.

# Хигхлигхт Дисплаи

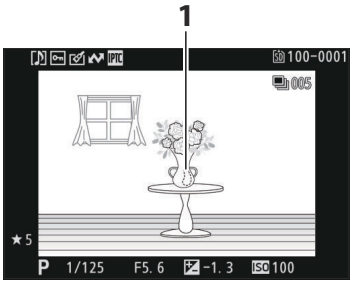


**1** Истакнуте тачке (области које могу бити преекспониране) трепере на екрану.

# РГБ хистограм

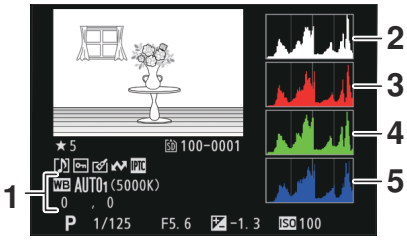



**1** Баланс белог ( 157 )
Температура боје ( 166 )
Ручно унапред подешено ( 170 )
Фино подешавање баланса белог ( 162 )

**2** Хистограм (РГБ канал)
**3** Хистограм (црвени канал)
**4** Хистограм (зелени канал)
**5** Хистограм (плави канал)

### Зоом репродукције


Да бисте увећали слику на приказу хистограма, притисните . Хистограм ће бити ажуриран тако да приказује само податке за део слике који је видљив на екрану. Користите џојстик да скролујете до области оквира које нису видљиве на монитору. Притисните ( ? ) да бисте умањили приказ.

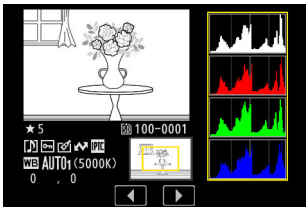


### Хистограми

Хистограми показују дистрибуцију тонова. Осветљеност (тон) пиксела је приказана на хоризонталној оси, а број пиксела на вертикалној оси.

- Ако слика садржи објекте са широким опсегом осветљености, расподела тонова ће бити релативно уједначена.

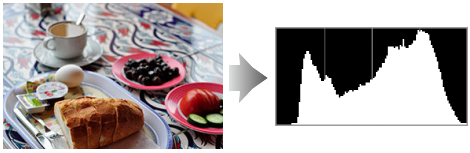

- Ако је слика тамна, дистрибуција ће бити померена улево.



- Ако је слика светла, дистрибуција ће бити померена удесно.



Повећање компензације експозиције помера дистрибуцију тонова удесно, док смањење компензације експозиције помера дистрибуцију улево. Хистограми могу дати грубу представу о укупној експозицији када јако амбијентално осветљење отежава гледање слика на монитору.


### Приказ хистограма

- РГБ хистограми показују расподелу тонова.
- Хистограми камере могу се разликовати од оних приказаних у апликацијама за обраду слика. Користите их као водич за стварну дистрибуцију тона.

# Подаци о снимању

Погледајте подешавања која су била на снази у време снимања слике. Листа података о снимању има више страница, које се могу погледати притиском на ◓ или ◒ . Приказане информације се могу изабрати помоћу [ **Опције приказа репродукције** ] > [ **Детаљни подаци о снимању** ] у менију за репродукцију.

## Основни подаци о снимању

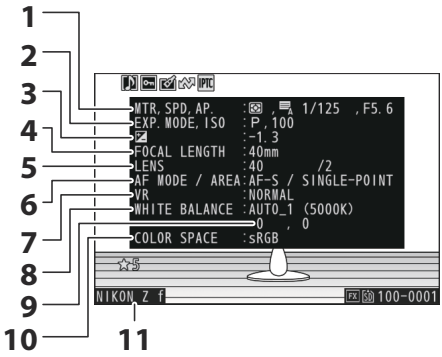


**1** Мерење ( 🕮 420 )
Тип затварача ( 🕮 569 )
Брзина затварача ( 🕮 131 , 🕮 134 )
Отвор бленде ( 🕮 133 , 🕮 134 )

**2** Режим снимања ( 🕮 130 )
ИСО осетљивост ( 🕮 152 ) [1]

**3** Вредност компензације експозиције ( 🕮 142 )
Оптимално подешавање експозиције ( 🕮 560 ) [2]

**4** Жижна даљина

**5** Подаци о објективу

**6** Режим фокуса ( 🕮 113 )
Режим АФ области ( 🕮 115 )

**7** Смањење вибрација ( 🕮 430 )

**8** Баланс белог ( 🕮 157 ) [3]

**9** Фино подешавање баланса белог ( 🕮 162 )

**10** Простор боја ( 🕮 407 )

**11** Назив камере


1 Приказује се црвеном бојом ако је слика снимљена са омогућеном аутоматском контролом ИСО осетљивости.

2 Приказује се ако је прилагођена поставка б5 [ **Фине-туне оптимал екпосуре** ] подешена на вредност која није нула.

3 Такође укључује температуру боје за слике снимљене коришћењем WB A [ **Ауто** ], ☀A [ **Аутоматско природно светло** ] или PRE [ **Пресет мануал** ].


## Фласх Дата

Приказује се само ако је фотографија снимљена са опционим блицем ( 360 , 371 ).

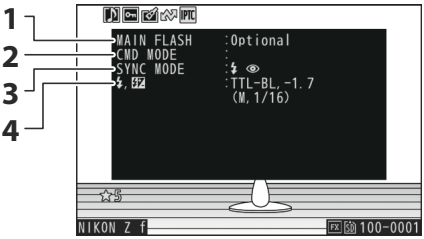


**1** Тип блица
**2** Даљинска контрола блица
**3** Режим блица ( 365 )
**4** Режим контроле блица ( 364 )
Компензација блица ( 368 )


## Picture Control /ХЛГ подаци

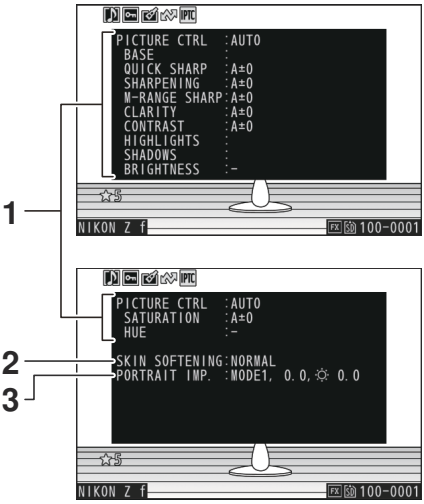


**1** Picture Control ( 176 ) [1]
ХЛГ Picture Control ( 403 ) [1]
ХЛГ квалитет ( 507 )
**2** Омекшавање коже ( 415 )
**3** Баланс портретног утиска ( 416 ) [2]

1 Приказане ставке се разликују у зависности од Picture Control која је била на снази када је слика снимљена.
2 Приказује изабрани режим и вредност финог подешавања.


## Остали подаци о снимању

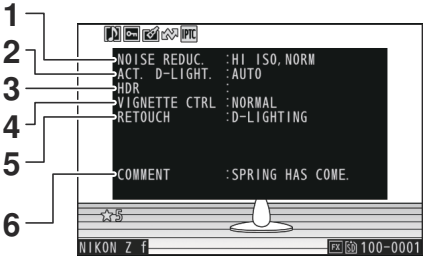


**1** Висок ИСО НР ( 🕮 411 )
Смањење шума при дугој експозицији ( 🕮 410 )
**2** Активе Д-Лигхтинг ( 🕮 408 )
**3** ХДР јачина ( 🕮 453 )
**4** Контрола виньете ( 🕮 412 )
**5** Историја ретуширања направљених коришћењем опције [ **Ретуширање** ] у менију репродукције ***i*** ( 🕮 239 ). Промене су наведене по редоследу који се примењује.
**6** Коментари на слику ( 🕮 706 )

## Информације о ауторским правима

Информације о ауторским правима се приказују само ако су снимљене помоћу ставке [ **Информације о ауторским правима** ] у менију подешавања у време снимања слике.

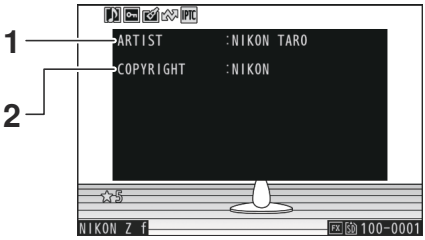



**1** Фотограф ( 🕮 707 )
**2** Носилац ауторских права ( 🕮 707 )

## Подаци о локацији

Подаци о локацији морају да се преузму са паметног уређаја и приказују се само ако су уграђени у слику у време када је снимљена.


- Наведене ставке се разликују у зависности од паметног уређаја са којег су подаци добијени.
- Подаци о локацији снимљени видео записима су они пријављени на почетку снимања.
- Имајте на уму да камера можда неће моћи да преузме или прикаже податке о локацији са паметних уређаја у зависности од верзије оперативног система уређаја и/или апликације SnapBridge која се користи.

## IPTC подаци

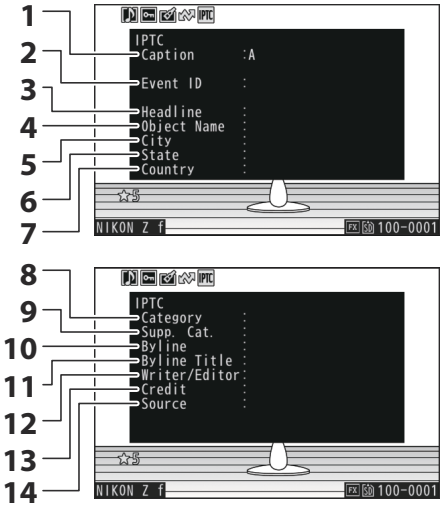



**1** Наслов
**2** ИД догађаја
**3** Наслов
**4** Назив објекта
**5** Цити
**6** Држава
**7** Држава
**8** Категорија
**9** Супп. Цат. (додатне категорије)
**10** Билине
**11** Наслов ауторке
**12** Писац/Уредник
**13** Кредит
**14** Извор

# Преглед

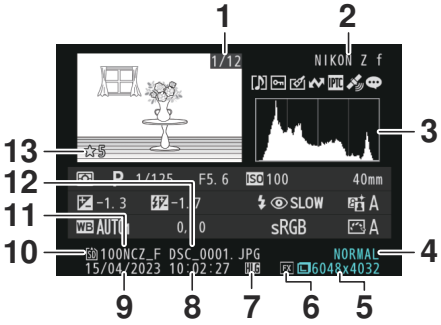



1 Број оквира/укупан број оквира
2 Назив камере
3 Хистограм ( 🕮 206 )
4 Квалитет слике ( 🕮 109 )
5 Величина слике ( 🕮 111 )
6 Област слике ( 🕮 107 )
7 ХЛГ икона ( 🕮 394 )
8 Време снимања ( 🕮 686 )
9 Датум снимања ( 🕮 686 )
10 Тренутни слот за картицу
11 Име фасцикле ( 🕮 381 )
12 Име датотеке ( 🕮 385 )
13 Оцена ( 🕮 226 )

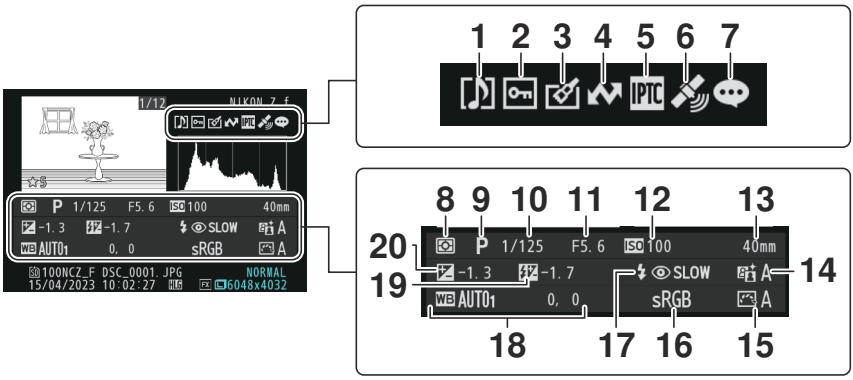


**1** Индикатор гласовне белешке ( 📖 284 )
**2** Заштити статус ( 📖 224 )
**3** Индикатор ретуширања ( 📖 239 )
**4** Означавање отпремања ( 📖 228 )
**5** IPTC унапред подешен индикатор ( 📖 709 )
**6** Индикатор података о локацији
**7** Индикатор коментара на слику ( 📖 706 )
**8** Мерење ( 📖 420 )
**9** Режим снимања ( 📖 130 )
**10** Брзина затварача ( 📖 131 , 📖 134 )
**11** Отвор бленде ( 📖 133 , 📖 134 )
**12** ИСО осетљивост ( 📖 152 ) [1]
**13** Жижна даљина
**14** Активе Д-Лигхтинг ( 📖 408 )
**15** Picture Control ( 📖 176 )
**16** Простор боја ( 📖 407 )
**17** Режим блица ( 📖 365 ) [2]
**18** Баланс белог ( 📖 157 )
Температура боје ( 📖 166 )
Ручно унапред подешено ( 📖 170 )
Фино подешавање баланса белог ( 📖 162 )
**19** Компензација блица ( 📖 368 ) [2]
Командантски режим [2]
**20** Вредност компензације експозиције ( 📖 142 )

1 Приказује се црвеном бојом ако је слика снимљена са омогућеном аутоматском контролом ИСО осетљивости.
2 Приказује се само ако је фотографија снимљена са опционим блицем ( 📖 360 , 📖 371 ).

# Информације о фајлу

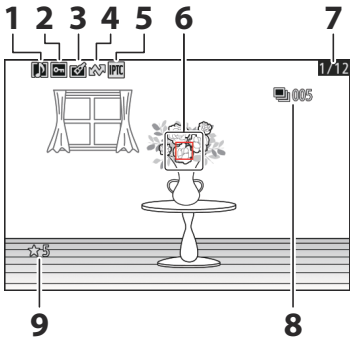




**1** Индикатор гласовне белешке ( 📖 284 )
**2** Заштити статус ( 📖 224 )
**3** Индикатор ретуширања ( 📖 239 )
**4** Означавање отпремања ( 📖 228 )
**5** IPTC унапред подешен индикатор ( 📖 709 )
**6** Тачка фокуса ( 📖 122 ) [1]
**7** Број оквира/укупан број оквира
**8** Прва слика у низу/укупан број слика у низу ( 📖 671 ) [2]
**9** Оцена ( 📖 226 )

1 Приказује се само ако је [ **Фоцус поинт** ] изабрано за [ **Плаибацк дисплаи оптионс** ] у менију за репродукцију.
2 Приказује се на првој слици у сваком низу када је [ **Означи први снимак у серији** ] изабрано за [ **Опције приказа репродукције** ] у менију репродукције.

# Дугме i (режим репродукције)

Притиском на i дугме током репродукције зумирање или репродукција преко целог екрана или сличица приказује i мени за режим репродукције. Означите ставке и притисните OK или ▶ да бисте изабрали.

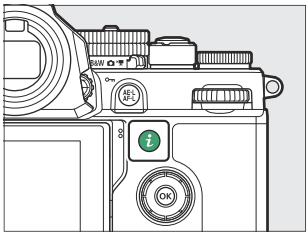

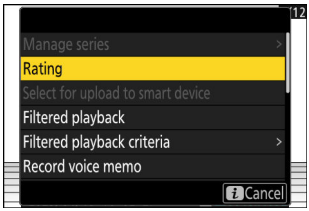


Притисните дугме i поново да бисте се вратили на репродукцију.

## Фотографије

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Брзо усев** ] [1] | Сачувајте копију тренутне слике исечену на област видљиву на екрану. Ова опција није доступна када су приказани РГБ хистограми ( 🕮 205 ). |
| [ **Управљај серијом** ] | Ако је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Репродукција серије** ] > [ **Наведите серије као појединачне сличице** ] у менију репродукције, можете да користите ову опцију да избришете, заштитите или означите за отпремање тренутне слике и свих других слика у истом низу.<br>• Имајте на уму да се слике могу означити само за отпремање на рачунар или ФТП сервер. |
| [ **Оцена** ] | Оцените тренутну слику ( 🕮 226 ). |


| Опција | Опис |
| --- | --- |
| [ **Изаберите за отпремање на паметни уређај** ] | Изаберите тренутну слику за отпремање ( 🕮 228 ). Приказана опција зависи од одредишта које је тренутно изабрано за отпремање. |
| [ **Изаберите за отпремање на рачунар** ] | |
| [ **Изаберите за отпремање (ФТП)** ] | |
| [ **Изабери све за отпремање на рачунар** ] | Означите за отпремање свих слика које испуњавају тренутне критеријуме филтера ( 🕮 230 ).<br>• Ове опције се приказују само ако је камера повезана са рачунаром или ФТП сервером.<br>• Видео снимци веће од 4 ГБ не могу да се изаберу за отпремање. |
| [ **Изабери све за отпремање (ФТП)** ] | |
| [ **Филтрирана репродукција** ] | Погледајте само слике које одговарају изабраним критеријумима ( 🕮 230 ). |
| [ **Филтрирани критеријуми репродукције** ] | Одаберите критеријуме филтера. |
| [ **Сними гласовну белешку** ] | Додајте гласовну белешку тренутној слици ( 🕮 282 ). |
| [ **Пусти гласовну белешку** ] | Пустите гласовну белешку за тренутну слику ( 🕮 284 ). |
| [ **ретуширање** ] | Направите ретуширану копију тренутне слике ( 🕮 239 ). |
| [ **Скочи на копирање на другу картицу** ] | Ако је тренутна слика једна од пара креираних са [ **Резервна копија** ], [ **RAW примарни - JPEG секундарни** ], [ **JPEG примарни - JPEG секундарни** ], [ **RAW примарни - ХЕИФ секундарни** ] или [ **ХЕИФ примарни - ХЕИФ секундарни** ] изабрани за [ **Функција секундарног слота** ] у менију снимања фотографија, избор ове опције приказује копију на картици у другом слоту. |

| Опција | Опис |
| --- | --- |
| [ **Изаберите слот и фолдер** ] | Изаберите слот и фолдер за репродукцију. Означите слот и притисните ⊛ да бисте приказали листу фасцикли на меморијској картици у изабраном слоту. Затим можете да означите фасциклу и притиснете ⊛ да видите слике које садржи. |
| [ **Заштити** ] | Додајте заштиту или уклоните заштиту са тренутне слике ( 🕮 224 ). |
| [ **Уклони све заштите** ] [2] | Уклоните заштиту са свих слика у фасцикли која је тренутно изабрана за [ **Фолдер за репродукцију** ] у менију за репродукцију. |
| [**IPTC**] | Уградите изабрани IPTC унапред подешен у тренутну фотографију ( 🕮 709 ). |
| [ **Упоредно поређење** ] [3] | Упоредите ретуширане копије са оригиналима. |
| [ **Слајд шоу** ] | Погледајте пројекцију слајдова; тренутна слика и све наредне слике се приказују једна по једна по редоследу који је снимљен ( 🕮 232 ). |

1 Доступно само током зумирања репродукције.
2 Није доступно током зумирања репродукције.
3 Доступно само када је изабрана ретуширана копија (означена иконом 🖼 ) или изворна слика за ретуширану копију.

**Tip: “ Упоредно поређење ”**

Изаберите [ **Упоредно поређење** ] да бисте упоредили ретуширане копије са неретуширaним оригиналима.

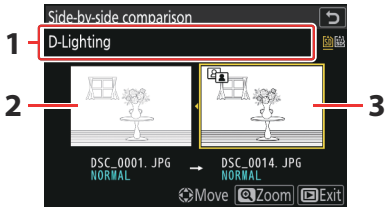


**1** Опције које се користе за креирање копије

**2** Изворна слика

**3** Ретуширана копија

- Изворна слика је приказана лево, ретуширана копија десно.
- Опције које се користе за креирање копије су наведене на врху екрана.
- Притисните ◀ или ▶ да бисте се пребацивали између изворне слике и ретуширане копије.
- Ако је копија преклапање креирано од више изворних слика, притисните ▲ или ▼ да видите друге слике.
- Ако је извор копиран више пута, притисните ▲ или ▼ да видите остале копије.
- Да бисте видели истакнуту слику преко целог екрана, притисните и држите дугме ⊕ .
- Притисните ⊛ да бисте се вратили на репродукцију са истакнутом сликом приказаном у пуном кадру.
- Да бисте изашли на репродукцију, притисните дугме ▶
- Изворна слика неће бити приказана ако је копија направљена од фотографије која је сада заштићена.
- Изворна слика неће бити приказана ако је копија направљена од фотографије која је у међувремену обрисана.

# Видеос

| Опција | Опис |
| --- | --- |
| [ **Оцена** ] | Оцените тренутну слику ( 🕮 226 ). |
| [ **Изаберите за отпремање на рачунар** ] | Изаберите тренутну слику за отпремање ( 🕮 228 ). Ове опције се приказују само ако је камера повезана са рачунаром или ФТП сервером. |
| [ **Изаберите за отпремање (ФТП)** ] | |
| [ **Изабери све за отпремање на рачунар** ] | Означите за отпремање свих слика које испуњавају тренутне критеријуме филтера ( 🕮 230 ).<br>• Ове опције се приказују само ако је камера повезана са рачунаром или ФТП сервером.<br>• Видео снимци веће од 4 ГБ не могу да се изаберу за отпремање. |
| [ **Изабери све за отпремање (ФТП)** ] | |
| [ **Филтрирана репродукција** ] | Погледајте само слике које одговарају изабраним критеријумима ( 🕮 230 ). |
| [ **Филтрирани критеријуми репродукције** ] | Одаберите критеријуме филтера. |
| [ **Контрола јачине звука** ] | Подесите јачину звука репродукције. |
| [ **Скратите видео** ] | Скратите снимак из тренутног видеа и сачувајте уређену копију у новој датотеци ( 🕮 276 ). |
| [ **Изаберите слот и фолдер** ] | Изаберите слот и фолдер за репродукцију. Означите слот и притисните ▶ да бисте приказали листу фасцикли на меморијској картици у изабраном слоту. Затим можете да означите фасциклу и притиснете ⓞ да видите слике које садржи. |
| [ **Заштити** ] | Додајте заштиту или уклоните заштиту са тренутне слике ( 🕮 224 ). |


| Опција | Опис |
| --- | --- |
| [ **Уклони заштиту свих** ] | Уклоните заштиту са свих слика у фасцикли која је тренутно изабрана за [ **Фолдер за репродукцију** ] у менију за репродукцију. |
| [ **Слајд шоу** ] | Погледајте пројекцију слајдова; тренутна слика и све наредне слике се приказују једна по једна по редоследу који је снимљен ( 🕮 232 ). |

# Видео снимци (репродукција је паузирана)

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Скратите видео** ] | Скратите нежељене снимке ( 📖 276 ). |
| | [ **Сачувај тренутни оквир** ] | Сачувајте изабрани кадар као JPEG ( 📖 279 ). |
| | [ **Сачувај узастопне кадрове** ] | Сачувајте кадрове у одабраној дужини снимка као серију појединачних JPEG слика ( 📖 280 ). |
| [ **Контрола јачине звука** ] | | Подесите јачину звука репродукције. |


# Зоом репродукције

Да бисте увећали фотографију приказану током репродукције преко целог екрана, притисните ⊕ или ⊛ или дајте екрану два брза додира. Фотографије великог, средњег и малог формата [ **FX (36×24)** ] могу се зумирати до максимума од приближно 24×, 18× и 12×. Лица откривена током зумирања су означена белим ивицама; ротирајте подкомандни точкић да бисте видели друга лица.

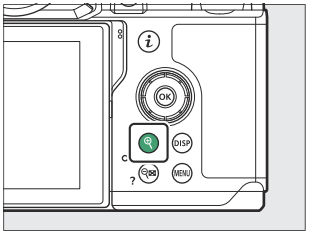


## Коришћење зума за репродукцију

| Операција | Опис |
|---|---|
| **Увећајте/умањите** | • Притисните дугме ⊕ или користите покрете за растезање да бисте увећали приказ. Да бисте умањили приказ, притисните ⊖ ( **?** ) или користите покрете прстију.<br>• Прозор за навигацију се појављује у доњем десном углу екрана када се промени однос зумирања, а област која је тренутно видљива је означена жутим оквиром. Трака испод прозора за навигацију приказује однос зумирања, постаје зелена у 1 : 1 (100%). Прозор за навигацију се брише са екрана након неколико секунди.<br>  |
| **Погледајте друге области слике** | Користите џојстик или покрете клизања да видите делове слике који се не виде на монитору. Држите џојстик притиснут да бисте брзо скроловали до других делова оквира. |
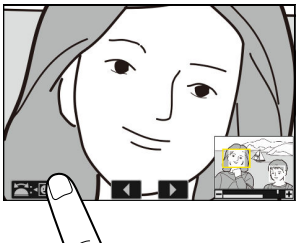
| Операција | Опис |
| --- | --- |
| **Изрежите слику** | Да бисте изрезали слику на област која је тренутно видљива на монитору, притисните **i** и изаберите [ **Брзо исецање** ]. |
| **Изаберите лица** | Лица откривена током зумирања су означена белим ивицама у прозору за навигацију. Окрените подкомандни точкић или додирните водич на екрану да бисте видели друга лица.  |
| **Погледајте остале слике** | Окрените главни командни точкић да бисте видели исту локацију на другим фотографијама без промене односа зумирања (одабиром видео снимка се поништава зум). Такође можете да видите друге фотографије тако што ћете додирнути икону ◀ или ▶ на дну екрана. |
| **Заштитите слике** | Притисните дугме AE-L/AF-L ( O-n ) да бисте укључили или искључили заштиту тренутне слике ( 🕮 224 ). |
| **Изађите у режим снимања** | Притисните дугме окидача до пола или притисните дугме ▶ да бисте изашли. |
| **Прикажи мени је** | Притисните дугме MENU да бисте видели мени је. |


# Заштита слика од брисања

Слике се могу заштитити како би се спречило њихово случајно брисање. Заштићене слике ће, међутим, бити избрисане када се меморијска картица форматира ( 🕮 684 ).


**1** **Изаберите слику.**

- Прикажите слику у репродукцији преко целог екрана или зумирању репродукције.
- Алтернативно, можете да означите слику на листи сличица помоћу џојстика.

**2** **притисните AE-L/AF-L ( ⊶ ) дугме.**

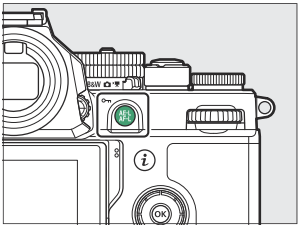

- Заштићене слике су означене иконом ⊶
- Да бисте уклонили заштиту, прикажите слику или је означите на листи сличица и поново притисните AE-L/AF-L ( ⊶ ).

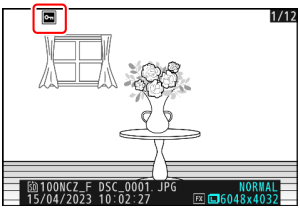

**Гласовне белешке**

Заштита фотографија такође штити све гласовне белешке снимљене са сликама. Гласовне белешке се не могу засебно заштитити.

**Опрез: Отпремање заштићених слика преко ФТП-а**

Копије на ФТП серверу неће бити заштићене чак и ако су оригинали. Ознаке се могу додати помоћу оцена.


**Tip: Уклањање заштите са свих слика**

Да бисте уклонили заштиту са свих слика у фасцикли или фасциклама које су тренутно изабране за [ **Фолдер за репродукцију** ] у менију репродукције, притисните дугме 🔑 ( O┬ ) и 🗑 око две секунде током репродукције.


# Ратинг Пицтурес

Оцените слике.

**1** **Изаберите жељену слику помоћу џојстика и притисните дугме i .**

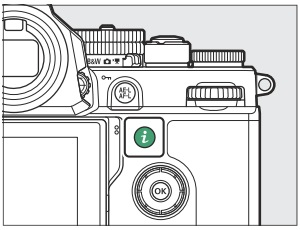


**2** **Означите [ Ратинг ] и притисните ⊛ .**

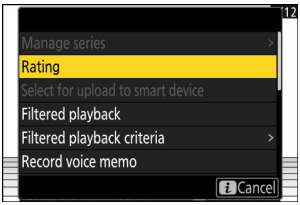


**3** **Изаберите оцену.**

Окрените главни командни точкић да бисте истакли жељену оцену и притисните ⊛ да изаберете. Изаберите неку од оцена од нула до пет звездица или изаберите 🗑 да бисте означили слику као кандидата за касније брисање.

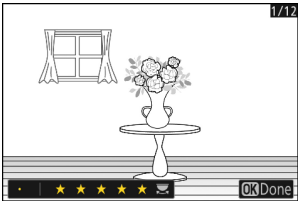

**Тип: Оцене**
Оцене се такође могу погледати у NX Studio .

**Тип: Оцењивање слика помоћу контрола камере**
Ако је [ **Оцењивање** ] додељено контроли коришћењем прилагођених подешавања ф3 [ **Прилагођене контроле (репродукција)** ], слике се могу оценити држећи контролу и ротирајући главни командни точкић.


# Избор слика за отпремање

Пратите доле наведене кораке да бисте изабрали тренутну слику за отпремање на паметни уређај, рачунар или ФТП сервер.


- Ставке **i** менија које се користе за одабир слика за отпремање разликују се у зависности од типа повезаног уређаја:
  - [ **Изаберите за отпремање на паметни уређај** ]: Приказује се када је камера повезана са паметним уређајем помоћу [ **Повежи се на паметни уређај** ] у мрежном менију ( 739 ).
  - [ **Изаберите за отпремање на рачунар** ]: Приказује се када је камера повезана са рачунаром помоћу [ **Повежи се на рачунар** ] у менију мреже ( 745 ).
  - [ **Изаберите за отпремање (ФТП)** ]: Приказује се када је камера повезана са ФТП сервером помоћу [ **Повежи се на ФТП сервер** ] у мрежном менију ( 750 ).
- Видео снимци се не могу изабрати за отпремање када је камера повезана са паметним уређајем преко апликације SnapBridge .
- Максимална величина датотеке за видео снимке отпремљене на други начин је 4 ГБ.

**1** **Изаберите жељену слику и притисните дугме i .**

**2** **Означите [ Изаберите за отпремање на паметни уређај ], [ Изаберите за отпремање на рачунар ] или [ Изаберите за отпремање (ФТП) ] и притисните OK .**

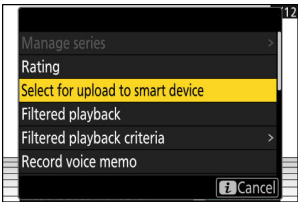


Слике намењене паметном уређају су означене са иконом, док су оне намењене рачунару или фтп серверу означене са .

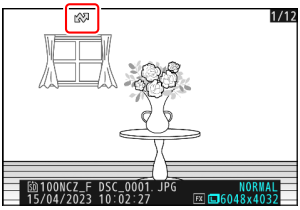

**Уклањање ознака за отпремање**


Поновите кораке 1–2 да бисте уклонили ознаку отпремања са изабраних слика.

# Филтрирана репродукција

Изаберите [ **Филтрирана репродукција** ] у ***i*** менију да бисте видели само слике које испуњавају критеријуме изабране за [ **Критеријуми филтриране репродукције** ] у менију за репродукцију или ***i*** за репродукцију.


## “ Филтрирани критеријуми репродукције ”

Означите опције и притисните ⊛ да изаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ). Током филтриране репродукције, биће приказане само слике које испуњавају све критеријуме означене квачицом ( ☑ ).

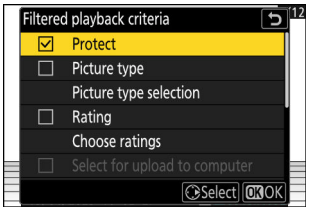


| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Заштити** ] | ☑ : Укључи заштићене слике. |
| [ **Тип слике** ] | ☑ : Укључите слике одабраних типова. |
| [ **Оцена** ] | ☑ : Укључи слике са одабраним оценама. |
| [ **Изаберите за отпремање на рачунар** ] | • Изаберите ( ☑ ) [ **Отпремљене слике** ] да бисте укључили слике које су претходно отпремљене на рачунар или ФТП сервер.<br>• Изаберите ( ☑ ) [ **Слике нису отпремљене** ] да бисте укључили слике које тек треба да буду отпремљене.<br>• Изаберите ( ☑ ) обе опције да бисте укључили и слике које имају и слике које тек треба да буду отпремљене. |
| [ **Изаберите за отпремање (ФТП)** ] | |
| [ **гласовна белешка** ] | ☑ : Укључите слике са гласовним белешкама. |
| [ **Ретуширане слике** ] | ☑ : Укључи ретуширане слике. |

- Током филтриране репродукције, око екрана се појављује бели оквир.
- Да бисте прекинули филтрирану репродукцију, поново изаберите [ **Филтрирана репродукција** ].

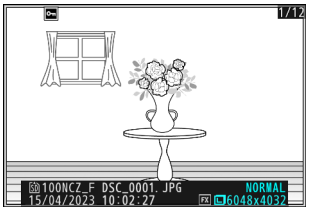


# Гледање пројекција слајдова

Да бисте видели пројекцију слајдова у којој се слике репродукују једна по једна редоследом који је снимљен, изаберите [ **Слиде сховр** ] у **i** менију. Такође можете одабрати колико дуго ће се приказивати било која фотографија у емисији.


**1** **Изаберите почетну слику помоћу џојстика и притисните дугме i .**

Слајд шоу почиње са изабраном сликом и наставља се кроз све слике снимљене након ње.

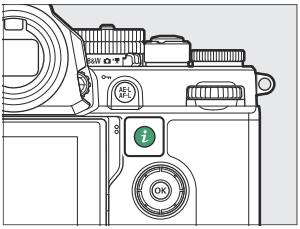

**2** **Означите [ Слиде сховр ] и притисните ▶ .**

Да бисте изабрали колико дуго ће се фотографије приказивати, означите [ **Фраме интервал** ] и притисните ▶ .

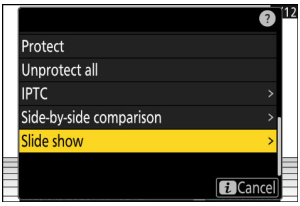


**3** **Означите [ Старт ] и притисните OK .**

- Слајд шоу ће почети.
- У случају видео записа, опција изабрана за [ **Интервал кадрова** ] се игнорише; уместо тога, почетни оквир ће бити приказан кратко време пре него што почне репродукција видео записа.
- Када се емисија заврши, биће приказана порука пре него што се настави нормална репродукција.

# Током емисије

Следеће операције се могу обавити док је емисија у току:

| Операција | Опис |
|---|---|
| **Прескочи назад/прескочи унапред** | Притисните ◀ да бисте се вратили на претходни кадар, ▶ да бисте прешли на следећи кадар. |
| **Погледајте додатне информације о фотографији** | Притисните ▲ или ▼ да одаберете приказане информације о фотографији. Да бисте сакрили информације о фотографији, изаберите [ **Ништа (само слика)** ]. |
| **Подесите јачину звука** | Притисните ⊕ да повећате јачину звука, ⊖ ( **?** ) да смањите. |
| **Изађите у режим репродукције** | Притисните OK да бисте прекинули пројекцију слајдова и вратили се на приказ репродукције. |

# Брисање слика


Пратите доле наведене кораке да бисте избрисали слике са меморијских картица. Имајте на уму да се слике не могу вратити након брисања. Слике које су заштићене, међутим, не могу се избрисати.

## Коришћење дугмета за брисање

Притисните дугме 🗑 да бисте избрисали тренутну слику.


**1** **Изаберите жељену слику помоћу џојстика и притисните дугме 🗑**

- Биће приказан дијалог за потврду.
- Да изађете без брисања слике, притисните ▶

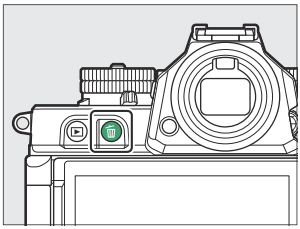


**2** **Поново притисните 🗑**

Слика ће бити избрисана.

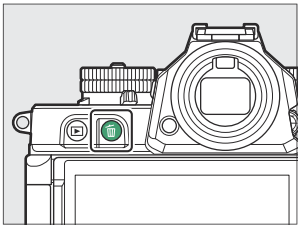

**Tip: Брисање копија**

Ако је слика изабрана на екрану за репродукцију када се притисне дугме 🗑 снимљена са две убачене меморијске картице и изабраном опцијом осим [ **Оверфлов** ] за [ **Функција секундарног слота** ], од вас ће бити затражено да изаберете да ли да избришете обе копије или само копију на картици у тренутном слоту ( 🕮 387 ).

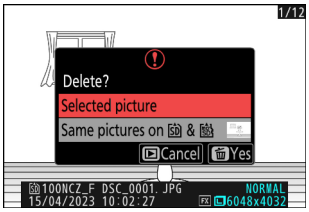

# Брисање више слика


Користите [ **Делете** ] у менију репродукције да бисте избрисали више слика одједном. Имајте на уму да у зависности од броја слика може бити потребно неко време за брисање.


| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Изабране слике** ] | Избришите изабране слике. |
| | [ **Кандидати за брисање** ] | Избришите слике са оценом (кандидат за брисање). |
| DATE | [ **Слике снимљене на изабране датуме** ] | Избришите све слике снимљене на одабране датуме. |
| ALL | [ **Све слике** ] | Избришите све слике у фолдеру који је тренутно изабран за [ **Фолдер за репродукцију** ] у менију за репродукцију.<br>• Ако су уметнуте две меморијске картице, можете изабрати картицу са које ће слике бити избрисане. |

## Брисање одабраних слика

### 1 Изаберите слике.

• Означите слике и притисните дугме ( **?** ) да бисте изабрали; изабране слике су означене квачицом ( ). Да бисте уклонили чек ( ) и поништите избор тренутне слике поново притисните дугме ( **?** ).

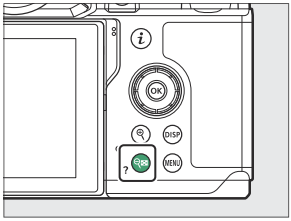

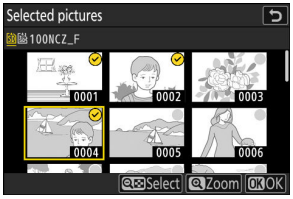



• Понављајте све док се не изаберу све жељене слике.

• Да бисте видели истакнуту слику преко целог екрана, притисните и држите дугме .

**2** **Избришите слике.**

- Притисните ⓚ ; биће приказан дијалог за потврду.
- Означите [ **Иес** ] и притисните ⓚ да обришете изабране слике.

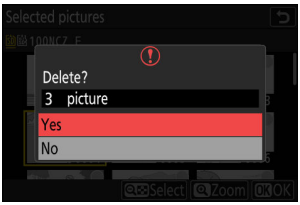


## Кандидати за брисање

**1** **Изаберите слике.**

- Камера ће приказати све слике са оценом 🗑 (кандидат за брисање). Слике које тренутно не желите да избришете можете поништити тако што ћете их означити помоћу џојстика и притиснути ⍰ ( **?** ).
- Да бисте видели истакнуту слику преко целог екрана, притисните и држите дугме ⍰ .


**2** **Избришите слике.**

- Притисните ⓚ ; биће приказан дијалог за потврду.
- Означите [ **Иес** ] и притисните ⓚ да обришете изабране слике.

## Слике снимљене на одабране датуме


**1** **Изаберите датуме.**

- Означите датуме користећи џојстик и притисните ▶ да бисте изабрали; одабрани датуми су означени са ☑ иконама. Изабрани датуми се могу опозвати поновним притиском на ▶ .
- Понављајте све док не изаберете све жељене датуме.

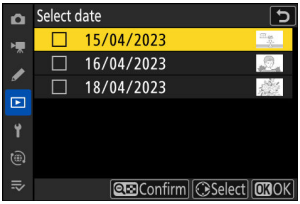

**2** **Избришите слике.**


- Притисните ⓚ ; биће приказан дијалог за потврду.
- Означите [ **Иес** ] и притисните ⓚ да обришете све слике снимљене у изабраним датумима.

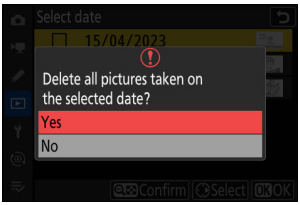


## Брисање свих слика


**1** **Изаберите меморијску картицу.**

Притисните ⓢ или ⓣ да означите слот који садржи меморијску картицу са које ће слике бити избрисане и притисните ⓚ .

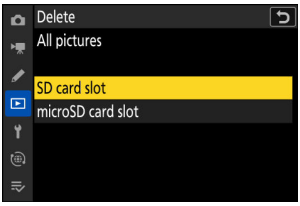



**2** **Избришите слике.**

- Појавиће се дијалог за потврду који приказује име фасцикле која садржи фотографије које треба избрисати. Означите [ **Иес** ] и притисните ⓚ да обришете све слике из фасцикле. Фолдер је онај који је претходно изабран преко [ **Фолдер за репродукцију** ] у менију за репродукцију.
- Имајте на уму да у зависности од броја слика може бити потребно неко време за брисање.

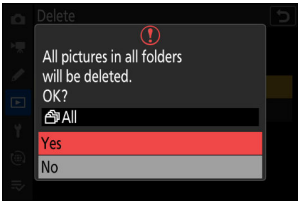

# Ретуширање фотографија

Ретуширано копије се могу направити од постојећих слика. Ретуширане копије се чувају у новим датотекама, одвојено од оригиналних слика.

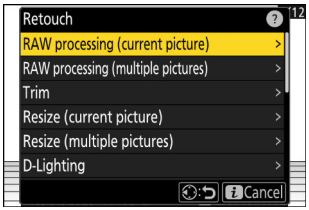



| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **RAW обрада (тренутна слика)** ] | Сачувајте копију тренутне NEF ( RAW ) слике у другом формату као што је JPEG ( 🕮 243 ). |
| [ **RAW обрада (више слика)** ] | Изаберите више постојећих NEF ( RAW ) слика за конверзију у JPEG или друге формате ( 🕮 243 ). |
| [ **Трим** ] | Направите изрезану копију тренутне фотографије ( 🕮 257 ). |
| [ **Промени величину (тренутна слика)** ] | Направите малу копију тренутне фотографије ( 🕮 258 ). |
| [ **Промени величину (више слика)** ] | Направите мале копије од једне или више постојећих фотографија ( 🕮 258 ). |
| [ **Д-Лигхтинг** ] | Осветлите сенке ( 🕮 263 ). |
| [ **Исправи** ] | Исправите слике ( 🕮 264 ). |
| [ **Контрола изобличења** ] | Смањите изобличење у облику цеви на сликама снимљеним широкоугаоним сочивима или изобличење у облику јастучића на сликама снимљеним телефото објективима ( 🕮 265 ). |
| [ **Контрола перспективе** ] | Смањите ефекте перспективе ( 🕮 266 ). |

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **монохроматски** ] | Направите монохроматску копију тренутне фотографије ( 📖 267 ). |
| [ **Преклапање (додај)** ] | Преклопите две слике да бисте креирали нову слику у JPEG формату ( 📖 268 ). |
| [ **Осветлити** ] | Упоредите пикселе у свакој тачки на више слика и изаберите најсветлију да бисте креирали нову слику у JPEG формату ( 📖 270 ). |
| [ **потамнити** ] | Упоредите пикселе у свакој тачки на више слика и изаберите најтамнију да бисте креирали нову слику у JPEG формату ( 📖 270 ). |
| [ **мешавина покрета** ] | Камера испитује изабрани низ слика да би открио субјекте у покрету и преклапа их да би креирала једну JPEG слику ( 📖 273 ). |

**1** **Изаберите жељену слику помоћу џојстика и притисните дугме *i* .**

Нећете морати да изаберете слику ако користите [ **RAW обраду (више слика)** ] или [ **Промени величину (више слика)** ], јер ће од вас бити затражено да одаберете слике касније.

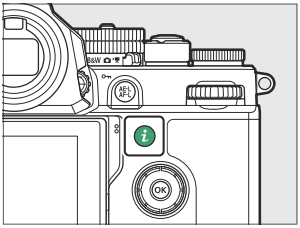

**2** **Означите [ Ретуширање ] и притисните ⊛ .**

**3** **Означите жељену опцију и притисните ⊛ .**

**4** **Изаберите опције ретуширања.**

- За више информација погледајте одељак за изабрану ставку.
- Да бисте изашли без прављења ретуширане копије, притисните ▶ Ово ће вас вратити на екран за репродукцију.

**5** **Направите ретуширану копију.**

- За више информација погледајте одељак за изабрану ставку.
- Ретуширане копије су означене иконом .

**Опрез: Ретуширање**

- Камера можда неће моћи да прикаже или ретушује слике које су снимљене или ретуширане помоћу других камера или које су ретуширане на рачунару.
- Ако се ниједна радња не изврши у кратком периоду, екран ће се искључити и све несачуване промене ће бити изгубљене. Да бисте продужили време док екран остаје укључен, изаберите дуже време приказа менија користећи прилагођену поставку ц3 [ **Одлагање искључивања** ] > [ **Менији** ].

**Опрез: Ретуширање копија**

- Већина ставки се може применити на копије направљене коришћењем других опција ретуширања, иако вишеструке измене могу довести до смањеног квалитета слике или неприродних боја.
- Произведени ефекат може да варира у зависности од редоследа уређивања.
- Неке ставке могу бити недоступне у зависности од ставки које се користе за прављење копије.
- Ставке [ **Ретуширање** ] у *i* менију које се не могу применити на тренутну слику су засивљене и недоступне.

**Квалитет слике**

- Копије креиране од NEF ( RAW ) слика биће сачуване у JPEG или ХЕИФ формату [ **Квалитет слике** ] од [ **JPEG /ХЕИФ фино ★** ].
- Копије направљене од JPEG и ХЕИФ слика су истог квалитета као и оригинал.
- У случају слика двоструког формата снимљених на исту меморијску картицу са поставкама квалитета слике RAW + JPEG /ХЕИФ, само NEF ( RAW ) копија ће бити ретуширана.

**Величина слике**

Осим у случају копија креираних помоћу [ **RAW обрада (тренутна слика)** ], [ **RAW обрада (више слика)** ], [ **Обрезивање** ], [ **Промена величине (тренутна слика)** ] и [ **Промена величине (више слика)** ], копије су исте величине као оригинал.

# RAW обрада

RAW обрада се користи за чување NEF ( RAW ) слика у другим форматима, као што је JPEG . У зависности од тонског режима који је изабран када је слика снимљена, копије се могу сачувати у JPEG или ХЕИФ формату.


**Опрез: RAW обрада**
RAW обрада је доступна само са NEF ( RAW ) сликама направљеним овим фотоапаратом. Не могу се изабрати слике у другим форматима и NEF ( RAW ) фотографије снимљене другим фотоапаратима или NX Tether .

## Обрада фотографија снимљених коришћењем тонског режима “ СДР ”.


Примена RAW обраде на фотографије снимљене са [ **СДР** ] изабраним за тонски режим ствара JPEG копије.

### Обрада тренутне слике


1 **Прикажите NEF ( RAW ) слику снимљену са [ СДР ] изабраним за тонски режим, а затим притисните дугме i .**

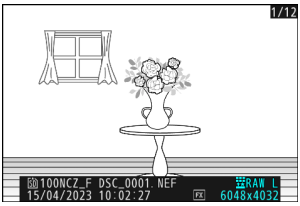


2 **Изаберите [ Ретуширање ] у i менију, а затим означите [ RAW обрада (тренутна слика) ] и притисните ⊛ .**

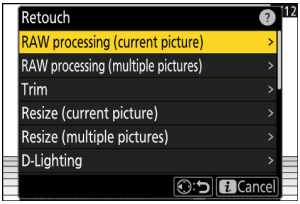

### 3 Одаберите дестинацију.

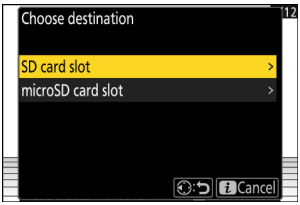


- Притисните ◆ или ◆ да означите слот за картицу и притисните ⊛ .
- Од вас се неће тражити да изаберете слот ако је уметнута само једна меморијска картица.

### 4 Изаберите подешавања за JPEG копију на екрану [ RAW обрада ].


- Следећа подешавања се могу подесити:
  - Квалитет слике ( 🕮 109 )
  - Величина слике ( 🕮 111 )
  - Компензација експозиције ( 🕮 142 )
  - Баланс белог ( 🕮 157 )
  - Подесите Picture Control ( 🕮 176 )
  - Простор боја ( 🕮 407 )
  - Ацтиве Д-Лигхтинг ( 🕮 408 )
  - Висок ИСО НР ( 🕮 411 )
  - Контрола виньете ( 🕮 412 )
  - Компензација дифракције ( 🕮 413 )
  - Баланс портретног утиска ( 🕮 416 )
- Подешавања која су била на снази када је фотографија снимљена ће се у неким случајевима појавити испод прегледа.
- Да бисте користили поставку која је била на снази када је фотографија снимљена, ако је применљиво, изаберите [ **Оригинал** ].
- Ефекти се могу прегледати на екрану за уређивање. Да бисте видели неуређену слику, притисните и држите дугме **ДИСП** .
- [ **Компензација експозиције** ] се може подесити само на вредности између –2 и +2 EB.

### 5 Копирајте фотографију.


Означите [ **ЕКСЕ** ] и притисните ⊛ да направите JPEG копију изабране фотографије.

# Обрада више слика


**1** **Прикажите NEF ( RAW ) слику снимљену са [ СДР ] изабраним за тонски режим, а затим притисните дугме *i* .**

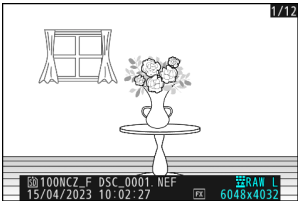


**2** **Изаберите [ Ретуширање ] у *i* менију, а затим означите [ RAW обрада (више слика) ] и притисните ⊛ .**

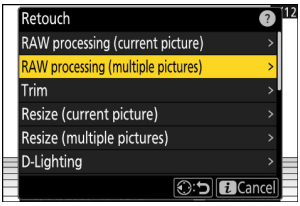


**3** **Изаберите како ће се слике бирати и где ће копије бити сачуване.**

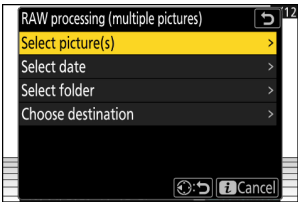


| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Изаберите слику(е)** ] | Креирајте JPEG копије изабраних NEF ( RAW ) слика. Може се изабрати више NEF ( RAW ) слика. |
| [ **Изабери датум** ] | Направите JPEG копије свих NEF ( RAW ) слика снимљених на одабране датуме. |
| [ **Изабери фолдер** ] | Креирајте JPEG копије свих NEF ( RAW ) слика у изабраном фолдеру. |
| [ **Изаберите одредиште** ] | Изаберите одредиште за JPEG копије. Од вас се неће тражити да изаберете слот ако је уметнута само једна меморијска картица. |

Ако сте изабрали [ **Селецт пицтуре(с)** ], пређите на корак 5.


**4** **Изаберите изворни слот.**

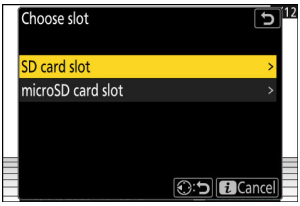


- Означите слот са картицом која садржи NEF ( RAW ) слике и притисните ⊛ .
- Од вас се неће тражити да изаберете слот ако је уметнута само једна меморијска картица.


## 5 Изаберите фотографије.

**Ако сте изабрали [ Изабери слику(е) ]:**

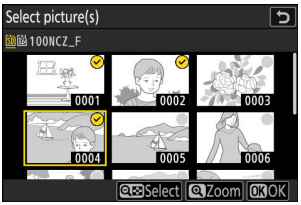



- Означите слике користећи џојстик.
- Да бисте видели истакнуту слику преко целог екрана, притисните и држите дугме ⍰ .
- Да бисте изабрали означену слику, притисните дугме ⍰ ( **?** ). Изабране слике су означене квачицом ( ✓ ). Да бисте уклонили чек ( ◯ ) и поништите избор тренутне слике, поново притисните дугме ⍰ ( **?** ). Све слике ће бити обрађене користећи иста подешавања.
- Притисните ⓚ да наставите када се избор заврши.

**Ако сте изабрали [ Изабери датум ]:**

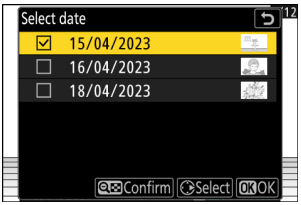


- Означите датуме помоћу џојстика и притисните ▶ да одаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ).
- Све слике које испуњавају услове снимљене на датуме означене чеком ( ☑ ) биће обрађене коришћењем истих подешавања.
- Притисните ⓚ да наставите када се избор заврши.

**Ако сте изабрали [ Изабери фасциклу ]:**

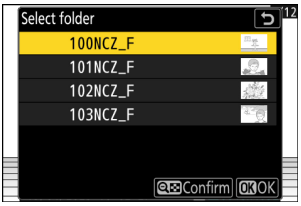


Означите фасциклу и притисните ⓚ да бисте изабрали; све слике које испуњавају услове у изабраном фолдеру биће обрађене коришћењем истих подешавања.

**6** **Изаберите подешавања за JPEG копије на екрану [ RAW обрада ].**

- Следећа подешавања се могу подесити:
  - Квалитет слике ( 📖 109 )
  - Величина слике ( 📖 111 )
  - Компензација експозиције ( 📖 142 )
  - Баланс белог ( 📖 157 )
  - Подесите Picture Control ( 📖 176 )
  - Простор боја ( 📖 407 )
  - Ацтиве Д-Лигхтинг ( 📖 408 )
  - Висок ИСО НР ( 📖 411 )
  - Контрола виньете ( 📖 412 )
  - Компензација дифракције ( 📖 413 )
  - Баланс портретног утиска ( 📖 416 )
- Да бисте користили поставку која је била на снази када су фотографије снимљене, ако је применљиво, изаберите [ **Оригинал** ].
- Ефекти се могу прегледати на екрану за уређивање. Да бисте видели необрађене слике, притисните и држите дугме **ДИСП** .
- [ **Компензација експозиције** ] може да се подеси само на вредности између –2 и +2 EB.

**7** **Копирајте фотографије.**

- Означите [ **ЕКСЕ** ] и притисните ⓚ да прикажете дијалог за потврду, а затим означите [ **Иес** ] и притисните ⓚ да направите JPEG копије изабраних фотографија.
- Да бисте отказали операцију пре него што су направљене све копије, притисните дугме MENU ; када се прикаже дијалог за потврду, означите [ **Да** ] и притисните ⓚ .

# Обрада фотографија снимљених коришћењем тонског режима “ ХЛГ ”.


Примена RAW обраде на фотографије снимљене са [ **ХЛГ** ] изабраним за тонски режим ствара ХЕИФ копије.

- NEF ( RAW ) слике снимљене са [ **ХЛГ** ] изабраним за тонски режим такође могу да се сачувају у JPEG формату ( 🕮 251 ). Имајте на уму, међутим, да JPEG копије могу показати више „шума“ у облику насумично распоређених светлих пиксела, магле или линија него JPEG копије креиране од NEF ( RAW ) слика снимљених са [ **СДР** ] изабраним за тонски режим.


## Обрада тренутне слике

**1** **Прикажите NEF ( RAW ) слику снимљену са [ ХЛГ ] изабраном за тонски режим, а затим притисните дугме i .**

Изаберите слику означену иконом ХЛГ.

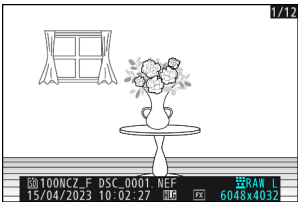



**2** **Изаберите [ Ретуширање ] у i менију, а затим означите [ RAW обрада (тренутна слика) ] и притисните ▶ .**

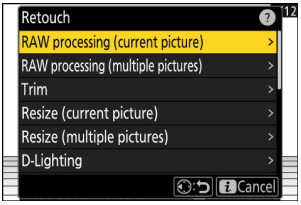


**3** **Одаберите дестинацију.**

- Притисните ▲ или ▼ да означите слот за картицу и притисните OK .
- Од вас се неће тражити да изаберете слот ако је уметнута само једна меморијска картица.

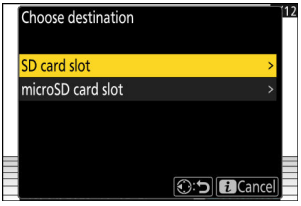

### 4 Изаберите подешавања за ХЕИФ копију на екрану [ RAW обрада (ХЕИФ) ].

- Следећа подешавања се могу подесити:
  - Квалитет слике ( 🕮 109 )
  - Величина слике ( 🕮 111 )
  - Компензација експозиције ( 🕮 142 )
  - Баланс белог ( 🕮 157 )
  - Picture Control (ХЛГ; 🕮 403 )
  - Висок ИСО НР ( 🕮 411 )
  - Контрола вињете ( 🕮 412 )
  - Компензација дифракције ( 🕮 413 )
  - Баланс портретног утиска ( 🕮 416 )
  - За обраду RAW ( JPEG )
- Подешавања која су била на снази када је фотографија снимљена ће се у неким случајевима појавити испод прегледа.
- Да бисте користили поставку која је била на снази када је фотографија снимљена, ако је применљиво, изаберите [ **Оригинал** ].
- Ефекти се могу прегледати на екрану за уређивање. Да бисте видели неуређену слику, притисните и држите дугме **ДИСП** .
- [ **Компензација експозиције** ] се може подесити само на вредности између –2 и +2 EB.
- [ **Простор боја** ] је фиксиран на „БТ.2100“.
- [ **Активно Д-Лигхтинг** ] се не може подесити.

### 5 Копирајте фотографију.

Означите [ **ЕКСЕ (сачувај у ХЕИФ формату)** ] и притисните ⓞ да бисте креирали ХЕИФ копију тренутне фотографије.

**Tip: Креирање JPEG копија од RAW фотографија снимљених коришћењем ХЛГ тонског режима**


Одабиром [ **У RAW обраду ( JPEG )** ] у кораку 4 приказује се дијалог [ **RAW обрада ( JPEG )** ], где можете подесити подешавања за чување копије у JPEG формату. Да бисте сачували JPEG копију, означите [ **ЕКСЕ (сачувај у JPEG формату)** ] и притисните ⓞ .

- Експозиција за JPEG копије направљене применом [ **RAW обраде ( JPEG )** ] на RAW фотографије снимљене у ХЛГ биће око 2 EB нижа од експозиције JPEG копија направљених од RAW фотографија снимљених са [ **СДР** ] изабраним за тонски режим. Експозиција се може кориговати по жељи помоћу опције [ **Компензација експозиције** ] у [ **RAW обрада ( JPEG )** ] дијалогу.
- [ **Подеси Picture Control** ] се појављује на екрану [ **Обрада RAW ( JPEG )** ] уместо [ **Подеси Picture Control (ХЛГ)** ]. [ **Оригинал** ] се не може изабрати.
- Моћи ћете да изаберете опције за [ **Простор боја** ] и [ **Активно Д-Лигхтинг** ]. Имајте на уму, међутим, да избор опције за [ **Ацтиве Д-Лигхтинг** ] може довести до „шума“ у облику насумично распоређених светлих пиксела, магле или линија.
- Да бисте се вратили на екран [ **RAW обрада (ХЕИФ)** ], изаберите [ **За обраду RAW (ХЕИФ)** ] у [ **RAW обрада ( JPEG )** ] дијалог.
- Вредности изабране на [ **RAW обрада (ХЕИФ)** ] и [ **RAW обрада ( JPEG )** ] се чувају одвојено и не ресетују се након обраде или када прелазите са једног екрана на други помоћу [ **За обраду RAW ( JPEG )** ] или [ **У RAW обраду (ХЕИФ)** ].


## Обрада више слика

**1** **Прикажите NEF ( RAW ) слику снимљену са [ ХЛГ ] изабраном за тонски режим, а затим притисните дугме i .**


Изаберите слику означену иконом ХЛГ.

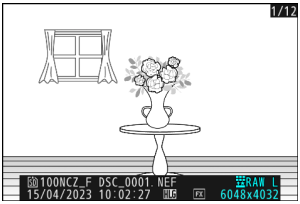


**2** **Изаберите [ Ретуширање ] у i менију, а затим означите [ RAW обрада (више слика) ] и притисните ⊛ .**

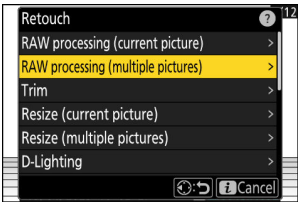

**3** **Изаберите како ће се слике бирати и где ће копије бити сачуване.**

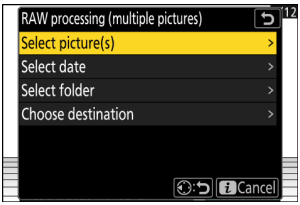



| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Изаберите слику(е)** ] | Направите ХЕИФ копије одабраних NEF ( RAW ) слика. Може се изабрати више NEF ( RAW ) слика. |
| [ **Изабери датум** ] | Направите ХЕИФ копије свих NEF ( RAW ) слика снимљених на одабране датуме. |
| [ **Изабери фолдер** ] | Креирајте ХЕИФ копије свих NEF ( RAW ) слика у изабраном фолдеру. |
| [ **Изаберите одредиште** ] | Изаберите одредиште за ХЕИФ копије. Од вас се неће тражити да изаберете слот ако је уметнута само једна меморијска картица. |

Ако сте изабрали [ **Селецт пицтуре(с)** ], пређите на корак 5.


**4** **Изаберите изворни слот.**

- Означите слот са картицом која садржи NEF ( RAW ) слике и притисните ⊛ .
- Од вас се неће тражити да изаберете слот ако је уметнута само једна меморијска картица.

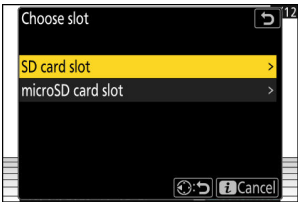


## 5 Изаберите фотографије.

**Ако сте изабрали [ Изабери слику(е) ]:**

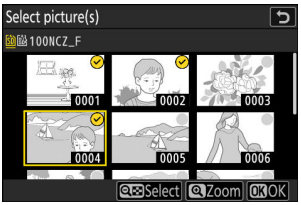



- Означите слике користећи џојстик.
- Да бисте видели истакнуту слику преко целог екрана, притисните и држите дугме ⍰ .
- Да бисте изабрали означену слику, притисните дугме ⍰ ( **?** ). Изабране слике су означене квачицом ( ✓ ). Да бисте уклонили чек ( ◯ ) и поништите избор тренутне слике, поново притисните дугме ⍰ ( **?** ). Све слике ће бити обрађене користећи иста подешавања.
- Притисните ⓚ да наставите када се избор заврши.

**Ако сте изабрали [ Изабери датум ]:**

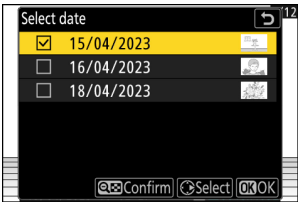


- Означите датуме помоћу џојстика и притисните ▶ да одаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ).
- Све слике које испуњавају услове снимљене на датуме означене чеком ( ☑ ) биће обрађене коришћењем истих подешавања.
- Притисните ⓚ да наставите када се избор заврши.

**Ако сте изабрали [ Изабери фасциклу ]:**

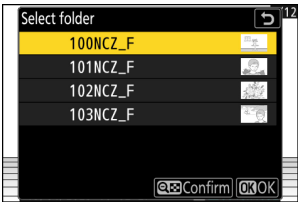


Означите фасциклу и притисните ⓚ да бисте изабрали; све слике које испуњавају услове у изабраном фолдеру биће обрађене коришћењем истих подешавања.

**6** **Изаберите подешавања за ХЕИФ копије на екрану [ RAW обрада (ХЕИФ) ].**

- Следећа подешавања се могу подесити:
  - Квалитет слике ( 📖 109 )
  - Величина слике ( 📖 111 )
  - Компензација експозиције ( 📖 142 )
  - Баланс белог ( 📖 157 )
  - Picture Control (ХЛГ; 📖 403 )
  - Висок ИСО НР ( 📖 411 )
  - Контрола виньете ( 📖 412 )
  - Компензација дифракције ( 📖 413 )
  - Баланс портретног утиска ( 📖 416 )
  - За обраду RAW ( JPEG )
- Да бисте користили поставку која је била на снази када су фотографије снимљене, ако је применљиво, изаберите [ **Оригинал** ].
- Ефекти се могу прегледати на екрану за уређивање. Да бисте видели необрађене слике, притисните и држите дугме **ДИСП** .
- [ **Компензација експозиције** ] се може подесити само на вредности између –2 и +2 EB.
- [ **Простор боја** ] је фиксиран на „БТ.2100”.
- [ **Активно Д-Лигхтинг** ] се не може подесити.

**7** **Копирајте фотографије.**

- На екрану [ **RAW обрада (ХЕИФ)** ], означите [ **ЕКСЕ (сачувај у ХЕИФ формату)** ] и притисните ⓞⓚ да бисте креирали ХЕИФ копије изабраних фотографија.
- Да бисте отказали операцију пре него што су направљене све копије, притисните дугме MENU ; када се прикаже дијалог за потврду, означите [ **Да** ] и притисните ⓞⓚ .

**Tip: Креирање JPEG копија од RAW фотографија снимљених коришћењем ХЛГ тонског режима**

Одабиром [ **У RAW обраду ( JPEG )** ] у кораку 6 приказује се дијалог [ **RAW обрада ( JPEG )** ], где можете подесити подешавања за чување копија у JPEG формату. Да бисте сачували JPEG копије, означите [ **ЕКСЕ (сачувај у JPEG формату)** ] и притисните ⓞⓚ .

- Експозиција за JPEG копије направљене применом [ **RAW обраде ( JPEG )** ] на RAW фотографије снимљене у ХЛГ биће око 2 EB нижа од експозиције JPEG копија направљених од RAW фотографија снимљених са [ **СДР** ] изабраним за тонски режим. Експозиција се може кориговати по жељи помоћу опције [ **Компензација експозиције** ] у дијалогу [ **RAW обрада ( JPEG )** ] .
- [ **Подеси Picture Control** ] се појављује на екрану [ **Обрада RAW ( JPEG )** ] уместо [ **Подеси Picture Control (ХЛГ)** ]. [ **Оригинал** ] се не може изабрати.
- Моћи ћете да изаберете опције за [ **Простор боја** ] и [ **Активно Д-Лигхтинг** ]. Имајте на уму, међутим, да избор опције за [ **Ацтиве Д-Лигхтинг** ] може довести до „шума“ у облику насумично распоређених светлих пиксела, магле или линија.
- Да бисте се вратили на екран [ **RAW обрада (ХЕИФ)** ], изаберите [ **За обраду RAW (ХЕИФ)** ] у [ **RAW обрада ( JPEG )** ] дијалог.
- Вредности изабране на [ **RAW обрада (ХЕИФ)** ] и [ **RAW обрада ( JPEG )** ] се чувају одвојено и не ресетују се након обраде или када прелазите са једног екрана на други помоћу [ **За обраду RAW ( JPEG )** ] или [ **У RAW обраду (ХЕИФ)** ].


# Трим

Направите изрезану копију тренутне фотографије. Фотографија се приказује са изабраним усеком приказаним жутом бојом; направите исечену копију као што је описано у наставку.

| Операција | Опис |
|---|---|
| **Одредите величину усева** | Притисните ⍰ или ⍰ ( **?** ) да одаберете величину усеца. |
| **Промените пропорцију исецања** | Ротирајте главни командни точкић да бисте изабрали однос ширина/висина исецања. |
| **Поставите усев** | Користите џојстик да позиционирате усев. |
| **Сачувајте усев** | Притисните ⍰ да бисте сачували тренутни усев као засебну датотеку. |

**Опрез: исечене слике**

- У зависности од величине исечене копије, зум при репродукцији можда неће бити доступан када се прикажу изрезане копије.
- Величина усева се појављује у горњем левом углу екрана за исечење. Величина копије варира у зависности од величине исецања и односа страница.

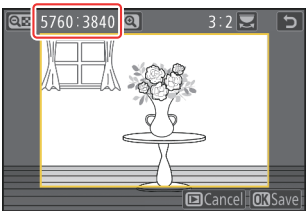

# Промените величину

Направите мале копије одабраних фотографија. Користите [ **Промени величину (тренутна слика)** ] да промените величину тренутне слике или [ **Промени величину (више слика)** ] да промените величину више слика.

**Опрез: Промените величину**


У зависности од величине копије, зум при репродукцији можда неће бити доступан када се прикажу копије промењене величине.

**Промена величине исечених слика**

Слике исечене у размере 4 : 3 или 3 : 4 не могу да се мењају.


## Промена величине тренутне слике

**1** **Изаберите [ Ретуширање ] у *i* менију, затим означите [ Промени величину (тренутна слика) ] и притисните ▶ .**

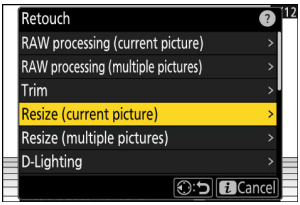



**2** **Одаберите дестинацију.**

- Притисните ▲ или ▼ да означите слот за картицу и притисните OK .
- Од вас се неће тражити да изаберете слот ако је уметнута само једна меморијска картица.

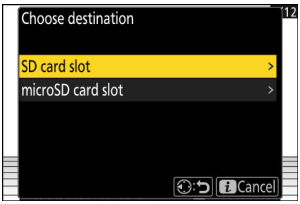


**3** **Означите жељену величину и притисните ⓚ .**

Копија ће бити сачувана у изабраној величини.

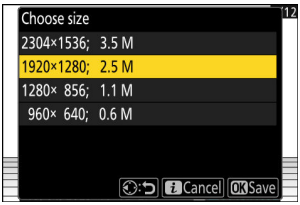


# Промена величине више слика

**1** **Изаберите [ Ретуширање ] у *i* менију, затим означите [ Промени величину (више слика) ] и притисните ▶ .**

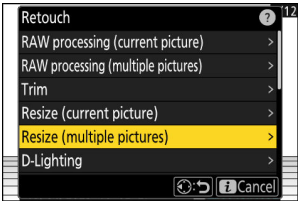


**2** **Изабрати величину.**


• Означите [ **Цхоосе сизе** ] и притисните ▶ .

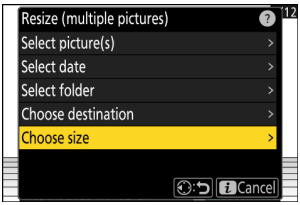


• Означите жељену величину (дужину у пикселима) помоћу ▲ и ▼ и притисните OK .




### 3 Одаберите начин одабира слика.

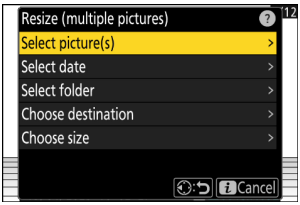


| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Изаберите слику(е)** ] | Промените величину изабраних слика. Може се изабрати више слика. |
| [ **Изабери датум** ] | Промените величину свих слика снимљених на изабране датуме. |
| [ **Изабери фолдер** ] | Промените величину свих слика у изабраној фасцикли. |

Ако сте изабрали [ **Селецт пицтуре(с)** ], пређите на корак 5.


### 4 Изаберите изворни слот.

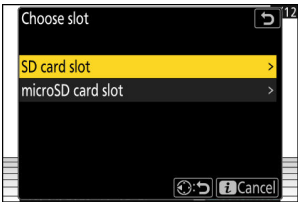


- Означите слот са картицом која садржи жељене слике и притисните ⊛ .
- Од вас се неће тражити да изаберете слот ако је уметнута само једна меморијска картица.


## 5 Изаберите слике.

**Ако сте изабрали [ Изабери слику(е) ]:**

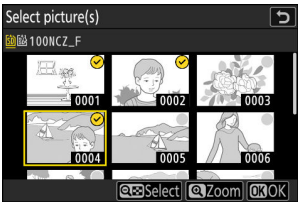


- Означите слике користећи џојстик.
- Да бисте видели истакнуту слику преко целог екрана, притисните и држите дугме 🔍 .
- Да бисте изабрали означену слику, притисните дугме ? ( **?** ). Изабране слике су означене квачицом ( ✓ ). Да бисте уклонили чек ( ◯ ) и поништите избор тренутне слике, поново притисните дугме ? ( **?** ). Све изабране слике ће бити копиране у величини одабраној у кораку 2.
- Притисните OK да наставите када се избор заврши.

**Ако сте изабрали [ Изабери датум ]:**

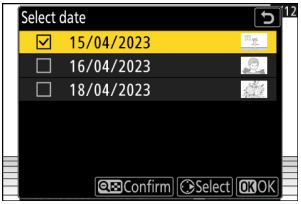



- Означите датуме помоћу џојстика и притисните ▶ да одаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ).
- Све слике снимљене на датуме означене квачицом ( ☑ ) биће копиране у величини одабраној у кораку 2.
- Притисните OK да наставите када се избор заврши.

**Ако сте изабрали [ Изабери фасциклу ]:**

Означите фасциклу и притисните OK да бисте изабрали; све слике у изабраном фолдеру биће копиране у величини одабраној у кораку 2.

## 6 Сачувајте копије промењене величине.

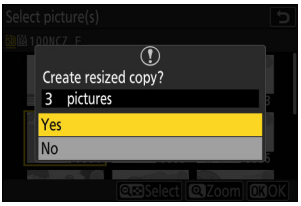


- Биће приказан дијалог за потврду; означите [ **Иес** ] и притисните OK да сачувате промењене копије.
- Да бисте отказали операцију пре него што су направљене све копије, притисните дугме MENU ; када се прикаже дијалог за потврду, означите [ **Да** ] и притисните OK .

# Д-Лигхтинг

Д-Лигхтинг осветљава сенке. Идеалан је за тамне фотографије или фотографије са позадинским осветљењем.




пре него што



После


Ефекат се може прегледати на екрану за уређивање. Да бисте видели неуређену слику, притисните и држите дугме **ДИСП** .

- Притисните ⍏ или ⍖ да одаберете количину извршене корекције. Ефекат се може прегледати на екрану за уређивање.
- Притисните ⍟ да сачувате ретуширану копију.

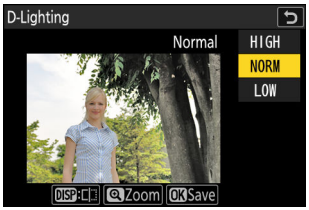


# Исправи се

Ротирајте слике до ±5° у корацима од приближно 0,25°.

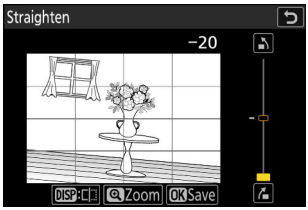


- Ефекат се може прегледати на екрану за уређивање. Да бисте видели неуређену слику, притисните и држите дугме **ДИСП** .
- Што је већа ротација, више ће бити обрезано са ивица.
- Притисните ◀ или ▶ да одаберете количину исправљања која се врши.
- Притисните ⊛ да сачувате ретуширану копију.

# Дистортион Контрол

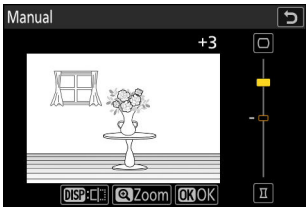


Креирајте копије са смањеним периферним изобличењем, смањујући барел дисторзију на сликама снимљеним широкоугаоним сочивима или јастучасту дисторзију на сликама снимљеним телефото сочивима.

- Ако камера открије изобличење, понудиће избор између [ **Аутоматски** ] и [ **Ручно** ]. Изаберите [ **Ауто** ] да бисте омогућили камери да аутоматски исправи изобличење.
- Ако камера не може да открије изобличење, једина доступна опција биће [ **Ручно** ]. Изаберите [ **Ручно** ] да бисте ручно смањили изобличење.
- Имајте на уму да се [ **Мануал** ] мора користити са копијама креираним помоћу опције [ **Ауто** ] и са фотографијама снимљеним коришћењем [ **Ауто дистортион контрол** ] опције у менију снимања фотографија.
- Када је изабрано [ **Ручно** ], ефекат се може прегледати на екрану. Да бисте видели неуређену слику, притисните и држите дугме **ДИСП** .
- Притисните ◆ да смањите изобличење у облику јастучића, ◆ да смањите изобличење цеви. Притисните ⊛ да сачувате промене и вратите се на претходни приказ.
- Притисните ⊛ да сачувате ретуширану копију.

**Опрез: Контрола изобличења**

Имајте на уму да већа количина контроле изобличења доводи до тога да више ивица буде изрезано.

# Контрола перспективе




Креирајте копије које смањују хоризонталне и вертикалне ефекте перспективе на фотографијама снимљеним гледајући од основе високог објекта.

- Ефекат се може прегледати на екрану за уређивање. Да бисте видели неуређену слику, притисните и држите дугме **ДИСП** .
- Имајте на уму да већа количина контроле перспективе доводи до тога да се више ивица изрезује.
- За хоризонталну корекцију, означите и притисните . Притисните да растегнете леву ивицу, да истегнете десну. Притисните да сачувате промене и вратите се на претходни приказ.
- За вертикалну корекцију, означите и притисните . Притисните да растегнете горњу ивицу, да растегнете доњу. Притисните да сачувате промене и вратите се на претходни приказ.
- Означите и притисните да сачувате ретуширану копију.



пре него што




После

# Моноцхроме

Копирајте фотографије у одабраној монохроматској нијанси.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Црно-бело** ] | Копирајте црно-беле фотографије. |
| [ **сепија** ] | Копирајте фотографије у сепији. |
| [ **цијанотипија** ] | Копирајте фотографије у плаво-белој црној боји. |

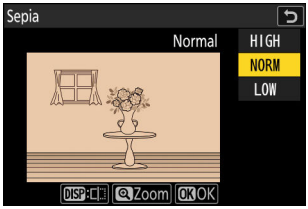


- Ефекат се може прегледати на екрану за уређивање. Да бисте видели неуређену слику, притисните и држите дугме **ДИСП** .
- Истицањем [ **Сепиа** ] или [ **Цианотипе** ] и притиском ◑ приказују се опције засићења за изабрану монохроматску нијансу; изаберите између [ **Високо** ], [ **Нормално** ] и [ **Ниско** ]. Притисните ⊛ да бисте сачували промене и вратили се на мени нијанси.
- Притисните ⊛ да сачувате ретуширану копију.

# Преклапање (Додај)


Комбинујте две постојеће фотографије да бисте направили једну слику која се чува одвојено од оригинала.



**1** **Изаберите [ Ретуширање ] у *i* менију, а затим означите [ Оверлаи (адд) ] и притисните ▶ .**





**2** **Изаберите фотографије.**

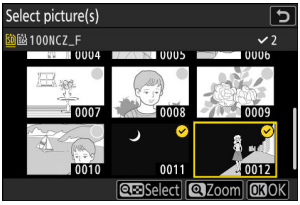


- Означите слике користећи џојстик.
- Да бисте видели истакнуту слику преко целог екрана, притисните и држите дугме ⊕ .
- Да бисте изабрали означену слику, притисните дугме ? ( **?** ). Изабране слике су означене квачицом ( ✓ ). Да бисте уклонили чек ( ◯ ) и поништите избор тренутне слике, поново притисните дугме ? ( **?** ).
- Не могу се изабрати слике са различитим областима слике.
- Притисните OK да наставите када изаберете другу слику.


**3** **Подесите баланс.**

Преклапање се може прегледати на екрану. Притисните ▲ или ▼ да подесите баланс између две слике. Притисните ▲ да бисте прву слику учинили видљивијом, а другу мање, ▼ за супротан ефекат.

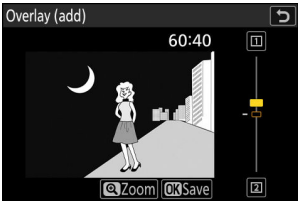

**4 Сачувајте преклапање.**

Притисните ⓞⓚ да сачувате преклапање.

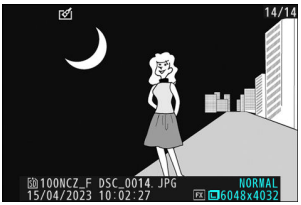


**Упозорења: „ Преклапање (Додај) “**

- Боје и осветљеност у прегледу могу се разликовати од коначне слике.
- Могу се изабрати само слике направљене овом камером. Слике направљене са другим моделима не могу да се изаберу.
- Преклапање ће бити исте величине као најмања од две компоненте слике.
- Преклапање има исте информације о фотографији (укључујући датум снимања, мерење, брзину затварача, отвор бленде, режим снимања, компензацију експозиције, жижну даљину и оријентацију слике) и вредности за баланс белог и Picture Control као прва од две изабране слике. Информације о ауторским правима се, међутим, не копирају на нову слику. Коментар се слично не копира; уместо тога, додаје се коментар који је тренутно активан на камери, ако постоји.

# „Посветли“ и „Потамни“

Камера упоређује више изабраних слика и бира само најсветлије или најтамније пикселе у свакој тачки слике да би креирала једну нову JPEG копију.

**1** **Изаберите [ Ретуширање ] у *i* менију, а затим означите [ Лигхтен ] или [ Даркен ] и притисните ⊛ .**

- [ **Осветлити** ]: Камера упоређује пикселе на свакој слици и користи само најсветлије.



- [ **Затамнити** ]: Камера упоређује пикселе на свакој слици и користи само најтамније.



**2** **Одаберите начин одабира слика.**

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Изаберите појединачне слике** ] | Изаберите слике за преклапање једну по једну. |
| [ **Изаберите узастопне слике** ] | Изаберите две слике; преклапање ће укључивати две слике и све слике између њих. |
| [ **Изабери фолдер** ] | Преклапање ће укључити све слике у изабраном фолдеру. |

### 3 Изаберите изворни слот.

- Означите слот са картицом која садржи жељене слике и притисните ⊛ .
- Од вас се неће тражити да изаберете слот ако је уметнута само једна меморијска картица.

### 4 Изаберите слике.

**Ако изаберете [ Изабери појединачне слике ]:**

- Означите слике користећи џојстик.
- Да бисте видели истакнуту слику преко целог екрана, притисните и држите дугме ⊕ .
- Да бисте изабрали означену слику, притисните дугме ⊠ ( **?** ). Изабране слике су означене квачицом ( ✓ ). Да бисте уклонили чек ( ◯ ) и поништите избор тренутне слике, поново притисните дугме ⊠ ( **?** ). Изабране слике ће бити комбиноване помоћу опције изабране у кораку 1.
- Притисните ⊛ да наставите када се избор заврши.

**Ако сте изабрали [ Изабери узастопне слике ]:**

- Све слике у опсегу изабраном помоћу џојстика биће комбиноване коришћењем опције изабране у кораку 1.
  - Користите дугме ⊠ ( **?** ) да изаберете прву и последњу слику у жељеном опсегу.
  - Прва и последња слика су означене са ✓ иконе и слике између њих по ✓ иконе.
  - Можете да промените свој избор користећи џојстик да бисте истакли различите слике које ће послужити као први или последњи кадар. Притисните дугме AE-L/AF-L ( O-N ) да бисте изабрали тренутну слику као нову почетну или крајњу тачку.
- Да бисте видели истакнуту слику преко целог екрана, притисните и држите дугме ⊕ .
- Притисните ⊛ да наставите када се избор заврши.

**Ако сте изабрали [ Изабери фасциклу ]:**

Означите жељени фолдер и притисните ⊛ да преклопите све слике у фолдеру користећи опцију изабрану у кораку 1.

### 5 Сачувајте преклапање.

- Биће приказан дијалог за потврду; означите [ **Иес** ] и притисните ⊛ да сачувате преклапање и прикажете резултујућу слику.
- Да бисте прекинули процес и приказали дијалог за потврду пре него што се операција заврши, притисните дугме MENU ; да бисте сачували тренутни прекривач „као што јесте“ без додавања преосталих слика, означите [ **Сачувај и изађи** ] и притисните ⊛ . Да бисте изашли без креирања преклапања, означите [ **Одбаци и изађи** ] и притисните ⊛ .

**Упозорења: „ Посветли “ и „ Затамни “**

- Могу се изабрати само слике направљене овом камером. Слике направљене са другим моделима не могу да се изаберу.
- Преклапање ће укључивати само слике направљене са истим опцијама изабраним за [ **Област слике** ] > [ **Изабери област слике** ] у менију снимања фотографија.
- Поставка квалитета слике за завршено преклапање је она најквалитетније слике коју садржи.
- Прекривачи који укључују NEF ( RAW ) слике биће сачувани у квалитету слике [ **JPEG /ХЕИФ фино ★** ].
- Све JPEG слике у преклапању морају бити исте величине.
- „Шум“ (у облику насумично распоређених светлих пиксела, магле или линија) се повећава са бројем слика у преклапању.
  - Шум ће бити мање приметан ако су слике за преклапање снимљене са 0 или негативном вредношћу изабраном за параметар [ **Схарпенинг** ] Picture Control .
  - Шум постаје приметан у слојевима који укључују око 50 слика или више.

# Мотион Бленд

Камера испитује одабрани низ слика да би открио субјекте у покрету и преклапа их да би створила једну JPEG слику.


**1** **Изаберите [ Ретуширање ] у *i* менију, а затим означите [ Мотион бленд ] и притисните ⊛ .**




**2** **Изаберите изворни слот.**

- Означите слот са картицом која садржи жељене слике и притисните ⊛ .
- Од вас се неће тражити да изаберете слот ако је уметнута само једна меморијска картица.


**3** **Изаберите слике.**

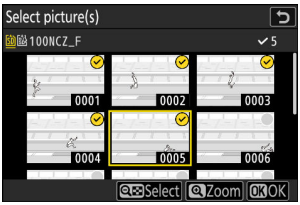


- Означите слике користећи џојстик.
- Да бисте видели истакнуту слику преко целог екрана, притисните и држите дугме ⊕ .
- Да бисте изабрали означену слику, притисните дугме ⊖ ( **?** ). Изабране слике су означене квачицом ( ✓ ). Да бисте уклонили чек ( ◯ ) и поништите избор тренутне слике, поново притисните дугме ⊖ ( **?** ).
- Мешавине покрета могу да садрже између 5 и 20 слика.
- Притисните Ⓚ да наставите када се избор заврши.

**4** **Проверите резултате.**


Проверите резултате преклапања у приказу за преглед.

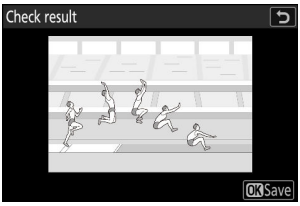


- Да бисте се вратили на корак 3 и изабрали различите слике, додирните ⮌ или притисните ⊛ .
- Да бисте наставили са тренутним избором, притисните Ⓚ ; биће приказан дијалог за потврду.

**5** **Сачувајте преклапање.**

Означите [ **Иес** ] у дијалогу за потврду и притисните ⓞ да бисте сачували преклапање.

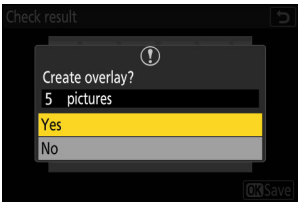


**Упозорења: „ Мотион Бленд “**

- Коначна слика се може разликовати од прегледа како изгледа (укључујући боју и осветљеност) тако и по томе како су слике комбиноване.
- Могу се изабрати само слике направљене овом камером. Слике направљене са другим моделима не могу да се изаберу.
- [ **Мотион бленд** ] је намењен за рафалне снимке снимљене фотоапаратом на стативу, са фиксном позадином и субјектима у покрету. Због тога се жељени резултати можда неће постићи рафалним снимањем без статива.
- Преклапање ће укључивати само слике направљене са истим опцијама изабраним за [ **Област слике** ] > [ **Изабери област слике** ] у менију снимања фотографија.
- Поставка квалитета слике за завршено преклапање је она најквалитетније слике коју садржи.
- Прекривачи који укључују NEF ( RAW ) слике биће сачувани у квалитету слике [ **JPEG /ХЕИФ фино ★** ].
- Све JPEG слике у преклапању морају бити исте величине.

# Уређивање видео записа

## Уређивање видео записа


Видео снимци се могу уређивати помоћу следећих опција:

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Скратите видео** ] | Скратите нежељене снимке. |
| | [ **Сачувај тренутни оквир** ] | Сачувајте изабрани оквир као JPEG . |
| | [ **Сачувај узастопне кадрове** ] | Сачувајте кадрове у одабраној дужини снимка као низ појединачних JPEG слика. |
| [ **Контрола јачине звука** ] | | Јачина звука се такође може подесити док је репродукција паузирана. |

- Ове опције су доступне само са видео записима снимљеним са [ **X.265 8-бит (MOB)** ] или [ **X.264 8-бит (МП4)** ] изабраним за [ **Видео филе типе** ] у менију за снимање видео записа.


# Тримминг Видеос

Скратите нежељене снимке.

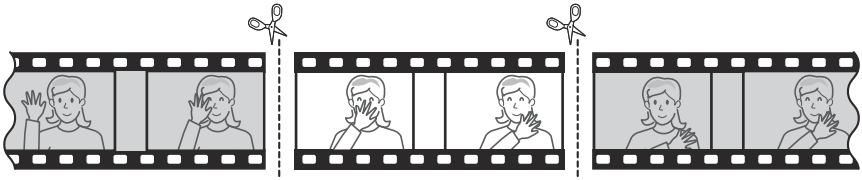

**1** **Прикажите видео у пуном кадру.**

**2** **Паузирајте видео на новом почетном кадру.**

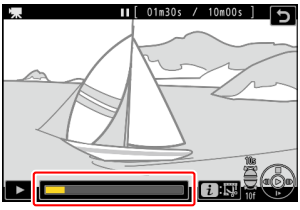



- Притисните ⊛ да започнете репродукцију. Притисните ⊛ да бисте паузирали.
- Ваша приближна позиција на видео снимку може се утврдити из траке напретка видеа.
- Притисните ◀ или ▶ или ротирајте командне точкове да бисте лоцирали жељени оквир.


**3** **Притисните дугме i , означите [ Трим видео ] и притисните ▶ .**




### 4 Изаберите почетну тачку.

Да бисте креирали копију која почиње од тренутног кадра, означите [ **Старт поинт** ] и притисните ⓚ .

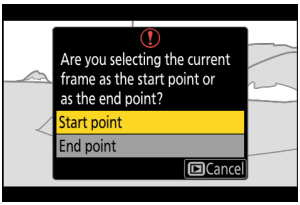

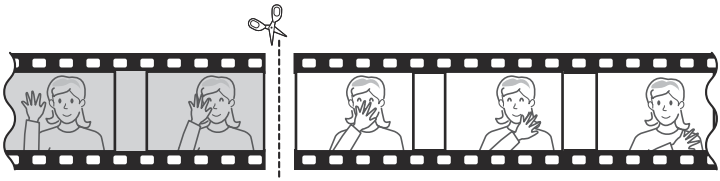
### 5 Потврдите нову почетну тачку.

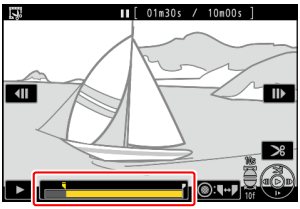



- Ако жељени оквир тренутно није приказан, притисните ◀ или ▶ да бисте премотали оквир по један оквир унапред или уназад.
- Ротирајте главни командни точкић за једну стопу да бисте прескочили 10 кадрова унапред или уназад.
- Ротирајте подкомандни точкић за једну стопу да бисте прескочили 10 с унапред или уназад.

### 6 Изаберите крајњу тачку.

Притисните дугме AE-L/AF-L ( ⊶ ) да бисте се пребацили на алатку за избор крајње тачке ( ▼ ), а затим изаберите оквир за затварање ( ▼ ) као што је описано у кораку 5.

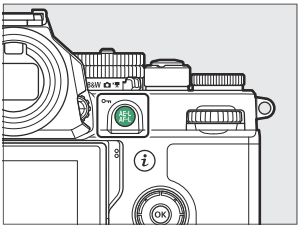


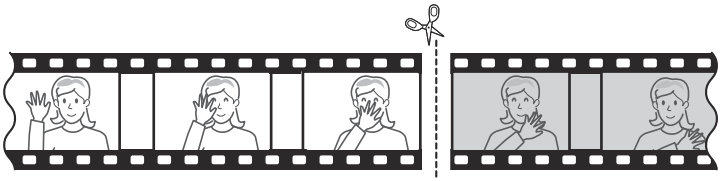

### 7 Притисните ⓚ да креирате копију.


### 8 Прегледајте копију.

- Да бисте прегледали копију, означите [ **Преглед** ] и притисните ⓚ (да бисте прекинули преглед и вратили се у мени са опцијама за чување, притисните ↺ ).
- Да бисте напустили тренутну копију и вратили се на корак 5, означите [ **Откажи** ] и притисните ⓚ .

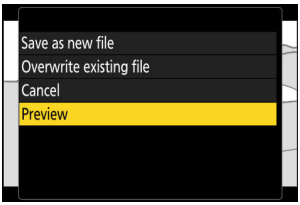


### 9 Изаберите опцију за чување.

Изаберите [ **Сачувај као нову датотеку** ] да сачувате уређену копију као нову датотеку. Да бисте оригинални видео заменили уређеном копијом, изаберите [ **Замени постојећу датотеку** ].

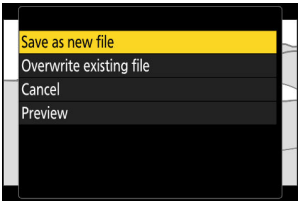


### 10 Сачувајте копију.

Притисните ⓚ да сачувате копију.

**Опрез: Скратите видео записе**

- Копија неће бити сачувана ако на меморијској картици нема довољно простора.
- Видео записи краћи од две секунде не могу се уређивати помоћу [ **Трим видео** ].
- Копије имају исто време и датум настанка као и оригинал.

**Tip: Уклањање снимка отварања или затварања**

- Да бисте уклонили само завршни снимак из видео записа, означите [ **Крајња тачка** ] и притисните ⓚ у кораку 4, изаберите оквир за затварање и пређите на корак 7 без притискања дугмета AE-L/AF-L ( O┅ ) у кораку 6.
- Да бисте уклонили само почетни снимак, пређите на корак 7 без притискања дугмета AE-L/AF-L ( O┅ ) у кораку 6.

**Tip: Опција *i* менија “ Трим Видео ”.**


Видео записи се такође могу уређивати помоћу ставке [ **Трим видео** ] у ***i*** менију.

# Чување тренутног кадра као JPEG

Фотографије се могу креирати од појединачних кадрова постојећих видео записа. Можете креирати једну фотографију из тренутног кадра или серију фотографија од одабране дужине снимка.


**1 Паузирајте видео на жељеном оквиру.**

- Притисните ⓓ да паузирате репродукцију.
- Ваша приближна позиција на видео снимку може се утврдити из траке напретка видеа.
- Притисните ◀ или ▶ или ротирајте командне точкове да бисте лоцирали жељени оквир.

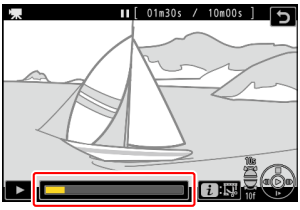


**2 Притисните дугме i и означите [ Сачувај тренутни оквир ].**

Притисните Ⓚ да креирате JPEG копију тренутног кадра.

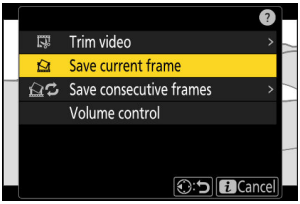


**„ Сачувај тренутни оквир “**


- Фотографије се чувају у димензијама изабраним за [ **Величина кадра/брзина кадрова** ] у менију снимања видео записа када је видео снимљен.
- Не могу се ретуширати.

# Прављење фотографија од одабране дужине снимка

Кадрови у одабраној дужини снимка могу се сачувати као низ појединачних JPEG слика.

**1** **Паузирајте видео на жељеном оквиру.**

- Притисните ⓞ да паузирате репродукцију.
- Ваша приближна позиција на видео снимку може се утврдити из траке напретка видеа.
- Притисните ◀ или ▶ или ротирајте командне точкове да бисте лоцирали жељени оквир.

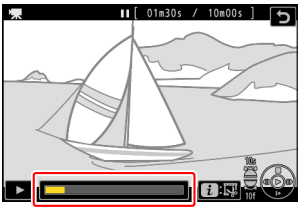



**2** **Притисните дугме i , означите [ Сачувај узастопне кадрове ] и притисните ▶ .**




**3** **Одаберите дестинацију.**

- Изаберите одредиште.
- Притисните ▲ или ⓞ да означите слот за картицу и притисните ⓚ .
- Од вас се неће тражити да изаберете слот ако је уметнута само једна меморијска картица.

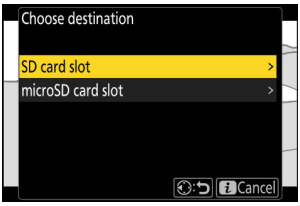


**4** **Изаберите дужину снимка.**

Одаберите дужину снимка који ће бити сачуван као фотографије.



**5** **Притисните ⓞⓚ .**

Изабрани снимак ће бити сачуван као серија JPEG фотографија. Број се разликује у зависности од брзине кадрова видео записа.

**„ Сачувај узастопне оквире “**

- Фотографије се чувају у димензијама изабраним за [ **Величина кадра/брзина кадрова** ] у менију снимања видео записа када је видео снимљен.
- Не могу се ретуширати.


# Гласовне белешке

## Снимање гласовних белешки

Гласовне белешке фотографијама се могу додати до 60 секунди.


**1** **Изаберите фотографију.**

По слици се може снимити само једна гласовна белешка; додатне гласовне белешке се не могу снимити за слике које су већ означене иконом 🎵 . Постојећа гласовна белешка мора бити избрисана пре него што се може снимити друга ( 🕮 285 ).

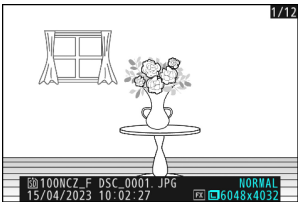



**2** **Изаберите [ Сними гласовну белешку ] у *i* менију.**

- Да бисте започели снимање, притисните дугме ***i*** , означите [ **Рецорд воице мемо** ] и притисните ⓚ .
- Током снимања, камера приказује икону 🎙 и одбројавање преосталог времена снимања, у секундама.

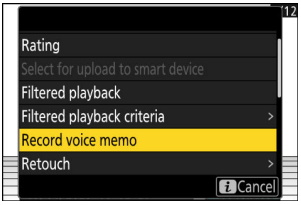


**3** **Притисните ⓚ .**

- Снимање ће се завршити.
- Слике са гласовним белешкама су означене иконама 🎵 .

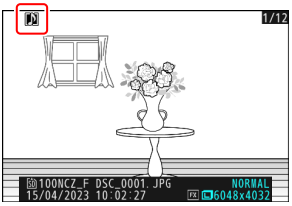

**Снимање није доступно**

Гласовне белешке не могу да се додају видео записима или референтним подацима Имаге Дуст Офф.

**Ограничења снимања**

Гласовне белешке се не могу снимити ако:

- бирач фотографија/видео је ротиран на 🎥 или
- у току је вишеструка експозиција.

**Опрез: Снимање гласовних белешки**

Контроле на додир су онемогућене и друге слике се не могу приказати док је снимање у току.

**Прекидање снимања**

Притиском на дугме окидача или коришћењем других контрола камере може се прекинути снимање. Током фотографисања са интервалним тајмером, снимање се завршава око две секунде пре снимања следећег снимка; снимање се такође завршава када се камера искључи.

**Складишно место**

Гласовне белешке за слике снимљене са две убачене меморијске картице и [ **Резервна копија** ], [ **RAW примарни - JPEG секундарни** ], [ **JPEG примарни - JPEG секундарни** ], [ **RAW примарни - ХЕИФ секундарни** ] или [ **ХЕИФ примарни - ХЕИФ секундарни** ] изабрани за [ **Функција секундарног слота** ] у менију снимања фотографија се снимају са копијама на обе картице.

**Имена датотека гласовне белешке**

Називи датотека гласовних белешки имају облик „ДСЦ_ *нннн* .ВАВ“. Гласовна белешка има исти број датотеке („ *нннн* “) као и слика са којом је повезана. На пример, гласовна белешка за слику „ДСЦ_0002.ЈПГ“ би имала назив датотеке „ДСЦ_0002.ВАВ“. Називи датотека гласовних белешки се могу видети на рачунару.


- Гласовне белешке за фотографије снимљене са [ **Адобе РГБ** ] изабраним за [ **Цолор спаце** ] у менију снимања фотографија имају називе у облику „_ДСЦ *нннн* .ВАВ“.
- Гласовне белешке за фотографије снимљене са префиксом који није „ DSC ” изабран за [ **Филе наминг** ] у менију снимања фотографија биће снимљен са изабраним префиксом уместо „ DSC ”.

**Тip: Снимање помоћу дугмади**

Гласовне белешке се могу снимити помоћу контроле којој је додељена [ **Гласовна белешка** ] помоћу прилагођених подешавања ф3 [ **Прилагођене контроле (репродукција)** ].

# Репродукција гласовних белешки

Да бисте репродуковали гласовне белешке када гледате фотографије означене иконама 🎵, притисните дугме i, означите [ **Пусти гласовну белешку** ] и притисните OK.

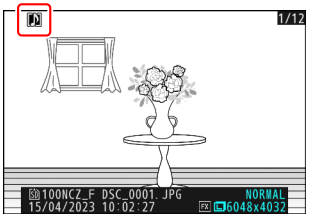



**Прекидање репродукције**

Притиском на дугме окидача или коришћењем других контрола фотоапарата може се прекинути репродукција. Репродукција се аутоматски завршава када се изабере друга слика или се камера искључи.

**Тip: Коришћење дугмади за репродукцију гласовних записа**

Гласовне белешке се могу репродуковати притиском на контролу којој је додељена [ **Репродукуј гласовну белешку** ] помоћу прилагођене поставке ф3 [ **Прилагођене контроле (репродукција)** ]. Притисните поново да бисте прекинули репродукцију.

# Брисање гласовних белешки

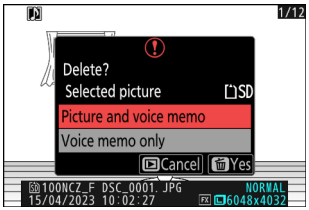



Да бисте избрисали гласовну белешку са тренутне фотографије, притисните дугме 🗑 ; дијалог за потврду ће бити приказан као што је приказано.

- Да бисте избрисали и фотографију и гласовну белешку, означите [ **Слика и гласовна белешка** ] и притисните 🗑
- Да бисте избрисали само говорну белешку, означите [ **Само гласовна белешка** ] и притисните 🗑
- Да бисте изашли без брисања фотографије или говорне белешке, притисните ▶
- Код слика двоструког формата, можете изабрати да избришете гласовну белешку само са слике на картици у тренутном слоту тако што ћете изабрати [ **Одабрана слика** ] у дијалогу за потврду, а затим изабрати [ **Само гласовна белешка** ].

# Повезивање на HDMI телевизоре и рекордере

## Повезивање на HDMI уређаје

Камера се може повезати на телевизоре, диктафоне и друге уређаје који имају HDMI конекторе. Користите HDMI кабл типа Д треће стране. Кабл се мора купити засебно. Увек искључите камеру пре повезивања или искључивања кабла.

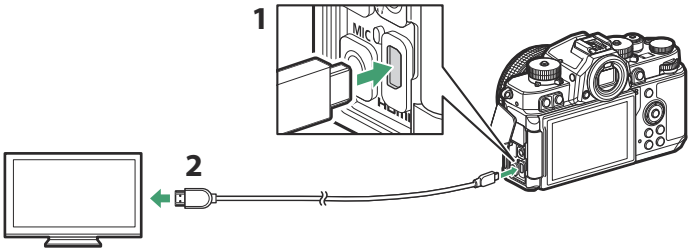


**1** HDMI конектор за повезивање са камером
**2** HDMI конектор за повезивање са спољним уређајем *

* Изаберите кабл са конектором који одговара конектору на HDMI уређају.

# телевизори

- Након што подесите ТВ на HDMI улазни канал, укључите камеру и притисните дугме ▶ да бисте видели слике на ТВ екрану.
- Јачина звука репродукције може се подесити помоћу контрола на ТВ-у. Контроле камере се не могу користити.
- Ако је камера упарена са паметним уређајем који користи апликацију SnapBridge , уређај се може користити за даљинско управљање репродукцијом док је камера повезана са ТВ-ом. Погледајте SnapBridge онлајн помоћ за детаље.

# Рекордери

У видео режиму, камера може да снима директно на повезане HDMI рекордере.

- Ако је меморијска картица уметнута у камеру када је повезана са диктафоном, видео ће се снимати и на диктафон и на меморијску картицу. Ако меморијска картица није уметнута, снимак ће бити снимљен само на екстерни уређај.

# Подешавање подешавања

Користите [ **HDMI** ] ставку у менију за подешавање да бисте подесили подешавања за HDMI излаз.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Излазна резолуција** ] | Формат за излаз на HDMI уређаје може се изабрати између [ **Ауто** ], [ **2160п (прогресивно)** ], [ **1080п (прогресивно)** ], [ **1080и (преплетено)** ], * и [ **720п (прогресивно)** ]. |
| [ **Опсег излаза** ] | Опсег улазног РГБ видео сигнала варира у зависности од HDMI уређаја. [ **Ауто** ], који одговара опсегу излаза са HDMI уређајем, препоручује се у већини ситуација. Ако камера не може да одреди тачан опсег излазног РГБ видео сигнала за HDMI уређај, можете да изаберете неку од следећих опција:<br>• [ **Ограничени опсег** ]: За уређаје са опсегом улазног РГБ видео сигнала од 16 до 235. Изаберите ову опцију ако приметите губитак детаља у сенкама.<br>• [ **Пун опсег** ]: За уређаје са опсегом улазног РГБ видео сигнала од 0 до 255. Одаберите ову опцију ако приметите да су сенке „испране" или сувише светле. |
| [ **Излаз информације о снимању** ] | Одаберите да ли се информације о снимању приказују на HDMI уређају. Ако је изабрано [ **ОН** ], иконе и друге информације на екрану снимања биће снимљене са снимком сачуваним на спољним диктафонима. |
| [ **Приказ информација о камери у огледалу** ] | Одаберите да ли ће екран на монитору камере остати укључен док је HDMI уређај повезан.<br>• Ако је изабрано [ **ОФФ** ], екран ће остати искључен, смањујући пражњење батерије фотоапарата.<br>• [ **Информација о камери у огледалу** ] ће бити фиксирана на [ **ОН** ] док је [ **ОФФ** ] изабрано за [ **Излазне информације о снимању** ]. |

* Видео се неће емитовати на 1080и када је [ **Ауто** ] изабрано за [ **Излазна резолуција** ] чак и када је повезан диктафон који подржава ову опцију. Изаберите [ **1080и (интерлацед)** ] за испреплетени излаз.

## “ Излазна резолуција ”

- Када је [ **Ауто** ] изабрано за [ **HDMI** ] > [ **Излазна резолуција** ] у менију подешавања, камера аутоматски детектује да ли екстерни диктафон подржава величину кадра и брзину изабрану на камери. Ако то не учини, камера ће тражити подржану резолуцију и брзину кадрова према доле наведеном редоследу. Ако се не пронађе подржана резолуција и брзина кадрова, излаз ће бити обустављен.

| Величина кадра/брзина кадрова | Резолуција излаза/редослед претраживања брзине кадрова |
|---|---|
| [ **3840×2160; 60п** ] | 1080/60п → 2160/30п → 1080/30п |
| [ **3840×2160; 50п** ] | 1080/50п → 2160/25п → 1080/25п |
| [ **3840×2160; 30п** ] | 2160/30п → 1080/30п |
| [ **3840×2160; 25п** ] | 2160/25п → 1080/25п |
| [ **3840×2160; 24п** ] | 2160/24п → 1080/24п |
| [ **1920×1080; 120п** ] | 1080/120п → 1080/60п → 1080/30п |
| [ **1920×1080; 100п** ] | 1080/100п → 1080/50п → 1080/25п |
| [ **1920×1080; 60п** ] | 1080/60п → 1080/30п |
| [ **1920×1080; 50п** ] | 1080/50п → 1080/25п |
| [ **1920×1080; 30п** ] | 1080/30п |
| [ **1920×1080; 25п** ] | 1080/25п |
| [ **1920×1080; 24п** ] | 1080/24п |

- Када се изабере друга опција осим [ **Ауто** ] за [ **HDMI** ] > [ **Резолуција излаза** ] у менију подешавања, сигнал ће се емитовати у изабраној резолуцији. HDMI излаз ће бити суспендован ако:
  - излазна резолуција је већа од тренутне величине оквира или
  - диктафон не подржава изабрану излазну резолуцију.

**Брзина кадрова за опције „ Излазна резолуција “ осим „ Ауто “**

Брзине снимања видео записа од 120п, 100п, 60п или 50п биће подешене на следећи начин ако нису компатибилне са брзином кадрова изабраном за екстерни рекордер.

- 120п: Брзина кадрова ће прво пасти на 60п. Ако 60п такође није подржано, оно ће пасти на 30п.
- 100п: Брзина кадрова ће прво пасти на 50п. Ако 50п такође није подржано, оно ће пасти на 25п.
- 60п: Брзина кадрова ће пасти на 30п.
- 50п: Брзина кадрова ће пасти на 25п.

**Брзина кадрова за „ излазну резолуцију “ од „ 1080и (испреплетано) “**

Снимци снимљени брзином кадрова од 120п, 60п, 30п или 24п излазе на 60и. Снимци снимљени при 100п, 50п или 25п излазе на 50и.

**Брзина кадрова за „ излазну резолуцију “ од „ 720п (прогресивно) “**

Снимци снимљени брзином кадрова од 120п, 60п, 30п или 24п излазе на 60п. Снимци снимљени при 100п, 50п или 25п излазе на 50п.

**Зоом**

Екран камере се може увећати притиском на дугме 🔍 током снимања, али то нема утицаја на снимак који се шаље на диктафон.

# ИЦбЦр и дубина бита

ИЦбЦр вредност и дубина бита за излаз материјала на спољне HDMI уређаје варирају у зависности од опција изабраних за [ **Тип видео датотеке** ] и [ **Величина кадра/фрејмова** ] у менију за снимање видео записа.

| Тип видео датотеке | Величина кадра/брзина кадрова | ИЦбЦр и дубина бита |
|---|---|---|
| X.265 10-бит (MOV) | 3840×2160 60п/50п/30п/ 25п/24п | 4 : 2 : 2 10-бит |
| | 1920×1080 | |
| X.265 8-бит (MOV) | 3840×2160 60п/50п/30п/ 25п/24п | 4 : 2 : 2 8-бит |
| | 1920×1080 | |
| X.264 8-бит (МП4) | 1920×1080 | 4 : 2 : 2 8-бит |

☑ **Снимање на спољне снимаче који подржавају битну дубину од 10 бита**
HDMI сигнал ће се емитовати на дубини од 10 бита само на HDMI снимаче који подржавају ову опцију.

# HDMI излаз и тонски режим

Режим тона изабран преко [ **Видео филе типе** ] у менију за снимање видео записа примењује се на видео излаз преко HDMI . Потребна је опрема која подржава ХДР (ХЛГ) када је изабрано [ **ХЛГ** ].

# Екстерна контрола снимања

Одабиром [ **ОН** ] за [ **Ектернал рец. цнтрл ( HDMI )** ] у менију за снимање видео записа омогућава коришћење контрола камере за покретање и заустављање снимања на екстерном рекордеру.

- За информације о томе да ли ваш диктафон подржава екстерну контролу снимања, обратите се произвођачу.
- Екран камере ће се аутоматски искључити када истекне време изабрано за прилагођену поставку ц3 [ **Кашњење искључивања** ] > [ **Тајмер приправности** ], чиме се завршава HDMI излаз. Када снимате видео записе на спољни уређај, изаберите [ **Тајмер приправности** ] и изаберите [ **Без ограничења** ] или време дуже од предвиђеног времена снимања.
- Икона ће бити приказана на монитору камере када је изабрано [ **ОН** ]: ⮕STBY се приказује ако се тренутно не снима ниједан снимак, ⮕REC док се снимају видео записи. Током снимања, проверите диктафон и екран диктафона да бисте се уверили да се снимак чува на уређају.
- Имајте на уму да избор [ **ОН** ] може пореметити излаз материјала на уређај.

# Повезивање са паметним уређајима

## Апликација SnapBridge

Користите апликацију SnapBridge за бежичне везе између камере и паметног телефона или таблета („паметни уређај”).

- Апликација SnapBridge се може преузети са Apple App Store или на Google Play ™.

- Посетите Nikon веб локацију за најновије вести SnapBridge .
- Пажљиво прочитајте све уговоре о лиценци или слично приказане када се SnapBridge покрене и наставите само ако сте вољни да их прихватите.

# Шта SnapBridge може учинити за вас

Задаци који се могу обавити помоћу апликације SnapBridge су наведени у наставку. За детаље, погледајте помоћ на мрежи за апликацију SnapBridge :

https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

## Преузимање слика са камере

Преузмите постојеће слике на свој паметни уређај. Такође се могу аутоматски преузети како се сниме.

## Ремоте Пхотографхи

Контролишите камеру и снимајте слике са паметног уређаја.

**Не можете да се повежете?**

Ако имате проблема са успостављањем везе са паметним уређајем, покушајте:

- искључивање и поновно укључивање камере и паметног уређаја или
- провера бежичних подешавања на паметном уређају.

# Бежичне везе

Користите апликацију SnapBridge за бежичне везе између камере и паметног уређаја. Можете се повезати преко Bluetooth а ( 🕮 296 ) или Wi-Fi ( 🕮 300 ). Повезивање помоћу Bluetooth омогућава да се слике аутоматски отпремају како се снимају.

## Повезивање преко Bluetooth (Упаривање)

Пре него што се први пут повежете преко Bluetooth , мораћете да упарите камеру и паметни уређај.


**Пре упаривања**

- Омогућите Bluetooth на паметном уређају. За детаље погледајте документацију коју сте добили уз уређај.
- Уверите се да су батерије у камери и паметном уређају потпуно напуњене како бисте спречили да се уређаји неочекивано искључе.
- Проверите да ли има слободног простора на меморијској картици фотоапарата.

# Упаривање


Упарите камеру и паметни уређај као што је описано у наставку.

- Неке операције се обављају помоћу камере, друге на паметном уређају.

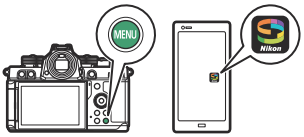


- Додатна упутства су доступна преко SnapBridge помоћи на мрежи.

**1** **Камера: Изаберите [ Повежи се са паметним уређајем ] > [ Упаривање ( Bluetooth ) ] у менију мреже, а затим означите [ Започни упаривање ] и притисните ⓚ .**

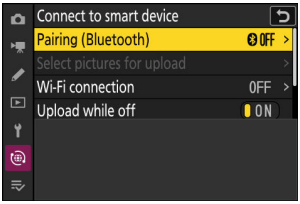


Назив камере ће бити приказан на монитору.




**2** **Паметни уређај: Покрените апликацију SnapBridge и додирните [ Повежи се са камером ] у таб.**


Ако је ово први пут да сте покренули апликацију, требало би да тапнете на [ **Повежи се са камером** ] на екрану добродошлице.

**3** **Паметни уређај: Пратите упутства на екрану.**

- Када се то од вас затражи, додирните категорију за вашу камеру, а затим додирните опцију „упаривање“ када се од вас затражи да одаберете тип везе.
- Додирните назив камере када се то од вас затражи.

**4 Камера/паметни уређај: Након што потврдите да камера и паметни уређај приказују исти код за потврду идентитета, пратите упутства на екрану на оба уређаја да бисте довршили упаривање.**

- Додирните дугме за упаривање на паметном уређају и притисните дугме ⓞ на камери.
- Камера и паметни уређај ће приказати поруку када се упаривање заврши. Камера ће тада аутоматски изаћи из менија.

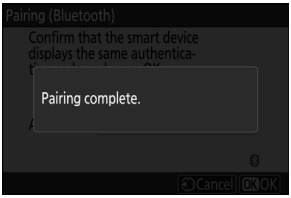


**Камера и паметни уређај су сада упарени.**

**За информације о коришћењу апликације SnapBridge , погледајте помоћ на мрежи.**

**Грешка упаривања**

Ако чекате предуго између притискања дугмета на камери и додиривања дугмета на паметном уређају у кораку 4, уређај ће приказати поруку о грешци и упаривање неће успети.

- Ако користите Android уређај, додирните [ **OK** ] и вратите се на 1. корак.
- Ако користите iOS уређај, одбаците апликацију SnapBridge и проверите да ли не ради у позадини, а затим затражите од iOS да „заборави" камеру пре него што се вратите на корак 1. Захтев да се „заборави" камера се шаље преко iOS апликација „Подешавања".




**Онемогућавање Bluetooth а**

Да бисте онемогућили Bluetooth , изаберите [ **ИСКЉУЧЕНО** ] за [ **Повежи се са паметним уређајем** ] > [ **Упаривање ( Bluetooth )** ] > [ **Bluetooth веза** ] у менију мреже камере.

## Повезивање са претходно упареним паметним уређајем

Када се паметни уређај упари са камером, моћи ћете да се повежете једноставно тако што ћете омогућити Bluetooth и на паметном уређају и на камери и покренути апликацију SnapBridge .

# Повезивање преко Wi-Fi ( Wi-Fi режим)

У Wi-Fi режиму, камера се повезује директно са паметним уређајем преко Wi-Fi , није потребно Bluetooth упаривање.


**Пре повезивања ( Wi-Fi режим)**

- Омогућите Wi-Fi на паметном уређају. За детаље погледајте документацију коју сте добили уз уређај.
- Уверите се да су батерије у камери и паметном уређају потпуно напуњене како бисте спречили да се уређаји неочекивано искључе.
- Проверите да ли има слободног простора на меморијској картици фотоапарата.

## Повезивање

Пратите доле наведене кораке да бисте успоставили везу између камере и паметног уређаја у Wi-Fi режиму.

- Неке операције се обављају помоћу камере, друге на паметном уређају.

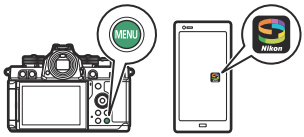


- Додатна упутства су доступна преко SnapBridge помоћи на мрежи.


**1** **Паметни уређај: Покрените апликацију SnapBridge , отворите таб, тапните и изаберите [ Wi-Fi режим ].**

Ако је ово први пут да сте покренули апликацију, требало би да тапнете на [ **Повежи се са камером** ] на екрану добродошлице. Када се то од вас затражи, додирните категорију за вашу камеру, а затим додирните опцију „Ви-Фи“ када се од вас затражи да одаберете тип везе.

**2** **Камера/паметни уређај: Укључите камеру када се то од вас затражи.**

У овом тренутку немојте користити ниједну од контрола у апликацији.

**3** **Камера: Изаберите [ Повежи се на паметни уређај ] > [ Wi-Fi веза ] у менију мреже, а затим означите [ Успостави Wi-Fi везу ] и притисните ⓞⓚ .**

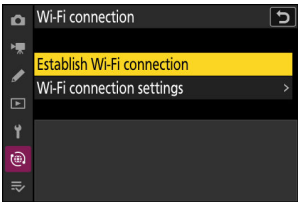


Биће приказани ССИД и лозинка камере.




**4** **Паметни уређај: Пратите упутства на екрану да бисте успоставили Wi-Fi везу.**


- На iOS уређајима ће се покренути апликација „Подешавања“. Додирните [ **<** **Подешавања** ] да бисте отворили [ **Подешавања** ], а затим померите нагоре и додирните [ **Ви-Фи** ] (коју ћете наћи при врху листе подешавања) да бисте приказали Wi-Fi подешавања.




- На екрану Wi-Fi подешавања изаберите ССИД камере и унесите лозинку коју је камера приказала у кораку 3.

**5** **Паметни уређај: Након подешавања поставки уређаја као што је описано у кораку 4, вратите се у апликацију SnapBridge .**

- Након успостављања Wi-Fi везе са камером, паметни уређај ће приказати опције Wi-Fi режима.
- Камера ће приказати поруку да је веза завршена.

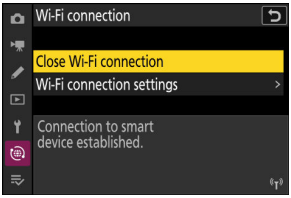


**Камера и паметни уређај су сада повезани преко Wi-Fi .**

**За информације о коришћењу апликације SnapBridge , погледајте помоћ на мрежи.**

**Прекидање Wi-Fi режима**

Да бисте прекинули Wi-Fi везу, додирните у SnapBridge у таб. Када се икона промени у , славина и изаберите [ **Изађи из Wi-Fi режима.** ].

# Повезивање са рачунарима или ФТП серверима


## Успостављање везе

Камера се може повезати са рачунаром или ФТП сервером користећи било који од метода у наставку.

### Рачунари: Повезивање преко USB

Инсталирајте Nikon софтвер NX Studio на свој рачунар да бисте преузели слике са фотоапарата повезаних преко USB ( 304 ).

- Такође можете контролисати камеру помоћу NX Tether софтвера.

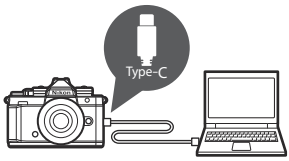


### Рачунари: Повезивање преко бежичне ЛАН мреже

Повежите се са рачунарима користећи уграђени бежични ЛАН у камеру ( 308 ).

- Веза се може користити за отпремање слика ( 338 ) или за даљинско управљање камером са рачунара на мрежи који користе NX Tether софтвер ( 343 ).



### ФТП сервери: Повезивање преко бежичне ЛАН мреже


Повежите се са ФТП серверима користећи уграђени бежични ЛАН у камеру ( 322 ).

- Веза се може користити за отпремање слика преко ФТП-а ( 338 ).



# Рачунари: Повезивање преко USB

Повежите камеру помоћу приложеног USB кабла. Затим можете користити софтвер NX Studio за копирање слика на рачунар ради прегледа и уређивања.

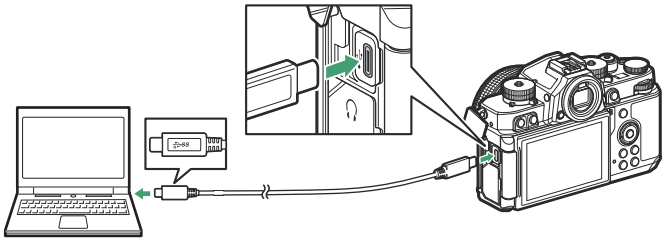

## Инсталирање NX Studio а

Биће вам потребна интернет веза када инсталирате NX Studio . Посетите Nikon веб локацију за најновије информације, укључујући системске захтеве.


- Преузмите најновији програм за инсталацију NX Studio а са доње веб локације и пратите упутства на екрану да бисте довршили инсталацију.
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/
- Имајте на уму да можда нећете моћи да преузмете слике са камере користећи старије верзије програма NX Studio .

# Копирање слика на рачунар користећи НКС Студио

Погледајте онлајн помоћ за детаљна упутства.

### 1 Повежите камеру са рачунаром.

Након што искључите фотоапарат и уверите се да је меморијска картица уметнута, повежите приложени USB кабл као што је приказано.

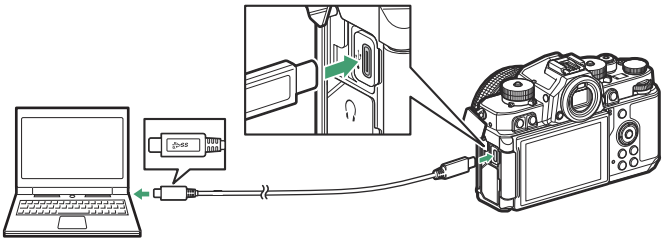


**Tip: Коришћење читача картица**

Слике се такође могу копирати са меморијских картица уметнутих у читаче картица независних произвођача који су повезани са рачунаром. Међутим, требало би да проверите да ли је картица компатибилна са читачем картица.

### 2 Укључите камеру.

- Покреће се Nikon Трансфер 2 компонента NX Studio . Nikon Трансфер 2 софтвер за пренос слика је инсталиран као део NX Studio .
- Ако се прикаже порука која од вас тражи да изаберете програм, изаберите Nikon Трансфер 2.
- Ако се Nikon Трансфер 2 не покрене аутоматски, покрените NX Studio и кликните на икону „Увези“.

### 3 Кликните на [ Покрени пренос ].

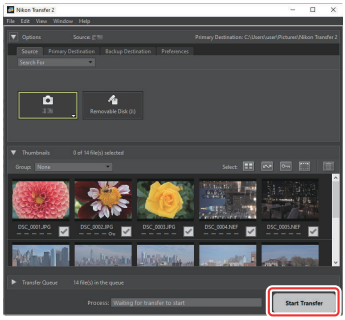



Слике са меморијске картице биће копиране на рачунар.

### 4 Искључите камеру.


Искључите USB кабл када је пренос завршен.

### Windows

Неки рачунари могу бити конфигурисани да приказују упит за аутоматску репродукцију када је камера повезана.




Кликните на дијалог, а затим кликните на [ **Nikon Трансфер 2** ] да бисте изабрали Nikon Трансфер 2.

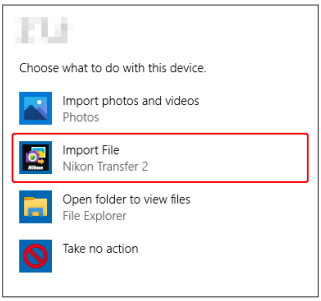


### macOS

Ако се Nikon Трансфер 2 не покрене аутоматски, потврдите да је камера повезана, а затим покрените Имаге Цаптуре (апликацију која долази уз macOS ) и изаберите Nikon Трансфер 2 као апликацију која се отвара када се камера открије.

### Опрез: Пренос видео записа

Не покушавајте да преносите видео записе са меморијске картице док је уметнута у камеру друге марке или модела. То би могло довести до брисања видео записа без преноса.

### Опрез: Повезивање са рачунарима

- Не искључујте камеру или искључујте USB кабл док је пренос у току.
- Немојте користити силу или покушавати да уметнете конекторе под углом. Обавезно држите конекторе равно када одспајате кабл.
- Увек искључите камеру пре повезивања или искључивања кабла.
- Да бисте били сигурни да пренос података није прекинут, уверите се да је батерија фотоапарата потпуно напуњена.

### USB чворишта

Повежите камеру директно са рачунаром; немојте повезивати кабл преко USB чворишта или тастатуре. Повежите камеру са унапред инсталираним USB портом.

# Рачунари: Повезивање преко бежичне ЛАН мреже

Камера се може повезати са рачунарима преко Wi-Fi (уграђен бежични ЛАН).

**☑ Повезивање са више уређаја**
Камера може истовремено да се повеже са само једном врстом уређаја (рачунар, ФТП сервер или паметни уређај). Прекините тренутну везу пре него што покушате да се повежете са уређајем другог типа.

**☑ Не можете да се повежете?**
Ако имате проблема са повезивањем, покушајте:
- искључити и поново укључити камеру,
- провера бежичних подешавања на рачунару, или
- рестартовање рачунара.

**Tip: Грешке бежичне ЛАН мреже**
За информације о грешкама у вези са бежичном мрежом, погледајте „Решавање проблема са бежичним ЛАН везама“ ( 🕮 345 ).

## Txe Wireless Transmitter Utility

Пре него што будете у могућности да се повежете на бежичну ЛАН мрежу, мораћете да упарите фотоапарат са рачунаром помоћу Nikon софтвера Wireless Transmitter Utility .

- Када су уређаји упарени, моћи ћете да се повежете са рачунаром са камере.
- Wireless Transmitter Utility доступан је за преузимање са Nikon центра за преузимање. Проверите верзију и системске захтеве и обавезно преузмите најновију верзију. https://downloadcenter.nikonimglib.com/

# Повезивање са рачунарима преко бежичне ЛАН мреже

Камера се може повезати са рачунарима директном бежичном везом (режим приступне тачке) или путем бежичног рутера на постојећој мрежи, укључујући кућне мреже (режим инфраструктуре).


## Директна бежична веза ( Режим приступне тачке )




Камера и рачунар се повезују преко директне бежичне везе. Камера делује као бежична ЛАН приступна тачка, омогућавајући вам да се повежете када радите на отвореном и у другим ситуацијама у којима ФТП сервер није већ повезан на бежичну мрежу и елиминише потребу за компликованим подешавањима подешавања. Рачунар не може да се повеже на Интернет док је повезан са камером.

- Пре него што наставите, проверите да ли је Wireless Transmitter Utility ( 308 ) инсталиран на рачунару.

1 **Изаберите [ Повежи се са рачунаром ] у менију мреже, а затим означите [ Мрежна подешавања ] и притисните ⊛ .**

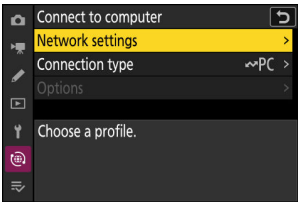


2 **Означите [ Креирај профил ] и притисните ⊛ .**

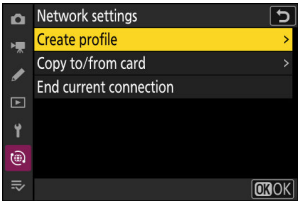


### 3 Именујте нови профил.




- Да бисте прешли на следећи корак без промене подразумеваног имена, притисните ⊕ .
- Било које име које одаберете појавиће се у мрежном менију [ **Повежи се са рачунаром** ] > [ **Мрежна подешавања** ] листи.
- Да бисте преименовали профил, притисните ⊛ . За информације о уносу текста погледајте „Унос текста“ ( 🕮 73 ). Притисните ⊕ да наставите након уноса имена.

### 4 Означите [ Директна веза са рачунаром ] и притисните ⊛ .

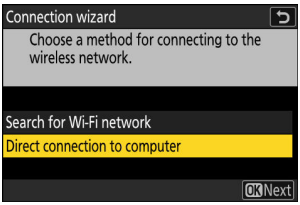



Биће приказани ССИД камере и кључ за шифровање.



## 5 Успоставите везу са камером.


**Windows :**

- Кликните на икону бежичне ЛАН мреже на траци задатака.
- Изаберите ССИД који приказује камера у кораку 4.
- Када се од вас затражи да унесете мрежни безбедносни кључ, унесите кључ за шифровање приказан на камери у кораку 4. Рачунар ће покренути везу са камером.

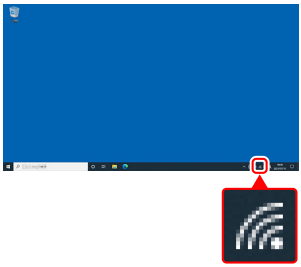


**macOS :**

- Кликните на икону бежичне ЛАН мреже на траци менија.
- Изаберите ССИД који приказује камера у кораку 4.
- Када се од вас затражи да унесете мрежни безбедносни кључ, унесите кључ за шифровање приказан на камери у кораку 4. Рачунар ће покренути везу са камером.

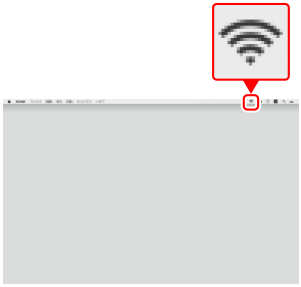


## 6 Започните упаривање.

Када се то од вас затражи, покрените Wireless Transmitter Utility на рачунару.

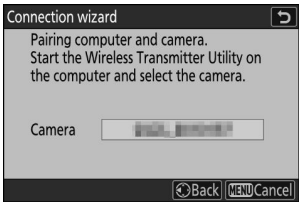


## 7 Изаберите камеру у Wireless Transmitter Utility .


Изаберите име које приказује камера у кораку 6 и кликните на [ **Даље** ].

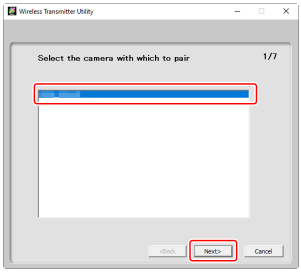


**8** **У Wireless Transmitter Utility унесите код за потврду идентитета који приказује камера.**





- Камера ће приказати код за потврду аутентичности.
- Унесите аутентификациони код у дијалог који приказује Wireless Transmitter Utility и кликните на [ **Даље** ].

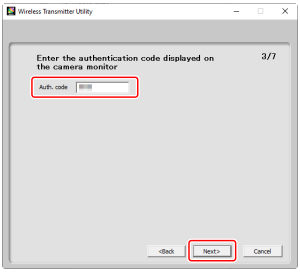


**9** **Завршите процес упаривања.**

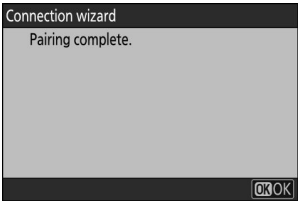



- Када камера прикаже поруку да је упаривање завршено, притисните ⓚ .
- У Wireless Transmitter Utility кликните на [ **Даље** ]; од вас ће бити затражено да изаберете одредишни фолдер. За више информација, погледајте помоћ на мрежи за Wireless Transmitter Utility .

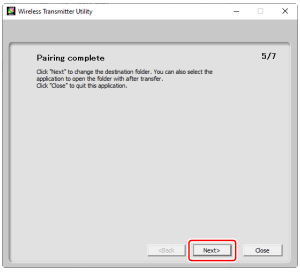


- Бежична веза ће се успоставити између камере и рачунара када се упаривање заврши.

## 10 Проверите везу.

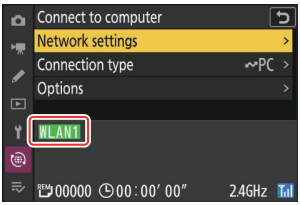


Када се веза успостави, назив профила ће бити приказан зеленом бојом у менију камере [ **Повежи се са рачунаром** ].

- Ако назив профила није приказан зелено, повежите се са камером преко листе бежичних мрежа на рачунару.

**Сада је успостављена бежична веза између камере и рачунара.**

**Слике снимљене камером могу се учитати на рачунар као што је описано у одељку „Отпремање слика“ ( 🕮 338 ) у поглављу „Шта можете да урадите када је камера повезана са рачунаром или ФТП сервером“.**

**За информације о контролисању камере са рачунара помоћу NX Tether , погледајте одељак „Контрола камере“ ( 🕮 343 ) у поглављу под насловом „Шта можете да урадите када је камера повезана са рачунаром или ФТП сервером“.**

---

**Tip: Подешавања заштитног зида**
ТЦП порт 15740 и УДП порт 5353 се користе за повезивање са рачунарима. Пренос датотека може бити блокиран ако заштитни зид сервера није конфигурисан да дозволи приступ овим портовима.

---

# Повезивање у Инфраструктурни режим

Камера се повезује са рачунаром на постојећој мрежи (укључујући кућне мреже) преко бежичног рутера. Рачунар и даље може да се повеже на Интернет док је повезан са камером.




- Пре него што наставите, проверите да ли је Wireless Transmitter Utility ( 308 ) инсталиран на рачунару.


**Инфраструктурни режим**

Веза са рачунарима изван локалне мреже није подржана. Можете се повезати само са рачунарима на истој мрежи.

**1** **Изаберите [ Повежи се са рачунаром ] у менију мреже, а затим означите [ Мрежна подешавања ] и притисните ▶ .**

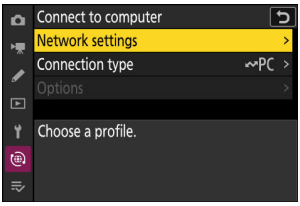



**2** **Означите [ Креирај профил ] и притисните OK .**

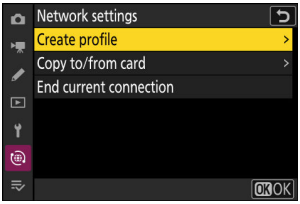



**3** **Именујте нови профил.**

- Да бисте прешли на следећи корак без промене подразумеваног имена, притисните OK .
- Било које име које одаберете појавиће се у мрежном менију [ **Повежи се са рачунаром** ] > [ **Мрежна подешавања** ] листи.
- Да бисте преименовали профил, притисните OK . За информације о уносу текста погледајте „Унос текста“ ( 73 ). Притисните OK да наставите након уноса имена.

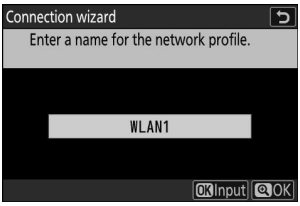


**4** **Означите [ Тражи Wi-Fi мрежу ] и притисните ⓚ .**

Камера ће тражити мреже које су тренутно активне у близини и навести их по имену (ССИД).

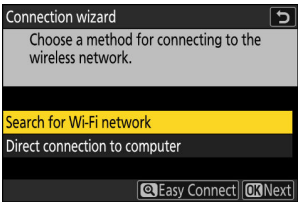



**„ Лако повезивање ”**

Да бисте се повезали без уноса ССИД-а или кључа за шифровање, притисните ⍰ у кораку 4. Затим притисните ⓚ и изаберите неку од опција у наставку. Након повезивања, пређите на корак 7.

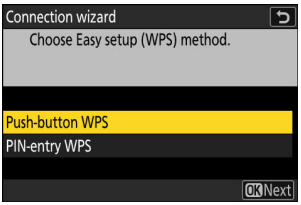



| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Дугме ВПС** ] | За рутере који подржавају ВПС на дугме. Притисните дугме ВПС на рутеру, а затим притисните дугме ⓚ за камеру да бисте се повезали. |
| [ **ВПС унос ПИН-а** ] | Камера ће приказати ПИН. Помоћу рачунара унесите ПИН на рутеру. За више информација погледајте документацију коју сте добили уз рутер. |

### 5 Изаберите мрежу.

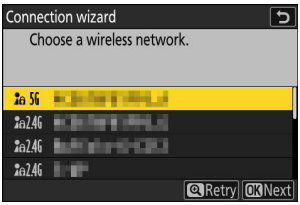


- Означите ССИД мреже и притисните ⓞ .
- Опсег на коме ради сваки ССИД је означен иконом.
- Шифроване мреже су означене иконом 🔒 . Ако је изабрана мрежа шифрована ( 🔒 ), од вас ће бити затражено да унесете кључ за шифровање. Ако мрежа није шифрована, пређите на корак 7.
- Ако жељена мрежа није приказана, притисните 🔍 да бисте поново претражили.

**Скривени ССИД-ови**

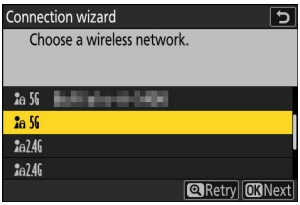


Мреже са скривеним ССИД-овима су означене празним уносима на листи мрежа.

- Да бисте се повезали на мрежу са скривеним ССИД-ом, означите празан унос и притисните ⓞ . Затим притисните ⓞ ; камера ће од вас затражити да унесете ССИД.
- Унесите назив мреже и притисните 🔍 . Поново притисните 🔍 ; камера ће од вас сада затражити да унесете кључ за шифровање.

### 6 Унесите кључ за шифровање.




- Притисните ⓚ и унесите кључ за шифровање бежичног рутера.





- За више информација погледајте документацију за бежични рутер.
- Притисните ⊕ када је унос завршен.




- Поново притисните ⊕ да бисте започели везу. Порука ће бити приказана на неколико секунди када се веза успостави.

### 7 Набавите или изаберите ИП адресу.

Означите једну од следећих опција и притисните ⓞ .

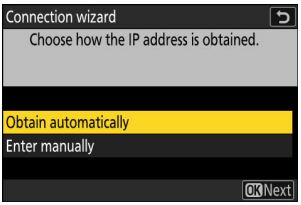



| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Добиј аутоматски** ] | Изаберите ову опцију ако је мрежа конфигурисана да аутоматски даје ИП адресу. Порука „конфигурација је завршена“ биће приказана када се додели ИП адреса. |
| [ **Унесите ручно** ] | Ручно унесите ИП адресу и маску подмреже.<br>• Притисните ⓞ ; од вас ће бити затражено да унесете ИП адресу.<br>• Ротирајте главни командни точкић да бисте истакли сегменте.<br>• Притисните ◀ или ▶ да промените означени сегмент и притисните ⓞ да сачувате промене.<br>• Затим притисните ⊕ ; биће приказана порука „конфигурација је завршена“. Поново притисните ⊕ да бисте приказали маску подмреже.<br>• Притисните ▲ или ▼ да уредите маску подмреже и притисните ⓞ ; биће приказана порука „конфигурација је завршена“. |

### 8 Притисните ⓞ да наставите када се прикаже порука „конфигурација је завршена“.


### 9 Започните упаривање.

Када се то од вас затражи, покрените Wireless Transmitter Utility на рачунару.

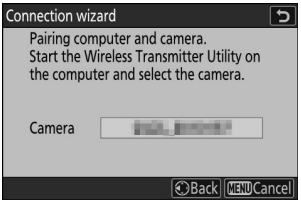

**10** **Изаберите камеру у Wireless Transmitter Utility .**

Изаберите име које приказује камера у кораку 9 и кликните на [ **Даље** ].

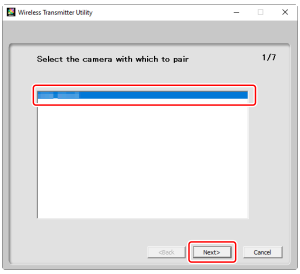



**11** **У Wireless Transmitter Utility унесите код за потврду идентитета који приказује камера.**


- Камера ће приказати код за потврду аутентичности.





- Унесите аутентификациони код у дијалог који приказује Wireless Transmitter Utility и кликните на [ **Даље** ].

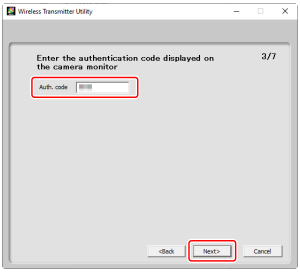

## 12 Завршите процес упаривања.

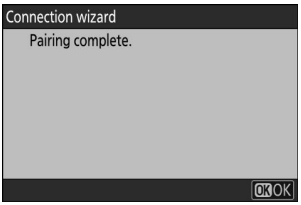



- Када камера прикаже поруку да је упаривање завршено, притисните ⓚ .

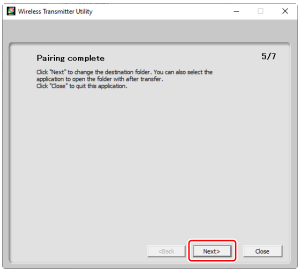


- У Wireless Transmitter Utility кликните на [ **Даље** ]; од вас ће бити затражено да изаберете одредишни фолдер. За више информација, погледајте помоћ на мрежи за Wireless Transmitter Utility .

- Бежична веза ће се успоставити између камере и рачунара када се упаривање заврши.

## 13 Проверите везу.

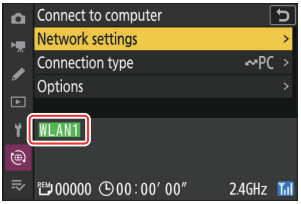


Када се веза успостави, назив профила ће бити приказан зеленом бојом у менију камере [ **Повежи се са рачунаром** ].

**Сада је успостављена бежична веза између камере и рачунара.**

**Слике снимљене камером могу се учитати на рачунар као што је описано у одељку „Отпремање слика“ ( 🕮 338 ) у поглављу „Шта можете да урадите када је камера повезана са рачунаром или ФТП сервером“.**

**За информације о контролисању камере са рачунара помоћу NX Tether , погледајте одељак „Контрола камере“ ( 🕮 343 ) у поглављу под насловом „Шта можете да урадите када је камера повезана са рачунаром или ФТП сервером“.**

# Прекидање везе са рачунаром

Можете прекинути везу на следећи начин:

- искључивање камере или
- одабиром [ **Прекини тренутну везу** ] за [ **Повежи се са рачунаром** ] > [ **Мрежна подешавања** ] у менију мреже.

**Режим приступне тачке**

Доћи ће до грешке ако је бежична веза рачунара онемогућена пре камере. Прво онемогућите везу камере.

# ФТП сервери: Повезивање преко бежичне ЛАН мреже

Камера се може повезати са ФТП серверима преко Wi-Fi (уграђени бежични ЛАН).

**☑ Повезивање са више уређаја**
Камера може истовремено да се повеже са само једном врстом уређаја (рачунар, ФТП сервер или паметни уређај). Прекините тренутну везу пре него што покушате да се повежете са уређајем другог типа.

**☑ Не можете да се повежете?**
Ако имате проблема са повезивањем, покушајте:
- искључити и поново укључити камеру,
- провера бежичних подешавања на ФТП серверу, или
- поновно покретање ФТП сервера.

**Tip: Грешке бежичне ЛАН мреже**
За информације о грешкама у вези са бежичном мрежом, погледајте „Решавање проблема са бежичним ЛАН везама“ ( 🕮 345 ).

# Повезивање са ФТП серверима преко бежичне ЛАН мреже

Камера се може повезати са ФТП серверима било директном бежичном везом (режим приступне тачке) или преко бежичног рутера на постојећој мрежи, укључујући кућне мреже (режим инфраструктуре).

**ФТП сервери**

- Сервери се могу конфигурисати помоћу стандардних ФТП услуга—укључујући ИИС (Интернет Информатион Сервицес)—доступне са Windows 11 и Windows 10 .
- Интернет ФТП везе и веза са ФТП серверима који користе софтвер треће стране нису подржани.

**ФТПС сервери**


- Пре повезивања на сервер преко ФТПС-а, мораћете да учитате роот сертификат на камеру. Ово се може урадити помоћу [ **Повежи се на ФТП сервер** ] > [ **Опције** ] > [ **Управљај роот сертификатом** ] > [ **Увези роот сертификат** ] у менију мреже.
- Обратите се администратору мреже за дотични ФТПС сервер за информације о стицању роот сертификата.

## Директна бежична веза ( Режим приступне тачке )


Камера и ФТП сервер се повезују преко директне бежичне везе. Камера делује као бежична ЛАН приступна тачка, омогућавајући вам да се повежете када радите на отвореном и у другим ситуацијама у којима ФТП сервер није већ повезан на бежичну мрежу и елиминише потребу за компликованим подешавањима подешавања.




1 **Изаберите [ Повежи се на ФТП сервер ] у менију мреже, а затим означите [ Мрежна подешавања ] и притисните ⊛ .**

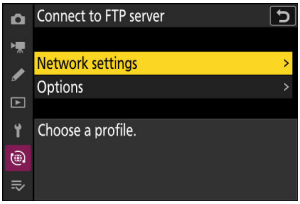


**2** **Означите [ Креирај профил ] и притисните ⊛ .**

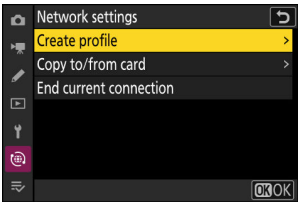



**3** **Означите [ Цоннецтион визард ] и притисните ⊛ .**

Покреће се чаробњак за повезивање.

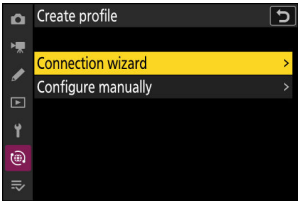



**Ручна конфигурација**

Изаберите [ **Конфигуриши ручно** ] да бисте ручно конфигурисали подешавања.

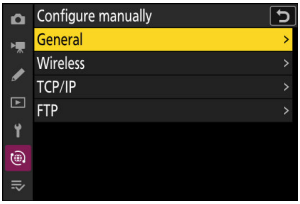



**4** **Именујте нови профил.**

- Да бисте прешли на следећи корак без промене подразумеваног имена, притисните 🔍 .
- Било које име које одаберете појавиће се у менију мреже [ **Повежи се на ФТП сервер** ] > [ **Мрежна подешавања** ] листи.
- Да бисте преименовали профил, притисните ⊛ . За информације о уносу текста погледајте „Унос текста“ ( 🕮 73 ). Притисните 🔍 да наставите након уноса имена.

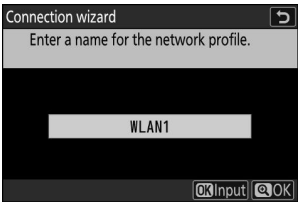

**5** **Означите [ Директна веза са рачунаром ] и притисните ⓞ.**

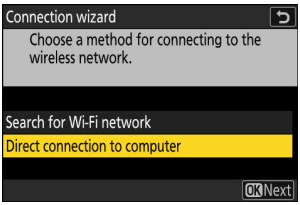



Биће приказани ССИД камере и кључ за шифровање.




**6** **Успоставите везу са камером.**


**Windows :**

- Кликните на икону бежичне ЛАН мреже на траци задатака.
- Изаберите ССИД који приказује камера у кораку 5.
- Када се од вас затражи да унесете мрежни безбедносни кључ, унесите кључ за шифровање приказан на камери у кораку 5. Рачунар ће покренути везу са камером.

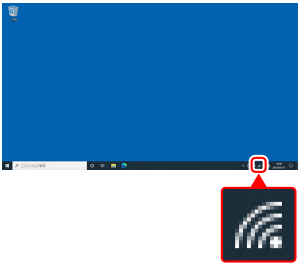


**macOS :**

- Кликните на икону бежичне ЛАН мреже на траци менија.
- Изаберите ССИД који приказује камера у кораку 5.
- Када се од вас затражи да унесете мрежни безбедносни кључ, унесите кључ за шифровање приказан на камери у кораку 5. Рачунар ће покренути везу са камером.

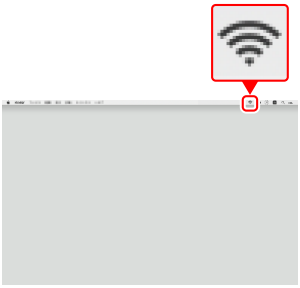


### 7 Изаберите тип сервера.

Означите [ **ФТП** ], [ **СФТП** ] (ССХ ФТП) или [ **ФТПС** ] (ФТП-ССЛ) и притисните ⓚ да бисте приказали дијалог у којем можете одабрати метод пријаве.

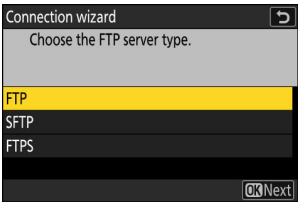


### 8 Пријавите се.

Означите једну од следећих опција и притисните ⓚ .

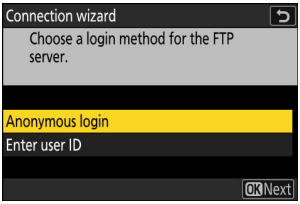



| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Анонимно пријављивање** ] | Изаберите ову опцију ако сервер не захтева кориснички ИД или лозинку. Ова опција се може користити само са серверима који су конфигурисани за анонимно пријављивање. Ако је пријава успешна, камера ће од вас затражити да одаберете одредиште. |
| [ **Унесите ИД корисника** ] | Унесите кориснички ИД и лозинку. Притисните ⓚ да бисте се пријавили када је унос завршен. Ако је пријава успешна, камера ће од вас затражити да одаберете одредиште. |

**Тip: Подешавања заштитног зида**

- Портови који се користе за ФТП разликују се у зависности од типа сервера. Бројеви портова су наведени у наставку.
  - [ **ФТП** ]: ТЦП портови 21 и 32768 до 61000
  - [ **СФТП** ]: ТЦП портови 22 и 32768 до 61000
  - [ **ФТПС** ]: ТЦП портови 21 и 32768 до 61000
- Пренос датотека може бити блокиран ако заштитни зид сервера није конфигурисан да дозволи приступ одговарајућим портовима.

## 9 Изаберите одредишни фолдер.

Означите једну од следећих опција и притисните ⓚ .

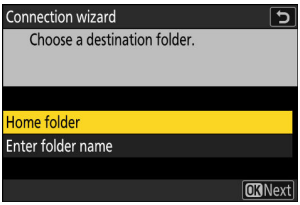



| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Почетна фасцикла** ] | Изаберите ову опцију да бисте изабрали почетну фасциклу сервера као одредиште за слике отпремљене са камере. Дијалог „Подешавање је завршено“ биће приказано ако је операција успешна. |
| [ **Унесите име фолдера** ] | Ручно унесите назив одредишне фасцикле. Фасцикла већ мора да постоји на серверу. Унесите име фасцикле и путању када се то од вас затражи и притисните ⓚ да бисте приказали дијалог „подешавање је завршено“. |

## 10 Проверите везу.


Када се веза успостави, име профила ће бити приказано зелено у менију камере [ **Повежи се на ФТП сервер** ].

- Ако назив профила није приказан зелено, повежите се са камером преко листе бежичних мрежа на ФТП серверу.

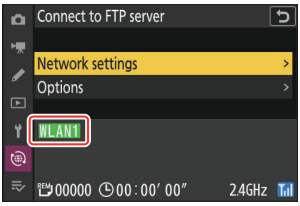


**Сада је успостављена бежична веза између камере и ФТП сервера.**

- „ФТП“ ће се појавити на екрану снимања фотоапарата када се веза успостави. Ако дође до грешке у вези, овај индикатор ће бити приказан црвеном бојом заједно са иконом ❗

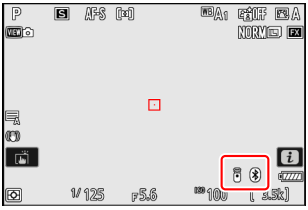


**Слике снимљене камером могу се учитати на ФТП сервер као што је описано у одељку „Отпремање слика“ ( 🕮 338 ) у поглављу „Шта можете да урадите када је камера повезана са рачунаром или ФТП сервером“.**

# Повезивање у Инфраструктурни режим


Камера се повезује са ФТП сервером на постојећој мрежи (укључујући кућне мреже) преко бежичног рутера.





**Tip: Инфраструктурни режим**

Инфраструктурни режим подржава повезивање са ФТП серверима на различитим мрежама.

1. **Изаберите [ Повежи се на ФТП сервер ] у менију мреже, а затим означите [ Мрежна подешавања ] и притисните ▶ .**

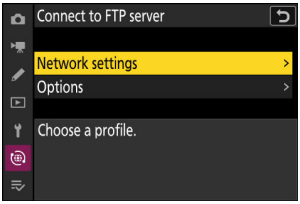



2. **Означите [ Креирај профил ] и притисните ⊛ .**

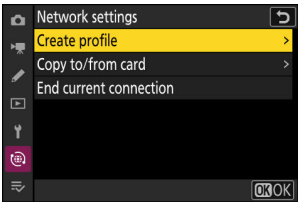


### 3 Означите [ Цоннецтион визард ] и притисните ⊛ .

Покреће се чаробњак за повезивање.

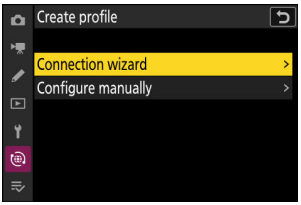



**Ручна конфигурација**

Изаберите [ **Конфигуриши ручно** ] да бисте ручно конфигурисали подешавања.

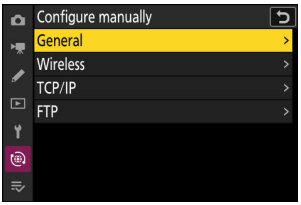



### 4 Именујте нови профил.

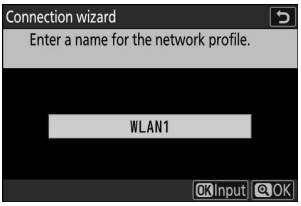


- Да бисте прешли на следећи корак без промене подразумеваног имена, притисните Q .
- Било које име које изаберете појавиће се у менију мреже [ **Повежи се на ФТП сервер** ] > [ **Мрежна подешавања** ] листи.
- Да бисте преименовали профил, притисните ⓚ . За информације о уносу текста погледајте „Унос текста“ ( 🕮 73 ). Притисните Q да наставите након уноса имена.


**5** **Означите [ Тражи Wi-Fi мрежу ] и притисните ⓚ .**

Камера ће тражити мреже које су тренутно активне у близини и навести их по имену (ССИД).

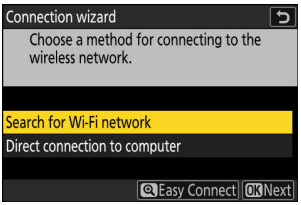



**„ Лако повезивање ”**

Да бисте се повезали без уноса ССИД-а или кључа за шифровање, притисните ⍰ у кораку 5. Затим притисните ⓚ и изаберите неку од опција у наставку. Након повезивања, пређите на корак 8.

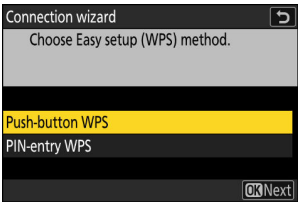



| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Дугме ВПС** ] | За рутере који подржавају ВПС на дугме. Притисните дугме ВПС на рутеру, а затим притисните дугме ⓚ за камеру да бисте се повезали. |
| [ **ВПС унос ПИН-а** ] | Камера ће приказати ПИН. Помоћу рачунара унесите ПИН на рутеру. За више информација погледајте документацију коју сте добили уз рутер. |

### 6 Изаберите мрежу.

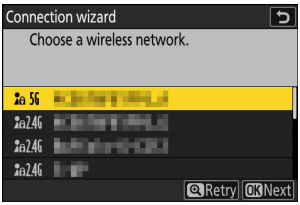


- Означите ССИД мреже и притисните ⓞ .
- Опсег на коме ради сваки ССИД је означен иконом.
- Шифроване мреже су означене иконом 🔒 . Ако је изабрана мрежа шифрована ( 🔒 ), од вас ће бити затражено да унесете кључ за шифровање. Ако мрежа није шифрована, пређите на корак 8.
- Ако жељена мрежа није приказана, притисните 🔍 да бисте поново претражили.

**Скривени ССИД-ови**

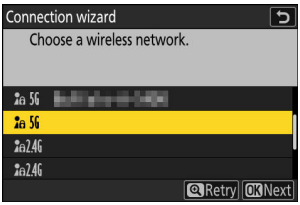


Мреже са скривеним ССИД-овима су означене празним уносима на листи мрежа.

- Да бисте се повезали на мрежу са скривеним ССИД-ом, означите празан унос и притисните ⓞ . Затим притисните ⓞ ; камера ће од вас затражити да унесете ССИД.
- Унесите назив мреже и притисните 🔍 . Поново притисните 🔍 ; камера ће од вас сада затражити да унесете кључ за шифровање.

**7 Унесите кључ за шифровање.**

- Притисните ⓞⓚ и унесите кључ за шифровање бежичног рутера.




- За више информација погледајте документацију за бежични рутер.
- Притисните ⓞⓚ када је унос завршен.





- Поново притисните ⓞⓚ да бисте започели везу. Порука ће бити приказана на неколико секунди када се веза успостави.



**8** **Набавите или изаберите ИП адресу.**

Означите једну од следећих опција и притисните ⓞⓚ .

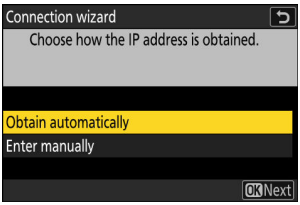



| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Добиј аутоматски** ] | Изаберите ову опцију ако је мрежа конфигурисана да аутоматски даје ИП адресу. Порука „конфигурација је завршена“ биће приказана када се додели ИП адреса. |
| [ **Унесите ручно** ] | Ручно унесите ИП адресу и маску подмреже.<br>• Притисните ⓞⓚ ; од вас ће бити затражено да унесете ИП адресу.<br>• Ротирајте главни командни точкић да бисте истакли сегменте.<br>• Притисните ◀ или ▶ да промените означени сегмент и притисните ⓞⓚ да сачувате промене.<br>• Затим притисните ⊕ ; биће приказана порука „конфигурација је завршена“. Поново притисните ⊕ да бисте приказали маску подмреже.<br>• Притисните ▲ или ▼ да уредите маску подмреже и притисните ⓞⓚ ; биће приказана порука „конфигурација је завршена“. |

**9** **Притисните ⓞⓚ да наставите када се прикаже порука „конфигурација је завршена“.**

**10** **Изаберите тип сервера.**

Означите [ **ФТП** ], [ **СФТП** ] (ССХ ФТП) или [ **ФТПС** ] (ФТП-ССЛ) и притисните ⓞⓚ да бисте приказали дијалог где можете да унесете адресу сервера.

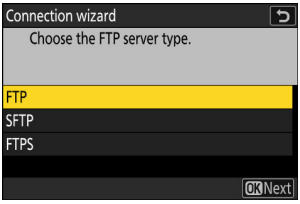


### 11 Унесите адресу сервера.

- Притисните ⓚ да унесете УРЛ или ИП адресу сервера.




- Притисните ⍰ када је унос завршен.

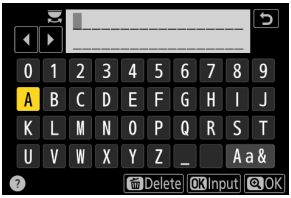



- Поново притисните ⍰ да бисте се повезали са ФТП сервером. Од вас ће бити затражено да изаберете метод пријављивања.



## 12 Пријавите се.

Означите једну од следећих опција и притисните ⓞⓚ .

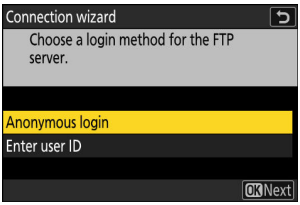



| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Анонимно пријављивање** ] | Изаберите ову опцију ако сервер не захтева кориснички ИД или лозинку. Ова опција се може користити само са серверима који су конфигурисани за анонимно пријављивање. Ако је пријава успешна, камера ће од вас затражити да одаберете одредиште. |
| [ **Унесите ИД корисника** ] | Унесите кориснички ИД и лозинку. Притисните ⓞⓚ да бисте се пријавили када је унос завршен. Ако је пријава успешна, камера ће од вас затражити да одаберете одредиште. |

**Тip: Подешавања заштитног зида**

- Портови који се користе за ФТП разликују се у зависности од типа сервера. Бројеви портова су наведени у наставку.
  - [ **ФТП** ]: ТЦП портови 21 и 32768 до 61000
  - [ **СФТП** ]: ТЦП портови 22 и 32768 до 61000
  - [ **ФТПС** ]: ТЦП портови 21 и 32768 до 61000
- Пренос датотека може бити блокиран ако заштитни зид сервера није конфигурисан да дозволи приступ одговарајућим портовима.

## 13 Изаберите одредишни фолдер.


Означите једну од следећих опција и притисните ⓚ .

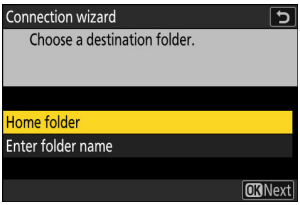


| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Почетна фасцикла** ] | Изаберите ову опцију да бисте изабрали почетну фасциклу сервера као одредиште за слике отпремљене са камере. Дијалог „Подешавање је завршено“ биће приказано ако је операција успешна. |
| [ **Унесите име фолдера** ] | Ручно унесите назив одредишне фасцикле. Фасцикла већ мора да постоји на серверу. Унесите име фасцикле и путању када се то од вас затражи и притисните ⓚ да бисте приказали дијалог „подешавање је завршено“. |


## 14 Проверите везу.

Када се веза успостави, име профила ће бити приказано зелено у менију камере [ **Повежи се на ФТП сервер** ].

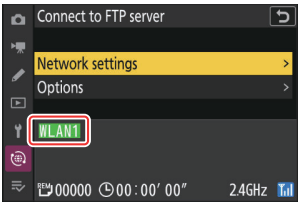


**Бежична веза је сада успостављена између камере и ФТП сервера.**

- „ФТП“ ће се појавити на екрану снимања фотоапарата када се веза успостави. Ако дође до грешке у вези, овај индикатор ће бити приказан црвеном бојом заједно са иконом ❗

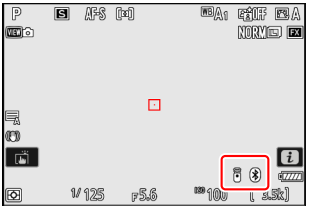

**Слике снимљене камером могу се учитати на ФТП сервер као што је описано у одељку „Отпремање слика“ ( 📖 338 ) у поглављу „Шта можете да урадите када је камера повезана са рачунаром или ФТП сервером“.**

# Прекидање везе са ФТП сервером

Можете прекинути везу на следећи начин:

- искључивање камере или
- одабиром [ **Прекини тренутну везу** ] за [ **Повежи се на ФТП сервер** ] > [ **Мрежна подешавања** ] у менију мреже.

**Режим приступне тачке**

Доћи ће до грешке ако је бежична веза ФТП сервера онемогућена пре камере. Прво онемогућите везу камере.


# Шта можете да урадите када је камера повезана са рачунаром или ФТП сервером

Бежичне ЛАН везе се могу користити за отпремање слика или даљинско управљање камером.


## Уплоадинг Пицтурес

Слике се могу изабрати за отпремање током репродукције. Такође се могу аутоматски учитати како се сниме.

- Пре отпремања слика, повежите камеру са одредиштем путем бежичне ЛАН мреже ( 📖 308 , 📖 322 ). Након креирања профила, потврдите да је име профила наведено зелено на екрану [ **Повежи се са рачунаром** ] или [ **Повежи се на ФТП сервер** ].

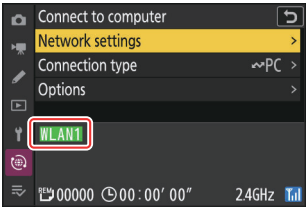


- Да бисте отпремили слике на рачунар, изаберите [ **Пренос слике** ] за [ **Повежи се са рачунаром** ] > [ **Тип везе** ] у менију мреже.

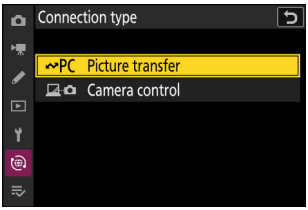


**Опрез: Режим приступне тачке**

Изаберите профил домаћина и омогућите Wi-Fi камере пре повезивања.

**Одредишни директоријуми за отпремање на рачунар**


- Подразумевано, слике се отпремају у следеће фасцикле:
  - Windows : \Корисници\(корисничко име)\Слике\ Wireless Transmitter Utility
  - macOS : /Корисници/(корисничко име)/Слике/ Wireless Transmitter Utility
- Одредишна фасцикла се може изабрати помоћу Wireless Transmitter Utility . За више информација, погледајте помоћ на мрежи за Wireless Transmitter Utility .

# Избор слика за отпремање

**1 Притисните дугме ▶ на камери и изаберите репродукцију преко целог екрана или сличице.**


**2 Изаберите слику и притисните дугме i .**

Ставке i менија које се користе за бирање слика за отпремање разликују се у зависности од типа повезаног уређаја.

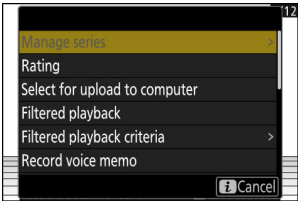


**3 Означите [ Изаберите за отпремање на рачунар ] или [ Изаберите за отпремање (ФТП) ] и притисните ⊛ .**

- На слици ће се појавити бела икона „приоритетног отпремања“. Ако је камера тренутно повезана на мрежу, отпремање ће почети одмах и икона ће постати зелена.
- У супротном, отпремање ће почети када се успостави веза.
- Поновите кораке 2–3 да бисте отпремили додатне слике.

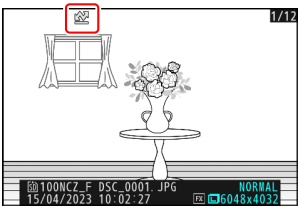


**Уклањање ознака за отпремање**


- Поновите кораке 2–3 да бисте уклонили ознаке за отпремање са изабраних слика.
- Да бисте уклонили ознаке за отпремање са свих слика, изаберите [ **Повежи се са рачунаром** ] или [ **Повежи се са ФТП сервером** ] у менију мреже и изаберите [ **Опције** ] > [ **Поништи избор свих?** ].

**Tip: Филтрирање слика за отпремање**

Ставка [ **Филтрирана репродукција** ] у менију репродукције i може се користити за приказ само слика које испуњавају изабране критеријуме ( 🕮 230 ). Слике се тада могу изабрати за отпремање тако што ћете означити [ **Изабери све за отпремање на рачунар** ] или [ **Одабери све за отпремање (ФТП)** ] у i менију и притиснути ⊛ .

## Отпремање фотографија како су снимљене


Да бисте отпремили нове фотографије када су снимљене, изаберите [ **Повежи се са рачунаром** ] или [ **Повежи се са ФТП сервером** ] у менију мреже и изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] за [ **Опције** ] > [ **Аутоматско отпремање** ].

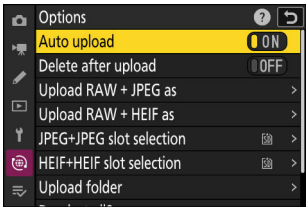


- Отпремање почиње тек након што је фотографија снимљена на меморијску картицу. Проверите да ли је меморијска картица уметнута у фотоапарат.
- Видео снимци се не отпремају аутоматски. Уместо тога, морају се ручно учитати са екрана за репродукцију.

## Икона за отпремање

Статус отпремања је означен иконом за отпремање.

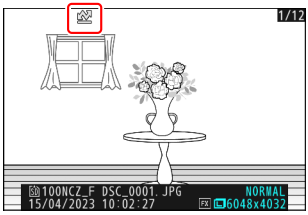


**(бело): Приоритетно отпремање**

Слика је ручно одабрана за отпремање. Слике означене овом иконом биће постављене пре слика означених са („отпремање“).

**(бело): Уплоад**

Слика је изабрана за отпремање, али отпремање још није почело.

**(зелено): Отпремање**


Отпремање је у току.

**(плаво): Отпремљено**

Отпремање је завршено.

## Приказ статуса отпремања „ Повежи се са рачунаром ”/“ Повежи се са ФТП сервером ”.

Екрани [ **Цоннецт то цомпутер** ] и [ **Цоннецт то ФТП сервер** ] приказују следеће:

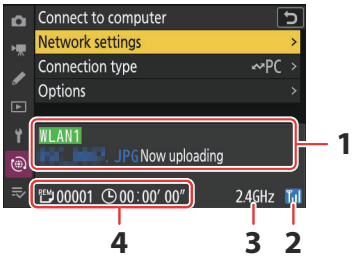


**1** **Статус** :
Статус везе са хостом. Назив профила се приказује зелено када се успостави веза. Док се датотеке преносе, статусни приказ приказује „Сада се отпрема“ којем претходи име датотеке која се шаље. Овде су такође приказане грешке.
- Екран за [ **Повежи се на ФТП сервер** ] такође укључује кодове грешака ( 346 ).

**2** **Јачина сигнала** : Јачина бежичног сигнала.

**3** **Опсег** : Опсег који користи бежична мрежа на коју је камера повезана у инфраструктурном режиму.

**4** **Слике/преостало време** : Број преосталих слика и време потребно за њихово слање. Преостало време је само процена.

**Губитак сигнала**

Бежични пренос може бити прекинут ако се сигнал изгуби. Отпремање слика са ознаком за отпремање може се наставити тако што ћете искључити и поново укључити камеру када се сигнал поново успостави.

**Опрез: Током отпремања**

Не вадите меморијску картицу током отпремања.

**Гласовне белешке**

Гласовне белешке ће бити укључене када се повезане слике пренесу. Међутим, не могу се учитати одвојено.

**Искључивање камере**

Камера чува ознаку преноса када је искључена и наставља отпремање када се следећи пут укључи.


**Опрез: Отпремање заштићених слика преко ФТП-а**

Копије на ФТП серверу неће бити заштићене чак и ако су оригинали. Ознаке се могу додати коришћењем оцена ( 📖 226 ).


# Контрола камере

Камером се може контролисати са рачунара који користи NX Tether софтвер. Фотографије се могу сачувати директно на рачунар уместо на меморијску картицу и стога се могу снимити чак и када меморијска картица није уметнута у фотоапарат.

- Имајте на уму да тајмер мировања камере не истиче у режиму контроле камере.
- Пре употребе NX Tether , повежите камеру и рачунар преко бежичне ЛАН мреже ( 308 ). Након креирања профила, потврдите да је име профила наведено зелено на екрану [ **Повежи се са рачунаром** ].

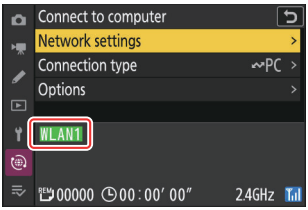


1. **Изаберите [ Управљање камером ] за [ Повежи се са рачунаром ] > [ Тип везе ] у менију мреже.**

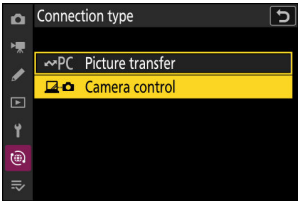



2. **Покрените копију NX Tether инсталираног на главном рачунару.**

3. **Управљајте камером користећи NX Tether .**

   За информације о снимању слика помоћу NX Tether , погледајте NX Tether помоћ на мрежи.

## Контролни екран камере „ Повежите се са рачунаром “

Екран [ **Повежите се са рачунаром** ] приказује следеће:

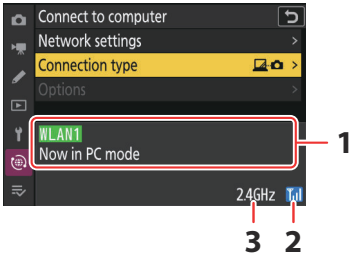


**1** **Статус** : Статус везе са хостом. Назив профила се приказује зелено када се успостави веза. Овде су такође приказане грешке ( 🕮 345 ).

**2** **Јачина сигнала** : Јачина бежичног сигнала.

**3** **Опсег** : Опсег који користи бежична мрежа на коју је камера повезана у инфраструктурном режиму.

**Губитак сигнала**

Губитак сигнала док је камера повезана на бежичну мрежу може пореметити везу са рачунаром. Изаберите [ **Прекини тренутну везу** ] за [ **Повежи се са рачунаром** ] > [ **Мрежна подешавања** ] у менију мреже пре него што се поново повежете на мрежу. Када се сигнал поново успостави, камера ће се поново повезати са рачунаром и наставити са отпремањем свих слика које тек треба да буду пренете. Имајте на уму да се отпремање не може наставити ако искључите камеру пре него што се пренос заврши.

# Решавање проблема са бежичним ЛАН везама

Погледајте овај одељак за информације о грешкама које укључују бежичне ЛАН везе.

- За информације о Wireless Transmitter Utility , погледајте помоћ на мрежи за услужни програм.

## Проблеми и решења

Решења за неке уобичајене проблеме су наведена у наставку.

| Проблем | Решење |
|---|---|
| • Камера приказује грешку бежичне везе.<br>• Камера приказује ТЦП/ИП грешку.<br>• Камера приказује ФТП грешку. | Подешавања везе захтевају подешавање. Проверите подешавања бежичног рутера, ФТП сервера или рачунара домаћина и прилагодите поставке камере на одговарајући начин ( 308 , 322 ). |
| | Проверите код грешке, ако постоји. За више информација погледајте „Кодови грешака” ( 346 ). |
| „Повезивање са рачунаром“ се не брише са екрана фотоапарата. | Проверите подешавања заштитног зида ( 313 , 326 ). |
| Камера приказује грешку „нема меморијске картице”. | Меморијска картица је погрешно уметнута или уопште није уметнута. Проверите да ли је картица исправно уметнута ( 81 ). |
| Отпремање је прекинуто и не може се наставити. | Отпремање ће се наставити ако се камера искључи, а затим поново укључи ( 342 ). |
| Веза је непоуздана. | Ако је камера повезана у инфраструктурном режиму, проверите да ли је рутер подешен на канал између 1 и 8 ( 745 , 750 ). |

# Кодови грешака

Следеће поруке и кодови грешака се могу приказати ако дође до грешке док је камера повезана са ФТП сервером преко бежичне ЛАН мреже.

- **[ Бежична грешка. ]**

| Код грешке | Решење |
|---|---|
| Err.11 | Проверите да ли је уређај са којим покушавате да се повежете укључен. |
| | Проверите ССИД ( 🕮 750 ). |
| Err.12 | Потврдите да користите исправну лозинку за изабрани ССИД. |
| | Потврдите да користите исправан метод аутентификације ( 🕮 750 ). |
| Err.13 | Потврдите да је уређај на који покушавате да се повежете укључен. |
| | Искључите и поново укључите камеру. |
| Err.1Ф | Искључите и поново укључите камеру. |

- **[ ТЦП/ИП грешка. ]**

| Код грешке | Решење |
|---|---|
| Err.21 | Проверите да ли су ТЦП/ИП адреса и маска подмреже тачне ( 🕮 750 ). |
| Err.22 | Дупликат ТЦП/ИП адресе. Изаберите другу адресу ( 🕮 750 ). |

- **[ ПТП/ИП грешка. ]**

| Код грешке | Решење |
|---|---|
| Err.41 | Искључите и поново укључите камеру. |

● **[ ФТП грешка. ]**

| Код грешке | Решење |
|---|---|
| Err.31 | Проверите да ли је адреса ФТП сервера тачна ( 🕮 750 ). |
| Err.32 | Проверите да ли су име за пријаву и лозинка тачни ( 🕮 750 ). |
| Err.34 | Проверите да ли је назив одредишне фасцикле тачан ( 🕮 750 ). |
| Err.35 | Уверите се да одредишна фасцикла није заштићена од писања. |
| Err.36 | Проверите ДНС ( 🕮 750 ). |
| Err.37 | Проверите подешавања заштитног зида ( 🕮 326 ). |
| | Проверите подешавања ПАСВ режима ( 🕮 750 ). |
| Err.3Ф | Искључите и поново укључите камеру. |

● **[ Грешка при аутентификацији акредитива ФТП сервера. ]**


| Код грешке | Решење |
|---|---|
| Err.61 | Проверите да ли ФТП сервер подржава ТЛС 1.2 или новији. |
| Err.62 | Проверите да ли користите исправан роот сертификат ( 🕮 323 , 🕮 756 ). |
| Err.63 | |
| Err.64 | Камера не може да се повеже јер је ФТП сервер захтевао сертификат клијента. Проверите подешавања ФТП сервера. |
| Err.65 | Искључите и поново укључите камеру. |

# Повезивање са другим камерама

## Шта везе између камера могу учинити за вас


### Даљинско фотографисање засновано на камери (синхронизовано издање)

Главна камера се може користити за отпуштање затварача на до десет удаљених камера у истој групи ( 📖 349 ).

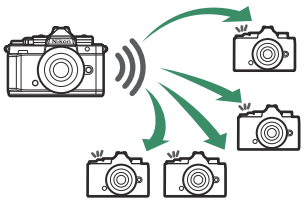

### Синхронизација сата (синхронизација датума и времена)

Синхронизујте сатове на више камера путем мреже ( 📖 359 ).

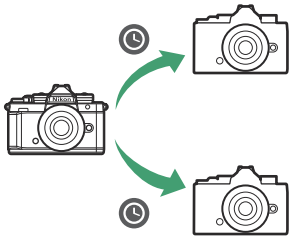


# Синхронизовано издање


## Конфигурисање и коришћење синхронизованог издања

Пратите доле наведене кораке да бисте креирали профиле хоста за синхронизовано издање. Свака камера чува слике које снима на своју меморијску картицу. Поновите поступак да бисте креирали идентичне профиле за сваку камеру.

1 **Изаберите [ Повежи се са другим камерама ] у менију мреже, а затим означите [ Мрежна подешавања ] и притисните ▶ .**

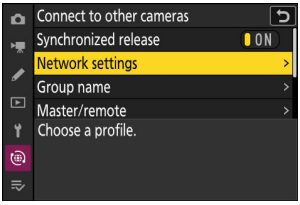


2 **Означите [ Креирај профил ] и притисните OK .**

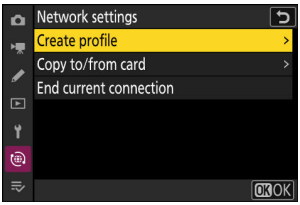



3 **Именујте нови профил.**

- Да бисте прешли на следећи корак без промене подразумеваног имена, притисните ⊕ .
- Било које име које одаберете појавиће се у менију мреже [ **Повежи се са другим камерама** ] > листи [ **Мрежна подешавања** ].
- Да бисте преименовали профил, притисните OK . За информације о уносу текста погледајте „Унос текста“ ( 🕮 73 ). Притисните ⊕ да наставите након уноса имена.




**4** **Означите [ Тражи Wi-Fi мрежу ] и притисните ⓚ .**

Камера ће тражити мреже које су тренутно активне у близини и навести их по имену (ССИД).

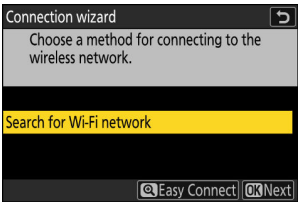


**„ Лако повезивање ”**


• Да бисте се повезали без уноса ССИД-а или кључа за шифровање, притисните ⍰ у кораку 4. Затим притисните ⓚ и изаберите неку од опција у наставку.

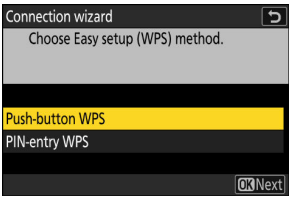


| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Дугме ВПС** ] | За рутере који подржавају ВПС на дугме. Притисните дугме ВПС на рутеру, а затим притисните дугме ⓚ за камеру да бисте се повезали. |
| [ **ВПС унос ПИН-а** ] | Камера ће приказати ПИН. Помоћу рачунара унесите ПИН на рутеру. За више информација погледајте документацију коју сте добили уз рутер. |

• Након повезивања, пређите на корак 7.


**5** **Изаберите мрежу.**

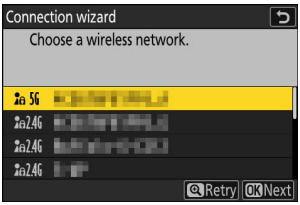


- Означите ССИД мреже и притисните ⓚ .
- Опсег на коме ради сваки ССИД је означен иконом.
- Шифроване мреже су означене иконом 🔒 . Ако је изабрана мрежа шифрована ( 🔒 ), од вас ће бити затражено да унесете кључ за шифровање. Ако мрежа није шифрована, пређите на корак 7.
- Ако жељена мрежа није приказана, притисните 🔍 да бисте поново претражили.

**Скривени ССИД-ови**

Мреже са скривеним ССИД-овима су означене празним уносима на листи мрежа.

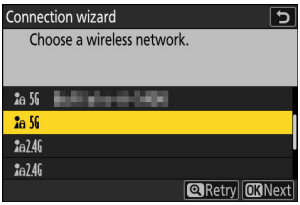


- Да бисте се повезали на мрежу са скривеним ССИД-ом, означите празан унос и притисните ⓚ . Затим притисните ⓚ ; камера ће од вас затражити да унесете ССИД.
- Унесите назив мреже и притисните 🔍 . Поново притисните 🔍 ; камера ће од вас сада затражити да унесете кључ за шифровање.

**6 Унесите кључ за шифровање.**




- Притисните ⓚ и унесите кључ за шифровање бежичног рутера.





- За више информација погледајте документацију за бежични рутер.
- Притисните ⓠ када је унос завршен.




- Поново притисните ⓠ да бисте започели везу. Порука ће бити приказана на неколико секунди када се веза успостави.

## 7 Набавите или изаберите ИП адресу.

Означите једну од следећих опција и притисните ⓚ .

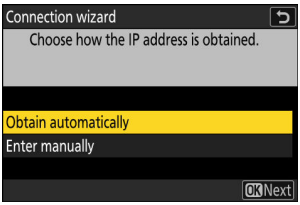


| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Добити аутоматски** ] | Изаберите ову опцију ако је мрежа конфигурисана да аутоматски даје ИП адресу. Порука „конфигурација је завршена“ биће приказана када се додели ИП адреса.<br>• Препоручује се да забележите ИП адресу удаљене камере, јер ће вам бити потребна у наредним корацима. |
| [ **Унесите ручно** ] | Ручно унесите ИП адресу и маску подмреже.<br>• Притисните ⓚ ; од вас ће бити затражено да унесете ИП адресу.<br>• Ротирајте главни командни точкић да бисте истакли сегменте.<br>• Притисните ◀ или ▶ да промените означени сегмент и притисните ⓚ да сачувате промене.<br>• Затим притисните ⊕ ; биће приказана порука „конфигурација је завршена“. Поново притисните ⊕ да бисте приказали маску подмреже.<br>• Притисните ▲ или ▼ да уредите маску подмреже и притисните ⓚ ; биће приказана порука „конфигурација је завршена“. |


## 8 Притисните ⓚ да наставите када се прикаже порука „конфигурација је завршена“.

Име профила се приказује када се успостави веза.


## 9 Означите [ Име групе ], притисните ▶ и унесите име групе.

Унесите назив групе за синхронизоване камере. Називи група могу имати највише осам знакова.

- Све главне и удаљене камере на мрежи морају бити у истој групи.

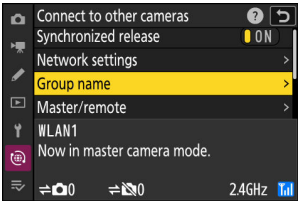

## 10 Означите [ Мастер/ремоте ] и притисните ⊛ .

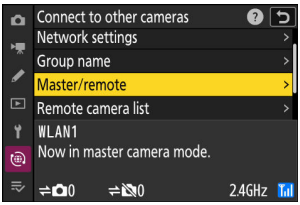



Изаберите улогу за сваку камеру од „мастер“ и „ремоте“.

- [ **Главна камера** ]: Притиском на дугме окидача на главној камери отпуштају се затварачи на даљинским камерама. Свака група може имати само једног мајстора. Ако група има више главних камера, само прва која се повеже на мрежу ће заправо служити у том својству.
- [ **Удаљена камера** ]: Затварачи на удаљеним камерама су синхронизовани са затварачем на главној камери.

## 11 Поновите кораке од 1 до 10 за преостале камере.


Када конфигуришете удаљене камере, обавезно изаберите [ **Удаљена камера** ] у кораку 10.

## 12 На главној камери, означите [ Удаљена листа камера ] и притисните ⊛ .

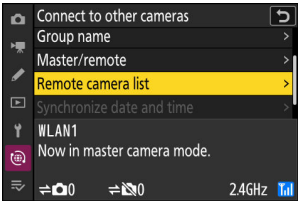



Камере којима је додељена улога удаљене камере у кораку 10 се додају на листу удаљених камера главне камере. Главна камера може да складишти информације за до 10 удаљених камера у слотовима [ **01** ] до [ **10** ].

## 13 Означите жељени слот и притисните ⊛ .

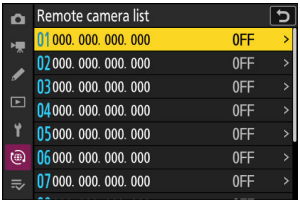


Биће приказане опције даљинске камере.


## 14 Означите [ Аддресс ] и притисните ⊛ .

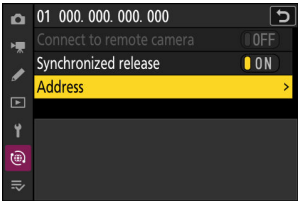


Од вас ће бити затражено да унесете ИП адресу.

**15** **Унесите ИП адресу удаљене камере.**

Унесите ИП адресу удаљене камере коју сте забележили у кораку 7.

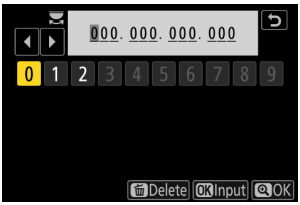



- Ротирајте главни командни точкић да бисте истакли сегменте.
- Притисните ◀ или ▶ да промените означени сегмент и притисните OK да сачувате промене.
- Притисните ? да додате удаљену камеру на листу удаљених камера главне камере и успоставите везу.

---

**Tip: Преглед ИП адреса удаљене камере**


Да бисте видели ИП адресу удаљене камере, изаберите [ **Повежи се са другим камерама** ] > [ **Мрежна подешавања** ] у мрежном менију камере, означите профил хоста за синхронизовано ослобађање, притисните ▶ и изаберите [ **ТЦП/ИП** ].

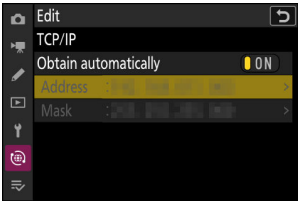



---

## 16 Додајте преостале удаљене камере.

- Када се повезујете на бежичне мреже, камере ће приказати опсег који користи изабрани ССИД.
- Главна камера приказује број камера у групи која је тренутно повезана или није повезана.

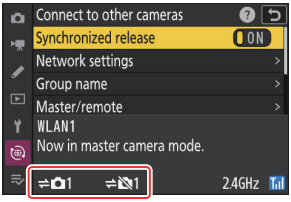


- Екран снимања за главну камеру приказује икону ⇌ заједно са бројем повезаних удаљених камера.

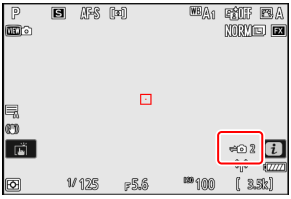



**Грешке у вези**

У случају грешака у повезивању удаљене камере, број удаљених камера на екрану снимања главне камере ће постати црвен и уместо тога ће приказати број удаљених камера које нису успеле да се повежу.

## 17 Фотографисати.

Притиском на дугме окидача на главној камери отпуштају се затварачи на даљинским камерама.

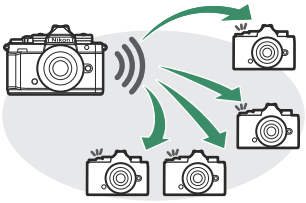


**Tip: Обустављање синхронизованог издања**

Да бисте привремено онемогућили синхронизовано ослобађање без прекида везе камере са мрежом, изаберите [ **ОФФ** ] за [ **Повежи се са другим камерама** ] > [ **Синхронизовано издање** ] у менију мреже.


**Tip: Преглед статуса удаљене камере**

Да видите статус удаљене камере, означите [ **Листа удаљених камера** ] на главној камери и притисните ⍟ .

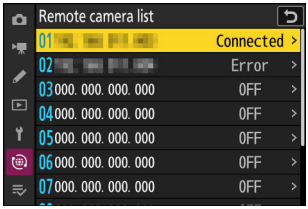


- Удаљене камере се идентификују по ИП адреси.
- Статус даљинске камере се приказује на следећи начин:
  - [ **Повезано** ]: Нормална веза.
  - [ **Заузето** ]: Камера се контролише са друге главне камере.
  - [ **Грешка** ]: Откривена је једна од следећих грешака:
    - Тајмер приправности удаљене камере је истекао.
    - Даљинска камера је искључена.
    - Удаљена камера није у истој групи као главна камера.
    - ИП адреса је нетачна.
  - [ **ОФФ** ]: Било како
    - ниједна удаљена камера није додељена слоту, или
    - [ **ИСКЉУЧЕНО** ] је изабрано за [ **Повежи се на удаљену камеру** ] на дотичној камери.
- Истицањем удаљене камере са ознаком [ **Повезано** ] и притиском на ⍟ приказује се број слика које чекају да се отпреме са камере преко ФТП-а, статус ФТП везе, ниво батерије и број преосталих снимака.
- Уноси за удаљене камере који су претходно коришћени за синхронизовано ослобађање ће показати време последњег снимка.

- Да бисте изменили подешавања удаљене камере са главне камере, означите камеру на листи удаљених камера и притисните ⊛ .
  - Да бисте привремено прекинули везу са изабраном камером, изаберите [ **ИСКЉУЧЕНО** ] за [ **Повежи се на удаљену камеру** ].
  - Да бисте привремено обуставили синхронизовано отпуштање на изабраној камери, изаберите [ **ИСКЉУЧЕНО** ] за [ **Синхронизовано ослобађање** ].
  - Ако желите, можете да уредите ИП адресу камере тако што ћете означити [ **Адреса** ] и притиснути ⊛ . Да бисте се поново повезали, изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] за [ **Повезивање са удаљеном камером** ]. Неће бити успостављена веза ако на наведеној адреси не постоји удаљена камера.

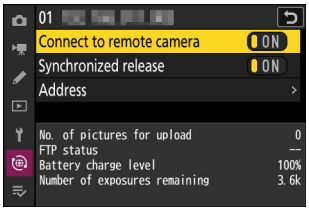


# Синхронизација сатова камере

Када су камере повезане на мрежу помоћу [ **Повежи се са другим камерама** ] у менију мреже, сатови на свим камерама у тренутној групи повезаних могу се подесити на време и датум које извештава главна камера. Синхронизација се примењује на све опције у менију подешавања [ **Временска зона и датум** ].

**1** **Повежите камере на мрежу користећи [ Повежи се са другим камерама ] > [ Мрежна подешавања ] у менију мреже.**

За више информација погледајте „Синхронизовано издање“ ( 🕮 349 ).

**2** **На главној камери изаберите [ Повежи се са другим камерама ], а затим означите [ Синхронизујте датум и време ] и притисните ⊛ .**

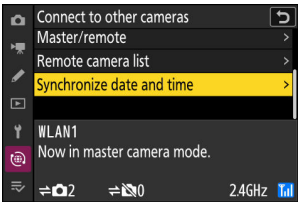


- Биће приказана главна подешавања сата камере.
- [ **Синхронизуј датум и време** ] није доступно на удаљеним камерама.
- [ **Синхронизуј датум и време** ] неће бити доступно ако ниједна камера није повезана на мрежу.

**3** **Притисните ⓚ .**

- Сатови на удаљеним камерама биће подешени на датум и време које је пријавила главна камера.
- Када се процес заврши, биће приказана порука.
- Притисните ⓚ поново да бисте се вратили на екран [ **Повежи се са другим камерама** ].

# Фласх Пхотографхи


## „На камери“ наспрам „даљинског“

Можете да снимате слике користећи опциони блиц монтиран на прикључак за додатну опрему фотоапарата или једну или више даљинских блица.

- Када користите блиц, изаберите [ **ОФФ** ] за [ **Силент моде** ] у менију за подешавање.


### Блицеви монтирани на камеру

Снимајте слике користећи блиц монтиран на камеру. Погледајте следеће странице за више информација ( 🕮 361 ).



### Фотографија на даљину


Снимајте слике са једним или више даљинских блица користећи бежичну контролу блица (Адванцед Вирелесс Лигхтинг, или AWL ). За више информација погледајте „Шта је фотографија са блицем на даљину?“ ( 🕮 371 ).

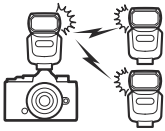

# Коришћење блица на камери

**1** **Поставите блиц на прикључницу за додатну опрему фотоапарата.**

Погледајте документацију приложену уз сваки Спеедлигхт за информације о монтирању јединице на фотоапарат.

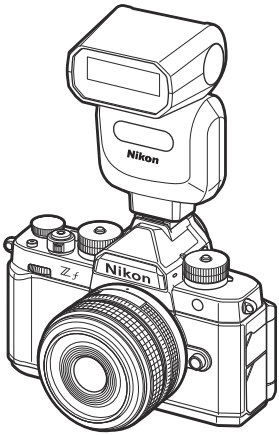


**2** **Укључите камеру и блиц.**

Блиц ће почети да се пуни; индикатор спремности блица ( ϟ ) ће се појавити на екрану снимања када се пуњење заврши.

**3** **Одаберите режим контроле блица ( 🕮 364 ) и режим блица ( 🕮 365 ).**

**4** **Подесите брзину затварача и отвор бленде.**

**5** **Фотографисати.**

**Брзина затварача**

Брзина затварача се може подесити на следећи начин када се користи опциони блиц:

| Режим снимања | Брзина затварача |
|---|---|
| AUTO | Аутоматски подешава камера (1/200 с–1/60 с) |
| **П** , **А** | Аутоматски подешава камера (1/200 с–1/60 с) * |
| **С** | 1/200 с–30 с |
| **М** | 1/200 с–30 с, **сијалица** , **време** |

* Брзина затварача може да се подеси на 30 с ако је за режим блица изабрана спора синхронизација, спора синхронизација са задњом завесом или спора синхронизација са смањењем ефекта црвених очију.

**Опрез: Фласх јединице треће стране**

Фотоапарат се не може користити са блицовима који би применили напон преко 250 В на Кс контакте фотоапарата или контакте кратког споја на ципели за додатну опрему. Коришћење оваквих блица не само да може да омета нормалан рад фотоапарата, већ и да оштети кола за синхронизацију блица на фотоапарату и/или блиц.


### ☑ i-TTL контрола блица

Када је опциони блиц који подржава Nikon систем креативног осветљења прикључен и подешен на ТТЛ, фотоапарат користи пред-бљескове монитора за балансирану или стандардну контролу блица „ i-TTL филл-фласх“. i-TTL контрола блица није доступна са блицовима који не подржавају Nikon Цреативе Лигхтинг Систем. Камера подржава следеће типове i-TTL контроле блица:

| Контрола блица | Опис |
|---|---|
| **i-TTL балансирани пуњач** | Камера користи контролу блица „ i-TTL балансиран допунски блиц“ за природну равнотежу између главног субјекта и амбијенталног позадинског осветљења. Након што се окидач притисне и непосредно пре главног блица, блиц емитује низ мониторских пред-бљескова које камера користи да оптимизује излаз блица за равнотежу између главног субјекта и амбијенталног позадинског осветљења. |
| **Стандардни i-TTL допунски блиц** | Снага блица је подешена да доведе осветљење у кадру на стандардни ниво; не узима се у обзир осветљеност позадине. Препоручује се за снимке на којима је главни субјект наглашен на рачун детаља позадине или када се користи компензација експозиције. |

• Стандардни i-TTL допунски блиц се аутоматски активира када је изабрано [ **Спот метеринг** ].

# Режим контроле блица

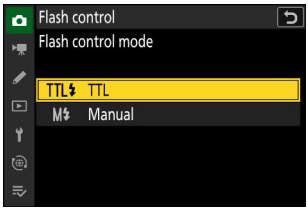


Када је опциони блиц СБ-500, СБ-400 или СБ-300 монтиран на камеру, режим контроле блица, ниво блица и друга подешавања блица могу да се подесе помоћу [ **Контрола блица** ] > [ **Режим контроле блица** ] ставку у менију за фотографисање.

- Подешавања за блицеве који нису СБ-500, СБ-400 и СБ-300 могу се подесити само помоћу контрола блица.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **ТТЛ** ] | • Снага блица се аутоматски подешава у складу са условима снимања.<br>• За додатна подешавања излаза користите [ **Компензација блица** ]. |
| [ **Приручник** ] | • Изаберите ниво блица ручно.<br>• Излаз блица се бира помоћу [ **Мануал оутпут амоунт** ]. |

# Режими блица

Режим блица се може изабрати преко [ **Режим блица** ] у менију снимања фотографија.

- Доступне опције се разликују у зависности од режима снимања.

| Опција | | Опис | Доступна у |
|---|---|---|---|
| ϟ | [ **Попуни блиц** ] (синхронизација предње завесе) | Овај режим се препоручује у већини ситуација. У режимима **П** и **А** , брзина затварача ће аутоматски бити подешена на вредности између $1/200$ с (или $1/8000$ с са аутоматском ФП синхронизацијом велике брзине) и $1/60$ с. | AUTO , **П** , **С** , **А** , **М** |
| ϟ◉ | [ **Смањење црвених очију** ] | Користи се за портрете. Блиц или лампица за смањење ефекта црвених очију ће се упалити пре него што се блиц активира, смањујући „црвене очи“.<br>• Жељени резултати можда неће бити постигнути ако се субјекат или камера помери пре него што се окидач отпусти (ово подешавање се не препоручује за субјекте у покрету или у другим ситуацијама које захтевају брз одзив затварача). | AUTO , **П** , **С** , **А** , **М** |

| Опција | | Опис | Доступна у |
|---|---|---|---|
| SLOW | [ **Спора синхронизација** ] | Што се тиче „допунског блица“, осим што се брзина затварача аутоматски успорава да би се ухватило позадинско осветљење ноћу или при слабом осветљењу.<br>• Имајте на уму да фотографије могу бити склоне замућењу због подрхтавања фотоапарата при малим брзинама затварача.<br>• Препоручује се употреба статива. | **П** , **А** |
| SLOW | [ **Спора синхронизација + црвенило очију** ] (смањење црвених очију са спором синхронизацијом) | Користите за укључивање позадинског осветљења у портрете. Смањење ефекта црвених очију је комбиновано са малим брзинама затварача да би се ухватило позадинско осветљење ноћу или при слабом осветљењу.<br>• Имајте на уму да фотографије могу бити склоне замућењу због подрхтавања фотоапарата при малим брзинама затварача.<br>• Препоручује се употреба статива. | **П** , **А** |

| Опција | | Опис | Доступна у |
|---|---|---|---|
| REAR | [ **Синхронизација задње завесе** ] | Блиц се пали непосредно пре него што се затварач затвори, стварајући ефекат светлосног тока иза покретних извора светлости.<br>• Избор режима **П** или **А** након одабира ове опције поставља режим блица на спору синхронизацију.<br>• Имајте на уму да фотографије могу бити склоне замућењу због подрхтавања фотоапарата при малим брзинама затварача.<br>• Препоручује се употреба статива. | **П** , **С** , **А** , **М** |
| | [ **Блиц искључен** ] | Блиц се не пали. | AUTO , **П** , **С** , **А** , **М** |


**Студио Стробе Лигхтинг**

Синхронизација задње завесе се можда неће правилно синхронизовати са студијским системима блица.

# Компензација блица

Компензација блица се користи за намерно мењање снаге блица, на пример да би се променила осветљеност објекта у односу на позадину. Снага блица се може повећати да би главни објекат изгледао светлије, смањити да би се спречио одсјај или на други начин фино подесити да би се постигао жељени резултат.

## Подешавање компензације блица

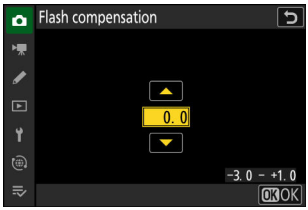


Излаз блица се може подесити помоћу [ **Компензација блица** ] у менију снимања фотографија.


- Бирајте између вредности од −3 до +1 EB у корацима од $^1/_3$ EB.
- Уопштено, изаберите позитивне вредности за светлије осветљење, негативне вредности да бисте осигурали да објекат није превише осветљен.
- На вредностима различитим од ±0,0, икона ☒ ће се појавити на екрану снимања.
- Нормална снага блица се може вратити подешавањем компензације блица на ±0,0. Компензација блица се не ресетује када је фотоапарат искључен.

# ФВ Лоцк

Ова функција се користи за закључавање излаза блица за опционе CLS -компатибилне блицеве, омогућавајући вам да снимите више фотографија или да поново компонујете снимке без промене нивоа блица. Ваш субјекат не мора да буде у центру кадра, што вам даје више слободе када правите снимке.

- Снага блица се аутоматски прилагођава за све промене у ИСО осетљивости и отвору бленде.
- ФВ закључавање није доступно у AUTO режиму.

**1** **Доделите [ ФВ закључавање ] контроли помоћу прилагођене поставке ф2 [ Прилагођене контроле (снимање) ].**

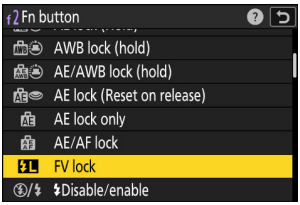


**2** **Поставите блиц који подржава ФВ закључавање на ципели за додатну опрему фотоапарата.**


**3** **Укључите блиц и изаберите ТТЛ режим контроле блица или надгледајте предбљесак A или A.**

- Ако користите СБ-500, СБ-400 или СБ-300 монтиран на футролу за додатну опрему фотоапарата, изаберите [ **ТТЛ** ] за [ **Контрола блица** ] > [ **Режим контроле блица** ].
- За информације о другим блицама, погледајте документацију испоручену са јединицом.

**4** **Фоцус.**


Поставите објекат у центар кадра и притисните окидач до пола да бисте фокусирали.



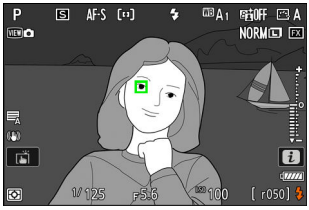


### 5 Закључајте ниво блица.

- Након што потврдите да се индикатор спремности блица ( ϟ ) појављује на екрану снимања, притисните [ **ФВ лоцк** ] контролу; блиц ће емитовати пред-бљесак монитора да би одредио одговарајући ниво блица.
- Излаз блица ће се закључати и икона закључавања ФВ ( ϟL ) ће се појавити на екрану снимања.

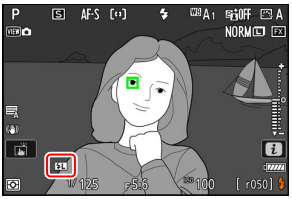


### 6 Прекомпонујте кадар.

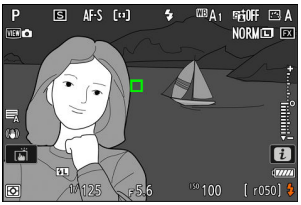


### 7 Притисните дугме окидача до краја да бисте снимили.

По жељи, додатне слике се могу снимити без отпуштања ФВ закључавања. Поновите кораке од 6 до 7 да бисте снимили додатне снимке.

### 8 Отпустите ФВ закључавање.

Притисните [ **ФВ лоцк** ] контролу да отпустите ФВ закључавање и потврдите да се икона закључавања ФВ ( ϟL ) више не појављује на екрану снимања.


# Фотографија на даљину

## Шта је фотографија на даљину?

Снимајте слике са једним или више даљинских блица користећи бежичну контролу блица ( Напредно бежично осветљење или AWL ). За информације о коришћењу блица монтираног на футролу за додатну опрему фотоапарата, погледајте „Коришћење блица на камери“ ( 📖 361 ).

У овом поглављу, операције које укључују додатну опрему повезану са камером су означене са 📷 , операције које укључују даљинске блицеве са 🔦 . За више информација о коришћењу даљинских блица ( 🔦 ), погледајте документацију приложену уз блиц.

# Управљање даљинским блицовима

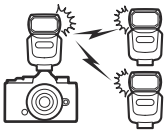


Даљински блиц се може контролисати преко оптичких сигнала са опционе јединице блица која је монтирана на прикључку за додатну опрему фотоапарата и која функционише као главни блиц (оптички AWL ). За информације о компатибилним блицовима, погледајте „Функције доступне са CLS -компатибилним блицовима“ ( 🕮 806 ).


- Ако је дотични блиц СБ-500, подешавања се могу подесити са фотоапарата. За више информација погледајте „Коришћење оптичког AWL а са СБ-500“ ( 🕮 373 ). За више информација погледајте документацију приложену уз блицеве.
- Подешавања за друге блицеве морају да се подесе помоћу контрола блица. За више информација погледајте документацију приложену уз дотични блиц.

# Коришћење оптичког AWL са СБ-500


Поставите блиц на држач за додатну опрему фотоапарата. Изаберите [ **Оптицал AWL** ] за [ **Контрола блица** ] > [ **Опције бежичног блица** ] у менију за фотографисање и снимајте слике користећи групну контролу блица. Подешавања за блицеве у свакој групи могу се посебно подешавати.

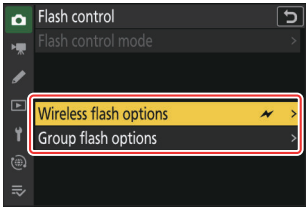


1 **: Означите [ Групне опције блица ] на екрану [ Контрола блица ] и притисните .**

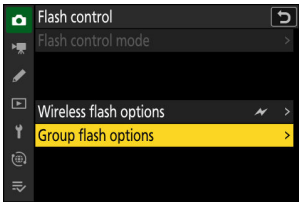


## 2 : Подесите излаз блица и изаберите канал и режим контроле блица.

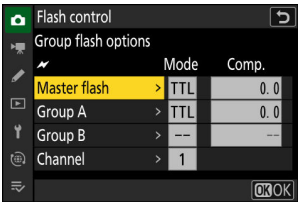


- Изаберите режим контроле блица и ниво блица за главни блиц и даљинске блицеве у свакој групи.
- Доступне су следеће опције:

| Опција | Опис |
|---|---|
| **ТТЛ** | i-TTL контрола блица. |
| **A** | Аутоматски отвор бленде. Доступно само са компатибилним блицовима. |
| **M** | Изаберите ниво блица ручно. |
| — (искључено) | Удаљене јединице не пуцају. [ **Цомп.** ] се не може подесити. |

- Изаберите Канал [ **3** ].

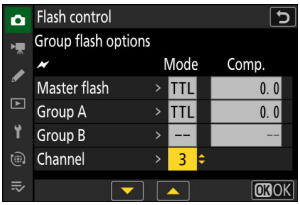


## 3 : Подесите даљинске блицеве на Канал [ 3 ].

## 4 : Групирајте удаљене блицеве.

- Изаберите групу (А или Б).
- Не постоји ограничење за број даљинских блица који се могу користити. Практични максимум је, међутим, три по групи, пошто ће светлост коју емитују даљински блицеви ометати перформансе ако се користи више блица.

## 5 / : Кадрирајте снимак и распоредите блицеве.


- За више информација погледајте документацију приложену уз блицеве.
- Тестирајте јединице и потврдите да функционишу нормално. Да бисте тестирали испаљивање јединица, користите дугме за тестирање блица на главном блицу.

**6** **/ : Снимите фотографију након што потврдите да су светла за све блицеве упаљена.**

# Мени за фотографисање

## Ставке менија и подразумевана подешавања

Да бисте видели мени за снимање фотографија, изаберите картицу ◘ у менијима фотоапарата.

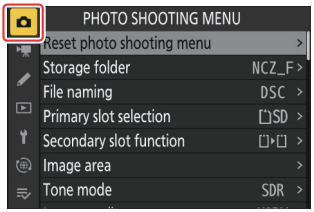


Опције у менију за фотографисање су наведене у наставку, заједно са њиховим подразумеваним подешавањима.

- [ **Ресетујте мени за снимање фотографија** ]: —
- [ **Фасцикла за складиштење** ]
  - [ **Преименуј** ]: НЦЗ_Ф
  - [ **Изаберите фолдер по броју** ]: 100
  - [ **Изабери фолдер са листе** ]: —
- [ **Именовање датотека** ]: DSC
- [ **Избор примарног слота** ]: Утор за СД картицу
- [ **Функција секундарног слота** ]: Преливање
- [ **Област слике** ]
  - [ **Одабери област слике** ]: FX (36×24)
  - [ **DX упозорење за исецање** ]: ИСКЉУЧЕНО
- [ **Тонски режим** ]: СДР
- [ **Квалитет слике** ]: JPEG /ХЕИФ нормалан
- [ **Подешавања величине слике** ]
  - [ **Величина слике** ]: Велика
  - [ **Омогући величине DX слика** ]: ИСКЉУЧЕНО
  - [ **Величина слике ( DX )** ]: Велика
- [ **RAW снимање** ]: Висока ефикасност ★
- [ **Подешавања ИСО осетљивости** ]
  - [ **ИСО осетљивост** ]: 100
  - [ **Аутоматска контрола ИСО осетљивости** ]: ИСКЉУЧЕНО
  - [ **Максимална осетљивост** ]: 64000
  - [ **Максимална осетљивост са ϟ** ]: Исто као без блица
  - [ **Минимална брзина затварача** ]: Аутоматски

- [ **Баланс белог** ]: Аутоматски—Одржавајте општу атмосферу
- [ **Подесите Picture Control** ]: Аутоматски
- [ **Управљај Picture Control** ]: —
- [ **Подесите Picture Control (ХЛГ)** ]: Стандардно
- [ **Простор боја** ]: сРГБ
- [ **Активно Д-Лигхтинг** ]: Искључено
- [ **НР дуге експозиције** ]: ИСКЉУЧЕНО
- [ **Хигх ИСО НР** ]: Нормално
- [ **Контрола виньете** ]: Нормално
- [ **Компензација дифракције** ]: УКЉУЧЕНО
- [ **Аутоматска контрола дисторзије** ]: УКЉУЧЕНО
- [ **Омекшавање коже** ]: Искључено
- [ **Баланс портретног утиска** ]: Искључено
- [ **Смањење треперења фотографија** ]: ИСКЉУЧЕНО
- [ **Мерење** ]: Матрично мерење
- [ **контрола блица** ]
  - [ **Режим контроле блица** ]: ТТЛ
  - [ **Опције бежичног блица** ]: Искључено
- [ **Режим блица** ]: Попуни блиц
- [ **Компензација блица** ]: 0,0
- [ **Режим отпуштања** ]: Један кадар
- [ **Режим фокуса** ]: Појединачни АФ
- [ **АФ-област моде** ]: АФ у једној тачки
- [ **АФ/МФ опције детекције субјекта** ]: Аутоматски
- [ **Област детекције МФ субјекта** ]: Детекција МФ субјекта је искључена
- [ **Смањење вибрација** ]: Нормално
- [ **Повежите ВР са тачком фокуса** ]: УКЉУЧЕНО
- [ **Ауто брацкетинг** ]
  - [ **Ауто брацкетинг он/офф** ]: ОФФ
  - [ **Ауто брацкетинг сет** ]: АЕ & блиц брацкетинг
  - [ **Број снимака** ]: 3Ф
  - [ **Повећање** ]: 1.0
- [ **Вишеструка експозиција** ]
  - [ **Режим вишеструке експозиције** ]: Искључено
  - [ **Број снимака** ]: 2
  - [ **Режим преклапања** ]: Просек
  - [ **Сачувај појединачне слике ( RAW )** ]: УКЉУЧЕНО
  - [ **Оверлаи схоотинг** ]: УКЉУЧЕНО
  - [ **Изабери прву експозицију ( RAW )** ]: —
- [ **ХДР преклапање** ]
  - [ **ХДР режим** ]: Искључено
  - [ **ХДР јачина** ]: Аутоматски
  - [ **Сачувај појединачне слике ( RAW )** ]: ИСКЉУЧЕНО

- [ **Интервал тајмер снимања** ]
  - [ **Одаберите дан/време почетка** ]: Сада
  - [ **Интервал** ]: 1 мин.
  - [ **Интервали×снимци/интервал** ]: 0001×1
  - [ **Изглађивање експозиције** ]: УКЉУЧЕНО
  - [ **Опције електронског затварача** ]
    - [ **Електронски затварач** ]: УКЉУЧЕНО
    - [ **Волумен** ]: 0
  - [ **Приоритет интервала** ]: ОФФ
  - [ **Фокус пре сваког снимка** ]: ОФФ
  - [ **Опције** ]: Искључено
  - [ **Покретање фолдера за складиштење** ]
    - [ **Нови фолдер** ]: ☐
    - [ **Ресетуј нумерисање датотека** ]: ☐
- [ **Тиме-лапсе видео** ]
  - [ **Интервал** ]: 5 с
  - [ **Време снимања** ]: 25 мин.
  - [ **Изглађивање експозиције** ]: УКЉУЧЕНО
  - [ **Опције електронског затварача** ]
    - [ **Електронски затварач** ]: УКЉУЧЕНО
    - [ **Волумен** ]: 0
  - [ **Изаберите област слике** ]: FX
  - [ **Тип видео датотеке** ]: X.265 8-бит (MOV)
  - [ **Величина кадра/брзина кадра** ]: 3840×2160; 30п
  - [ **Приоритет интервала** ]: ОФФ
  - [ **Фокус пре сваког снимка** ]: ОФФ
  - [ **Одредиште** ]: Утор за СД картицу
- [ **Снимање са померањем фокуса** ]
  - [ **Број снимака** ]: 100
  - [ **Ширина корака фокуса** ]: 5
  - [ **Интервал до следећег снимка** ]: 0
  - [ **Закључавање експозиције првог кадра** ]: УКЉУЧЕНО
  - [ **Опције електронског затварача** ]
    - [ **Електронски затварач** ]: УКЉУЧЕНО
    - [ **Волумен** ]: 0
  - [ **Аутоматско ресетовање позиције фокуса** ]: ИСКЉУЧЕНО
  - [ **Покретање фолдера за складиштење** ]
    - [ **Нови фолдер** ]: ☐
    - [ **Ресетуј нумерисање датотека** ]: ☐
- [ **Снимање померања пиксела** ]
  - [ **Режим снимања са померањем пиксела** ]: Искључено
  - [ **Број снимака** ]: 16
  - [ **Кашњење** ]: 2 с

- [ **Интервал до следећег снимка** ]: 0

# Ресетујте мени за фотографисање

MENU дугме ➡ мени за фотографисање


Ресетујте све поставке менија за фотографисање на њихове подразумеване вредности.

- Подешавања менија за фотографисање се не могу ресетовати док је вишеструка експозиција у току.

# Стораге Фолдер

MENU дугме ➡ мени за фотографисање

Изаберите фасциклу у којој ће се чувати следеће слике.

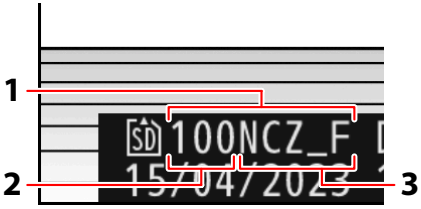


1 Фолдер
2 Број фасцикле
3 Име фасцикле

**„Фолдер за складиштење“**

Промене у [ **Фасцикла за складиштење** ] направљен у менију за фотографисање примењују се у менију за снимање видео записа и *обрнуто* .


## Преименовање фасцикли

Подразумевано име фасцикле, које се појављује после броја фасцикле, је „НЦЗ_Ф“. Да бисте изабрали друго име фасцикле од пет знакова за нове фасцикле, изаберите [ **Преименуј** ].

- Постојећи директоријуми се не могу преименовати.
- Ако желите, подразумевано име се може вратити за следеће фасцикле притиском и држањем дугмета 🗑 док је тастатура приказана.

# „Изаберите фасциклу по броју“

Фолдер у који ће се чувати следеће слике може се изабрати бројем. Ако фасцикла са наведеним бројем већ не постоји, биће креирана нова фасцикла.

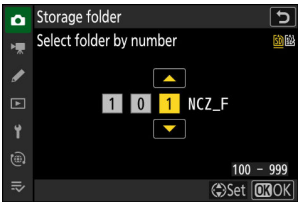


### 1 Изаберите [ Изабери фолдер по броју ].

- Означите [ **Селецт фолдер би нумбер** ] и притисните ▶ да бисте приказали дијалог [ **Селецт фолдер би нумбер** ].
- Картица на којој ће бити креирана нова фасцикла је подвучена у области приказа отвора за картицу у горњем десном углу дијалога [ **Селецт фолдер би нумбер** ]. Картица која се користи за нове фасцикле зависи од опције која је тренутно изабрана за [ **Сецондари слот фунцтион** ] у менију снимања фотографија.

### 2 Изаберите број фасцикле.

- Притисните ◀ или ▶ да означите цифре.
- Да промените означену цифру, притисните ▲ или ▼ .

### 3 Сачувајте промене и изађите.

- Ако фасцикла са изабраним бројем већ постоји, икона 🗀 , 🖴 или 🖴 ће бити приказана лево од броја фасцикле. Притисните ⓚ да завршите операцију и вратите се у главни мени; ако сте изабрали фасциклу са ознаком 🗀 или 🖴 , она ће бити изабрана као фасцикла за нове слике.
- Ако изаберете број фасцикле који већ не постоји, нови фолдер ће бити креиран са тим бројем када притиснете ⓚ .
- У сваком случају, следеће слике ће бити сачуване у изабраном фолдеру.
- Да бисте изашли без промене фасцикле за складиштење, притисните дугме MENU

**Иконе фолдера**


Фасцикле у дијалогу [ **Селецт фолдер би нумбер** ] се приказују са 🗀 ако су празни, са 🖴 ако су пуни (садрже или 5000 слика или слику под бројем 9999), или са 🖴 ако су делимично пуни. Икона 🖴 означава да више слика не може да се чува у фасцикли.

# „Изаберите фасциклу са листе“

Да бисте изабрали са листе постојећих фасцикли:

**1** **Изаберите [ Изабери фолдер са листе ].**

Означите [ **Изабери фасциклу са листе** ] и притисните ▶ да бисте приказали дијалог [ **Изабери фасциклу са листе** ].

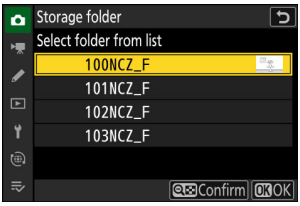


**2** **Означите фасциклу.**

Притисните ▲ или ▼ да означите фолдер.

**3** **Изаберите означени фолдер.**

- Притисните ⊛ да изаберете означени фолдер и вратите се у главни мени.
- Наредне фотографије ће бити сачуване у изабраном фолдеру.

**Пажња: бројеви фасцикли и датотека**

- Када број тренутне фасцикле достигне 999, камера више неће моћи да креира нове фасцикле и отпуштање затварача ће бити онемогућено ако:
  - тренутна фасцикла садржи 5000 слика (поред тога, снимање видео записа ће бити онемогућено ако камера израчуна да би број датотека потребних за снимање видео записа максималне дужине резултирао у фасцикли која садржи преко 5000 датотека), или
  - тренутни фолдер садржи слику под бројем 9999 (поред тога, снимање видеа ће бити онемогућено ако камера израчуна да би број датотека потребних за снимање видео записа максималне дужине резултирао фајлом са бројем преко 9999).
- Ако има простора на меморијској картици, ипак ћете моћи да наставите са снимањем:
  - креирање фолдера са бројем мањим од 999 и одабирање као фолдер за складиштење, или
  - мењање опција изабраних за [ **Величина кадра/брзина кадрова** ] или [ **Тип видео датотеке** ] пре снимања видео записа.

**Време покретања**

Можда ће бити потребно додатно време за покретање фотоапарата ако меморијска картица садржи веома велики број датотека или фасцикли.

# Именовање датотека

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Слике се чувају коришћењем назива фајлова који се састоје од „ДСЦ_“ праћеног четвороцифреним бројем и екстензијом од три слова. [ **Именовање датотека** ] се користи за бирање три слова која замењују „ DSC “ део назива датотеке. За информације о уносу текста погледајте „Унос текста“ ( 📖 73 ).

**Имена датотека**

- Имена датотека имају облик „ДСЦ_ *нннн* . *ккк* “, где је *нннн* број од 0001 до 9999, а *ккк* је једна од следећих екстензија, додељених у складу са опцијама изабраним за квалитет слике и тип датотеке:
  - NEF : NEF ( RAW ) формат, који се користи када је RAW изабран за квалитет слике
  - ЈПГ: JPEG формат, користи се ако је изабран квалитет слике који није RAW са СДР изабраним за тонски режим
  - ХИФ: ХЕИФ, користи се ако је изабран квалитет слике који није RAW са ХЛГ изабраним за тонски режим
  - МОВ: МОВ видео снимци
  - МП4: МП4 видео записи
  - НДФ: Очистите референтне податке
- Слике креиране помоћу [ **Адобе РГБ** ] изабраног за [ **Простор боја** ] у менију снимања фотографија имају називе датотека у облику „_ДСЦ *нннн* . *ккк* “.
- NEF ( RAW ) и JPEG фотографије у сваком пару слика снимљених у поставкама квалитета слике RAW + JPEG /ХЕИФ имају исте називе датотека, али различите екстензије („.NEF“ за NEF ( RAW ) фотографију и „.ЈПГ“ за JPEG копију).
- NEF ( RAW ) и ХЕИФ фотографије у сваком пару слика снимљених у поставкама квалитета слике RAW + JPEG / ХЕИФ имају исте називе датотека, али различите екстензије („.NEF“ за NEF ( RAW ) фотографију и „.ХИФ“ за ХЕИФ копију).

# Избор примарног слота

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Изаберите који од слотова за СД и микроСД меморијску картицу функционише као примарни слот када су две меморијске картице уметнуте.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **утор за СД картицу** ] | Утор за СД меморијску картицу функционише као примарни слот. |
| [ **слот за микроСД картицу** ] | Утор за микроСД меморијску картицу функционише као примарни слот. |

**Tip: Снимање видео записа**
Слот у који се снимају видео записи се бира помоћу [ **Дестинатион** ] у менију за снимање видео записа.

# Функција секундарног слота

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Одаберите улогу коју игра картица у секундарном слоту када су две меморијске картице уметнуте у камеру.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| 🃏▸🃏 | [ **Оверфлов** ] | Картица у секундарном слоту се користи само када је картица у примарном слоту пуна. |
| 🃏+🃏 | [ **резервна копија** ] | Свака слика се снима два пута, једном на картицу у примарном слоту и поново на картицу у секундарном слоту. |
| RAW+🃏 | [ **RAW примарни - JPEG секундарни** ] | • Ова опција је доступна када је [ **СДР** ] изабран за тонски режим.<br>• NEF ( RAW ) копије фотографија снимљених при подешавањима RAW + JPEG снимају се само на картицу у примарном слоту, JPEG копије само на картицу у секундарном слоту.<br>• Слике снимљене са другим поставкама квалитета слике снимају се два пута на истој поставци, једном на картицу у примарном слоту и поново на картицу у секундарном слоту. |
| 🃏+🃏 | [ **JPEG примарни - JPEG секундарни** ] | • Ова опција је доступна када је [ **СДР** ] изабран за тонски режим.<br>• Снимају се две JPEG копије, по једна на сваку меморијску картицу.<br>• Копија сачувана на картици у примарном слоту се снима у квалитету и величини слике изабраној у менију снимања фотографија. Копија сачувана на картици у секундарном слоту се чува у квалитету слике [ **JPEG /ХЕИФ основни** ] и величином [ **Средњи** ] или [ **Мали** ]. Величина се може изабрати притиском на ⓑ када је означено [ **JPEG примарни - JPEG секундарни** ].<br>• Код квалитета слике RAW или RAW +, ова опција је еквивалентна [ **Бацкуп** ]. |

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| RAW+H | [ **RAW примарни - ХЕИФ секундарни** ] | • Ова опција је доступна када је [ **ХЛГ** ] изабран за тонски режим.<br>• NEF ( RAW ) копије фотографија снимљених при подешавањима RAW + ХЕИФ снимају се само на картицу у примарном слоту, ХЕИФ копије само на картицу у секундарном слоту.<br>• Слике снимљене са другим поставкама квалитета слике снимају се два пута на истој поставци, једном на картицу у примарном слоту и поново на картицу у секундарном слоту. |
| H+H | [ **ХЕИФ примарни - ХЕИФ секундарни** ] | • Ова опција је доступна када је [ **ХЛГ** ] изабран за тонски режим.<br>• Снимају се две ХЕИФ копије, по једна на сваку меморијску картицу.<br>• Копија сачувана на картици у примарном слоту се снима у квалитету и величини слике изабраној у менију снимања фотографија. Копија сачувана на картици у секундарном слоту се чува у квалитету слике [ **JPEG /ХЕИФ основни** ] и величином [ **Средњи** ] или [ **Мали** ]. Величина се може изабрати притиском на ⊛ када је означено [ **ХЕИФ примарни - ХЕИФ секундарни** ].<br>• Код квалитета слике RAW или RAW +, ова опција је еквивалентна [ **Бацкуп** ]. |

**Опрез: “ RAW примарни - JPEG секундарни “**

Ако је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Вишеструка експозиција** ] > [ **Сачувај појединачне слике ( RAW )** ] у менију снимања фотографија, или ако је [ **ОН** ] изабрано за [ **ХДР преклапање** ] > [ **Сачувај појединачне слике ( RAW )** ] на фотографији мени снимања, необрађене копије појединачних NEF ( RAW ) фотографија које чине сваку вишеструку експозицију или ХДР слику биће снимљене на обе меморијске картице заједно са JPEG композитом, без обзира на изабрану опцију за квалитет слике.

**Тip: Када је изабрана опција која није „ Оверфлов ”.**

- Екран снимања приказује број преосталих експозиција на картици са најмањом количином слободног простора.
- Отпуштање затварача је онемогућено када је било која картица пуна.

**Тip: Гледање фотографија у двоструком формату**


- Користите [ **Дуал-формат рецординг ПБ слот** ] ставку у менију репродукције да бисте изабрали слот из којег ће се репродуковати фотографије двоструког формата.
- Када гледате фотографије двоструког формата, можете погледати другу копију користећи [ **Скочи на копирање на другу картицу** ] у **i** менију.

**Тip: Снимање видео записа**

Слот у који се снимају видео записи се бира помоћу [ **Дестинатион** ] у менију за снимање видео записа.

# Брисање копија

Када бришете слике снимљене помоћу [ **Резервна копија** ], [ **RAW примарни - JPEG секундарни** ], [ **JPEG примарни - JPEG секундарни** ], [ **RAW примарни - ХЕИФ секундарни** ] или [ **ХЕИФ примарни - ХЕИФ секундарни** ], имате избор да избришете оба копије или само копију на картици у тренутном слоту.

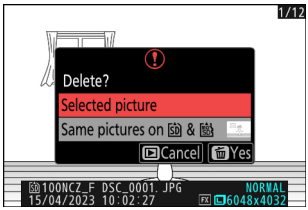


- Притиском на 🗑 када је слика направљена коришћењем било које од ових опција истакнута током репродукције приказује се порука потврде.
- Да бисте избрисали само копију на картици у тренутном слоту, означите [ **Изабрана слика** ] и поново притисните 🗑
- Да избришете обе копије, означите [ **Исте слике на  &  ** ] и притисните 🗑 .
- Ако се слици дода гласовна белешка, биће приказан дијалог за потврду. Да бисте избрисали само говорну белешку, означите [ **Само гласовна белешка** ] и притисните 🗑

---

**Tip: Делете Оптионс**

Користите ставку [ **Делете пицтурес фром ботх слотс** ] у менију репродукције да изаберете опције које се приказују када се слика обрише.

---

# Имаге Ареа

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Подесите подешавања подручја слике. За више информација погледајте „Подешавање поставки области слике“ ( 📖 107 ), део одељка „Опције снимања слике (подручје слике, квалитет и величина)“ у поглављу „Подешавања снимања“.

# Тонски режим

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Камера нуди избор између два тонска режима: [ **СДР** ] и [ **ХЛГ** ].

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **СДР** ] | Овај режим подржава нормалан опсег осветљености (динамички опсег). Слике снимљене док је ова опција изабрана се чувају у JPEG формату (ектенсион "*.ЈПГ"). |
| [ **ХЛГ** ] | Овај режим подржава ХДР (високи динамички опсег). Слике снимљене док је ова опција изабрана се чувају у ХЕИФ формату (ектенсион "*.ХИФ"). Има шири динамички опсег од СДР-а.<br>• „ХЛГ" се појављује на екрану снимања када је ова опција изабрана.<br>• За оптималну репродукцију тонова када гледате ХЛГ слике, користите мониторе, рачунаре, оперативне системе, апликације и другу опрему компатибилну са ХЛГ. За више информација посетите следећу веб локацију: https://onlinemanual.nikonimglib.com/notice/hlg_setting_guide/sr/ |

**Снимање фотографија у ХЛГ**

- Слике снимљене са [ **ХЛГ** ] изабраним за тонски режим показују више „шума“ (у облику насумично распоређених светлих пиксела, магле и линија) него слике снимљене коришћењем [ **СДР** ].
- Избором вредности између ИСО 100 и 320 на точкићима за ИСО осетљивост поставља се ИСО осетљивост на ИСО 400.
- Најнижа доступна вредност за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Максимална осетљивост** ] у менију за фотографисање је ИСО 800.
- ИСО осетљивости од Хи 0,3 до Хи 1,7 нису доступне.
- Тип видео датотеке за видео записе са убрзаним временом је фиксиран на [ **Х.265 10-бит (МОВ)** ].
- [ **Простор боја** ] у менију снимања фотографија је фиксиран на "БТ.2100".
- [ **Активно Д-Лигхтинг** ], [ **Вишеструка експозиција** ] и [ **ХДР преклапање** ] нису доступни у менију за фотографисање.
- [ **Ц30** ] се не може изабрати за режим ослобађања и прилагођена поставка д3 [ **Опције снимања пре ослобађања** ] није доступна.

**Опрез: ХЛГ фотографије**

Слике снимљене са [ **ХЛГ** ] изабраним за тонски режим подлежу следећим ограничењима:

- Преклапање слике није доступно са ХЛГ фотографијама. ХЛГ фотографије неће бити приказане у дијалозима за избор слика за различите опције преклапања слика које су доступне преко [ **Ретуширање** ] у менију репродукције 𝒊 .
- Можете да преузмете ХЛГ фотографије помоћу апликације SnapBridge , али можда нећете моћи да их видите у неким верзијама апликације или оперативног система.

**Прикази за снимање и репродукцију камере**

Када је [ **ХЛГ** ] изабран за тонски режим, прикази снимања и репродукције на монитору камере и тражилу могу укључивати „шум“ у облику насумично распоређених светлих пиксела, магле или линија или можда неће успети да прецизно репродукују светле тачке и високо- засићене боје. Поред тога, на монитору камере или тражилу могу бити видљиви нагли прекиди тонова када се фотографије приказују у пуном кадру, иако то не утиче на саме фотографије. За прецизну репродукцију тона користите мониторе, рачунаре, оперативне системе, апликације и другу опрему компатибилну са ХЛГ.

**Tip: ХЛГ**

Хибрид Лог-Гамма (ХЛГ) технологија је развијена за телевизијско емитовање и друге апликације високе дефиниције.

- У поређењу са стандардним динамичким опсегом (СДР), повећава количину детаља који се може изразити у горњој половини опсега тонова за већи потенцијал приказивања.
- Поклапа се са СДР у нивоу детаља који се може изразити у доњем делу опсега тонова како би се обезбедила компатибилност са екранима који нису ХДР.

**Tip: Контроле слике**

- Фотографије снимљене са [ **СДР** ] одабраним за тонски режим могу се обрадити помоћу ставки [ **Сет Picture Control** ] и [ **Манаге Picture Control** ] у менију снимања фотографија.
- Фотографије снимљене са [ **ХЛГ** ] одабраним за тонски режим могу се обрадити помоћу [ **Сет Picture Control (ХЛГ)** ] ставке у менију снимања фотографија.

**Tip: Прегледање и уређивање ХЛГ фотографија**

ХЛГ (ХЕИФ) фотографије се могу прегледати и уређивати помоћу Nikon софтвера NX Studio .

- NX Studio се може бесплатно преузети са Nikon центра за преузимање.
- Неке од доступних опција за уређивање ХЛГ фотографија су ограниченије него што је то случај са фотографијама снимљеним са [ **СДР** ] изабраним за тонски режим.

# Квалитет слике

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Изаберите формат датотеке за фотографије. За више информација погледајте „Подешавање квалитета слике“ ( 📖 109 ), део одељка „Опције снимања слике (област слике, квалитет и величина)“ у поглављу „Подешавања снимања“.

# Подешавања величине слике

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Одаберите величину, у пикселима, слика снимљених камером. За више информација погледајте „Избор величине слике“ ( 🕮 111 ), део одељка „Опције снимања слике (област слике, квалитет и величина)“ у поглављу „Подешавања снимања“.

# RAW снимање

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Изаберите тип компресије за NEF ( RAW ) фотографије. У опадајућем редоследу према величини произведених датотека, опције су: [ **Компресија без губитака** ], [ **Висока ефикасност ★** ] и [ **Висока ефикасност** ].

- [ **Висока ефикасност ★** ] производи слике које су повољније по квалитету од оних које производи [ **Компресија без губитака** ] и квалитетнијег су од оних које производи [ **Висока ефикасност** ].

# Подешавања ИСО осетљивости

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Подесите подешавања ИСО осетљивости за фотографије.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **ИСО осетљивост** ] | Погледајте ИСО осетљивост изабрану помоћу точкића за ИСО осетљивост.<br>• Када се точкић окрене на **Ц** , ова опција се такође може користити за подешавање ИСО осетљивости. Бирајте између подешавања од ИСО 100 до 64000, подешавања испод ИСО 100 за око 0,3, 0,7 и 1 EB (еквивалент ИСО 50), и подешавања изнад ИСО 64000 за око 0,3, 0,5, 1 и 1,7 EB (еквивалент ИСО 204800). Опција [ **Ауто** ] је доступна у режиму 📷 AUTO . |
| [ **Аутоматска контрола ИСО осетљивости** ] | Изаберите [ **ОН** ] да бисте омогућили аутоматску контролу ИСО осетљивости. Ако је изабрано [ **ОФФ** ], ИСО осетљивост ће остати фиксна на вредности изабраној помоћу точкића за ИСО осетљивост. Опције [ **Максимална осетљивост** ], [ **Максимална осетљивост са ϟ** ] и [ **Минимална брзина затварача** ] доступне су када је изабрано [ **ОН** ]. |
| [ **Максимална осетљивост** ] | Изаберите горњу границу за ИСО осетљивост да спречите да буде превисоко подигнута. |
| [ **Максимална осетљивост са ϟ** ] | Изаберите горњу границу ИСО осетљивости за фотографије снимљене коришћењем опционог блица. |

| Опција | Опис |
| --- | --- |
| [ **Минимална брзина затварача** ] | Одаберите брзину затварача испод које ће се активирати аутоматска контрола ИСО осетљивости да бисте спречили недовољну експозицију у режимима **П** и **А** ; опције се крећу од $^{1}/_{4000}$ до 30 с. Ако је [ **Ауто** ] изабрано, камера ће изабрати минималну брзину затварача на основу жижне даљине објектива. На пример, камера ће аутоматски изабрати веће минималне брзине затварача како би спречила замућење изазвано подрхтавањем фотоапарата када је причвршћен дугачки објектив.<br>• Да бисте видели опције аутоматског избора брзине затварача, означите [ **Ауто** ] и притисните ⊛ . Аутоматски избор брзине затварача се може фино подесити одабиром бржег или споријег минимума. Бржа подешавања се могу користити за смањење замућења при фотографисању објеката који се брзо крећу.<br>• Брзине затварача могу пасти испод изабраног минимума ако се оптимална експозиција не може постићи при ИСО осетљивости изабраној за [ **Максимална осетљивост** ]. |

# Баланс беле

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Подесите баланс белог тако да одговара боји извора светлости. За више информација погледајте „Баланс белог“ ( 📖 157 ) у поглављу „Подешавања снимања”.

# Подесите Picture Control

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Одаберите опције обраде слике („ Picture Control “) за нове фотографије у складу са сценом или вашим креативним намерама. За више информација погледајте „Контроле слике“ ( 🕮 176 ) у поглављу „Подешавања снимања“.

# Управљајте Picture Control

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Сачувајте модификоване контроле слике као прилагођене контроле слике. За више информација погледајте „Прилагођене контроле слике“ ( 📖 183 ) у одељку „Контроле слике“ у поглављу „Подешавања снимања“.

# Подесите Picture Control (ХЛГ)

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање


Одаберите опције обраде слике („ Picture Control “) за фотографије снимљене са [ **ХЛГ** ] изабраним за режим тона.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| HLG SD | [ **Стандард** ] | Стандардна обрада за уравнотежене резултате. Препоручује се за већину ситуација. |
| HLG MC | [ **монохроматски** ] | Снимите монохромне фотографије. |
| HLG FL | [ **Стан** ] | Одаберите за фотографије које ће касније бити опсежно обрађене или ретуширане. |

## Модификовање ХЛГ контроле слике


ХЛГ контроле слике могу се прилагодити да одговарају сцени или креативној намери фотографа.

1 **Изаберите [ ХЛГ ] за [ Тонски режим ] у менију снимања фотографија.**

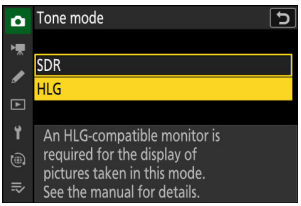


2 **Изаберите [ Подеси Picture Control (ХЛГ) ] у менију снимања фотографија и изаберите Picture Control .**

Означите жељену Picture Control и притисните ⊛ .

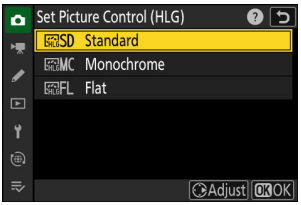

### 3 Подесите подешавања.





- Притисните ▲ или ▼ да означите подешавања и ◀ или ▶ да изаберете вредност. Сваки притисак повећава означену вредност за 1.
- Доступне опције се разликују у зависности од изабране Picture Control .
- Да бисте брзо подесили нивое за уравнотежено [ **Оштрење** ], [ **Оштрење средњег опсега** ] и [ **Јасноћа** ], означите [ **Брзо оштрење** ] и притисните ◀ или ▶ .
- Да бисте напустили све промене и почели испочетка од подразумеваних подешавања, притисните дугме 🗑

**Тip: Подкомандни точкић**

Да бисте подесили истакнуту вредност у корацима од 0,25, ротирајте подкомандни точкић.

### 4 Сачувајте промене и изађите.

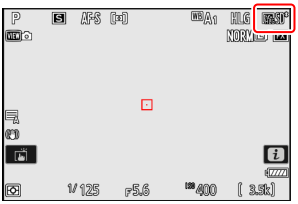


- Притисните ⊛ да бисте сачували промене. Контроле слике које су измењене у односу на подразумевана подешавања су означене звездицом (" ✱ ").

## ХЛГ подешавања Picture Control

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| [ **Брзо оштро** ] | | Примените изоштравање на области контраста унутар слике.<br>• Подешавањем [ **Брзо оштрење** ] истовремено се подешавају [ **Оштрење** ], [ **Оштрење средњег опсега** ] и [ **Јасноћа** ] за добро избалансиране резултате. Изаберите веће вредности за повећану оштрину. Изаберите ниже вредности за већу мекоћу.<br>• [ **Оштрење** ], [ **Оштрење средњег опсега** ] и [ **Јасноћа** ] примењују се на различите области на слици. Сваки се може подесити појединачно. |
| | [ **Оштрење** ] | Примените изоштравање на мала подручја контраста. |
| | [ **Оштрење средњег опсега** ] | Примените изоштравање на области контраста веће од оних на које утиче [ **Схарпенинг** ] и мање од оних на које утиче [ **Цларити** ]. |
| | [ **Јасноћа** ] | Примените изоштравање на велике површине контраста.<br>• Фини обриси и осветљеност и контраст слике у целини остају непромењени. |
| [ **Контраст** ] | | Подесите укупни контраст. |
| [ **Истакнуто** ] | | Подесите осветљење. Изаберите веће вредности да бисте светлији светли. |
| [ **Сенке** ] | | Подесите сенке. Изаберите веће вредности да бисте сенке учинили светлијим, а детаље јаснијим. |
| [ **засићење** ] | | Контролишите живописност боја.<br>• Није доступно са [ **Моноцхроме** ]. |
| [ **Хуе** ] | | Подесите нијансу.<br>• Није доступно са [ **Моноцхроме** ]. |
| [ **Ефекти филтера** ] | | Приказује се само са [ **Монохром** ]. Симулирајте ефекат филтера у боји на монохроматским сликама. |
| [ **тонирање** ] | | Приказује се само са [ **Монохром** ]. Изаберите нијансу за једнобојне слике. Бирајте између 9 различитих нијанси, укључујући цијанотипију и старомодну сепију.<br>• Притиском на ⓾ када је изабрана опција која није [ **Б&В** ] (црно-бело) приказује опције засићења. |

### Индикатор Δ

Индикатор Δ испод приказа вредности у менију подешавања Picture Control указује на претходну вредност за поставку.




### „ Ефекти филтера “

Изаберите између следећих [ **ефеката филтера** ]:

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **И** ] (жуто) * | Ове опције побољшавају контраст и могу се користити за смањење осветљености неба на пејзажним фотографијама. Наранџаста [ **О** ] даје већи контраст од жуте [ **И** ], црвена [ **Р** ] више контраста од наранџасте. |
| [ **О** ] (наранџаста) * | |
| [ **Р** ] (црвено) * | |
| [ **Г** ] (зелено) * | Зелена омекшава тонове коже. Користи се за портрете и слично. |

* Термин у загради је назив одговарајућег филтера у боји треће стране за црно-белу фотографију.

# Цолор Спаце

MENU дугме ➡ мени за фотографисање

Простор боја одређује распон боја доступних за репродукцију боја. [ **сРГБ** ] се препоручује за штампање и приказ опште намене. Са ширим спектром боја од [ **сРГБ** ], [ **Адобе РГБ** ] је бољи избор за професионалне публикације и комерцијално штампање.

**Опрез: Простор боја**
Изабрани простор боја може бити замењен када се слике отворе у софтверу треће стране. NX Studio може да отвара слике у простору боја изабраном на камери.

**Адобе РГБ**
За прецизну репродукцију боја, Адобе РГБ слике захтевају апликације, екране и штампаче који подржавају управљање бојама.

# Активно Д-осветљење

MENU дугме ➡ мени за фотографисање

Сачувајте детаље у светлима и сенкама, стварајући слике са природним контрастом. Користите за сцене високог контраста, на пример када фотографишете јарко осветљене спољашње пејзаже кроз врата или прозор или снимате засјењене субјекте по сунчаном дану. Активно Д-осветљење је најефикасније када се користи са матричним мерењем.




[ **Искључено** ]



[ A **Ауто** ]

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| A | [ **Ауто** ] | Камера аутоматски прилагођава Ацтиве Д-Лигхтинг као одговор на услове снимања. |
| H+ | [ **Екстра високо** ] | Одаберите количину активног Д-Лигхтинга који се изводи од (редоследом од високог до ниског) [ **Екстра високо** ], [ **Високо** ], [ **Нормално** ] и [ **Ниско** ]. |
| H | [ **високо** ] | |
| N | [ **Нормално** ] | |
| L | [ **Ниско** ] | |
| OFF | [ **Искључено** ] | Активно Д-Лигхтинг искључено. |

Изабрана опција је приказана иконом на екрану снимања.

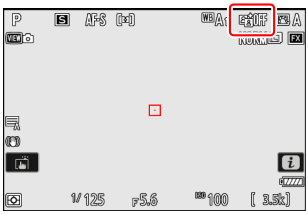


**Опрез: Активно Д-Лигхтинг**


- У зависности од субјекта, „шум“ у облику насумично распоређених светлих пиксела, магле или линија може се појавити на фотографијама снимљеним са активним Д-Лигхтингом.
- У режиму **M** , [ A **Ауто** ] је еквивалентно [ N **Нормал** ].
- Код неких субјеката може бити видљиво неуједначено сенчење.
- Ова функција се не примењује при високим ИСО осетљивостима (Хи 0,3–Хи 1,7), укључујући високе осетљивости изабране путем аутоматске контроле ИСО осетљивости.

# Лонг Екпосуре НР

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Изаберите [ **ОН** ] да бисте смањили „шум“ (светле тачке или маглу) на фотографијама снимљеним при брзинама затварача мањим од 1 с.

- Смањење шума при дугој експозицији се врши након снимања фотографије. Током обраде, на екрану снимања ће се појавити порука „[ **Извођење смањења шума** ]“. Слике се не могу снимати док се порука не обрише са екрана. Време потребно за снимање фотографија након снимања се отприлике удвостручује.

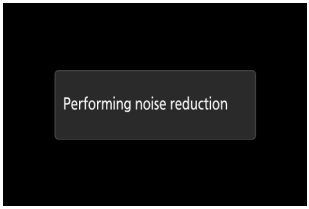


☑ **Опрез: Смањење шума при дугој експозицији**

Ако се камера искључи пре него што се обрада заврши, слика ће бити сачувана, али смањење шума неће бити извршено.

# Висок ИСО НР

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Фотографије снимљене при високој ИСО осетљивости могу се обрадити да би се смањио „шум“ (насумично распоређени светли пиксели).

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **високо** ] | Смањите шум на фотографијама снимљеним при свим ИСО осетљивостима. Што је већа осетљивост, то је већи ефекат. Одаберите количину смањења шума која се врши од (редоследом од високог до ниског) [ **Високо** ], [ **Нормално** ] и [ **Ниско** ]. |
| [ **Нормално** ] | |
| [ **Ниско** ] | |
| [ **Искључено** ] | Смањење буке се врши само према потреби. Количина извршене редукције шума је увек мања него када је изабрано [ **Ниско** ]. |

# Контрола виньете

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Контрола виньете смањује „виньетирање“ – пад осветљености на ивицама фотографије – за количину која варира од објектива до сочива. Његови ефекти су најуочљивији при максималном отвору бленде.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| ▭H | [ **високо** ] | Изаберите количину контроле виньете која се врши од (редоследом од високе до ниске) [ **Високо** ], [ **Нормално** ] и [ **Ниско** ]. |
| ▭N | [ **Нормално** ] | |
| ▭L | [ **Ниско** ] | |
| [ **Искључено** ] | | Контрола виньете је онемогућена. |

**Опрез: Контрола виньете**

У зависности од сцене, услова снимања и типа објектива, JPEG слике могу да испоље „шум“ (маглу) или претерану или подекспозицију на ивици кадра што доводи до варијација у периферној осветљености. Поред тога, прилагођене контроле слике и унапред подешене контроле слике које су измењене са подразумеваних подешавања можда неће произвести жељени ефекат. Направите пробне снимке и погледајте резултате на монитору.

**Контрола виньете**

Промене у [ **Контрола виньете** ] у менију снимања фотографија примењују се у менију снимања видео записа и *обрнуто* .

# Компензација дифракције

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Изаберите [ **ОН** ] да бисте смањили дифракцију при малим отворима (велики ф-бројеви).

**Компензација дифракције**

Промене у [ **Дифрацтион цомпенсатион** ] у менију снимања фотографија примењују се у менију снимања видео записа и *обрнуто* .

# Ауто Дистортион Цонтрол

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Изаберите [ **ОН** ] по потреби да бисте смањили изобличење цеви када снимате са широкоугаоним сочивима и да бисте смањили изобличење у облику јастучића када снимате дугим сочивима. Имајте на уму да [ **УКЉУЧЕНО** ] може бити изабрано аутоматски код неких сочива, у ком случају ће ова ставка бити засивљена и недоступна.

**Ауто Дистортион Цонтрол**

Промене у [ **Ауто дистортион цонтрол** ] у менију снимања фотографија примењују се на мени за снимање видео записа и *обрнуто* .

# Омекшавање коже

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Слике снимљене када се детектује лице човека на портрету биће аутоматски обрађене како би се ублажио тен субјекта.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **високо** ] | Изаберите количину омекшавања коже која се врши од (редоследом од високог до ниског) [ **Високо** ], [ **Нормално** ] и [ **Ниско** ].<br>• Камера може да омекшава кожу на највише три субјекта истовремено.<br>• Ако се детектује више од једног људског портрета, изнад сваког субјекта ће се појавити сива тачка фокуса. Ако је [ **Ауто-ареа АФ** ] изабрано за [ **АФ-ареа моде** ], иконе ◀ и ▶ ће се појавити на тачки фокуса коју је изабрала камера. Тачка фокуса се може поставити притиском на ◀ или ▶ да изаберете објекат на који се примењује омекшавање коже. |
| [ **Нормално** ] | |
| [ **Ниско** ] | |
| [ **Ван** ] | Омекшавање коже искључено. |

**Омекшавање коже: ограничења**

Омекшавање коже се не може комбиновати са неким функцијама камере, укључујући:

- брзо снимање кадрова +,
- вишеструке експозиције, и
- ХДР преклапање.


# Баланс портретног утиска

MENU дугме ➡ мени за фотографисање

Фино подесите поставке нијансе и осветљености за субјекте портрета људи и сачувајте резултате за примену током снимања као [ **Моде 1** ], [ **Моде 2** ] или [ **Моде 3** ].


## Креирање режима равнотеже портретног отиска

**1** **Изаберите [ Баланс портретног утиска ] у менију за фотографисање.**

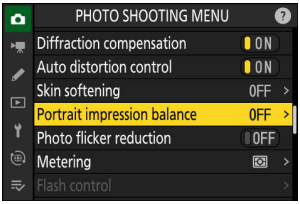



**2** **Означите режим од [ Моде 1 ] до [ Моде 3 ] и притисните ⊛ .**

- Биће приказане опције за изабрани режим.

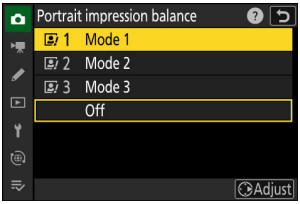


**3** **Подесите нијансу и осветљеност.**

- Притисните ◀ или ▶ да бисте подесили нијансу на М (магента)–И (жутој) оси. Магента се повећава како се крећете ка М, амбер (жута) док се крећете ка И.
- Притисните ▲ или ▼ да подесите осветљеност. Осветљеност се повећава како вредности расту и опада како се спуштају.
- Изабране вредности се приказују десно од мреже.
- Да бисте вратили подразумевана подешавања, притисните дугме 🗑

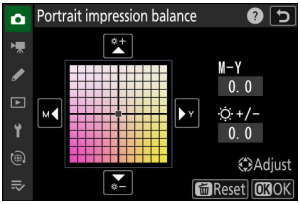

**4 Сачувај измене.**

- Притисните ⓞⓚ да сачувате промене и изађете из менија.
- Режими који су промењени од подразумеваних вредности означени су звездицама („ ✱ ").
- Поновите кораке од 1 до 4 да бисте креирали додатне режиме.

# Примена сачуваних режима

Да бисте омогућили равнотежу отиска портрета током снимања, изаберите жељени режим ([ **Моде 1** ] до [ **Моде 3** ]) за [ **Портраит импрессион баланце** ] у менију снимања фотографија.

**„Уравнотежење портретног утиска"**

[ **Баланс портретних приказа** ] неће бити доступан ако:

- [ **Моноцхроме** ], [ **Флат Моноцхроме** ], [ **Дееп Тоне Моноцхроме** ] или [ **Creative Picture Control** ] је изабран за [ **Сет Picture Control** ], или
- [ **Монохром** ] је изабрано за [ **Подеси Picture Control (ХЛГ)** ].

**Опрез: Коришћење баланса портретног отиска**

Баланс портретног утиска може утицати на области слике које су по боји сличне кожи портретисаних субјеката.

**Тip: Преглед резултата**

Ако је [ **Портраит импрессион баланце** ] додељено место у ***i*** менију помоћу прилагођеног подешавања ф1 [ **Прилагоди i мени** ], можете да изаберете ову опцију, да ротирате главни командни точкић да бисте изабрали режим, а затим да подесите нијансу и осветљеност помоћу вишенаменског селектора док прегледате њихове ефекте на објекат уоквирен на екрану.

# Смањење треперења фотографија

MENU дугме ➡ мени за фотографисање

Избором [ **ОН** ] смањује се ефекат треперења из извора светлости као што су флуоресцентне или живине сијалице.

- Треперење може да изазове неуједначену експозицију или (на фотографијама снимљеним у режимима непрекидног ослобађања) недоследну експозицију или обојеност.
- Ако смањење треперења не даје жељене резултате, искључите камеру и усмерите је на објекат или извор светлости пре него што је поново укључите.
- Ако је изабрано [ **ОН** ] и треперење се детектује када се окидач отпусти, зелена ● ће се појавити поред иконе **ТРЕПТАЊЕ** на екрану снимања.
- Током рафалног снимања, камера ће се понашати као што је описано у наставку.
  - **У непрекидном (проширеном) режиму велике брзине,** приоритет ће бити дат брзини кадрова. Екран ће се накратко затамнити са првим снимком у сваком низу, али не и са наредним снимцима.
  - **У континуираним режимима велике брзине и континуираним режимима ниске брзине,** приоритет ће бити дат смањењу треперења. Екран ће се накратко затамнити сваки пут када се окидач отпусти, а брзина кадрова може пасти или постати нестална.

**“ Смањење треперења фотографија ”**

- Смањење треперења може мало да одложи одзив затварача.
- Смањење треперења може открити треперење на 100 и 120 Хз (повезано са изворима напајања наизменичном струјом од 50 и 60 Хз). Жељени резултати можда неће бити постигнути ако се фреквенција напајања промени током рафалног фотографисања.
- Треперење можда неће бити откривено или се жељени резултати можда неће постићи у зависности од извора светлости и услова снимања, на пример са сценама које су јако осветљене или имају тамну позадину.
- Жељени резултати се можда неће постићи ни са декоративним осветљењем дисплеја и другим нестандардним осветљењем.
- Стварни ефекти смањења треперења фотографија могу се разликовати од оних који су видљиви на екрану.

**Континуирана велика брзина (проширено)**

Смањење треперења можда неће дати жељене резултате током дугих рафала.

**„ Смањење треперења фотографија “: Ограничења**

[ **Смањење треперења фотографија** ] не ступа на снагу под неким условима, укључујући:

- током ХДР преклапања,
- током снимања кадрова велике брзине +, и
- у тихом режиму.

# Мерење

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Мерење одређује како камера поставља експозицију.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| ▣ | [ **Матрично мерење** ] | Камера мери широку површину кадра и подешава експозицију према дистрибуцији тонова, боји, композицији и удаљености за резултате блиске онима које се виде голим оком. |
| ◎ | [ **Централно пондерисано мерење** ] | • Камера додељује највећу тежину центру кадра. Овај режим се, на пример, може користити са субјектима који доминирају композицијом.<br>• Мерење по средини се такође препоручује када користите филтере са фактором експозиције (фактором филтера) преко 1×.<br>• Величина области којој је додељена највећа тежина може да се изабере коришћењем Цустом Сеттинг б4 [ **Центер-веигхтед ареа** ].<br>• Измерено подручје се може приказати или сакрити коришћењем прилагођених подешавања д17 [ **Прилагођени приказ снимања на монитору** ] и д18 [ **Прилагођени приказ снимања у тражилу** ]. |
| ⊡ | [ **Спот метеринг** ] | • Камера мери круг пречника 4 мм/0,16 инча (еквивалентно приближно 1,5% кадра). Ово осигурава да ће објекат бити правилно експониран чак и када је позадина много светлија или тамнија.<br>• Измерено подручје је усредсређено на тренутну тачку фокуса. Ако је [ **Ауто-ареа АФ** ] изабран за режим АФ-ареа ( 🕮 115 ), камера ће уместо тога мерити централну тачку фокуса. |
| ⊡* | [ **Истакнуто мерење** ] | Камера придаје највећу тежину истакнутим деловима. Користите ову опцију да бисте смањили губитак детаља у истакнутим деловима, на пример, када фотографишете извођаче са рефлекторима на сцени. |


# Контрола блица

MENU дугме ➡ мени за фотографисање

Подесите подешавања за бежичне даљинске блицеве или опционе блицеве монтиране на футролу за додатну опрему фотоапарата.

- За информације о подешавању подешавања за опционе блицеве монтиране на футролу за додатну опрему фотоапарата, погледајте „Коришћење блица на камери“ ( 361 ).
- За информације о подешавању подешавања за бежичне даљинске блицеве, погледајте „Шта је фотографија на даљину?“ ( 371 ).

## Режим контроле блица

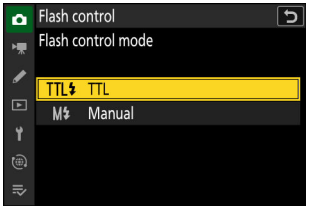



Одаберите режим контроле блица и ниво блица и прилагодите друга подешавања за СБ-500, СБ-400 или СБ-300 блицеве монтиране на прикључак за додатну опрему фотоапарата.

- Опције доступне на екрану контроле блица се разликују у зависности од опције изабране за [ **Режим контроле блица** ].
- Подешавања за блицеве осим СБ-500, СБ-400 и СБ-300 могу се подесити само помоћу контрола блица.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **ТТЛ** ] | Снага блица се аутоматски подешава у складу са условима снимања. |
| [ **Приручник** ] | Изаберите ниво блица ручно. |

# Опције бежичног блица

Подесите подешавања за истовремену бежичну контролу више даљинских блица. Ова опција је доступна само када је блиц СБ-500 монтиран на фотоапарат.

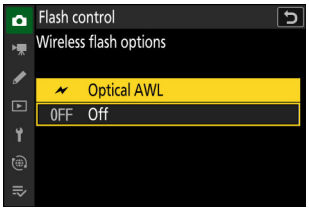


| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| ⚡ | [ **Оптички AWL** ] | Даљински блицеви се контролишу коришћењем блица ниског интензитета које емитује главни блиц ( 🕮 372 ). |
| [ **Искључено** ] | | Даљинско фотографисање са блицем је онемогућено. |

# Групне Фласх опције

Подесите подешавања за јединице у свакој групи када користите опционе даљинске блицеве. Ова опција је доступна само када је блиц SB-500 монтиран на фотоапарат.

# Фласх Моде

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Одаберите режим блица за опционе блицеве монтиране на камеру или удаљене. За више информација погледајте „Режими блица“ ( 📖 365 ) у „Фотографија са блицем“.

# Компензација блица

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Компензација блица се користи за намерно мењање излаза опционих блица, на пример да би се променила осветљеност објекта у односу на позадину. Снага блица се може повећати да би главни објекат изгледао светлије, смањити да би се спречио одсјај или на други начин фино подесити да би се постигао жељени резултат ( 📖 368 ).

# Релеасе Моде

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Изаберите операцију која се изводи када је окидач притиснут до краја. За више информација погледајте „Режим ослобађања“ ( 🕮 145 ) у поглављу „Подешавања снимања“.

# Фоцус Моде

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Контролишите како камера фокусира. За више информација погледајте „Режим фокуса“ ( 📖 113 ), део одељка „Фокус“ у поглављу „Подешавања снимања“.

# Режим АФ области

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Одаберите како камера бира тачку фокуса за аутофокус. За више информација погледајте „Режим АФ области“ ( 📖 115 ), део одељка „Фокус“ у поглављу „Подешавања снимања“.

# АФ/МФ опције детекције субјекта

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Одаберите тип субјекта којем камера даје приоритет при фокусирању. За више информација погледајте „Откривање субјекта“ ( 📖 119 ), део одељка „Фокус“ у поглављу „Подешавања снимања“.

# МФ област детекције субјекта

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Изаберите област детекције субјекта ручног фокуса. За више информација погледајте „Коришћење детекције субјекта са ручним фокусом“ ( 📖 120 ) у делу „Откривање субјекта“ одељка „Фокус“.

# Смањење вибрација

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Одаберите да ли желите да омогућите смањење вибрација. Доступне опције се разликују у зависности од објектива.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| (( ))ON | [ **Нормално** ] | Изаберите за побољшано смањење вибрација када фотографишете статичне субјекте. |
| (( ))SPT | [ **Спорт** ] | Изаберите када фотографишете спортисте и друге субјекте који се крећу брзо и непредвидиво. |
| [ **Искључено** ] | | Смањење вибрација је онемогућено. |

**Опрез: Коришћење смањења вибрација**

- Смањење вибрација можда неће бити доступно са неким сочивима.
- Препоручујемо вам да сачекате да се слика на екрану стабилизује пре снимања.
- Када је [ **Нормално** ] изабрано за сочива која подржавају смањење вибрација, слика у тражилу може да се тресе пре него што се затварач отпусти, али то је природна последица начина на који се врши смањење вибрација и не указује на квар. [ **Спорт** ] или [ **Искључено** ] се могу користити ако сматрате да вам покрет омета.
- [ **Спорт** ] се препоручује за померање снимака. У режимима [ **Нормал** ] и [ **Спорт** ], смањење вибрација се примењује само на покрете који нису део пан. Ако се камера помера хоризонтално, на пример, смањење вибрација ће се применити само на вертикално подрхтавање.
- [ **Нормално** ] и [ **Спорт** ] се такође препоручују ако је камера постављена на статив или монопод. Имајте на уму, међутим, да [ **Искључено** ] може бити бољи избор са неким стативима у зависности од услова снимања. Подешавања се могу разликовати од објектива до објектива; погледајте документацију објектива за више информација.
- Ако је Ф моунт објектив са прекидачем за смањење вибрација прикључен преко опционог адаптера за монтажу FTZ II / FTZ , [ **Смањење вибрација** ] ће бити засивљен и недоступан. Користите прекидач сочива за смањење вибрација.

# Повежите ВР са фокусном тачком

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Одаберите да ли је смањење вибрације оптимизовано за смањење замућења у тренутној тачки фокуса.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **УКЉУЧЕНО** ] | Оптимизујте смањење вибрација да бисте смањили замућење на тренутној тачки фокуса. |
| [ **ИСКЉУЧЕНО** ] | Оптимизујте смањење вибрација да бисте смањили замућење у центру кадра. |

☑ **Упозорења: „ Повежите ВР са тачком фокуса “**

- Омогућавање ове опције конфигурише смањење вибрације да би се минимизирало замућење у тачки фокуса која је активна када се окидач отпусти. Његови ефекти се не могу прегледати на екрану снимања.
- Одабиром [ **УКЉУЧЕНО** ] за [ **Повежи ВР са тачком фокуса** ] ће се минимизирати замућење у центру кадра уместо тренутне тачке фокуса ако:
  - причвршћен је 3 моунт објектив са уграђеним смањењем вибрација,
  - [ **Ауто-ареа АФ** ] је изабран за режим АФ-ареа и приказује се више тачака фокуса, или
  - видео снимање је у току.

# Ауто Брацкетинг

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Брацкетинг аутоматски мења експозицију, ниво блица, активно Д-Лигхтинг (АДЛ) или баланс белог благо са сваким снимком, "брацкетинг" тренутну вредност. Брацкетинг се може користити у ситуацијама у којима је добијање правих подешавања тешко и нема времена за проверу резултата и прилагођавање подешавања са сваким снимком, или за експериментисање са различитим подешавањима за исти објекат.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Ауто брацкетинг он/офф** ] | Изаберите [ **ОН** ] да бисте омогућили брацкетинг. |
| [ **Ауто брацкетинг сет** ] | Изаберите врсту изведеног брацкетинга.<br>• [ **АЕ & блиц брацкетинг** ]: Камера мења експозицију и ниво блица током серије фотографија.<br>• [ **АЕ брацкетинг** ]: Камера мења експозицију током серије фотографија.<br>• [ **Брацкетинг блица** ]: Камера мења ниво блица током серије фотографија.<br>• [ **ВБ брацкетинг** ]: Камера прави више копија сваке фотографије, свака са другачијим балансом белог.<br>• [ **АДЛ брацкетинг** ]: Камера мења Ацтиве Д-Лигхтинг (АДЛ) у низу фотографија. |
| [ **Број снимака** ] | Изаберите број снимака у низу забрављивања. |
| [ **Повећање** ] | Одаберите инкремент брацкетинга за све опције [ **Ауто брацкетинг сет** ] осим [ **АДЛ брацкетинг** ]. |
| [ **Износ** ] | Одаберите количину за коју се Ацтиве Д-Лигхтинг мења током секвенци брацкетинга снимљених са [ **АДЛ брацкетинг** ] изабраним за [ **Ауто брацкетинг сет** ]. |

# Излагање и Фласх Брацкетинг



Нема компензације експозиције




–1 EB




+1 EB

**1** **Означите [ Ауто брацкетинг ] у менију снимања фотографија и притисните ⊛ .**

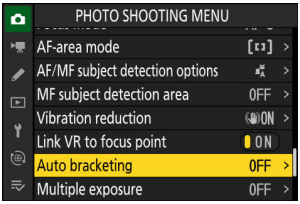


**2** **Изаберите [ АЕ & фласх брацкетинг ], [ АЕ брацкетинг ] или [ Фласх брацкетинг ] за [ Ауто брацкетинг сет ].**

Биће приказане опције [ **Број снимака** ] и [ **Инкремент** ].

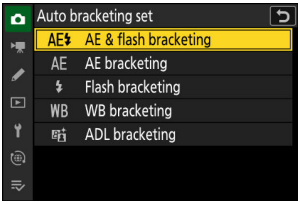



**3** **Изаберите број снимака у низу забрављивања.**

Означите [ **Број снимака** ] и притисните ◀ или ▶ да одаберете број снимака.




### 4 Изаберите корак заграда.

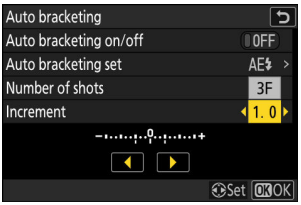



- Означите [ **Инкремент** ] и притисните ◀ или ▶ да одаберете инкремент заграда.
- Величина повећања се може изабрати између 0,3 (1/3 EB), 0,7 (2/3 EB), 1,0 (1 EB), 2,0 (2 EB) и 3,0 (3 EB). Програми брацкетинга са инкрементом од 2,0 или 3,0 EB нуде максимално 5 снимака. Ако је у кораку 3 изабрана вредност од 7 или 9, број снимака ће аутоматски бити подешен на 5.
- Доле су наведени програми брацкетинга са инкрементом од 0,3.

| [ **Број снимака** ] | Индикатор експозиције и брацкетинга блица | Број снимака | Редослед заграда |
|---|---|---|---|
| **3Ф** | −▮···▮···▮···0···▮···▮···▮···+ | 3 | 0/-0,3/+0,3 |
| **5Ф** | −▮···▮···▮···0···▮···▮···▮···+ | 5 | 0/−0,7/−0,3/+0,3/+0,7 |
| **7Ф** | −▮···▮···▮···0···▮···▮···▮···+ | 7 | 0/−1,0/−0,7/−0,3/ +0,3/+0,7/+1,0 |
| **9Ф** | −▮···▮···▮···0···▮···▮···▮···+ | 9 | 0/−1,3/−1,0/−0,7/−0,3/ +0,3/+0,7/+1,0/+1,3 |

### 5 Изаберите [ ON ] за [ Ауто брацкетинг он/офф ].

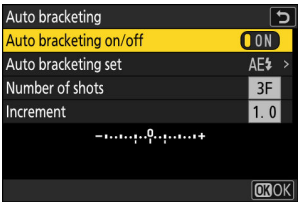



Одабиром [ **ON** ] омогућава се брацкетинг и икона ће се појавити на екрану снимања.

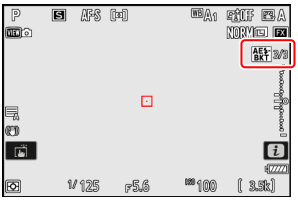


## 6 Фотографисати.



- Узмите број слика у програму брацкетинг.
- Измењене вредности за брзину затварача и отвор бленде су приказане на екрану.
- Док је брацкетинг на снази, екран снимања приказује икону брацкетинга, индикатор напретка брацкетинга и број преосталих снимака у секвенци брацкетинга. Након сваког снимка, сегмент ће нестати са индикатора и број преосталих снимака ће се смањити за један.

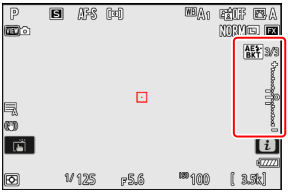

Број удараца: 3
Повећање: 0,7

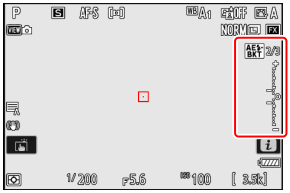

Приказ након првог снимка

- Промене експозиције услед брацкетинга се додају онима направљеним са компензацијом експозиције.

**Тip: Опције заграда**

- Када је изабрано [ **AE & фласх брацкетинг** ], фотоапарат мења експозицију и ниво блица. Изаберите [ **AE брацкетинг** ] да промените само експозицију, [ **Фласх брацкетинг** ] да промените само ниво блица. Имајте на уму да је брацкетинг блица доступан само у i-TTL и, тамо где је подржано, режимима контроле аутоматског отвора бленде ( **A** ) ( 363 , 806 ).
- У режиму самоокидача, број копија изабраних за [ **Ауто брацкетинг** ] > [ **Број снимака** ] биће креиран сваки пут када се окидач отпусти, без обзира на опцију изабрану за прилагођено подешавање ц2 [ **Самоокидач** ] > [ **Број снимци** ].

**Тip: Експозиција и брацкетинг блица**

- У режимима непрекидног ослобађања, снимање ће паузирати након што се направи број снимака који је наведен у програму брацкетинг. Снимање ће се наставити следећи пут када се притисне окидач.
- Ако се камера искључи пре него што су направљени сви снимци у низу, брацкетинг ће се наставити од првог снимка у секвенци када се камера укључи.

**Тір: Брацкетинг експозиције**
Подешавања (брзина затварача и/или отвор бленде) измењена током брацкетинга експозиције разликују се у зависности од режима снимања.

| Режим | Подешавање |
|---|---|
| **П** | Брзина затварача и отвор бленде [1] |
| **С** | Отвор бленде [1] |
| **А** | Брзина затварача [1] |
| **М** | Брзина затварача [2, 3, 4] |


1 Ако је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Аутоматска контрола ИСО осетљивости** ] у менију снимања фотографија, фотоапарат ће аутоматски променити ИСО осетљивост за оптималну експозицију када се прекораче ограничења система експозиције фотоапарата.
2 Ако је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Поставке ИСО осетљивости** ] > [ **Аутоматска контрола ИСО осетљивости** ] у менију за фотографисање, фотоапарат ће променити ИСО осетљивост.
3 Користите прилагођену поставку е6 [ **Ауто брацкетинг (режим М)** ] да изаберете да ли камера мења и брзину затварача и отвор бленде или било коју од брзине затварача, отвора бленде и ИСО осетљивости када је [ **ОФФ** ] изабрано за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Ауто Контрола ИСО осетљивости** ] у менију за фотографисање.
4 Брзина затварача се неће подешавати ако је [ **ОН** ] изабрано за прилагођено подешавање д6 [ **Продужене брзине затварача (М)** ] и ако је изабрана брзина затварача спорија од 30 с.

## Отказивање заграда

Да бисте отказали брацкетинг, изаберите [ **ОФФ** ] за [ **Ауто брацкетинг** ] > [ **Ауто брацкетинг он/офф** ] у менију снимања фотографија. Ако изаберете [ **ОН** ] након што одаберете [ **ОФФ** ], брацкетинг ће се наставити од првог снимка у низу.


# Брацкетинг баланса белог

**1** **Означите [ Ауто брацкетинг ] у менију снимања фотографија и притисните ⊛ .**

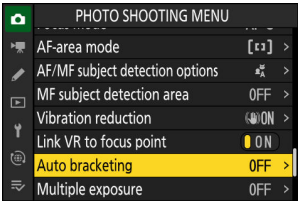



**2** **Изаберите [ ВБ брацкетинг ] за [ Ауто брацкетинг сет ].**

Биће приказане опције [ **Број снимака** ] и [ **Инкремент** ].

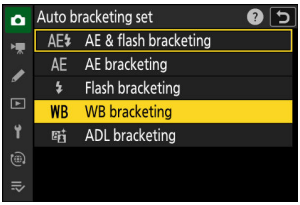



**3** **Изаберите број снимака у низу забрављивања.**

Означите [ **Број снимака** ] и притисните ◀ или ▶ да одаберете број снимака.

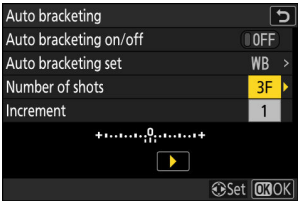


### 4 Изаберите корак заграда.

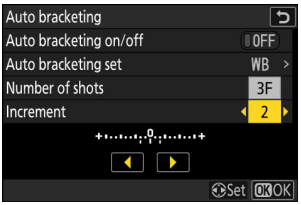



- Означите [ **Инкремент** ] и притисните ◀ или ▶ да одаберете инкремент заграда.
- Величина инкремента се може изабрати између 1 (1 корак), 2 (2 корака) или 3 (3 корака).
- Сваки корак је еквивалентан 5 мирева. Веће вредности „А“ одговарају повећаним количинама ћилибара. Више вредности „Б“ одговарају повећаним количинама плаве боје.
- Доле су наведени програми брацкетинга са инкрементом од 1.

| [ Број снимака ] | Индикатор забраке баланса белог | Број снимака | Повећање баланса белог | Редослед заграда |
|---|---|---|---|---|
| **3Ф** | +▪▪▪0▪▪▪+ | 3 | 1 | 0/А1/Б1 |
| **5Ф** | +▪▪▪▪0▪▪▪▪+ | 5 | 1 | 0/ А2 /А1/Б1/ В2 |
| **7Ф** | +▪▪▪▪▪0▪▪▪▪▪+ | 7 | 1 | 0/А3/ А2 /А1/ Б1/ В2 /Б3 |
| **9Ф** | +▪▪▪▪▪0▪▪▪▪▪+ | 9 | 1 | 0/А4/А3/ А2 /А1/ Б1/ В2 /Б3/Б4 |

### 5 Изаберите [ ОН ] за [ Ауто брацкетинг он/офф ].

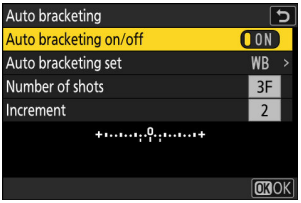


Одабиром [ **ОН** ] омогућава се брацкетинг и икона ће се појавити на екрану снимања.

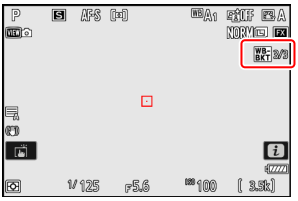

**6** **Фотографисати.**



- Сваки снимак ће бити обрађен да би се створио број копија који је наведен у програму за брацкетинг, а свака копија ће имати другачији баланс белог.
- Модификације баланса белог се додају подешавању баланса белог направљеним финим подешавањем баланса белог.
- Ако је број снимака у програму брацкетинга већи од броја преосталих експозиција, окидање ће бити онемогућено. Снимање може да почне када се убаци нова меморијска картица.

**Ограничења за брацкетинг баланса белог**

Брацкетинг баланса белог није доступан при подешавањима квалитета слике NEF ( RAW ) или NEF ( RAW ) + JPEG /ХЕИФ.

**Tip: Брацкетинг баланса белог**


- Брацкетинг баланса белог утиче само на температуру боје (жуто-плава оса на екрану за фино подешавање баланса белог). На зелено-магента оси се не врше подешавања.
- Ако се фотоапарат искључи док светли лампица приступа меморијској картици, фотоапарат ће се искључити тек након што се сниме све фотографије у низу.
- У режиму самоокидача, број копија наведен у програму брацкетинг баланса белог ће бити креиран сваки пут када се окидач отпусти, без обзира на опцију изабрану за прилагођено подешавање ц2 [ **Самоокидач** ] > [ **Број снимака** ].

## Отказивање заграда

Да бисте отказали брацкетинг, изаберите [ **ОФФ** ] за [ **Ауто брацкетинг** ] > [ **Ауто брацкетинг он/офф** ] у менију снимања фотографија.


# АДЛ Брацкетинг

**1** **Означите [ Ауто брацкетинг ] у менију снимања фотографија и притисните ▶ .**

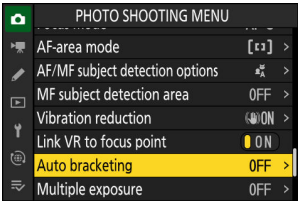



**2** **Изаберите [ АДЛ брацкетинг ] за [ Ауто брацкетинг сет ].**

Биће приказане опције [ **Број снимака** ] и [ **Количина** ].

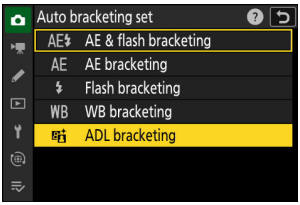


**3** **Изаберите број снимака у низу забрављивања.**

- Означите [ **Број снимака** ] и притисните ◀ или ▶ да одаберете број снимака.

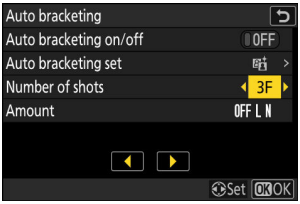


• Број снимака одређује редослед заграда:

| Број снимака | Секвенца заграда |
|---|---|
| 2 | Искључено → Вредност изабрана у кораку 4 |
| 3 | Искључено → Ниско → Нормално |
| 4 | Искључено → Ниско → Нормално → Високо |
| 5 | Искључено → Ниско → Нормално → Високо → Екстра високо |

• Ако сте изабрали више од два снимка, пређите на корак 5.

### 4 Изаберите количину активног Д-Лигхтинга.


• Означите [ **Амоунт** ] и притисните ◀ или ▶ да одаберете поставку Ацтиве Д-Лигхтинг за други снимак када је број снимака у секвенци брацкетинга 2.

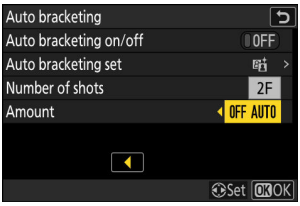



• Редослед брацкетинга варира у зависности од количине активног Д-Лигхтинг-а на следећи начин:

| Износ | Секвенца заграда |
|---|---|
| [ **ОФФ Л** ] | Искључено → Ниско |
| [ **ОФФ Н** ] | Искључено → Нормално |
| [ **ОФФ Х** ] | Искључено → Високо |
| [ **ОФФ Х+** ] | Искључено → Екстра високо |
| [ **ОФФ АУТО** ] | Искључено → Ауто |

**5** **Изаберите [ ОН ] за [ Ауто брацкетинг он/офф ].**

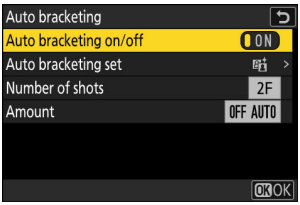


Одабиром [ **ОН** ] омогућава се брацкетинг и икона ће се појавити на екрану снимања.

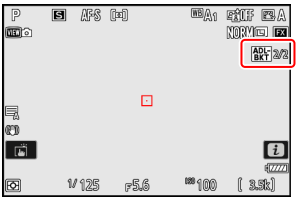


**6** **Фотографисати.**

- Узмите број слика у програму брацкетинг.
- Док је брацкетинг на снази, екран снимања приказује икону АДЛ брацкетинга и број преосталих снимака у секвенци брацкетинга. Након сваког ударца, број преосталих хитаца ће се смањити за један.



**АДЛ Брацкетинг**

- У режимима непрекидног ослобађања, снимање ће паузирати након што се направи број снимака који је наведен у програму брацкетинг. Снимање ће се наставити следећи пут када се притисне окидач.
- Ако се камера искључи пре него што су направљени сви снимци у низу, брацкетинг ће се наставити од првог снимка у секвенци када се камера укључи.
- У режиму самоокидача, број копија изабраних за [ **Ауто брацкетинг** ] > [ **Број снимака** ] биће креиран сваки пут када се окидач отпусти, без обзира на опцију изабрану за прилагођено подешавање ц2 [ **Самоокидач** ] > [ **Број снимци** ].

## Отказивање заграда

Да бисте отказали брацкетинг, изаберите [ **ОФФ** ] за [ **Ауто брацкетинг** ] > [ **Ауто брацкетинг он/офф** ] у менију снимања фотографија.

# Вишеструка експозиција

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање


Снимите две до десет експозиција NEF ( RAW ) као једну фотографију.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Режим вишеструке експозиције** ] | • [ **Укључено (серија)** ]: Снимите серију вишеструких експозиција. Да бисте прекинули фотографисање са вишеструком експозицијом, поново изаберите [ **Режим вишеструке експозиције** ] и изаберите [ **Искључено** ].<br>• [ **Укључено (једна фотографија)** ]: Прекините фотографију са вишеструком експозицијом након креирања једне вишеструке експозиције.<br>• [ **Искључено** ]: Прекините фотографисање са више експозиција. |
| [ **Број снимака** ] | Изаберите број експозиција које ће се комбиновати да би се формирала једна фотографија. |

| Опција | Опис |
| --- | --- |
| [ **Режим преклапања** ] | • [ **Додај** ]: Експозиције се преклапају без модификација; појачање није подешено.<br>• [ **Просек** ]: Појачање се подешава пре него што се експозиције преклопе. Добитак за сваку експозицију је једнак 1 подељен са укупним бројем снимљених експозиција. На пример, на фотографији направљеној комбиновањем две експозиције, појачање за сваку експозицију ће бити подешено на ½, док ће на фотографији која комбинује три експозиције појачање бити подешено на ⅓.<br>• [ **Осветлити** ]: Камера упоређује пикселе на свакој слици и користи само најсветлије.<br>  <br>• [ **Затамњење** ]: Камера упоређује пикселе на свакој слици и користи само најтамније.<br>  |
| [ **Сачувај појединачне слике ( RAW )** ] | • [ **УКЉУЧЕНО** ]: Сачувајте вишеструку експозицију и снимке који је чине; слике се чувају у NEF ( RAW ) формату.<br>• [ **ОФФ** ]: Одбаците појединачне снимке и сачувајте само вишеструку експозицију. |
| [ **Преклапање снимања** ] | Ако је изабрано [ **ОН** ], раније експозиције ће бити постављене на приказ кроз сочиво. Раније експозиције помажу у композицији следећег кадра. |
| [ **Изабери прву експозицију ( RAW )** ] | Изаберите прву експозицију са NEF ( RAW ) слика на меморијској картици. |


# Креирање вишеструке експозиције

**1** **Означите [ Вишеструка експозиција ] у менију снимања фотографија и притисните ⊛ .**

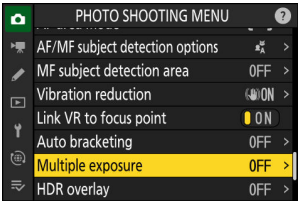



**2** **Изаберите опцију за [ Режим вишеструке експозиције ].**

- Означите [ **Режим вишеструке експозиције** ] и притисните ⊛ .
- Означите режим вишеструке експозиције помоћу ⊛ или ⊛ и притисните ⊛ .

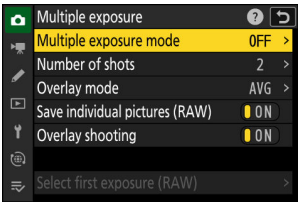



- Ако је изабрано [ **Укључено (серија)** ] или [ **Укључено (једна фотографија)** ], на екрану ће се појавити икона.

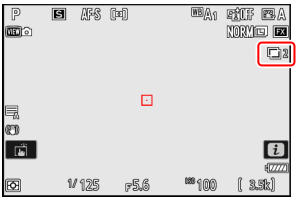


**3** **Изаберите вредност за [ Број снимака ] (број експозиција).**

- Означите [ **Број снимака** ] и притисните ⊛ .
- Изаберите број експозиција помоћу ⊛ или ⊛ и притисните ⊛ .

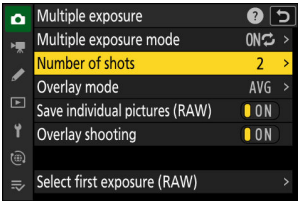



**4** **Изаберите [ Режим прекривања ].**

- Означите [ **Режим преклапања** ] и притисните ⊛ .
- Означите опцију помоћу ⊛ или ⊛ и притисните ⊛ .

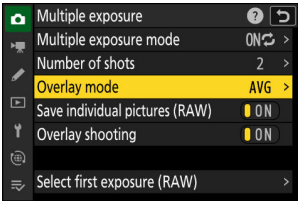


**5** **Изаберите поставку за [ Сачувај појединачне слике ( RAW ) ].**

Да бисте сачували вишеструку експозицију и снимке који је чине, изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ]; појединачни снимци се чувају у NEF ( RAW ) формату. Да бисте сачували само вишеструку експозицију, изаберите [ **ОФФ** ].

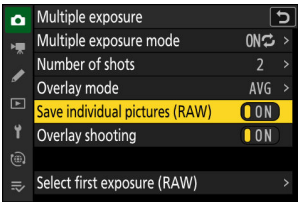



**6** **Одаберите опцију за [ Оверлаи схоотинг ].**

Изаберите [ **ОН** ] да бисте поставили раније експозиције на приказ кроз сочиво. Раније експозиције можете користити као водич када правите следеће снимке.

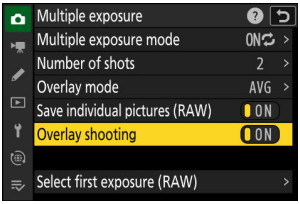


**7** **Изаберите опцију за [ Изабери прву експозицију ( RAW ) ].**


- Да бисте изабрали прву експозицију од постојећих NEF ( RAW ) фотографија, означите [ **Изабери прву експозицију ( RAW )** ] и притисните ▶ .
- Означите жељену слику помоћу џојстика.
- Да бисте видели истакнуту слику преко целог екрана, притисните и држите дугме 🔍 .
- Након што означите жељену слику, притисните ⊛ .

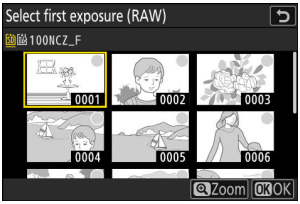

**8** **Почни да пуцаш.**




- Снимите одабрани број снимака. Ако сте користили [ **Изабери прву експозицију ( RAW )** ] да бисте изабрали постојећу NEF ( RAW ) слику као прву експозицију у кораку 7, снимање ће почети од друге експозиције.
- Када снимите изабрани број снимака, слике ће бити прекривене да би се створила вишеструка експозиција. Вишеструке експозиције се снимају у JPEG формату без обзира на изабрану опцију за квалитет слике.
- Ако је [ **Укључено (серије)** ] изабрано за [ **Режим вишеструке експозиције** ], можете наставити да снимате додатне вишеструке експозиције док се не изабере [ **Искључено** ].
- Ако је [ **Он (сингле пхото)** ] изабрано за [ **Режим вишеструке експозиције** ], камера ће изаћи из режима вишеструке експозиције након што се направи број снимака изабран у кораку 3.

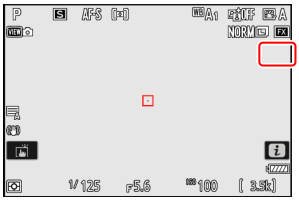

## i мени

Слике се могу погледати притиском на дугме ▶ док је вишеструка експозиција у току. Најновији снимак у тренутној вишеструкој експозицији је означен иконом ▣ ; притиском на дугме i када је ова икона присутна приказује i мени вишеструке експозиције.

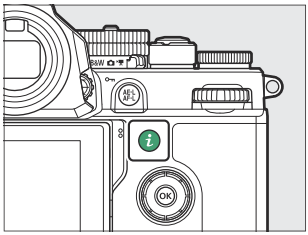




- Означите ставке и притисните ⊛ да изаберете.
- Такође имате могућност коришћења додирних контрола након притиска на дугме i .

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Прикажи напредак** ] | Погледајте преглед креиран од експозиција снимљених до тренутне тачке. |
| [ **Поново сними последњу експозицију** ] | Поново снимите најновију експозицију. |
| [ **Сачувај и изађи** ] | Направите вишеструку експозицију од експозиција снимљених до тренутне тачке. |
| [ **Одбаци и изађи** ] | Изађите без снимања вишеструке експозиције.<br>• Ако је [ **ОН** ] изабрано за [ **Сачувај појединачне слике ( RAW )** ], појединачне експозиције ће бити сачуване одвојено. |

**Опрез: Вишеструка експозиција**


- Ако користите менију или гледате слике на екрану док снимате вишеструку експозицију, имајте на уму да ће се снимање завршити и да ће вишеструка експозиција бити снимљена ако се не изврши ниједна операција око 40 секунди (или у случају менија, око 90 секунди) . Време доступно за снимање следеће експозиције може се продужити одабиром дужих времена за прилагођену поставку ц3 [ **Одлагање искључивања** ] > [ **Репродукција** ] или [ **Менији** ].
- На вишеструке експозиције може утицати „шум“ у облику насумично распоређених светлих пиксела, магле или линија.
- У режимима непрекидног снимања, камера снима све експозиције у једном рафалу. Ако је изабрано [ **Он (сингле пхото)** ], снимање вишеструке експозиције ће се завршити након што се сними прва вишеструка експозиција. Ако је изабрано [ **Он (сериес)** ], додатна вишеструка експозиција ће бити снимљена сваки пут када се притисне окидач.
- У режиму самоокидача, интервал између сваког снимка у експозицији се бира помоћу прилагођене поставке ц2 [ **Самоокидач** ] > [ **Интервал између снимака** ]. Без обзира на вредност изабрану за опцију ц2 [ **Број снимака** ], снимање ће се завршити након броја снимака изабраних за вишеструку експозицију.
- Вишеструка експозиција може да се заврши ако се подешавања промене док је снимање у току.
- Подешавања снимања и информације о фотографији за фотографије са више експозиције су оне за прву експозицију.
- Немојте уклањати или заменити меморијску картицу док је вишеструка експозиција у току.
- Меморијске картице се не могу форматирати док је у току вишеструка експозиција. Неке ставке менија ће бити засивљене и недоступне.

**Вишеструка експозиција: ограничења**

Вишеструка експозиција се не може комбиновати са неким функцијама фотоапарата, укључујући:

- AUTO (аутоматски) режим,
- видео снимање,
- брзо снимање кадрова +,
- заграда,
- ХДР преклапање,
- фотографисање у интервалима,
- снимање видео записа у временском интервалу,
- померање фокуса, и
- померање пиксела.

## Завршетак вишеструких експозиција

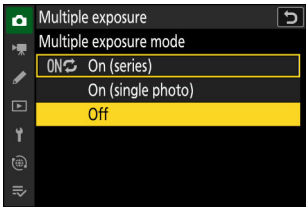


Да бисте прекинули вишеструку експозицију пре него што је направљен одређени број експозиција, изаберите [ **Офф** ] за режим вишеструке експозиције. Вишеструка експозиција ће бити креирана од експозиција које су снимљене до те тачке (ако је [ **Просечан** ] изабран за [ **Режим преклапања** ], појачање ће се подесити тако да одражава број стварно снимљених експозиција).

Вишеструко излагање ће се такође завршити ако:

- тајмер мировања истиче након што се направи прва експозиција, или
- притиснете дугме ▶ а затим дугме *i* изаберете или [ **Сачувај и изађи** ] или [ **Одбаци и изађи** ].

# ХДР преклапање

MENU дугме ➡ мени за фотографисање

Када се користи са субјектима високог контраста, високи динамички опсег (ХДР) чува детаље у светлима и сенкама комбиновањем два снимка снимљена при различитим експозицијама. Користите са сценама високог контраста и другим субјектима да бисте сачували широк спектар детаља, од светлих делова до сенки.




| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **ХДР режим** ] | • [ **Укључено (серија)** ]: Снимите серију ХДР фотографија. Да бисте прекинули ХДР фотографију, поново изаберите [ **ХДР режим** ] и изаберите [ **Искључено** ].<br>• [ **Укључено (једна фотографија)** ]: Прекините ХДР фотографију након снимања једне ХДР фотографије.<br>• [ **Искључено** ]: Крај ХДР фотографије. |
| [ **ХДР снага** ] | Подесите снагу ХДР-а. Ако је изабрано [ **Ауто** ], камера ће аутоматски прилагодити ХДР јачину како би одговарала сцени. |
| [ **Сачувај појединачне слике ( RAW )** ] | Одаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] да бисте сачували сваки појединачни снимак који се користи за креирање ХДР слике; снимци се чувају у NEF ( RAW ) формату. |

# Снимање ХДР фотографија


Препоручујемо да користите матрично мерење када снимате са ХДР.

**1** **Означите [ ХДР оверлаи ] у менију снимања фотографија и притисните ⊛ .**

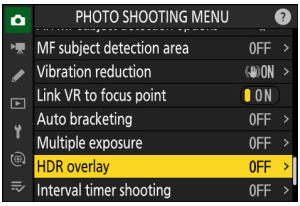



**2** **Изаберите [ ХДР режим ].**


• Означите [ **ХДР режим** ] и притисните ⊛ .

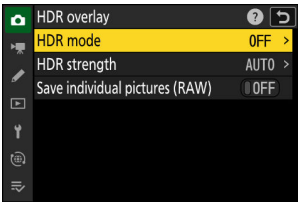


• Означите једну од следећих опција помоћу ▲ или ▼ и притисните OK .

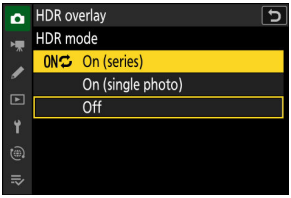



• Ако је изабрано [ **Укључено (серија)** ] или [ **Укључено (једна фотографија)** ], на екрану ће се појавити икона.

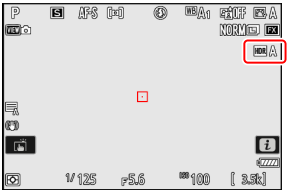


### 3 Изаберите [ ХДР снагу ].

- Означите [ **ХДР јачина** ] и притисните ▶ .

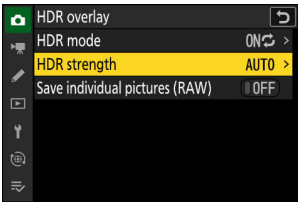



- Означите опцију помоћу ▲ или ▼ и притисните ⊛ .
- Ако је изабрано [ **Ауто** ], камера ће аутоматски прилагодити ХДР јачину како би одговарала сцени.

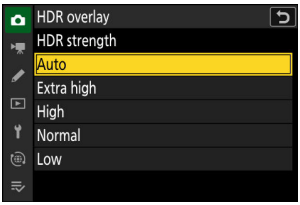


### 4 Изаберите поставку за [ Сачувај појединачне слике ( RAW ) ].

Изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] да бисте сачували сваки појединачни снимак који се користи за креирање ХДР слике; снимци се чувају у NEF ( RAW ) формату.

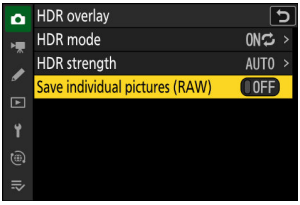


### 5 Кадрирајте фотографију, фокусирајте и снимајте.

- Фотоапарат снима две експозиције када се окидач притисне до краја.
- Ако је [ **Укључено (серија)** ] изабрано за [ **ХДР режим** ], можете наставити да снимате ХДР фотографије док се не изабере [ **Искључено** ].
- Ако је [ **Укључено (једна фотографија)** ] изабрано за [ **ХДР режим** ], ХДР ће се аутоматски искључити након једног снимка.
- ХДР фотографије се снимају у JPEG формату без обзира на изабрану опцију за квалитет слике.

**Опрез: ХДР фотографија**

- Ивице слике ће бити изрезане.
- Жељени резултати можда неће бити постигнути ако се камера или субјекат помера током снимања. Препоручује се употреба статива.
- У зависности од сцене, можете приметити сенке око светлих објеката или ореоле око тамних објеката. У другим случајевима, ефекат који производи ХДР можда неће бити посебно приметан.
- Код неких субјеката може бити видљиво неравномерно сенчење.
- Када се одаберете тачкасто или централно мерење, поставка [ **ХДР јачина** ] на [ **Ауто** ] је еквивалентна [ **Нормално** ].
- Опциони блицеви се неће активирати.
- У режимима непрекидног отпуштања, фотоапарат неће снимати непрекидно док је дугме окидача притиснуто до краја.
- Дуге временске експозиције („Булб” или „Тиме”) нису подржане. Ако се точкић за брзину затварача окрене на **Булб** (“Булб”) или **Тиме** (“Тиме”), **Булб** или **Тиме** ће трептати на екрану снимања.

**ХДР: Ограничења**

ХДР се не може комбиновати са неким функцијама камере, укључујући:

- AUTO (аутоматски) режим,
- смањење треперења фотографија,
- брзо снимање кадрова +,
- заграда,
- вишеструке експозиције,
- фотографисање у интервалима,
- снимање видео записа у временским интервалима,
- померање фокуса, и
- померање пиксела.

# Интервално снимање са тајмером

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Снимите фотографије у одабраном интервалу док се не сними одређени број снимака. Када користите интервални тајмер, изаберите режим отпуштања који није самоокидач или брзо снимање кадрова +.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Почетак** ] | Започните интервално снимање са тајмером. Снимање ће почети или након отприлике 3 с ([ **Сада** ] изабрано за [ **Цхоосе старт даи/тиме** ]) или на изабрани датум и време ([ **Цхоосе даи/тиме** ]). Снимање ће се наставити у одабраном интервалу док се не сниме сви снимци. |
| [ **Изаберите дан/време почетка** ] | Изаберите опцију за почетак. Изаберите [ **Сада** ] да бисте одмах започели снимање, [ **Изабери дан/време** ] да бисте започели снимање у изабрани датум и време. |
| [ **Интервал** ] | Одредите интервал између снимака у сатима, минутима и секундама. |
| [ **Интервали×снимци/интервал** ] | Изаберите број интервала и број удараца по интервалу. |
| [ **Изглађивање експозиције** ] | Одабиром [ **ОН** ] омогућава фотоапарату да прилагоди експозицију тако да одговара претходном снимку.<br>• Велике промене у осветљености објекта током снимања могу довести до очигледних варијација у експозицији. Ово се може решити скраћивањем интервала између снимака.<br>• Углађивање експозиције неће имати ефекта у режиму **М** ако је [ **ИСКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Аутоматска контрола ИСО осетљивости** ] у менију снимања фотографија. |

| Опција | Опис |
| --- | --- |
| [ **Опције електронског затварача** ] | Изаберите да ли ћете користити електронски затварач.<br>• Када је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Електронски затварач** ], електронски затварач ће се користити без обзира на опцију изабрану за прилагођено подешавање д5 [ **Тип затварача** ].<br>• Јачина звука при пуштању електронског затварача може се изабрати помоћу [ **Јачина звука** ]. |
| [ **Приоритет интервала** ] | • [ **ОН** ]: Омогућите приоритет интервала да бисте осигурали да се кадрови снимљени у режимима **П** и **А** снимају у изабраном интервалу.<br>- Фотографија са блицем је онемогућена.<br>- Приоритет отпуштања је омогућен без обзира на опције изабране за Прилагођена подешавања а1 [ **Избор приоритета АФ-Ц** ] и а2 [ **Избор приоритета АФ-С** ].<br>- Ако је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Аутоматска контрола ИСО осетљивости** ] и време изабрано за [ **Минимална брзина затварача** ] је дуже од интервала, време изабрано за интервал ће имати приоритет у односу на изабрану брзину затварача.<br>• [ **ИСКЉУЧЕНО** ]: Онемогућите приоритет интервала да бисте осигурали да су фотографије правилно изложене. |
| [ **Фокус пре сваког снимка** ] | Ако је изабрано [ **ОН** ], камера ће фокусирати између снимака. Изаберите [ **ОФФ** ] да бисте фокусирали на фиксној удаљености. |


| Опција | Опис |
| --- | --- |
| [ **Опције** ] | Комбинујте фотографисање са интервалним тајмером са другим опцијама.<br>• [ **AE брацкетинг** ]: Извршите брацкетинг експозиције током фотографисања са интервалним тајмером.<br>• [ **Тиме-лапсе видео** ]: Користите фотографије снимљене током фотографисања са интервалним тајмером да бисте креирали видео запис са временским одмаком у размери 16 : 9.<br>- Камера чува и фотографије и видео запис са временским интервалом.<br>- Одабиром [ **1:1 (24×24)** ] за [ **Област слике** ] > [ **Изабери област слике** ] у менију снимања фотографија онемогућава се окидање.<br>- Видео снимци креирани помоћу [ **Тиме-лапсе видео** ] снимају се у [ **cРГБ** ] простору боја, без обзира на опцију изабрану за [ **Цолор спаце** ] у менију снимања фотографија.<br>• [ **Искључено** ]: Немојте вршити додатне операције током фотографисања са интервалним тајмером. |
| [ **Покретање фолдера за складиштење** ] | Означите опције и притисните ⓞⓚ или ▶ да изаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ).<br>• [ **Нови фолдер** ]: Нова фасцикла се креира за сваку нову секвенцу.<br>• [ **Ресетуј нумерисање датотека** ]: Нумерација датотека се ресетује на 0001 кад год се креира нова фасцикла. |

# Интервал-Тимер Пхотографхи

**Пре снимања**


- Направите пробни снимак тренутних подешавања.
- Пре него што наставите, изаберите [ **Временска зона и датум** ] у менију подешавања и уверите се да је сат камере подешен на тачно време и датум.
- Препоручујемо да користите један од следећих извора напајања да бисте спречили губитак струје док је снимање у току:
  - Потпуно напуњена батерија
  - Опциони АЦ адаптер за пуњење EX-7П
  - Опциони EX-8П АЦ адаптер повезан помоћу приложеног USB кабла УЦ-E25 (са конекторима типа Ц на оба краја)

**1** **Означите [ Интервал тимер схоотинг ] у менију снимања фотографија и притисните ⊛ .**

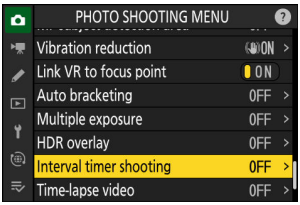



**2** **Подесите подешавања интервалног тајмера.**

- **Изаберите дан и време почетка.**

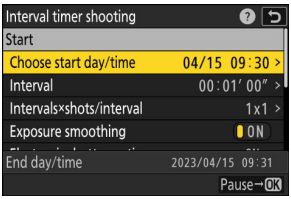



Означите [ **Цхоосе старт даи/тиме** ] и притисните ⊛ .

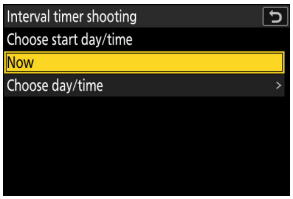



Означите опцију и притисните ⊛ .

- Да бисте одмах започели снимање, изаберите [ **Сада** ].
- Да бисте започели снимање у изабрани датум и време, изаберите [ **Цхоосе даи/тиме** ]. Изаберите датум и време и притисните ⊛ .

**• Изаберите интервал између снимака.**

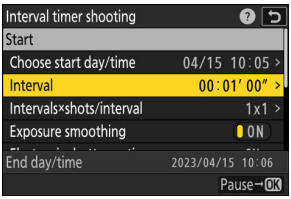



Означите [ **Интервал** ] и притисните ⊛ .

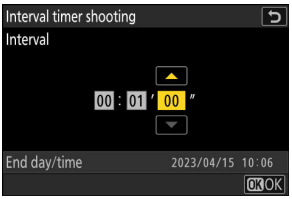



Изаберите интервал (у сатима, минутима и секундама) и притисните ⊛ .

**• Изаберите број интервала и број удараца по интервалу.**

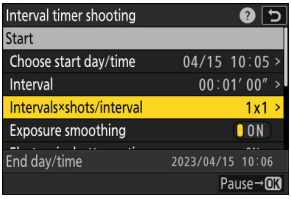



Означите [ **Интервали×снимци/интервал** ] и притисните ⊛ .

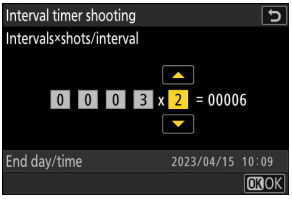


Изаберите број интервала и број снимака по интервалу и притисните ⊛ .

- У режиму ослобађања једног кадра, фотографије за сваки интервал ће се снимати брзином за континуирани режим брзог отпуштања.


**• Омогућите или онемогућите уједначавање експозиције.**

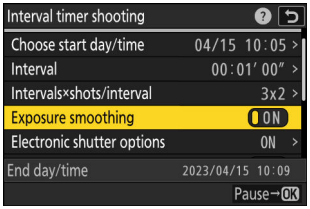



Означите [ **Експосуре смоотхинг** ] и притисните ⊛ да изаберете [ **ОН** ] или [ **ОФФ** ].

- Одабиром [ **ОН** ] омогућава фотоапарату да прилагоди експозицију тако да одговара претходном снимку.

**• Изаберите да ли ћете користити електронски затварач.**

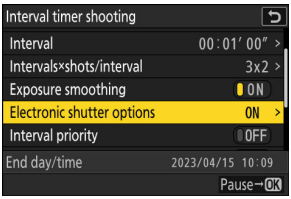



Означите [ **Опције електронског затварача** ] и притисните ⊛ .

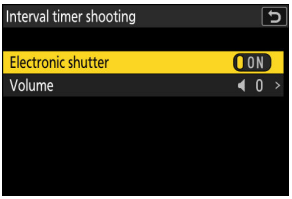


Означите [ **Електронски затварач** ] и притисните ⊛ да изаберете [ **УКЉУЧЕНО** ] или [ **ИСКЉУЧЕНО** ].


- Јачина звука при пуштању електронског затварача може се изабрати помоћу [ **Јачина звука** ].

**• Изаберите опцију приоритета интервала.**

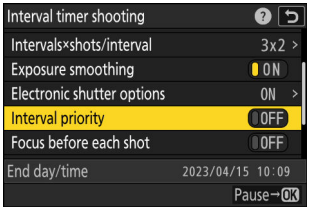


Означите [ **Приоритет интервала** ] и притисните ⊛ да изаберете [ **УКЉУЧЕНО** ] или [ **ИСКЉУЧЕНО** ].


**• Одаберите да ли се камера фокусира између снимака.**

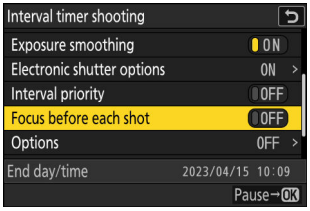



Означите [ **Фокус пре сваког снимка** ] и притисните ⊛ да изаберете [ **УКЉУЧЕНО** ] или [ **ИСКЉУЧЕНО** ].

- Ако је [ **ОН** ] изабрано за [ **Фокус пре сваког снимка** ], камера ће фокусирати пре сваког снимка у складу са опцијом која је тренутно изабрана за режим фокуса.

• **Изаберите додатне опције.**

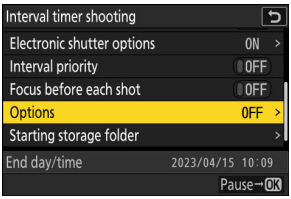



Означите [ **Опције** ] и притисните ⊛ .

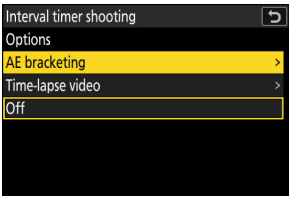



Означите [ **АЕ брацкетинг** ] или [ **Тиме-лапсе видео** ] и притисните ⓚ .

- Ако сте изабрали [ **АЕ брацкетинг** ], изаберите вредности за [ **Нумбер оф схотс** ] и [ **Инцремент** ]; ако сте изабрали [ **Тиме-лапсе видео** ], изаберите подешавања за [ **Тип видео датотеке** ], [ **Величина кадра/брзина кадрова** ] и [ **Одредиште** ].

• **Изаберите опције почетне фасцикле.**

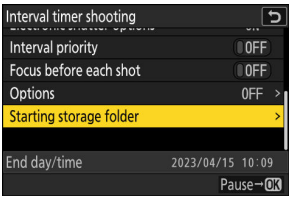



Означите [ **Стартинг стораге фолдер** ] и притисните ⊛ .

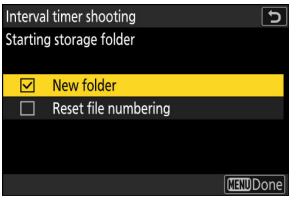


Након што означите жељене опције и притиснете ⓚ да их укључите ( ☑ ) или искључите ( ☐ ), притисните ◭ .


## *3* Означите [ Старт ] и притисните ⓚ .

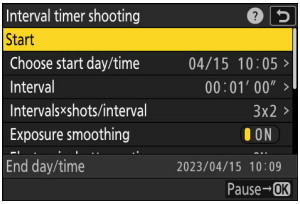



- Ако је [ **Нов** ] изабрано за [ **Цхоосе старт даи/тиме** ] у кораку 2, снимање ће почети након отприлике 3 с.
- У супротном, снимање ће почети у време изабрано за [ **Цхоосе старт даи/тиме** ] > [ **Цхоосе даи/тиме** ].
- Екран се искључује током снимања.
- Снимање ће се наставити у одабраном интервалу док се не сниме сви снимци.

**Током снимања**

- Лампица приступа меморијској картици трепери између снимака.

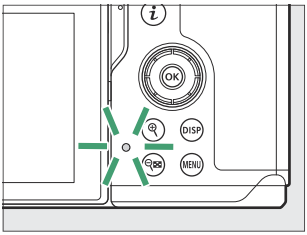


- Ако се екран укључи притиском на окидач до пола, биће приказана порука [ **Интервал тимер схоотинг** ] и икона ће трептати. Ако је [ **Тиме-лапсе видео** ] изабран за [ **Опције** ], икона ће такође бити приказана.

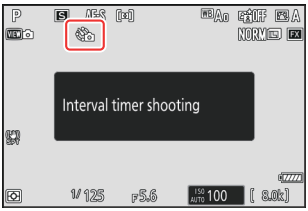


## Паузирање фотографисања са интервалним тајмером


Фотографисање са интервалним тајмером се може паузирати између интервала притиском на ⓚ или избором [ **Интервал тимер схоотинг** ] у менију снимања фотографија, означавањем [ **Паусе** ] и притиском на ⓚ . Имајте на уму да се менији можда неће приказати када се притисне дугме MENU ако је време изабрано за [ **Интервал** ] веома кратко.

- Ако је [ **Тиме-лапсе видео** ] изабрано за [ **Опције** ], притискање ⓚ између интервала ће прекинути фотографисање са интервалним тајмером.

# Наставак фотографисања са интервалним тајмером

Снимање са интервалним тајмером може се наставити као што је описано у наставку.


**• Да бисте одмах наставили снимање:**

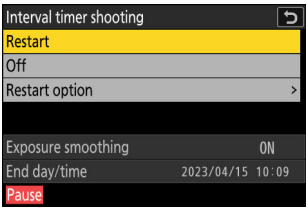



Означите [ **Рестарт** ] и притисните ⓚ .

**• Да бисте наставили снимање у одређено време:**


- Означите [ **Опција поновног покретања** ] и притисните ▶ , затим означите [ **Изабери дан/време** ] и притисните ▶ .

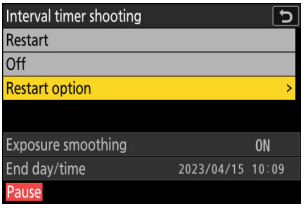


- Изаберите датум и време почетка и притисните ⓚ .

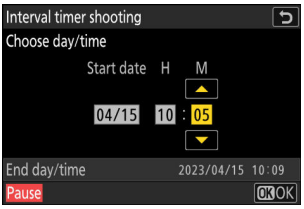


- Означите [ **Рестарт** ] и притисните ⓚ .

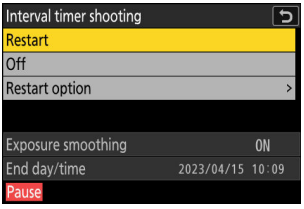

## Завршетак фотографисања са интервалним тајмером

Да бисте прекинули фотографисање са интервалним тајмером пре него што се сними све фотографије, изаберите [ **Интервал тимер схоотинг** ] у менију снимања фотографија, означите [ **Офф** ] и притисните ⓞⓚ . Имајте на уму да се менији можда неће приказати када се притисне дугме MENU ако је време изабрано за [ **Интервал** ] веома кратко. У овом случају ћете морати да притиснете ⓞⓚ да паузирате фотографисање са интервалним тајмером, а затим изаберете [ **Интервал тимер схоотинг** ] у менију снимања фотографија, означите [ **Офф** ] и притисните ⓞⓚ .

**Опрез: фотографисање са интервалним тајмером**

- Изаберите интервал дужи од времена потребног за снимање изабраног броја снимака при предвиђеној брзини затварача. Имајте на уму да током стварног фотографисања са интервалним тајмером, камера не само да мора да снима снимке у изабраном интервалу, већ мора имати и довољно времена да заврши експозиције и изврши такве задатке као што је обрада фотографија. Ако је интервал прекратак за снимање изабраног броја фотографија, камера може прескочити на следећи интервал без снимања.
- Ако је интервал прекратак, укупан број снимљених снимака може бити мањи од оног који је изабран за [ **Интервали×снимци/интервал** ].
- Ако користите блиц, изаберите интервал дужи од времена потребног да се блиц напуни. Ако је интервал прекратак, блиц се може активирати мањом од снаге потребне за пуну експозицију.
- Ако снимање не може да се настави са тренутним подешавањима—на пример, ако је брзина затварача подешена на „ **Булб** “ или „ **Тиме** “, [ **Интервал** ] је [ **00:00'00"** ], или је време почетка за мање од једног минута— биће приказано упозорење.
- Ако је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Опције електронског затварача** ] > [ **Електронски затварач** ], затварач ће се оглашавати при сваком снимку осим ако [ **Јачина звука** ] није подешена на [ **0** ] (имајте на уму да ово важи чак и када је [ **УКЉУЧЕНО]** изабрано за [ **Тихо режим** ] у менију подешавања).
- Ако је [ **Тиме-лапсе видео** ] изабран за [ **Опције** ], тајмер у режиму мировања неће истећи током фотографисања са интервалним тајмером, без обзира на опцију изабрану за прилагођено подешавање ц3 [ **Одлагање искључивања** ] > [ **Тајмер приправности** ].
- Одабиром [ **ХЛГ** ] за [ **Тонски режим** ] у менију снимања фотографија поправља се [ **Опције** ] > [ **Тиме-лапсе видео** ] > [ **Тип видео датотеке** ] на [ **Х.265 10-бит (МОВ)** ].
- Ако је меморијска картица пуна, интервални тајмер ће остати активан, али неће бити снимљене слике. Уметните другу меморијску картицу и наставите са снимањем ( 🕮 465 ).
- У зависности од перформанси меморијске картице и услова снимања, снимање се може завршити пре него што се направи изабрани број снимака или се заврши изабрани број интервала.
- Снимање интервалног тајмера ће се паузирати ако:
  - камера се искључи, а затим поново укључи (када је камера искључена, батерије и меморијске картице се могу заменити без прекида фотографисања са интервалним тајмером), или
  - бирач фотографија/видеа се ротира из режима фотографије у режим црно-белих фотографија или *обрнуто* , или
  - самоокидач или брзо снимање кадрова + је изабрано за режим отпуштања.
- Промена подешавања камере док је интервални тајмер активан може довести до прекида снимања.

**Релеасе Моде**

Без обзира на изабрани режим ослобађања, камера ће направити одређени број снимака у сваком интервалу.

**Подешавање подешавања између снимака**

Слике се могу прегледати, а снимање и подешавања менија прилагођавати између снимака. Имајте на уму, међутим, да ће се екран искључити и снимање ће се наставити неколико секунди пре снимања следећег снимка.

**Интервал-Тимер Пхотографхи: Ограничења**

Фотографија са интервалним тајмером не може се комбиновати са неким функцијама камере, укључујући:

- видео снимање,
- дуге временске експозиције („Булб" или „Тиме"),
- самоокидач,
- брзо снимање кадрова +,
- заграда,
- вишеструке експозиције,
- ХДР преклапање,
- померање фокуса, и
- померање пиксела.

**Подешавања интервалног тајмера**

Искључивање камере или одабир новог режима отпуштања не утиче на подешавања фотографисања са интервалним тајмером.

**Враћање подразумеваних подешавања**

Подешавања менија снимања се не могу ресетовати док је фотографисање са интервалним тајмером у току.

# Тиме-Лапсе видео

MENU дугме ➡ 📷 мени за фотографисање

Камера аутоматски снима фотографије у одабраним интервалима како би креирала видео запис са временским интервалом.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Почетак** ] | Започните тиме-лапсе снимање. Снимање почиње након отприлике 3 с и наставља се у интервалу одабраном за [ **Интервал** ] за вријеме одабрано за [ **Схоотинг тиме** ]. |
| [ **Интервал** ] | Изаберите интервал између снимака, у минутима и секундама. |
| [ **Време снимања** ] | Одаберите колико дуго ће камера наставити да снима слике, у сатима и минутима. |
| [ **Изглађивање експозиције** ] | Одабиром [ **ОН** ] изглађује се нагле промене у експозицији.<br>• Велике промене у осветљености објекта током снимања могу довести до очигледних варијација у експозицији. Ово се може решити скраћивањем интервала између снимака.<br>• Углађивање експозиције неће имати ефекта у режиму **М** ако је [ **ИСКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Аутоматска контрола ИСО осетљивости** ] у менију снимања фотографија. |
| [ **Опције електронског затварача** ] | Изаберите да ли ћете користити електронски затварач.<br>• Када је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Електронски затварач** ], електронски затварач ће се користити без обзира на опцију изабрану за прилагођено подешавање д5 [ **Тип затварача** ].<br>• Јачина звука при пуштању електронског затварача може се изабрати помоћу [ **Јачина звука** ]. |
| [ **Одабери област слике** ] | Одаберите област слике за тиме-лапсе видео записе од [ **FX** ] и [ **DX** ]. |
| [ **Тип видео датотеке** ] | Изаберите тип видео датотеке за коначни видео. |


| Опција | Опис |
| --- | --- |
| [ **Величина кадра/брзина кадра** ] | Одаберите величину кадра и брзину за коначни видео. Доступне опције се разликују у зависности од поставке одабране за [ **Тип видео датотеке** ]. |
| [ **Приоритет интервала** ] | • [ **ОН** ]: Омогућите приоритет интервала да бисте осигурали да се кадрови снимљени у режимима **П** и **А** снимају у изабраном интервалу.<br>- Приоритет отпуштања је омогућен без обзира на опције изабране за Прилагођена подешавања a1 [ **Избор приоритета АФ-Ц** ] и a2 [ **Избор приоритета АФ-С** ].<br>- Ако је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Аутоматска контрола ИСО осетљивости** ] и време изабрано за [ **Минимална брзина затварача** ] је дуже од интервала, време изабрано за интервал ће имати приоритет у односу на изабрану брзину затварача.<br>• [ **ИСКЉУЧЕНО** ]: Онемогућите приоритет интервала да бисте осигурали да су фотографије правилно изложене. |
| [ **Фокус пре сваког снимка** ] | Ако је изабрано [ **ОН** ], камера ће фокусирати између снимака. |
| [ **Одредиште** ] | Изаберите слот који се користи за снимање видео записа са временским интервалом када су уметнуте две меморијске картице. |

# Снимање Тиме-Лапсе видео записа

**Пре снимања**


- Тиме-лапсе видео снимци се снимају помоћу исецања видео записа.
- Направите пробне снимке и проверите резултате на монитору.
- Пре него што наставите, изаберите [ **Временска зона и датум** ] у менију подешавања и уверите се да је сат камере подешен на тачно време и датум.
- Препоручујемо да користите један од следећих извора напајања да бисте спречили губитак струје док је снимање у току:
  - Потпуно напуњена батерија
  - Опциони АЦ адаптер за пуњење EX-7П
  - Опциони EX-8П АЦ адаптер повезан помоћу приложеног USB кабла УЦ-E25 (са конекторима типа Ц на оба краја)

**1** **Означите [ Тиме-лапсе видео ] у менију снимања фотографија и притисните ⊛ .**

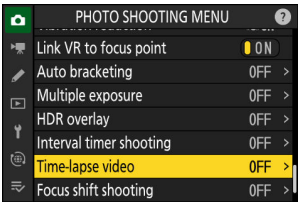



**2** **Подесите подешавања за тиме-лапсе видео.**

- **Изаберите интервал између снимака.**

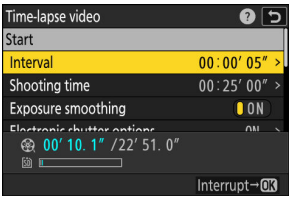



Означите [ **Интервал** ] и притисните ⊛ .

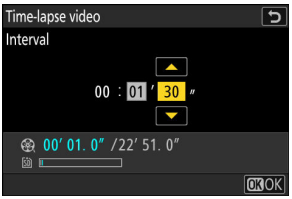



Изаберите интервал (у минутима и секундама) и притисните ⊛ .

- Изаберите интервал дужи од најспорије предвиђене брзине затварача.

**• Изаберите укупно време снимања.**

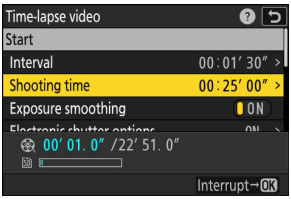



Означите [ **Време снимања** ] и притисните ⊛ .

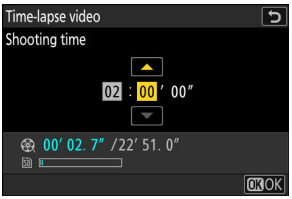


Изаберите време снимања (у сатима и минутима) и притисните ⊛ .

- Максимално време снимања је 23 сата и 59 минута.


**• Омогућите или онемогућите уједначавање експозиције.**

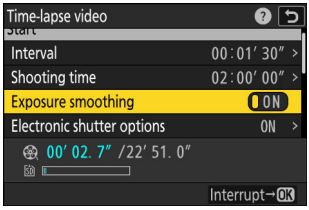



Означите [ **Експосуре смоотхинг** ] и притисните ⊛ да изаберете [ **ОН** ] или [ **ОФФ** ].

- Избором [ **ОН** ] изглађује се нагле промене у експозицији.

**• Изаберите да ли ћете користити електронски затварач.**

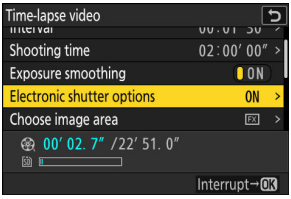



Означите [ **Опције електронског затварача** ] и притисните ⊛ .

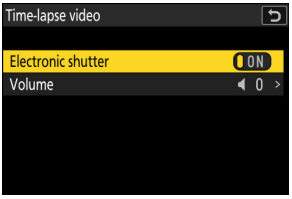



Означите [ **Електронски затварач** ] и притисните ⊛ да изаберете [ **УКЉУЧЕНО** ] или [ **ИСКЉУЧЕНО** ].

- Јачина звука при пуштању електронског затварача може се изабрати помоћу [ **Јачина звука** ].

**• Изаберите област слике.**

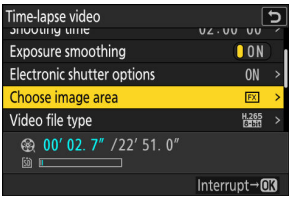



Означите [ **Цхоосе имаге ареа** ] и притисните ⊛ .

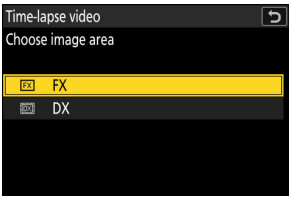



Означите опцију и притисните ⊛ .

**• Изаберите тип видео датотеке.**

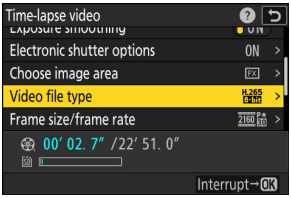



Означите [ **Тип видео датотеке** ] и притисните ⊛ .

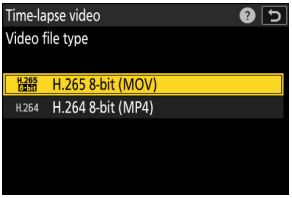



Означите опцију и притисните ⊛ .

**• Одаберите величину оквира и брзину.**

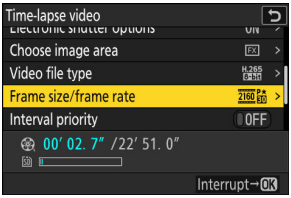



Означите [ **Величина кадра/брзина кадра** ] и притисните ⊛ .

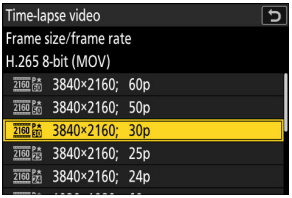



Означите опцију и притисните ⊛ .

**• Изаберите опцију приоритета интервала.**

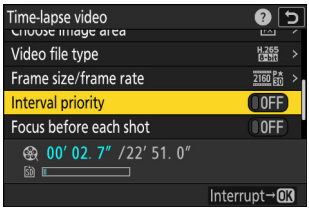


Означите [ **Приоритет интервала** ] и притисните ⊛ да изаберете [ **УКЉУЧЕНО** ] или [ **ИСКЉУЧЕНО** ].


**• Одаберите да ли се камера фокусира између снимака.**

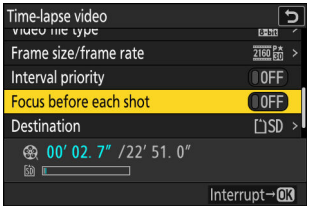



Означите [ **Фокус пре сваког снимка** ] и притисните ⊛ да изаберете [ **УКЉУЧЕНО** ] или [ **ИСКЉУЧЕНО** ].

- Ако је [ **ОН** ] изабрано за [ **Фокус пре сваког снимка** ], камера ће фокусирати пре сваког снимка у складу са опцијом која је тренутно изабрана за режим фокуса.

**• Одаберите дестинацију.**

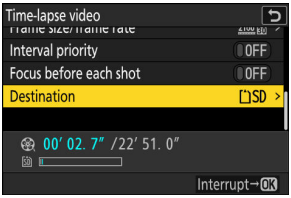



Означите [ **Дестинатион** ] и притисните ⊛ .

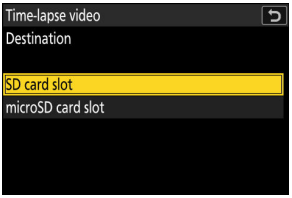


Означите слот који ће се користити за снимање видео записа са временским интервалом када се уметну две меморијске картице и притисните ⊛ .


**3** **Означите [ Старт ] и притисните ⓚ .**

- Пуцање почиње након око 3 с.
- Екран се искључује током снимања.
- Камера снима слике у интервалу одабраном за [ **Интервал** ] за време које је изабрано за [ **Схоотинг тиме** ] у кораку 2.

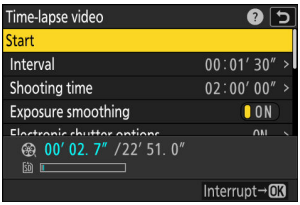


**Током снимања**

- Лампица приступа меморијској картици трепери између снимака.

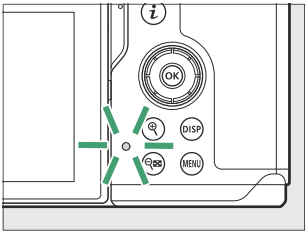


- Ако се екран укључи притиском на окидач до пола, биће приказана порука [ **Интервал тимер схоотинг** ] и икона ће трептати.





## Ендинг Схоотинг

Да бисте прекинули снимање пре него што се сниме све фотографије, притисните ⓚ или изаберите [ **Тиме-лапсе видео** ] у менију снимања фотографија, означите [ **Искључено** ] и притисните ⓚ . Имајте на уму да се менији можда неће приказати када се притисне дугме MENU ако је време изабрано за [ **Интервал** ] веома кратко.

- Видео ће бити креиран од кадрова снимљених до тачке када је снимање завршено и нормално фотографисање ће се наставити.

### Израчунавање дужине финалног видеа

- Укупан број кадрова у коначном видеу може се израчунати тако што се време снимања одабрано у кораку 2 подели интервалом, заокружи навише и дода 1.
- Дужина коначног видеа се затим може израчунати дељењем броја снимака са брзином кадрова изабраном за [ **Величина кадра/брзина кадрова** ] (на пример, видео снимак од 48 кадрова снимљен са [ **1920×1080; 24п** ] изабраним за [ **Величина кадра/брзина кадрова** ] ће трајати око две секунде).

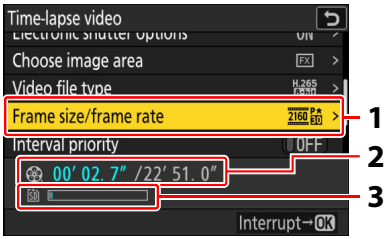


1 Величина кадра/брзина кадра
2 Снимљена дужина/максимална дужина
3 Индикатор меморијске картице

### Пицтуре Ревиев

Дугме ▶ се не може користити за преглед слика док је снимање у току. Међутим, тренутни кадар ће бити приказан неколико секунди након сваког снимка ако је [ **Укључено** ] или [ **Укључено (само монитор)** ] изабрано за [ **Преглед слике** ] у менију репродукције. Имајте на уму да се друге операције репродукције не могу изводити док је оквир приказан. Тренутни оквир можда неће бити приказан ако је интервал веома кратак.

**Упозорења: Видео снимци са временским одмаком**

- Звук се не снима са тиме-лапсе видео записима.
- Брзина затварача и време потребно за снимање слике на меморијску картицу могу да варирају од снимка до снимка. Као резултат, камера можда неће моћи да сними снимке у изабраном интервалу.
- Снимање неће почети ако се не може снимити тиме-лапсе видео са тренутним подешавањима, на пример ако:
  - вредност изабрана за [ **Интервал** ] је дужа од оне изабране за [ **Време снимања** ],
  - [ **00:00'00"** ] је изабрано за [ **Интервал** ] или [ **Време снимања** ], или
  - меморијска картица је пуна.
- Тиме-лапсе фотографија неће почети ако је време снимања приказано црвеном бојом на екрану [ **Тиме-лапсе видео** ]. Подесите [ **Интервал** ] или [ **Схоотинг тиме** ].
- Ако је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Опције електронског затварача** ] > [ **Електронски затварач** ], затварач ће се оглашавати са сваким снимком осим ако [ **Јачина звука** ] није подешена на [ **0** ] (имајте на уму да ово важи чак и када је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Тихо режим** ] у менију подешавања).
- Одабиром [ **ХЛГ** ] за [ **Тонски режим** ] у менију за фотографисање поправља се [ **Тип видео датотеке** ] на [ **Х.265 10-бит (МОВ)** ].
- Дугме ▶ не може да се користи за гледање слика док је у току временско снимање.
- За конзистентну боју, изаберите поставку баланса белог која није WB A [ **Ауто** ] или ☀A [ **Аутоматско природно светло** ] када снимате видео записе са убрзаним временом.
- Без обзира на опцију изабрану за прилагођену поставку ц3 [ **Одлагање искључивања** ] > [ **Тајмер приправности** ], тајмер мировања неће истећи док је снимање у току.
- Снимање се може завршити ако се користе контроле камере, промене подешавања или је повезан HDMI кабл. Снимак ће бити направљен од кадрова снимљених до тачке када је снимање завршено.
- Следеће завршава снимање без звучног сигнала или снимања видео записа:
  - Искључивање извора напајања
  - Вађење меморијске картице

**Подешавање подешавања између снимака**

Подешавања снимања и менија могу се подесити између снимака. Имајте на уму, међутим, да ће се монитор искључити отприлике 2 с пре снимања следећег снимка.

**Тиме-лапсе видео снимци: ограничења**

Тиме-лапсе видео снимање се не може комбиновати са неким функцијама камере, укључујући:

- видео снимање,
- дуге временске експозиције („Булб“ или „Тиме“),
- самоокидач,
- брзо снимање кадрова +,
- заграда,
- вишеструке експозиције,
- ХДР преклапање,
- фотографисање у интервалима,
- померање фокуса, и
- померање пиксела.

# Снимање са померањем фокуса

MENU дугме ➡ мени за фотографисање

Померање фокуса аутоматски мења фокус током серије снимака. Користите га за снимање фотографија које ће касније бити комбиноване коришћењем слагања фокуса да бисте направили једну слику са повећаном дубином поља. Пре коришћења померања фокуса, изаберите режим фокуса **АФ-С** или **АФ-Ц** и режим отпуштања који није самоокидач или брзо снимање кадра +.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Почетак** ] | Почни да пуцаш. Камера ће снимити изабрани број снимака, мењајући растојање фокуса за изабрану количину са сваким снимком. |
| [ **Број снимака** ] | Изаберите број снимака (максимално 300). |
| [ **ширина корака фокуса** ] | Померање фокуса мења раздаљину фокуса током серије фотографија. Одаберите количину промене фокусне удаљености са сваким снимком. |
| [ **Интервал до следећег снимка** ] | Изаберите интервал између снимака, у секундама.<br>• Да бисте обезбедили исправну експозицију када користите блиц, изаберите интервал довољно дуг да се блиц напуни. |
| [ **Закључавање експозиције првог кадра** ] | • [ **УКЉУЧЕНО** ]: Камера закључава експозицију за све снимке на поставци за први кадар.<br>• [ **ОФФ** ]: Камера подешава експозицију пре сваког снимка. |
| [ **Опције електронског затварача** ] | Изаберите да ли ћете користити електронски затварач.<br>• Када је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Електронски затварач** ], електронски затварач ће се користити без обзира на опцију изабрану за прилагођено подешавање д5 [ **Тип затварача** ].<br>• Јачина звука при пуштању електронског затварача може се изабрати помоћу [ **Јачина звука** ]. |

| Опција | Опис |
| --- | --- |
| [ **Аутоматско ресетовање позиције фокуса** ] | • [ **УКЉУЧЕНО** ]: Фокус ће се вратити на почетну позицију када се сними сви снимци у тренутној секвенци. Ово вам штеди потребу да поново фокусирате сваки пут када фотографишете субјекте на истој фокусној удаљености неколико пута узастопно.<br>• [ **ОФФ** ]: Фокус остаје фиксиран на позицији за последњи снимак у секвенци. Ово вам омогућава да почнете од најновије позиције фокуса када фотографишете један субјект у више узастопних серија. |
| [ **Покретање фолдера за складиштење** ] | Означите опције и притисните ⓚ или ▶ да изаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ).<br>• [ **Нови фолдер** ]: Нова фасцикла се креира за сваку нову секвенцу.<br>• [ **Ресетуј нумерисање датотека** ]: Нумерација датотека се ресетује на 0001 кад год се креира нова фасцикла. |

# Фоцус Схифт Пхотографхи


**Пре снимања**

- Направите пробни снимак тренутних подешавања.
- Препоручујемо да користите један од следећих извора напајања да бисте спречили губитак струје док је снимање у току:
  - Потпуно напуњена батерија
  - Опциони АЦ адаптер за пуњење ЕХ-7П
  - Опциони ЕХ-8П АЦ адаптер повезан помоћу приложеног USB кабла УЦ-Е25 (са конекторима типа Ц на оба краја)

**1 Фоцус.**


- Током промене фокуса, камера прави серију снимака почевши од изабраног положаја фокуса и настављајући ка бесконачности. С обзиром да се снимање завршава када се достигне бесконачност, почетна позиција фокуса треба да буде мало испред (тј. ближе камери од) најближе тачке на субјекту.
- Не померајте камеру након фокусирања.

**2 Означите [ Фоцус схифт схоотинг ] у менију снимања фотографија и притисните ⊛ .**

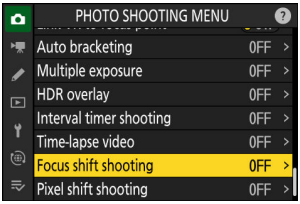

### 3 Подесите подешавања померања фокуса.

**• Изаберите број снимака.**

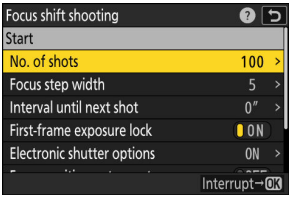



Означите [ **Број снимака** ] и притисните ▶ .




Изаберите број снимака и притисните ⊛ .

- Максималан број снимака је 300.
- Препоручујемо да снимите више снимака него што мислите да ће вам требати. Можете их одвојити током слагања фокуса.
- За фотографије инсеката или других малих објеката може бити потребно више од 100 снимака. С друге стране, само неколико ће можда бити потребно за фотографисање пејзажа од напред-назад широкоугаоним објективом.

**• Одаберите количину промене фокусне удаљености са сваким снимком.**

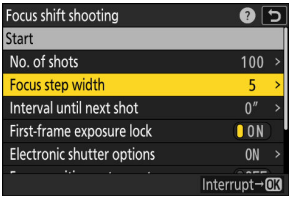



Означите [ **Фоцус степ видтх** ] и притисните ▶ .




Изаберите ширину корака фокуса и притисните ⊛ .

- Притисните ◀ да смањите ширину корака фокуса, ▶ да повећате.
- Имајте на уму да висока подешавања повећавају ризик да неке области буду ван фокуса када су снимци наслагани. Препоручује се вредност од 5 или мање.
- Покушајте да експериментишете са различитим подешавањима пре снимања.

**• Изаберите интервал до следећег снимка.**

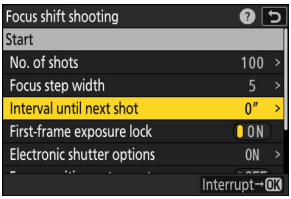



Означите [ **Интервал до следећег снимка** ] и притисните ⊛ .




Изаберите интервал између снимака и притисните ⊛ .

- Изаберите интервал између снимака, у секундама.
- Да бисте обезбедили исправну експозицију када користите блиц, изаберите интервал довољно дуг да се блиц напуни. Препоручује се подешавање [ **00** ] када снимате без блица.


**• Омогућите или онемогућите закључавање експозиције првог кадра.**

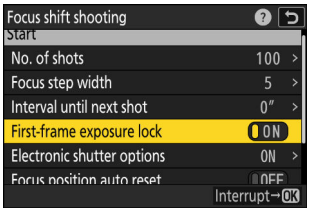



Означите [ **Фирст-фраме екпосуре лоцк** ] и притисните ⊛ да изаберете [ **ОН** ] или [ **ОФФ** ].

- [ **ОФФ** ] се препоручује ако се осветљење и други услови неће променити током снимања, [ **ОН** ] када фотографишете пејзаже и слично под променљивим осветљењем.
- Одабиром [ **ОН** ] експозиција се закључава на вредности за први снимак, обезбеђујући да све фотографије имају исту експозицију. Међутим, велике промене у осветљености објекта током снимања могу довести до очигледних варијација у експозицији. Ово се може решити избором [ **ОФФ** ].

• **Изаберите да ли ћете користити електронски затварач.**

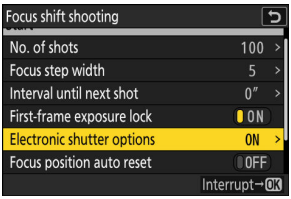



Означите [ **Опције електронског затварача** ] и притисните ⊛ .

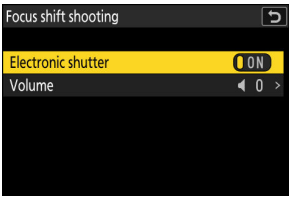


Означите [ **Електронски затварач** ] и притисните ⊛ да изаберете [ **УКЉУЧЕНО** ] или [ **ИСКЉУЧЕНО** ].

- Јачина звука при пуштању електронског затварача може се изабрати помоћу [ **Јачина звука** ].


• **Одаберите да ли се позиција фокуса враћа на почетну позицију на крају сваке секвенце.**

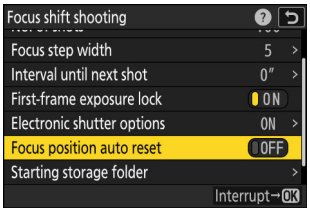



Означите [ **Фоцус поситион ауто ресет** ] и притисните ⊛ да изаберете [ **ОН** ] или [ **ОФФ** ].

- Препоручујемо да изаберете [ **ОН** ] када користите померање фокуса за фотографисање субјеката на истој фокусној удаљености више пута узастопно.
- Ако је изабрано [ **ОФФ** ], фокус ће остати фиксиран на позицији за последњи снимак у низу.

• **Изаберите опције почетне фасцикле.**

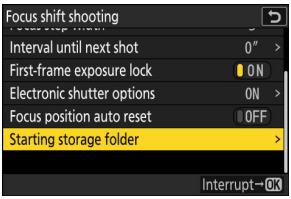


Означите [ **Стартинг стораге фолдер** ] и притисните ▶ .

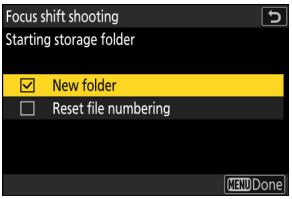


Након што означите жељене опције и притиснете ⊛ да их укључите ( ☑ ) или искључите ( ☐ ), притисните ◀ .

### *4* Означите [ Старт ] и притисните ⊛ .




- Пуцање почиње након око 3 с.
- Екран се искључује током снимања.
- Камера снима фотографије у изабраном интервалу, почевши од фокусне удаљености која је изабрана на почетку снимања и напредује ка бесконачности за изабрану удаљеност корака фокуса са сваким снимком.
- Снимање се завршава када се направи изабрани број снимака или фокус достигне бесконачност.

## Завршетак фотографије са померањем фокуса

Да бисте прекинули снимање пре него што су сви снимци снимљени, или:

- изаберите [ **Фоцус схифт схоотинг** ] у менију снимања фотографија, означите [ **Офф** ] и притисните ⊛ , или
- притисните окидач до пола или притисните дугме ⊛ између снимака.

**Током снимања**

Лампица приступа меморијској картици трепери између снимака.

**Опрез: Фотографија са померањем фокуса**

- Брзина затварача и време потребно за снимање слике могу се разликовати од снимка до снимка. Као резултат тога, камера можда неће моћи да сними снимке у изабраном интервалу.
- Снимање се завршава када фокус достигне бесконачност, и према томе, у зависности од положаја фокуса на почетку снимања, снимање се може завршити пре него што је направљен изабрани број снимака.
- Ако је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Опције електронског затварача** ] > [ **Електронски затварач** ], затварач ће се оглашавати са сваким снимком осим ако [ **Јачина звука** ] није подешена на [ **0** ] (имајте на уму да ово важи чак и када је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Тихо режим** ] у менију подешавања).
- Без обзира на опцију изабрану за прилагођену поставку ц3 [ **Одлагање искључивања** ] > [ **Тајмер приправности** ], тајмер у режиму мировања неће истећи док је снимање у току.
- Ако користите блиц, изаберите интервал дужи од времена потребног да се блиц напуни. Ако је интервал прекратак, блиц се може активирати мањом од снаге потребне за пуну експозицију.
- Ако снимање не може да се настави на тренутним подешавањима, на пример зато што је брзина затварача подешена на **„Булб“** или **„Тиме“** , биће приказано упозорење.
- Промена подешавања камере док је фотографисање са померањем фокуса у току може довести до прекида снимања.

**Фоцус Схифт Пхотографхи: Ограничења**

Фотографија са померањем фокуса не може се комбиновати са неким функцијама фотоапарата, укључујући:

- видео снимање,
- дуге временске експозиције („Булб“ или „Тиме“),
- самоокидач,
- брзо снимање кадрова +,
- заграда,
- вишеструке експозиције,
- ХДР преклапање,
- фотографисање у интервалима,
- снимање видео записа у временским интервалима, и
- померање пиксела.

**Tip: Отвор бленде**

С обзиром на то да сликама снимљеним са веома малим отвором бленде (високи ф-бројеви) можда недостаје дефиниција, препоручујемо да изаберете отворе веће (ф-бројеви мањи) од ф/8–ф/11.

**Tip: Близине**

Пошто је дубина фокуса смањена на кратким фокусним удаљеностима, препоручујемо да одаберете мање кораке фокуса и повећате број снимака када фотографишете субјекте близу фотоапарата.

# Снимање са померањем пиксела

MENU дугме ➡ мени за фотографисање

Камера аутоматски снима серију NEF ( RAW ) фотографија, мењајући положај сензора слике са сваком од њих. Фотографије се могу комбиновати помоћу Nikon софтвера NKC Студио да би се створила једна слика високе резолуције.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Режим снимања са померањем пиксела** ] | • [ **Укључено (серија)** ]: Снимите више серија фотографија са померањем пиксела. Да бисте прекинули фотографисање са померањем пиксела, поново изаберите [ **режим снимања са померањем пиксела** ] и изаберите [ **Искључено** ].<br>• [ **Укључено (једна фотографија)** ]: Прекините фотографију са померањем пиксела након снимања једне серије.<br>• [ **Искључено** ]: Крај фотографије са померањем пиксела. |
| [ **Број снимака** ] | Изаберите број фотографија које се снимају сваки пут када се притисне окидач. Дуге серије захтевају више времена за снимање, али дају резултате бољег квалитета када се споје у једну слику. |
| [ **кашњење** ] | Одаберите кашњење између притискања окидача до краја и почетка фотографије са померањем пиксела. |
| [ **Интервал до следећег снимка** ] | Изаберите интервал између снимака, у секундама. |

# Снимање фотографија помоћу Пикел Схифт-а

**Пре снимања**


- Померање пиксела је намењено за слике пејзажа, зграда и других статичних објеката снимљених фотоапаратом на стативу. Жељени резултати се стога можда неће постићи са покретним субјектима или снимцима снимљеним без статива.
- Да бисте побољшали квалитет слике добијених слика са померањем пиксела, препоручујемо да извршите мапирање пиксела преко [ **Пикел маппинг** ] у менију подешавања пре снимања.
- Направите пробни снимак тренутних подешавања.
- Препоручујемо да користите један од следећих извора напајања да бисте спречили губитак струје док је снимање у току:
  - Потпуно напуњена батерија
  - Опциони АЦ адаптер за пуњење EX-7П
  - Опциони EX-8П АЦ адаптер повезан помоћу приложеног USB кабла УЦ-E25 (са конекторима типа Ц на оба краја)

**НКС Студио**

Обавезно преузмите и инсталирајте најновију верзију са Nikon центра за преузимање. Раније верзије можда не подржавају мешање померања пиксела.


**1** **Поставите камеру на статив или предузмите друге мере да је стабилна.**

**2** **Означите [ Пикел схифт схоотинг ] у менију снимања фотографија и притисните ⊛ .**

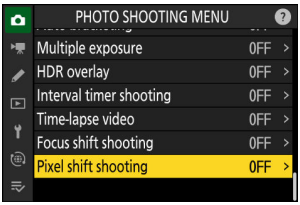


### 3 Изаберите [ режим снимања са померањем пиксела ].


• Означите [ **режим снимања са померањем пиксела** ] и притисните ▶ .

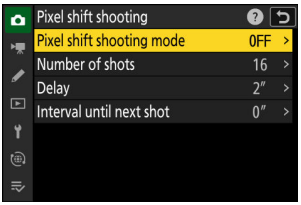


• Означите жељену опцију помоћу ▲ или ▼ и притисните ⊛ .

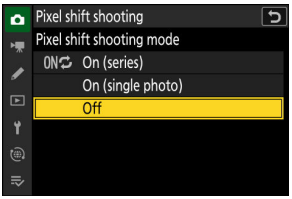



• Ако је изабрано [ **Укључено (серија)** ] или [ **Укључено (једна фотографија)** ], на екрану ће се појавити икона.
  - Квалитет слике ће бити фиксиран на [ **RAW** ].
  - Електронски затварач ће се користити без обзира на опцију изабрану за прилагођену поставку д5 [ **Тип затварача** ].

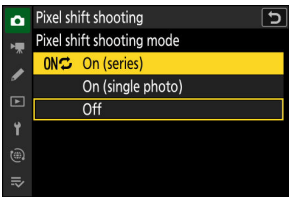



### 4 Изаберите [ Број снимака ].


• Означите [ **Број снимака** ] и притисните ▶ .

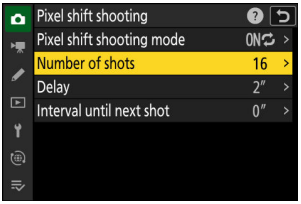



• Изаберите број снимака помоћу ▲ или ▼ и притисните ⊛ .

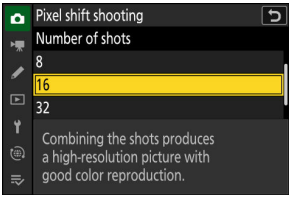

## 5 Изаберите вредност за [ Делаи ].

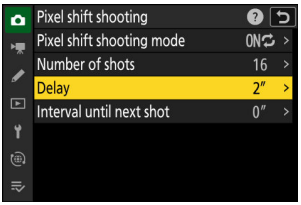



- Означите [ **Делаи** ] и притисните ▶ . Сада можете да изаберете кашњење између притискања окидача до краја и почетка фотографије померања пиксела.

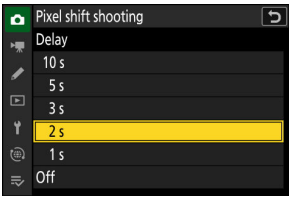



- Одаберите одлагање (у секундама) помоћу ▲ или ▼ и притисните ⊛ .

## 6 Изаберите вредност за [ Интервал до следећег снимка ].

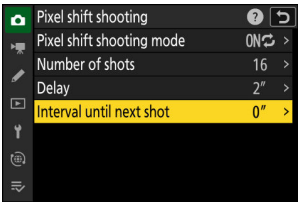


- Означите [ **Интервал до следећег снимка** ] и притисните ▶ . Сада можете одабрати интервал између снимака, у секундама.

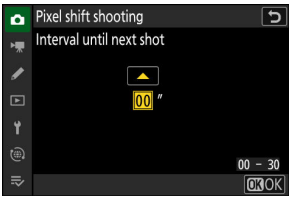


- Одаберите интервал (у секундама) помоћу ▲ или ▼ и притисните ⊛ .

## 7 Кадрирајте фотографију, фокусирајте и снимајте.

- Притисните окидач до краја; камера ће почети да снима NEF ( RAW ) фотографије након времена изабраног за [ **Делаи** ] и наставиће док се не сниме сви снимци изабрани за [ **Број снимака** ].
- Снимање може да се настави неко време у зависности од вредности изабране за [ **Број снимака** ].
- Ако је [ **Укључено (серија)** ] изабрано за [ **режим снимања са померањем пиксела** ], можете наставити да снимате фотографије користећи померање пиксела док се не изабере [ **Искључено** ].
- Ако је [ **Укључено (једна фотографија)** ] изабрано за [ **режим снимања са померањем пиксела** ], померање пиксела ће се аутоматски завршити након једне серије.

**8 Помешајте NEF ( RAW ) фотографије користећи НКС Студио.**

- Погледајте НКС Студио помоћ на мрежи за детаљна упутства.
- Жељени резултати можда неће бити постигнути ако се субјекат помери или промени осветљење током снимања.

## Завршетак померања пиксела

Да бисте прекинули фотографисање са померањем пиксела пре него што су снимљене све фотографије у тренутној серији, притисните дугме ⓞ између снимака.

**Током снимања**

Лампица приступа меморијској картици трепери између снимака.

**Опрез: Померање пиксела**

- Опциони блицеви се неће активирати.
- У режимима непрекидног отпуштања, фотоапарат неће снимати непрекидно док је дугме окидача притиснуто до краја.
- Промена подешавања камере док је промена пиксела у току може довести до прекида снимања.
- Дуге временске експозиције („Булб" или „Тиме") нису подржане. Ако се точкић за брзину затварача окрене на **Б** ("Булб") или **Т** ("Тиме"), [ **Булб** ] или [ **Тиме** ] ће трептати на екрану снимања.
- Режим фокуса за аутофокус је фиксиран на **АФ-С** . Ако је опција тренутно изабрана за режим АФ области доступна само са **АФ-Ц** , режим АФ области ће се пребацити на АФ у једној тачки.
- Прилагођена поставка дб [ **Продужене брзине затварача (М)** ] је фиксирана на [ **ОФФ** ].

**Померање пиксела: ограничења**


Померање пиксела се не може комбиновати са неким функцијама камере, укључујући:

- видео снимање,
- самоокидач,
- брзо снимање кадрова +,
- смањење буке при дугој експозицији,
- смањење вибрација,
- заграда,
- вишеструке експозиције,
- фотографисање у интервалима,
- снимање видео записа у временским интервалима, и
- померање фокуса.

# Мени за снимање видео записа

## Ставке менија и подразумевана подешавања

Да бисте видели мени за снимање видео записа, изаберите картицу у менијима камере.

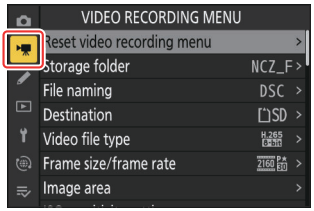


Опције у менију за снимање видеа су наведене у наставку, заједно са њиховим подразумеваним подешавањима.

- [ **Ресетујте мени за снимање видео записа** ]: —
- [ **Фасцикла за складиштење** ]
  - [ **Преименуј** ]: НЦЗ_Ф
  - [ **Изаберите фолдер по броју** ]: 100
  - [ **Изабери фолдер са листе** ]: —
- [ **Именовање датотека** ]: DSC
- [ **Одредиште** ]: Утор за СД картицу
- [ **Тип видео датотеке** ]: X.265 8-бит (MOB)
- [ **Величина кадра/брзина кадра** ]: 3840×2160; 30п
- [ **Област слике** ]
  - [ **Изаберите област слике** ]: FX
  - [ **DX исецање упозорење** ]: ИСКЉУЧЕНО
- [ **Подешавања ИСО осетљивости** ]
  - [ **Максимална осетљивост** ]: 51200
  - [ **Ауто ИСО контрола (режим M)** ]: УКЉУЧЕНО
  - [ **ИСО осетљивост (режим M)** ]: 100
- [ **Баланс белог** ]: Исто као и подешавања фотографије
- [ **Подесите Picture Control** ]: Исто као и подешавања фотографија
- [ **Управљај Picture Control** ]: —
- [ **ХЛГ квалитет** ]
  - [ **Брзо оштро** ]: 0
  - [ **Контраст** ]: 0
  - [ **Засићење** ]: 0
  - [ **Нијанса** ]: 0

- [ **Активно Д-Лигхтинг** ]: Искључено
- [ **Хигх ИСО НР** ]: Нормално
- [ **Контрола виђете** ]: Нормално
- [ **Компензација дифракције** ]: УКЉУЧЕНО
- [ **Аутоматска контрола дисторзије** ]: УКЉУЧЕНО
- [ **Омекшавање коже** ]: Исто као и подешавања фотографије
- [ **Баланс портретног утиска** ]: Искључено
- [ **Смањење треперења видеа** ]: Аутоматски
- [ **Мерење** ]: Матрично мерење
- [ **Режим фокуса** ]: АФ са пуним радним временом
- [ **АФ-ареа моде** ]: АФ у једној тачки
- [ **АФ/МФ опције детекције субјекта** ]
  - [ **Детекција субјекта** ]: Ауто
  - [ **АФ када субјекат није откривен** ]: УКЉУЧЕНО
- [ **Област детекције МФ субјекта** ]: Детекција МФ субјекта је искључена
- [ **Смањење вибрације** ]: Исто као и подешавања за фотографије
- [ **Електронски ВР** ]: ИСКЉУЧЕНО
- [ **Осетљивост микрофона** ]: Аутоматски
- [ **Аттенуатор** ]: ОФФ
- [ **Фреквенцијски одзив** ]: Широк опсег
- [ **Смањење буке ветра** ]: ОФФ
- [ **Напајање прикључка за микрофон** ]: УКЉУЧЕНО
- [ **Јачина звука слушалица** ]: 15
- [ **Временски код** ]
  - [ **Снимање временских кодова** ]: Искључено
  - [ **Метода бројања** ]: Сними трчање
  - [ **Порijекло временског кода** ]:—
  - [ **Дроп фраме** ]: УКЉУЧЕНО
- [ **Ектернал рец. цнтрл ( HDMI )** ]: ИСКЉУЧЕНО

# Ресетујте мени за снимање видео записа

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Ресетујте све поставке менија за снимање видео записа на њихове подразумеване вредности.

# Стораге Фолдер

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Изаберите фасциклу у којој ће се чувати следеће слике. Више информација је доступно у одељку посвећеном ставци [ **Складиштење** ] у менију снимања фотографија ( 🕮 381 ).

**„Фолдер за складиштење“**

Промене у [ **Складиштење фолдера** ] направљене у менију за фотографисање примењују се на мени за снимање видео записа и *обрнуто* .

# Именовање датотека

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Одаберите префикс од три слова који се користи за именовање датотека у којима се чувају видео записи; подразумевани префикс је " DSC " ( 📖 385 ).

# Одредиште

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Изаберите слот у који ће се снимати видео записи када се уметну две меморијске картице.

- Мени приказује расположиво време на свакој картици.
- Снимање се аутоматски завршава када на тренутној картици нема времена.

# Тип видео датотеке

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Изаберите тип видео датотеке. За више информација погледајте одељак „Врсте видео датотека“ ( 📖 187 ) у поглављу „Видео снимање“.

# Величина кадра/брзина кадрова

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Одаберите величину кадрова видео записа (у пикселима) и брзину кадрова. За више информација погледајте одељак „Опције за величину и брзину видео оквира“ ( 🕮 189 ) у поглављу „Видео снимање“.

# Имаге Ареа


MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Изаберите видео исецање. За више информација погледајте одељак „Опције области видео слике“ ( 🕮 192 ) у поглављу „Видео снимање“.

# Подешавања ИСО осетљивости

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Подесите следеће поставке ИСО осетљивости за коришћење у видео режиму.

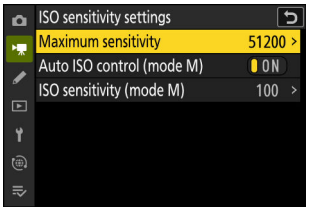


| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Максимална осетљивост** ] | • Изаберите горњу границу за аутоматску контролу ИСО осетљивости од вредности између ИСО 200 и Хи 2.0.<br>• Изабрана вредност служи као горња граница за ИСО осетљивост у режимима **П** , **С** и **А** и када је [ **ОН** ] изабрано за [ **Ауто ИСО контрола (режим М)** ] у режиму **М.** |
| [ **Ауто ИСО контрола (режим М)** ] | • [ **УКЉУЧЕНО** ]: Омогућите аутоматску контролу ИСО осетљивости у режиму **М.**<br>• [ **ОФФ** ]: Користите вредност изабрану за [ **ИСО осетљивост (режим М)** ].<br>• Без обзира на изабрану опцију, аутоматска контрола ИСО осетљивости се користи у режимима који нису **М.** |
| [ **ИСО осетљивост (режим М)** ] | Изаберите ИСО осетљивост за режим **М** од вредности између ИСО 100 и Хи 2.0. |

**Опрез: Аутоматска контрола ИСО осетљивости**

- При високим ИСО осетљивостима, „шум“ (насумично распоређени светли пиксели, магла или линије) може да се повећа.
- При високој ИСО осетљивости, камера може имати потешкоћа са фокусирањем.
- Претходно се може спречити одабиром ниже вредности за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Максимална осетљивост** ].

# Баланс беле

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Изаберите баланс белог за видео записе. Изаберите [ **Исто као подешавања фотографије** ] да бисте користили опцију која је тренутно изабрана за фотографије ( 🕮 157 ).

# Подесите Picture Control

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Одаберите Picture Control за видео записе. Изаберите [ **Исто као подешавања фотографије** ] да бисте користили опцију која је тренутно изабрана за фотографије ( 🕮 176 ).

# Управљајте Picture Control

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Сачувајте модификоване контроле слике као прилагођене контроле слике ( 📖 183 ).

# ХЛГ квалитет

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Подесите опције обраде ХЛГ видео слике за употребу када је [ **ХЛГ** ] изабран као режим тона за [ **Тип видео датотеке** ] > [ **X.265 10-бит (MOV)** ] у менију за снимање видео записа.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Брзо оштро** ] | Примените изоштравање на области контраста унутар слике.<br>• Подешавањем [ **Брзо оштрење** ] истовремено се подешавају [ **Оштрење** ], [ **Оштрење средњег опсега** ] и [ **Јасноћа** ] за добро избалансиране резултате. Изаберите веће вредности за повећану оштрину. Изаберите ниже вредности за већу мекоћу.<br>• [ **Оштрење** ], [ **Оштрење средњег опсега** ] и [ **Јасноћа** ] примењују се на различите области на слици. Сваки се може подесити појединачно. |
| [ **Оштрење** ] | Примените изоштравање на мала подручја контраста. |
| [ **Оштрење средњег опсега** ] | Примените изоштравање на области контраста веће од оних на које утиче [ **Схарпенинг** ] и мање од оних на које утиче [ **Цларити** ]. |
| [ **Јасноћа** ] | Примените изоштравање на велике површине контраста.<br>• Фини обриси и осветљеност и контраст слике у целини остају непромењени. |
| [ **Контраст** ] | Подесите укупни контраст. |
| [ **засићење** ] | Контролишите живописност боја. |
| [ **Хуе** ] | Подесите нијансу. |

# Активно Д-осветљење

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Сачувајте детаље у светлима и сенкама, стварајући видео записе са природним контрастом.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| HA | [ **Екстра високо** ] | Одаберите количину активног Д-Лигхтинга који се изводи од (редоследом од високог до ниског) [ **Екстра високо** ], [ **Високо** ], [ **Нормално** ] и [ **Ниско** ]. |
| H | [ **високо** ] | |
| N | [ **Нормално** ] | |
| L | [ **Ниско** ] | |
| [ **Искључено** ] | | Активно Д-Лигхтинг искључено. |

# Висок ИСО HP

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Смањите „шум“ (насумично распоређене светле пикселе) у видео записима снимљеним при високој ИСО осетљивости ( 🕮 411 ).

# Контрола вињете

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Смањите вињету у видео записима ( 🕮 412 ).

☑ **Контрола вињете**

Промене у [ **Контрола вињете** ] у менију снимања фотографија примењују се у менију снимања видео записа и *обрнуто* .

# Компензација дифракције

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Одаберите да ли желите да смањите дифракцију у видео записима ( 🕮 413 ).

☑ **Компензација дифракције**

Промене у [ **Дифрацтион цомпенсатион** ] у менију снимања фотографија примењују се у менију снимања видео записа и *обрнуто* .

# Ауто Дистортион Контрол

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Одаберите да ли желите да смањите изобличење цеви и јастучића у видео записима ( 🕮 414 ).

**Ауто Дистортион Контрол**

Промене у [ **Ауто дистортион контрол** ] у менију снимања фотографија примењују се на мени за снимање видео записа и *обрнуто* .

# Омекшавање коже

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Подесите подешавања за омекшавање коже за снимање видео записа. Изаберите [ **Исто као подешавања фотографије** ] да бисте користили опцију која је тренутно изабрана за фотографије ( 📖 415 ).

☑ **Ограничења за омекшавање коже у видео режиму**

Омекшавање коже неће бити изведено ако је [ **H-Лог** ] изабран за тонски режим када је [ **X.265 10-бит (MOB)** ] изабрано за [ **Тип видео датотеке** ] у менију за снимање видео записа.

# Баланс портретног утиска

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Подесите поставке баланса портретног утиска за снимање видео записа ( 🕮 416 ).

# Смањење треперења видеа

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Смањите треперење и траке на екрану снимања и на снимцима снимљеним под флуоресцентним или живином паром.

- Одаберите [ **Ауто** ] да бисте омогућили камери да аутоматски одабере тачну фреквенцију.
- Ако [ **Ауто** ] не даје жељене резултате, изаберите [ **50 Хз** ] или [ **60 Хз** ] у складу са фреквенцијом локалног напајања. Изаберите [ **50 Хз** ] за области са напајањем од 50 Хз, [ **60 Хз** ] за области са напајањем од 60 Хз.
- Промене у [ **Смањење треперења видеа** ] такође се примењују на екран снимања у режиму фотографије.

☑ **Упозорења: „ Смањење треперења видеа “**

- Ако [ **Ауто** ] не даје жељене резултате и нисте сигурни у фреквенцију локалног напајања, тестирајте обе опције од 50 и 60 Хз и изаберите ону која даје најбоље резултате.
- Смањење треперења можда неће дати жељене резултате ако је субјекат веома светао. Ако је то случај, покушајте да изаберете мањи отвор бленде (већи ф-број).
- Смањење треперења можда неће дати жељене резултате у режимима који нису **M.** Ако је то случај, изаберите режим **M** и изаберите брзину затварача прилагођену фреквенцији локалног напајања:
  - 50 Хз: $^{1}/_{100}$ с, $^{1}/_{50}$ с, $^{1}/_{25}$ с
  - 60 Хз: $^{1}/_{125}$ с, $^{1}/_{60}$ с, $^{1}/_{30}$ с

# Мерење

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Одаберите како камера мери експозицију у видео режиму. [ **Спот метеринг** ] није доступно у менију снимања видео записа ( 🕮 420 ).

# Фоцус Моде

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Изаберите режим фокуса за видео снимање ( 🕮 113 ).

# Режим АФ области

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Изаберите режим АФ области за снимање видео записа ( 📖 115 ).

# АФ/МФ опције детекције субјекта

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

## Субјецт Детецтион

Одаберите тип субјекта којем камера даје приоритет при фокусирању у видео режиму ( 📖 119 ).

## АФ када субјекат није откривен

Одаберите да ли ће камера фокусирати ако не може да открије субјекат типа изабраног за [ **Детекција субјекта** ] када је [ **Функција АФ** ] изабрана за режим фокуса.

- Ако је изабрано [ **ОН** ], камера ће покренути аутофокус без обзира да ли се детектује објекат изабраног типа или не.
- Изаберите [ **ОФФ** ] да бисте онемогућили аутофокус када није откривен ниједан објекат изабраног типа.

# МФ област детекције субјекта

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Изаберите област детекције субјекта ручног фокуса. За више информација погледајте „Коришћење детекције субјекта са ручним фокусом“ ( 📖 120 ) у делу „Откривање субјекта“ одељка „Фокус“.

# Смањење вибрација

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Подесите подешавања смањења вибрација за видео режим. Изаберите [ **Исто као подешавања фотографије** ] да бисте користили опцију која је тренутно изабрана за фотографије ( 📖 430 ).

# Електрониц ВР

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа


Одаберите да ли желите да омогућите електронско смањење вибрација у видео режиму.

☑ **Опрез: Електронско смањење вибрација**
При брзини кадрова од 120п и 100п, електронско смањење вибрација је онемогућено, фиксирајући [ **Електронски ВР** ] на [ **ОФФ** ].


# Осетљивост микрофона

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Укључите или искључите уграђене или екстерне микрофоне или подесите осетљивост микрофона.

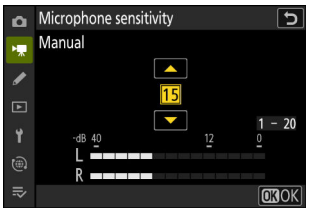
| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Ауто** ] | Осетљивост микрофона се подешава аутоматски. |
| [ **Приручник** ] | Ручно подесите осетљивост микрофона. Изаберите неку од вредности од [ **1** ] до [ **20** ]. Што је већа вредност, већа је осетљивост; што је нижа вредност, то је нижа осетљивост.   |
| [ **Микрофон искључен** ] | Искључите снимање звука. |

- Ако је ниво звука приказан црвеном бојом, јачина је превисока. Смањите осетљивост микрофона.

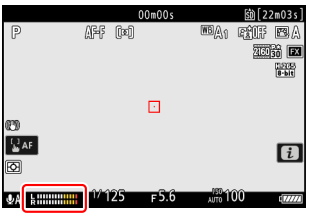


**Видео снимци без звука**

Видео снимци снимљени са [ **Микрофон искључен** ] изабраним за [ **Осетљивост микрофона** ] означени су иконом 🎙̸ .

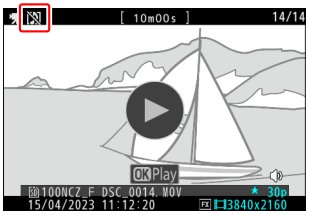

# Аттенуатор

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] да бисте смањили појачање микрофона и спречили изобличење звука приликом снимања видео записа у гласном окружењу.

# Фреквенцијски одзив

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Одаберите опсег фреквенција на које реагују уграђени и спољни микрофони.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| WIDE | [ **Широк опсег** ] | Снимите широк опсег фреквенција. Бирајте за све, од музике до ужурбане градске улице. |
| VOICE | [ **Вокални опсег** ] | Изаберите за људске гласове. |

# Смањење буке ветра

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Изаберите [ **ОН** ] да бисте омогућили филтер ниске фреквенције, смањујући буку коју ствара ветар који дува преко уграђеног микрофона. Имајте на уму да то може утицати и на друге звукове.

Избор [ **НА** ] за [ **Смањење шума ветра** ] нема утицаја на опционе стерео микрофоне. Смањење шума ветра за опционе стерео микрофоне који подржавају ову функцију може се омогућити или онемогућити помоћу контрола микрофона.

# Снага прикључка за микрофон

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Камера не обезбеђује напајање спољним микрофонима када је изабрано [ **ОФФ** ].

- Да бисте спречили буку од сметњи коју генерише напајање, препоручујемо да искључите напајање из прикључка [ **ОФФ** ] када користите микрофоне који не захтевају напајање из прикључка.
- За информације о томе да ли је вашем микрофону потребно напајање са прикључка, консултујте произвођача.

# Јачина звука слушалица

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Притисните 🔼 или 🔽 да подесите јачину звука у слушалицама.

# Тимецоде

MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Одаберите да ли ћете снимати временске кодове који дају сат, минут, секунду и број кадра за сваки кадар приликом снимања видео записа. Временски кодови нису укључени у видео записе снимљене са [ **X.264 8-бит (МП4)** ] изабраним за [ **Тип видео датотеке** ] у менију за снимање видео записа.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Сними временске кодове** ] | • [ **Укључено** ]: Снимите временске кодове. Временски код се појављује на екрану снимања.<br>• [ **Укључено (са HDMI излазом)** ]: Временски кодови ће бити укључени уз снимке сачуване на спољним снимачима повезаним са камером преко HDMI кабла. Камера подржава снимаче монитора серије Atomos SHOGUN , NINJA и SUMO .<br>• [ **Офф** ]: Временски кодови се не снимају. |
| [ **Метода бројања** ] | • [ **Рецорд рун** ]: Временски кодови се повећавају само док је снимање у току.<br>• [ **Слободно покретање** ]: Временски кодови се непрекидно повећавају. Временски кодови настављају да се повећавају док је камера искључена. |
| [ **порекло временског кода** ] | • [ **Ресетуј** ]: Ресетујте временски код на 00:00:00.00.<br>• [ **Унесите ручно** ]: ручно унесите сат, минут, секунду и број кадра.<br>• [ **Тренутно време** ]: Подесите временски код на тренутно време које приказује сат камере. Пре него што наставите, изаберите [ **Временска зона и датум** ] у менију подешавања и уверите се да је сат камере подешен на тачно време и датум. |
| [ **Спусти оквир** ] | Изаберите [ **ОН** ] да бисте компензовали неслагања између броја кадрова и стварног времена снимања при брзини кадрова од 30 и 60 фпс. |

**Опрез: HDMI уређаји**

Одабиром [ **Укључено (са HDMI излазом)** ] за [ **Снимање временских кодова** ] може пореметити излаз снимака на HDMI уређаје.

# Ектернал Рец. Цтрл ( HDMI )


MENU дугме ➡ 🎥 мени за снимање видео записа

Избором [ **OH** ] омогућава се коришћење контрола камере за покретање и заустављање снимања на екстерном диктафону. За више информација погледајте одељак „Рекордери“ ( 🕮 288 ) у поглављу „Повезивање на HDMI телевизоре и снимаче“.


# Мени прилагођених подешавања

## Ставке менија и подразумевана подешавања

Да бисте видели прилагођена подешавања, изаберите картицу ✎ у менијима камере.

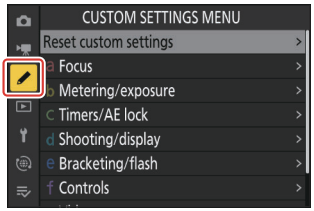


Прилагођена подешавања се користе за прилагођавање подешавања камере тако да одговарају индивидуалним преференцама. Мени Цустом Сеттингс је подељен на два нивоа.

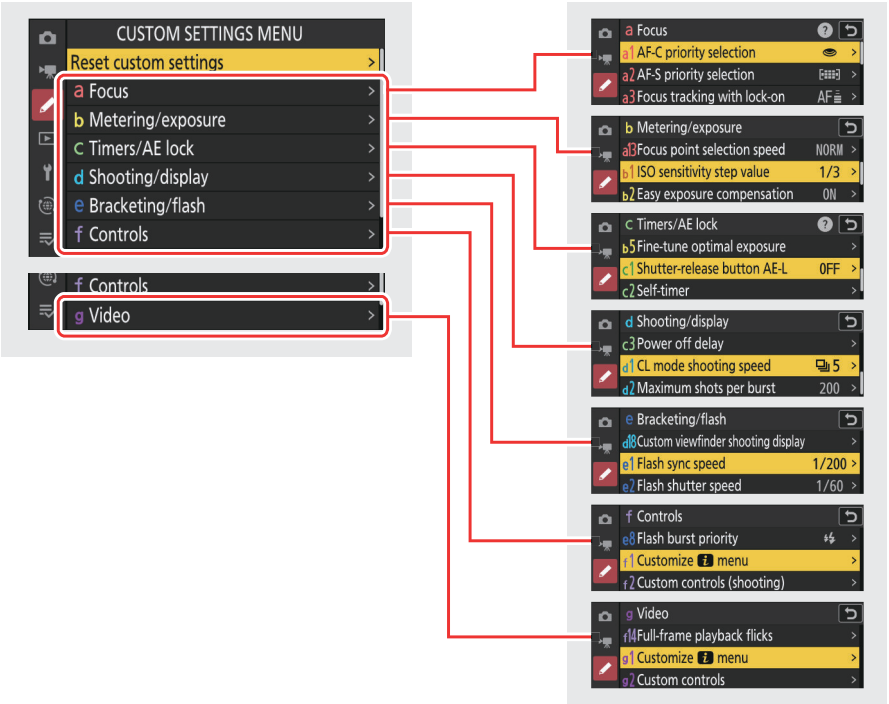

Опције у менију Цустом Сеттингс су наведене у наставку, заједно са њиховим подразумеваним подешавањима. [1]

- [ **Ресетуј прилагођена подешавања** ]: —
- **а** [ **Фокус** ]
  - a1: [ **АФ-Ц избор приоритета** ]: Отпустите
  - a2: [ **Избор приоритета АФ-С** ]: Фокус
  - a3: [ **Праћење фокуса са закључавањем** ]
    - [ **Одзив АФ блокираног снимка** ]: 3
  - a4: [ **Коришћене тачке фокуса** ]: Све тачке
  - a5: [ **Чување тачака према оријентацији** ]: Искључено
  - a6: [ **АФ активација** ]: Окидач/АФ-ОН
  - a7: [ **Упорност тачке фокуса** ]: Аутоматски
  - a8: [ **Ограничите избор режима АФ области** ]
    - [ **Пинпоинт АФ** ]: ☑
    - [ **АФ у једној тачки** ]: ✔ (селект се не може опозвати)
    - [ **Динамиц-ареа АФ (С)** ]: ☑
    - [ **Динамиц-ареа АФ (М)** ]: ☑
    - [ **Динамиц-ареа АФ (Л)** ]: ☑
    - [ **Широки АФ (С)** ]: ☑
    - [ **Широки АФ (Л)** ]: ☑
    - [ **Широки АФ (Ц1)** ]: ☑
    - [ **Широки АФ (Ц2)** ]: ☑
    - [ **3Д праћење** ]: ☑
    - [ **Ауто-ареа АФ** ]: ☑
  - a9: [ **Фоцус поинт врап-ароунд** ]: ОФФ
  - a10: [ **Приказ тачке фокуса** ]
    - [ **Режим ручног фокуса** ]: УКЉУЧЕНО
    - [ **Динамиц-ареа АФ ассист** ]: УКЉУЧЕНО
    - [ **АФ-Ц екран у фокусу** ]: ИСКЉУЧЕНО
    - [ **Боја тачке фокуса 3Д праћења** ]: Бела
  - a11: [ **Уграђени АФ помоћни осветљивач** ]: УКЉУЧЕНО
  - a12: [ **Фокус на врхунцу** ]
    - [ **Фокус пеакинг дисплаи** ]: ОФФ
    - [ **Осетљивост вршног фокуса** ]: 2 (стандардно)
    - [ **Боја истицања врхунца фокуса** ]: Црвена
  - a13: [ **Брзина избора тачке фокуса** ]: Нормално
  - a14: [ **Прстен за ручно фокусирање у АФ режиму** ] [2] : УКЉУЧЕНО
- **б** [ **Мерење/експозиција** ]
  - б1: [ **вредност корака ИСО осетљивости** ]: 1/3 корака
  - б2: [ **Једноставна компензација експозиције** ]: Укључено
  - б3: [ **Матрик метеринг фаце детецтион** ]: УКЉУЧЕНО
  - б4: [ **Централно пондерисана област** ]: Стандардно

- б5: [ **Фино подесите оптималну експозицију** ]
  - [ **Матрично мерење** ]: 0
  - [ **Централно пондерисано мерење** ]: 0
  - [ **Мерење у тачки** ]: 0
  - [ **Истакнуто мерење** ]: 0

• **ц** [ **Тајмери/АЕ закључавање** ]
- ц1: [ **Окидач АЕ-Л** ]: Искључено
- ц2: [ **Самоокидач** ]
  - [ **Кашњење самоокидача** ]: 10 с
  - [ **Број снимака** ]: 1
  - [ **Размак између снимака** ]: 0,5 с
- ц3: [ **Одлагање искључивања** ]
  - [ **Репродукција** ]: 10 с
  - [ **Менији** ]: 1 мин
  - [ **Преглед слике** ]: 4 с
  - [ **Тајмер приправности** ]: 30 с

• **д** [ **Снимање/приказ** ]
- д1: [ **брзина снимања у ЦЛ режиму** ]: 5 фпс
- д2: [ **Максимални број хитаца по рафалу** ]: 200
- д3: [ **Опције снимања пре издања** ]
  - [ **Рафал пре објављивања** ]: Нема
  - [ **Рафално снимање након објављивања** ]: Макс.
- д4: [ **Синх. опције режима отпуштања** ]: Синхронизација
- д5: [ **Тип затварача** ]: Аутоматски
- д6: [ **Продужене брзине затварача (М)** ]: ИСКЉУЧЕНО
- д7: [ **Ограничите подручје слике које се може изабрати** ]
  - [ **FX (36×24)** ]: ✔ (не може се опозвати)
  - [ **DX (24×16)** ]: ☑
  - [ **1:1 (24×24)** ]: ☑
  - [ **16:9 (36×20)** ]: ☑
- д8: [ **Редослед бројева фајла** ]: Укључено
- д9: [ **Режим прегледа (фотографија Лв)** ]: Приказ ефеката подешавања
  - [ **Прикажи ефекте подешавања** ]: Само када се блиц не користи
  - [ **Подесите за лакше гледање** ]: Аутоматски
- д10: [ **Приказ звездане светлости (фотографија Лв)** ]: ИСКЉУЧЕНО
- д11: [ **Топле боје екрана** ]
  - [ **Опције топле боје екрана** ]: Искључено
  - [ **Осветљеност екрана у топлим бојама** ]: 0
- д12: [ **Прикажи све у континуираном режиму** ]: УКЉУЧЕНО
- д13: [ **Индикатор времена отпуштања** ]: Тип Б
- д14: [ **Оквир слике** ]: УКЉУЧЕНО
- д15: [ **Тип мреже** ]: 3×3
- д16: [ **Виртуални тип хоризонта** ]: Тип А

- д17: [ **Прилагођени приказ снимања на монитору** ]
  - [ **Екран 1** ]: ✔ (не може се опозвати)
  - [ **Екран 2** ]: ☑
  - [ **Екран 3** ]: ☑
  - [ **Екран 4** ]: ☑
  - [ **Екран 5** ]: ☑
- д18: [ **Прилагођени приказ снимања у тражилу** ]
  - [ **Екран 1** ]: ✔ (не може се опозвати)
  - [ **Екран 2** ]: ☑
  - [ **Екран 3** ]: ☑
  - [ **Екран 4** ]: ☑

• **е** [ **Брацкетинг/фласх** ]
- е1: [ **Брзина синхронизације блица** ]: 1/200 с
- е2: [ **Брзина затварача блица** ]: 1/60 с
- е3: [ **Експозиција комп. за блиц** ]: Цео кадар
- е4: [ **ϟ контрола ИСО осетљивости** ]: Тема и позадина
- е5: [ **Блиц за моделирање** ]: УКЉУЧЕНО
- е6: [ **Ауто брацкетинг (режим М)** ]: Блиц/брзина
- е7: [ **Редослед заграда** ]: МТР > испод > преко
- е8: [ **Приоритет рафалног блица** ]: Дајте приоритет прецизној контроли блица

• **ф** [ **Контроле** ]
- ф1: [ **Прилагоди мени** ]: Подесите Picture Control , баланс белог, квалитет слике, величину слике, режим АФ области/субј. детекција, режим фокуса, режим отпуштања, смањење вибрација, прилагођене контроле (снимање), мерење, режим рада у авиону, преглед информација о меморијској картици
- ф2: [ **Прилагођене контроле (снимање)** ]
  - [ **Дугме Фн** ]: Баланс белог
  - [ **Дугме АЕ-Л/АФ-Л** ]: АЕ/АФ закључавање
  - [ **Дугме за репродукцију** ]: Репродукција
  - [ **ДИСП дугме** ]: Покрени приказ информација о приказу уживо
  - [ **ОК дугме** ]: Изаберите централну тачку фокуса
  - [ **Командни точкићи** ]
    - [ **Подешавање експозиције** ]: **П** : ☁ ⊠ / 📷 П*, **С** : ☁ ⊠ / 📷 Тв, **А** : ☁ Ав/ 📷 ⊠ , **М** : ☁ Ав/ 📷 Тв
    - [ **Избор режима фокуса/АФ-области** ]: ☁ ⊡ / 📷 AF/MF
    - [ **Улога зумирања поткомандног точкића** ]: Подешавање експозиције
  - [ **Дугме за снимање видео записа** ]: Искључен је приказ информација о приказу уживо
  - [ **Дугме Фн2 објектива** ]: АФ-ОН
  - [ **Дугме Фн објектива** ]: АЕ/АФ закључавање
  - [ **Прстен Фн објектива (у смеру казаљке на сату)** ]: Позовите позицију фокуса
  - [ **Фн прстен објектива (у смеру супротном од казаљке на сату)** ]: Позовите позицију фокуса
  - [ **Дугме за подешавање меморије објектива** ]: Сачувајте позицију фокуса

- [ **Прстен за контролу сочива** ]: (Вари у зависности од објектива)
- ф3: [ **Прилагођене контроле (репродукција)** ]
  - [ **Дугме Фн** ]: Нема
  - [ **Дугме АЕ-Л/АФ-Л** ]: Заштита
  - [ **Дугме за репродукцију** ]: Наставите снимање
  - [ **ДИСП дугме** ]: Приказ информација о циклусу
  - [ **Дугме ОК** ]: Укључивање/искључивање зума
  - [ **Дугме за снимање видео записа** ]: Нема
  - [ **Главни командни точкић** ]
    - [ **Фрам унапред** ]: 1 кадар
    - [ **Репродукција видеа** ]: 10 кадрова
  - [ **Подкомандни точкић** ]
    - [ **Фрам унапред** ]: 1 кадар
    - [ **Репродукција видео записа** ]: 10 с
  - [ **Дугме Фн објектива** ]: Нема
  - [ **Дугме Фн2 објектива** ]: Нема
- ф4: [ **Додирни Фн** ]
  - [ **Омогући/онемогући додир Фн** ]: ИСКЉУЧЕНО
  - [ **Додели додирни Фн** ]: Померите тачку фокуса
  - [ **Додирни Фн област** ]
    - [ **„Широка“ оријентација** ]: Горњи десни квадрант
    - [ **„Висока“ оријентација** ]: Исто као и широка оријентација
- ф5: [ **Закључавање тачке фокуса** ]: ИСКЉУЧЕНО
- ф6: [ **обрнута ротација точкића** ]
  - [ **Компензација експозиције** ]: ☐
  - [ **Брзина затварача/отвор бленде** ]: ☐
- ф7: [ **Отпустите дугме за коришћење точкића** ]: ИСКЉУЧЕНО
- ф8: [ **Индикатори уназад** ]:
- ф9: [ **Обрнути прстен за фокус** ]: ИСКЉУЧЕНО
- ф10: [ **Опсег ротације прстена фокуса** ]: Нелинеарно
- ф11: [ **Одзив контролног прстена** ]: Висок
- ф12: [ **Промена улога фокуса/контролног прстена** ]: ИСКЉУЧЕНО
- ф13: [ **Опције дугмета за Повер зум (ПЗ)** ]
  - [ **Користите дугмад / ** ]: ИСКЉУЧЕНО
  - [ **Брзина снажног зума** ]: +3
- ф14: [ **покрети при репродукцији преко целог екрана** ]
  - [ **Пребаци нагоре** ]: Нема
  - [ **Превуците надоле** ]: Нема
  - [ **Прелистајте смер напред** ]: лево → десно

• **г** [ **Видео** ]
- г1: [ **Цустомизе мену** ]: Подесите Picture Control , баланс белог, величину кадра/брзину кадрова, осетљивост микрофона, режим АФ области/субј. детекција, режим фокуса,

електронски ВР, смањење вибрација, прилагођене контроле, смањење буке ветра, режим рада у авиону, одредиште

- г2: [ **Прилагођене контроле** ]
  - [ **Дугме Фн** ]: Баланс белог
  - [ **Дугме АЕ-Л/АФ-Л** ]: АЕ/АФ закључавање
  - [ **Дугме за репродукцију** ]: Репродукција
  - [ **ДИСП дугме** ]: Покрени приказ информација о приказу уживо
  - [ **ОК дугме** ]: Изаберите централну тачку фокуса
  - [ **Дугме окидача** ]: Нема
  - [ **Дугме за снимање видео записа** ]: Снимање видео записа
  - [ **Командни точкићи** ]
    - [ **Подешавање експозиције** ]: **А** : Ав/ , **М** : Ав/ Тв
    - [ **Избор режима фокуса/АФ-области** ]: /
    - [ **Улога зумирања поткомандног точкића** ]: Подешавање експозиције
  - [ **Дугме Фн објектива** ]: АЕ/АФ закључавање
  - [ **Дугме Фн2 објектива** ]: АФ-ОН
  - [ **Фн прстен објектива (у смеру супротном од казаљке на сату)** ]: Позовите позицију фокуса
  - [ **Прстен Фн објектива (у смеру казаљке на сату)** ]: Позовите позицију фокуса
  - [ **Дугме за подешавање меморије објектива** ]: Сачувајте позицију фокуса
  - [ **Прстен за контролу сочива** ]: (Вари у зависности од објектива)
- г3: [ **Закључавање тачке фокуса** ]: ИСКЉУЧЕНО
- г4: [ **Ограничите избор режима АФ области** ]
  - [ **АФ у једној тачки** ]: ✔ (селект се не може опозвати)
  - [ **Широки АФ (С)** ]: ☑
  - [ **Широки АФ (Л)** ]: ☑
  - [ **Широки АФ (Ц1)** ]: ☑
  - [ **Широки АФ (Ц2)** ]: ☑
  - [ **АФ са праћењем субјекта** ]: ☑
  - [ **Ауто-ареа АФ** ]: ☑
- г5: [ **АФ брзина** ]: 0
  - [ **Када применити** ]: Увек
- г6: [ **Осетљивост АФ праћења** ]: 4
- г7: [ **Опције дугмета за Повер зум (ПЗ)** ]
  - [ **Користите дугмад / ** ]: ИСКЉУЧЕНО
  - [ **Брзина снажног зумирања** ]
    - [ **Пре/пост снимање** ]: +3
    - [ **Током снимања** ]: 0
- г8: [ **Фина ИСО контрола (режим М)** ]: Искључено
- г9: [ **Продужене брзине затварача (С/М)** ]: ИСКЉУЧЕНО
- г10: [ **Помоћ при прегледу** ]: ИСКЉУЧЕНО
- г11: [ **зебра образац** ]
  - [ **Опсег тонова узорка** ]: Зебра образац искључен

    - [ **Узорак** ]: Образац 1
    - [ **Праг за истицање** ]: 250
    - [ **Опсег средњих тонова** ]: Вредност: 160; опсег: ±10
  - г12: [ **Ограничи опсег тонова узорка зебре** ]: Нема ограничења
  - г13: [ **Тип мреже** ]: 3×3
  - г14: [ **Приказ информација о осветљености** ]: Хистограм
  - г15: [ **Прилагођени приказ снимања на монитору** ]
    - [ **Екран 1** ]: ✔ (не може се опозвати)
    - [ **Екран 2** ]: ☑
    - [ **Екран 3** ]: ☑
    - [ **Екран 4** ]: ☑
  - г16: [ **Прилагођени приказ снимања у тражилу** ]
    - [ **Екран 1** ]: ✔ (не може се опозвати)
    - [ **Екран 2** ]: ☑
    - [ **Екран 3** ]: ☑
  - г17: [ **Црвени индикатор оквира за снимање** ]: УКЉУЧЕНО

1 Ставке измењене од подразумеваних вредности означене су звездицама („ ✱ “).
2 Доступно само са компатибилним сочивима.

# Ресетујте прилагођена подешавања

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Ресетујте прилагођена подешавања на њихове подразумеване вредности.

# a1: Избор приоритета АФ-Ц

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите да ли се фотографије могу снимати пре него што камера фокусира када је изабран **АФ-Ц** .

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Издање** ] | Фотографије се могу снимати кад год се притисне окидач (приоритет отпуштања). |
| | [ **Фокус + издање** ] | Приоритет се обично даје ослобађању, али ако је субјекат таман или има низак контраст и камера је у режиму непрекидног отпуштања, приоритет ће бити дат фокусу за први снимак у свакој серији. За преостале снимке, приоритет ће бити дат ослобађању без обзира на фокус. Ово помаже да се осигура да први снимак у свакој серији буде у фокусу. |
| | [ **Фокус** ] | Фотографије се могу снимати само када је камера у фокусу (приоритет фокуса). |

# a2: Избор приоритета АФ-C

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања


Одаберите да ли се фотографије могу снимати пре него што камера фокусира када је изабран **АФ-C** .

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Издање** ] | Фотографије се могу снимати кад год се притисне окидач (приоритет отпуштања). |
| | [ **Фокус** ] | Фотографије се могу снимати само када је камера у фокусу (приоритет фокуса). |

# a3: Праћење фокуса са закључавањем

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите колико брзо ће фокус реаговати ако нешто прође између субјекта и камере када је **АФ-Ц** изабран за режим фокуса.

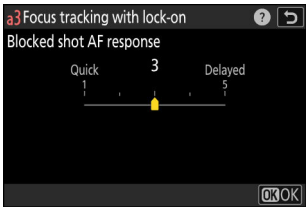


## Блоцкед Схот АФ Респонсе

- Одаберите [ **5** ] ([ **Одложено** ]) да бисте помогли да се фокусирате на оригинални објекат.
- Одаберите [ **1** ] ([ **Брзо** ]) да бисте лакше пребацили фокус на објекте који прелазе ваше видно поље.
- Без обзира на изабрану опцију, АФ одговор на блокирани снимак функционише у режиму [ **3** ] када је [ **3Д-праћење** ] изабрано за режим АФ области.
- Ако је [ **Ауто-ареа АФ** ] изабран за режим АФ-ареа, одговор на блокирани снимак АФ ће функционисати у режиму [ **3** ] када је изабрано [ **2** ] или [ **1** ] ([ **Брзо** ]).

# a4: Коришћене тачке фокуса

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите број тачака фокуса који су доступни за ручни избор тачке фокуса када је опција која није [ **Ауто-ареа АФ** ] изабрана за режим АФ-ареа.


| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| ▦ | [ **Све тачке** ] | Свака тачка фокуса доступна у тренутном режиму АФ области може да се изабере. Број доступних тачака варира у зависности од режима АФ области. |
| ⁝⁝ | [ **Наизменичне тачке** ] | Број доступних тачака фокуса се смањује на једну четвртину доступног броја када је изабрано [ **Све тачке** ]. Користите за брз избор тачке фокуса. То не утиче на број тачака доступних за [ **Пинпоинт АФ** ]. |


# a5: Чувајте поене према оријентацији

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите да ли се одвојене тачке фокуса могу изабрати за „широку“ (пејзажну) оријентацију, за „високу“ (портретну) оријентацију са камером ротираном за 90° у смеру казаљке на сату и за „високу“ оријентацију са камером ротираном за 90° у супротном смеру.


- Изаберите [ **Искључено** ] да бисте користили исту тачку фокуса без обзира на оријентацију камере.



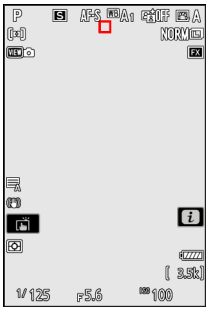



Камера је ротирана за 90° у смеру супротном од казаљке на сату



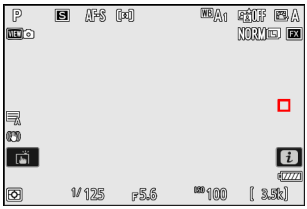


Пејзажна (широка) оријентација




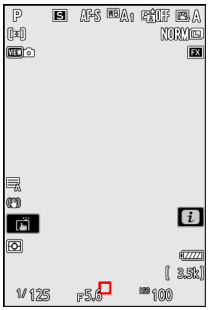

Камера је ротирана за 90° у смеру казаљке на сату


• Изаберите [ **Фокусна тачка** ] да бисте омогућили посебан избор тачке фокуса. Да бисте омогућили одвојен избор и тачке фокуса и режима АФ области, изаберите [ **Тачка фокуса и режим АФ области** ].



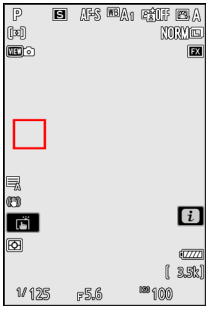



Камера је ротирана за 90° у смеру супротном од казаљке на сату



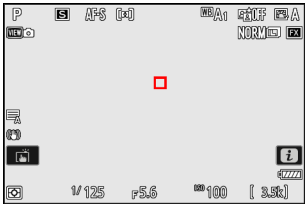

Пејзажна (широка) оријентација



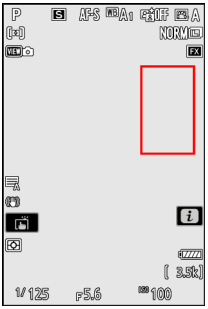

Камера је ротирана за 90° у смеру казаљке на сату

# a6: АФ активација

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите да ли се дугме окидача може користити за фокусирање.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Окидач/АФ-ОН** ] | Фотоапарат фокусира када се окидач притисне до пола. |
| [ **само АФ-ОН** ] | Фотоапарат не фокусира када је окидач притиснут до пола. |

• Истицањем [ **само АФ-ОН** ] и притиском на ⊛ приказују се опције [ **Опуштање ван фокуса** ].

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Омогући** ] | Фотографије се могу снимати кад год се притисне окидач (приоритет отпуштања). |
| [ **Онемогући** ] | • Фотографије се могу снимати само када је камера у фокусу (приоритет фокуса).<br>• Притисните окидач до краја да бисте снимили након фокусирања користећи контролу којој је АФ-ОН додељен преко прилагођене поставке ф2 [ **Прилагођене контроле (снимање)** ]. |

☑ **Опрез: „ Пинпоинт АФ “**

Ако је [ **Пинпоинт АФ** ] изабран за режим АФ области са прилагођеним подешавањем a6 [ **АФ активација** ] постављеним на [ **АФ-ОН онли** ] и [ **Дисабле** ] изабрано за [ **Оут-оф-фоцус релеасе** ], затварач се може отпустити да ли или субјекат није у фокусу.

# a7: Постојаност фокусне тачке

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите да ли ће тачка фокуса коју је изабрала камера наставити да се користи након што промените режиме АФ области користећи контролу којој је додељен [ **АФ-ареа моде** ] или [ **АФ-ареа моде + АФ-ОН** ] преко прилагођеног подешавања ф2 [ **Цустом контроле (пуцање)** ]. Ово важи само ако промените режиме АФ области док фокусирате док је окидач притиснут до пола.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Ауто** ] | Тачка фокуса коју је камера последњи пут изабрала пре него што сте променили режиме АФ области остаје на снази. |
| [ **Искључено** ] | Тачка фокуса која је последња коју је корисник изабрао је враћена. |


- Постојаност тачке фокуса се примењује ако док је контрола притиснута, прећете са режима АФ области као што је [ **Ауто-ареа АФ** ] у коме се тачка фокуса бира аутоматски на режим у коме се тачка фокуса бира ручно.

# a8: Лимит АФ-Ареа Моде Селектион

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите режиме АФ области који се могу изабрати окретањем подкомандног точкића док притискате контролу којој је додељен [ **Режим фокуса/режим АФ области** ] помоћу прилагођених подешавања ф2 [ **Прилагођене контроле (снимање)** ].

- Означите опције и притисните ⓚ или ▶ да изаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ). Режими означени квачицом ( ☑ ) доступни су за избор преко подкомандног точкића.
- Да бисте завршили операцију, притисните MENU

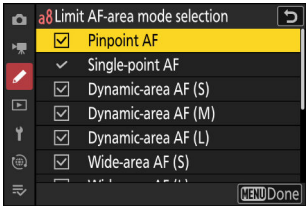

# a9: Обмотавање тачке фокуса

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите да ли се избор тачке фокуса „премотава“ са једне ивице екрана на другу. Ако је [ **ОН** ] изабрано, избор тачке фокуса ће се „замотати“ одозго надоле, одоздо према горе, здесна налево и са лева надесно, тако да, на пример, притиском на ◔ када је фокусна тачка на десној ивици на екрану је означено бира одговарајућу тачку на левој ивици.

# a10: Приказ тачке фокуса

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите неку од опција приказа тачке фокуса испод.


## Режим ручног фокуса

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **УКЉУЧЕНО** ] | Тачка фокуса је увек приказана у режиму ручног фокуса. |
| [ **ИСКЉУЧЕНО** ] | Тачка фокуса се приказује само током избора тачке фокуса. |


## Динамиц-Ареа АФ Ассист

Одаберите да ли се и изабрана тачка фокуса и околне тачке фокуса приказују у динамичком АФ режиму.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **УКЉУЧЕНО** ] | Прикажите и изабрану тачку фокуса и околне тачке фокуса. |
| [ **ИСКЉУЧЕНО** ] | Прикажите само изабрану тачку фокуса. |

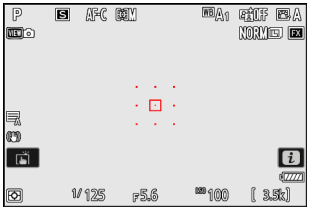


[ **УКЉУЧЕНО** ] ([ **Динамиц-ареа АФ (М)** ])

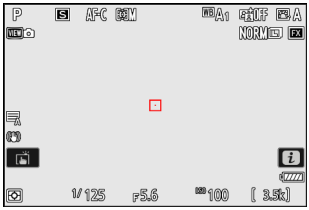


[ **ИСКЉУЧЕНО** ]

## АФ-Ц екран у фокусу

Одаберите да ли тачка фокуса мења боју када је објекат у фокусу у режиму фокуса **АФ-Ц** .

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **УКЉУЧЕНО** ] | Тачка фокуса је приказана зеленом бојом када камера процени да је објекат у фокусу. |
| [ **ИСКЉУЧЕНО** ] | Активна тачка фокуса је у сваком тренутку приказана црвеном или жутом бојом, без обзира да ли је камера у фокусу или не. |

## Боја фокусне тачке за 3Д праћење

Боја тачке фокуса која се приказује када је [ **3Д-праћење** ] изабрано за режим АФ области може се изабрати између [ **Бела** ] и [ **Црвена** ].

# a11: Уграђени АФ помоћни осветљивач


MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите да ли ће уграђени АФ помоћни осветљивач светлети да би помогао при фокусирању у режиму фотографије када је осветљење слабо.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **УКЉУЧЕНО** ] | У режиму фотографије, осветљивач ће светлети по потреби када је **АФ-С** изабран за режим фокуса. |
| [ **ИСКЉУЧЕНО** ] | Осветљивач не светли да би помогао при фокусирању. Камера можда неће моћи да фокусира када је осветљење слабо. |

**АФ-помоћни осветљивач**

- АФ-помоћни осветљивач има домет од око 1–3 м (3 фт 4 ин.–9 фт 10 ин.).
- Уклоните сенке са сочива када користите осветљивач.
- Не ометајте АФ помоћно осветљење док је упаљено.

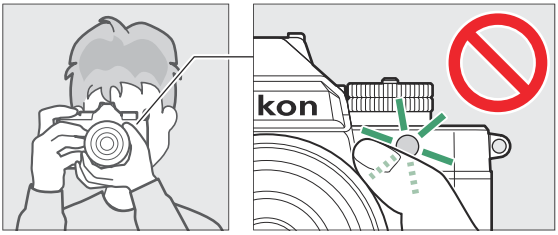


- Нека сочива могу да блокирају светло из помоћног осветљивача АФ на неким или свим растојањима фокуса. Информације о овим ограничењима доступне су у Nikon центру за преузимање.
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

# a12: Пик фокуса

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Када је фокус фокуса омогућен у режиму ручног фокуса, објекти који су у фокусу су означени обојеним обрисима на екрану. Можете одабрати боју.

## Фокус Пеакинг Дисплаи

Изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] да бисте омогућили изоштравање фокуса.

## Фокус Пеакинг Сенситивити

Изаберите вршну осетљивост фокуса између [ **3 (висока осетљивост)** ], [ **2 (стандардна)** ] и [ **1 (ниска осетљивост)** ]. Што је већа вредност, већа је дубина која ће бити приказана као у фокусу.

## Фокус Пеакинг Хигхлигхт Цолор

Изаберите боју за истицање.

# a13: Брзина одабира тачке фокуса

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Брзина којом камера кружи кроз тачке фокуса док је џојстик притиснут може се изабрати између [ **Ниска** ], [ **Нормална** ] и [ **Висока** ].

# a14: Прстен за ручно фокусирање у АФ режиму

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Ова ставка је доступна само са компатибилним сочивима. Користите га да бисте изабрали да ли се прстен за фокусирање сочива може користити за ручно фокусирање у режиму аутофокуса.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **УКЉУЧЕНО** ] | Аутофокус се може заменити окретањем прстена за фокусирање сочива (аутофокус са ручним мењањем). Прстен за фокусирање се може користити за ручно фокусирање док је окидач притиснут до пола. Да бисте поново фокусирали помоћу аутофокуса, подигните прст са окидача, а затим га поново притисните до пола. |
| [ **ИСКЉУЧЕНО** ] | Прстен за фокусирање сочива се не може користити за ручно фокусирање у режиму аутофокуса. |

# б1: вредност корака ИСО осетљивости

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите да ли се подешавања ИСО осетљивости која се врши помоћу точкића за ИСО осетљивост окренута на **Ц** врши у корацима од ⅓ или 1 EB. Ако вредност која је тренутно изабрана за ИСО осетљивост није доступна у изабраној поставци, ИСО осетљивост ће бити постављена на најближу доступну вредност.

# б2: лака компензација експозиције

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите да ли се компензација експозиције може подесити помоћу командног точкића када се точкић за компензацију експозиције окрене на **Ц** у режиму фотографије.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Укључено (аутоматско ресетовање)** ] | Компензација експозиције се може подесити помоћу командног точкића. Компензација експозиције се ресетује када се камера искључи или тајмер у режиму мировања истекне. |
| [ **На** ] | Компензација експозиције се може подесити помоћу командног точкића. Компензација експозиције се не ресетује када се камера искључи или тајмер мировања истекне.<br>• Међутим, компензација експозиције ће се ресетовати када се фотоапарат искључи ако је AUTO изабран за режим снимања. |
| [ **Ван** ] | Компензација експозиције се може подесити само помоћу точкића за компензацију експозиције. |

- Ова опција ступа на снагу у режимима **П** , **С** , **А** и AUTO . Једноставна компензација експозиције није доступна у режиму **М.**
- Командни точкић који се користи разликује се у зависности од режима.

# б3: Матрично мерење детекције лица

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите да ли је експозиција прилагођена лицима људских портрета које је камера открила када је изабрано [ **Матрик метеринг** ].

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **УКЉУЧЕНО** ] | Камера прилагођава експозицију за лица. |
| [ **ИСКЉУЧЕНО** ] | Експозиција се не подешава према томе да ли су лица откривена. |

# б4: Центер-Веигхтед Ареа

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања


Када је изабрано [ **Центер-веигхтед метеринг** ], фотоапарат додељује највећу тежину области у центру екрана снимања приликом подешавања експозиције.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| SMALL | [ **Мала** ] | Камера додељује највећу тежину површини која је еквивалентна кругу пречника 8 мм. |
| STNDRD | [ **Стандард** ] | Камера додељује највећу тежину површини која је еквивалентна кругу пречника 12 мм. |
| AVG | [ **просек** ] | Пондерисање се заснива на просеку целог оквира. |

# б5: Фино подешавање оптималне експозиције

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Користите ову опцију да фино подесите вредност експозиције коју је изабрала камера; експозиција се може фино подесити посебно за сваки метод мерења. Експозиција се може подесити навише за светлије експозиције или наниже за тамније експозиције у опсегу +1 до –1 EB у корацима од ⅙ EB. Подразумевано је нула.

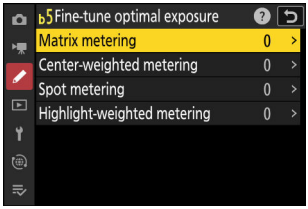


**Фино подешавање експозиције**

Без обзира на опцију изабрану за прилагођено подешавање б5 [ **Фино подеси оптималну експозицију** ], икона компензације експозиције ( ⊠ ) неће бити приказана. Једини начин да се утврди колико је експозиција измењена је да видите количину у менију за фино подешавање за прилагођено подешавање б5.

# ц1: Дугме за окидање AE-Л

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите да ли се експозиција закључава када се притисне окидач.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| ON | [ **Укључено (притиснути до пола)** ] | Притиском на дугме окидача до пола закључава се експозиција. |
| ON | [ **Укључено (радни режим)** ] | Експозиција се закључава само док је окидач притиснут до краја. |
| [ **Искључено** ] | | Притиском на окидач не закључавате експозицију. |

# ц2: Самоокидач

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите дужину одлагања окидања, број снимљених снимака и интервал између снимака у режиму самоокидача.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Кашњење самоокидача** ] | Изаберите дужину одлагања окидања. |
| [ **Број снимака** ] | Притисните ◔ и ◒ да одаберете број снимака који се снимају сваки пут када се притисне окидач; бирајте између вредности од 1 до 9. |
| [ **Интервал између снимака** ] | Одаберите интервал између снимака када је [ **Број снимака** ] већи од 1. |

# ц3: Кашњење искључивања

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите колико дуго ће екрани остати укључени и колико дуго ће камера чекати пре него што се врати из прегледа слике у режим снимања, када се не изврши никаква операција.

- Дужа одлагања искључивања смањују издржљивост батерије.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Репродукција** ] | Одаберите колико дуго монитор или тражило чекају да се искључе након почетка репродукције. |
| [ **Менији** ] | Одаберите колико дуго монитор или тражило чекају да се искључе након што се прикажу менији. |
| [ **рецензија слике** ] | Одаберите колико дуго ће камера чекати да се врати на екран снимања након што почне преглед слике када је [ **Укључено** ] или [ **Укључено (само монитор)** ] изабрано за [ **Преглед слике** ] у менију репродукције. |
| [ **Тајмер приправности** ] | Одаберите колико дуго ће прикази експозиције на контролној табли, монитору и тражилу остати укључени након што се активира екран снимања.<br>• Монитор и тражило се затамњују неколико секунди пре него што истекне тајмер у стању приправности.<br>• Ако је изабрано [ **10 с** ], тајмер ће се продужити на 20 секунди док је приказан 𝒊 мени. |

# д1: Брзина снимања у ЦЛ режиму

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите брзину напредовања кадрова за режим непрекидног отпуштања мале брзине из опција у распону од 1 до 7 фпс.

# д2: Максимални број хитаца по рафалу

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Максималан број снимака који се може снимити у једном низу у режимима непрекидног ослобађања може се подесити на било коју вредност између 1 и 200.

- Нема ограничења на број снимака који се могу снимити у једном рафалу када:
  - брзина затварача је подешена на 1 с или спорије у режиму **C** или **M** , или
  - [ **УКЉУЧЕНО** ] је изабрано за [ **Тихи режим** ] у менију подешавања.


**Меморијски бафер**

Прилагођена поставка д2 [ **Максимални број снимака по низу** ] се користи за одабир броја снимака који се могу снимити у једном низу. Број снимака који се могу направити пре него што се меморијски бафер попуни и снимање успори зависи од квалитета слике и других подешавања. Када је бафер пун, камера ће приказати „ **p000** “ и брзина напредовања кадрова ће опасти.

# д3: Опције снимања пре издања

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите дужину рафалног снимања снимљеног са краја меморијског бафера када је, и максималну дужину низа снимљеног након, дугме окидача притиснуто до краја у брзо снимање кадрова + режим.

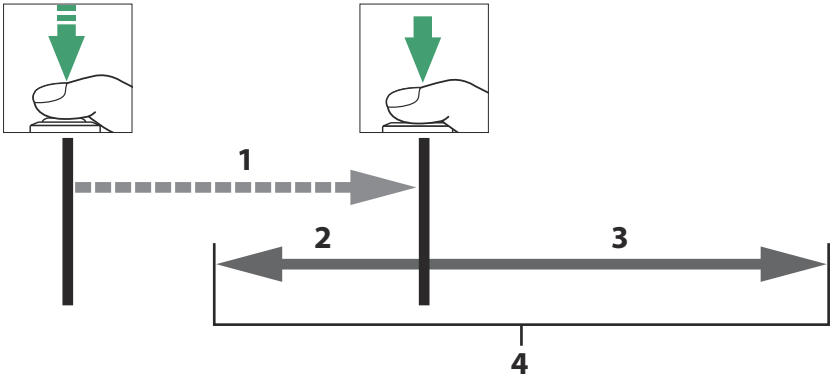


**1** Стање приправности за снимање пре издања (максимално 90 с)
**2** Део бафера снимљен на меморијску картицу при пуштању ([ **Рафал пре издања** ])
**3** Слике снимљене након објављивања ([ **Рафал након објављивања** ])
**4** Комплетан рафал велике брзине

| Опција | Опис |
| --- | --- |
| [ **Рафал пре објављивања** ] | Ако је изабрана друга опција осим [ **Ништа** ], камера ће баферовати кадрове док је дугме окидача притиснуто до пола, али само кадрови додати у бафер у последњих *н* секунди, где је *н* вредност изабрана за [ **Пре- релеасе бурст** ], биће снимљен на меморијску картицу када се окидач притисне до краја („Пре-релеасе Цаптуре“).<br>• Ако је интервал између притискања окидача до пола и његовог притискања до краја краћи од изабраног времена, снимаће се само кадрови сачувани у баферу док је дугме притиснуто до пола. |
| [ **Рафал након објављивања** ] | Одаберите максимално време током којег ће камера наставити да снима слике након што се окидач притисне до краја: [ **1 с** ], [ **2 с** ], [ **3 с** ] или [ **Макс.** ]. Снимање може да се настави до око 4 с када је [ **Макс.** ] је изабрано. |

Икона се појављује на екрану снимања када се изабере друга опција осим [ **Ноне** ] за [ **Рафално снимање унапред** ]. Док је окидач притиснут до пола, зелена тачка ( ● ) ће се појавити на икони која показује да је баферовање у току.




- Ако је окидач притиснут до пола дуже од око 90 секунди, ● у ❗ и снимање пре отпуштања ће бити отказано. Рафално снимање пре отпуштања неће бити снимљено ако се дугме окидача притисне до краја док је приказано ❗ Снимање пре отпуштања се може наставити тако што ћете подићи прст са дугмета за окидање и затим га поново притиснути до пола.
- Икона ће почети да трепери 30 секунди пре него што се снимање пре издања откаже.

# д4: Синхронизација. Опције режима ослобађања

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите да ли су затварачи на удаљеним камерама синхронизовани са затварачем на главној камери када користите ставку [ **Повежи се са другим камерама** ] у менију мреже.

- За информације о синхронизованом ослобађању коришћењем [ **Повежите се са другим камерама** ] у менију мреже, погледајте одељак „Синхронизовано ослобађање“ ( 🕮 349 ) у поглављу „Повезивање са другим камерама“.

# д5: Тип затварача

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите тип затварача који се користи за фотографије.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Ауто** ] | Камера аутоматски бира тип затварача према брзини затварача. Електронски затварач предње завесе се користи за смањење замућења изазваног подрхтавањем фотоапарата при малим брзинама затварача. |
| | [ **Механички затварач** ] | Камера користи механички затварач за све фотографије. |
| | [ **Електронски затварач предње завесе** ] | Камера користи електронски затварач предње завесе за све фотографије. |

☑ **"Механички затварач"**

[ **Механички затварач** ] није доступан са неким сочивима.

☑ **„Електронски затварач предње завесе“**

Највећа брзина затварача доступна када је изабран [ **Електронски затварач предње завесе** ] је $^{1}/_{2000}$ с.

# д6: Продужене брзине затварача (M)

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Проширите опсег брзина затварача доступних у режиму **M** ; најспорија брзина затварача доступна када је изабрано [ **OH** ] је 900 с (15 минута). Продужене брзине затварача се могу користити за слике ноћног неба и друге дуге експозиције.


- Када је изабрано [ **OH** ] и брзина затварача је подешена на 60 с или мање, контролна табла ће приказати приказ тока експозиције.
- При брзинама мањим од 1 с, брзина затварача коју приказује фотоапарат може се разликовати од стварног времена експозиције. Стварна времена експозиције при брзинама затварача од 15 и 30 секунди, на пример, су 16, односно 32 секунде. Време експозиције ће поново одговарати изабраној брзини затварача при брзинама од 60 секунди и мањим.

# д7: Ограничите област слике која се може изабрати

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите опције којима се може приступити ротирањем командног точкића у ℹ менију или притиском на контролу којој је додељена област слике.

- Означите опције и притисните ⊛ или ▶ да изаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ). Режими означени квачицом ( ☑ ) доступни су за избор преко командних точкића.
- Да бисте завршили операцију, притисните MENU

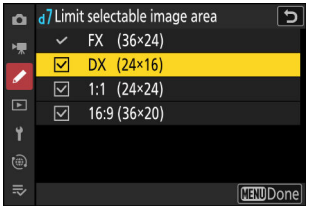

# д8: Редослед бројева датотеке

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите опцију нумерисања датотека.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Укључено** ] | Када се креира нова фасцикла или се нова меморијска картица убаци у фотоапарат, нумерисање датотека ће се наставити од последњег коришћеног броја. Ово поједностављује управљање датотекама тако што минимизира појаву дуплих имена датотека када се користи више картица. |
| [ **Искључено** ] | Када се креира нова фасцикла или се убаци нова меморијска картица, нумерисање датотека поново почиње од 0001. Ако тренутна фасцикла већ садржи слике, нумерисање датотека ће се наставити од највећег броја датотеке у тренутној фасцикли.<br>Ако изаберете [ **Искључено** ] након што изаберете [ **Укључено** ], камера ће сачувати тренутни број датотеке. Нумерисање датотека ће се наставити са претходно меморисане вредности следећи пут када буде изабрано [ **Укључено** ]. |
| [ **Ресетуј** ] | Ресетујте нумерисање датотека за [ **Он** ]. Ако је тренутни фолдер празан, нумерисање датотека ће поново почети од 0001 са следећом снимљеном сликом. Ако тренутна фасцикла садржи слике, следећој снимљеној слици ће бити додељен број датотеке додавањем једног на највећи број датотеке у тренутној фасцикли. |

**Редослед бројева датотеке**

- Ако се слика сними када тренутна фасцикла садржи слику под бројем 9999, креираће се нова фасцикла и нумерисање датотека ће поново почети од 0001.
- Када број тренутне фасцикле достигне 999, камера више неће моћи да креира нове фасцикле и отпуштање затварача ће бити онемогућено ако:
  - тренутна фасцикла садржи 5000 слика (поред тога, снимање видео записа ће бити онемогућено ако камера израчуна да би број датотека потребних за снимање видео записа максималне дужине резултирао у фасцикли која садржи преко 5000 датотека), или
  - тренутни фолдер садржи слику под бројем 9999 (поред тога, снимање видеа ће бити онемогућено ако камера израчуна да би број датотека потребних за снимање видео записа максималне дужине резултирао фајлом са бројем преко 9999).

Да бисте наставили са снимањем, изаберите [ **Ресет** ] за прилагођену поставку д8 [ Низ **бројева датотека** ] и затим форматирајте тренутну меморијску картицу или уметните нову меморијску картицу.

**Нумерација фолдера**

- Ако се слика сними када тренутни фолдер садржи 5000 слика или слику под бројем 9999, нови фолдер ће бити креиран и изабран као тренутни фолдер.
- Новом фолдеру је додељен број један већи од броја тренутног фолдера. Ако фолдер са тим бројем већ постоји, новом фолдеру ће бити додељен најмањи доступни број фолдера.

# д9: Режим прегледа (фотографија Лв)

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите да ли камера прилагођава преглед у тражилу или монитору како би одражавала како ће подешавања снимања утицати на нијансу и осветљеност коначне слике. Без обзира на изабрану опцију, ефекти подешавања камере су увек видљиви у видео режиму.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| VIEW📷 | [ **Прикажи ефекте подешавања** ] | Ефекти баланса белог, контрола слике, компензације експозиције и других подешавања која утичу на боју и експозицију су видљиви на екрану снимања. Притиском на ▶ када је означено [ **Прикажи ефекте подешавања** ] приказују се опције [ **Увек** ] и [ **Само када се блиц не користи** ].<br>• [ **Увек** ]: Ефекти подешавања су такође видљиви када је блиц прикључен и спреман за паљење.<br>- Ово подешавање се препоручује када се екран користи за подешавање експозиције у позадини.<br>- Главни објекат може изгледати таман на екрану снимања.<br>- Осветљеност сцене приказане на екрану снимања може да се разликује од оног стварног субјекта ако је ТТЛ изабран за режим контроле блица са [ **ОН** ] изабраним за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Ауто ИСО сенситивити цонтрол** ] у менију снимања фотографија.<br>• [ **Само када се блиц не користи** ]: Осветљеност екрана се подешава ради лакшег гледања (према [ **Подесите за једноставност гледања** ]) када је блиц причвршћен и спреман за паљење. Ефекти подешавања на боје су видљиви без обзира на то.<br>• VIEW📷 ће се појавити на екрану снимања. |

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| VIEW▷ | [ **Подесите за лакше гледање** ] | Ефекти промена подешавања као што су баланс белог, контроле слике и компензација експозиције нису видљиви на екрану снимања. Притиском на ⊛ када је означено [ **Подесите за лакше гледање** ] приказује се опције [ **Ауто** ] и [ **Прилагођено** ].<br>• [ **Ауто** ]: Боја, осветљеност и друга подешавања се прилагођавају за лакше гледање, што олакшава уоквиривање слика и обављање других задатака.<br>• [ **Прилагођено** ]: Притисните ⊛ да бисте извршили појединачна подешавања [ **Баланс белог** ], [ **Подесите Picture Control** ] и [ **Осветлите сенке** ].<br>- [ **Баланс белог** ]: Изаберите између [ **Прегледај тренутну поставку** ], [ **Аутоматски** ] и [ **Изабери температуру боје** ]. Изаберите [ **Цхоосе цолор температуре** ] да одаберете температуру боје за екран снимања.<br>- [ **Подеси Picture Control** ]: Изаберите између [ **Прегледај тренутну поставку** ] и [ **Подесите за лакше гледање** ].<br>- [ **Осветли сенке** ]: Одаберите да ли или за колико камера осветљава сенке (тамне области) на екрану; доступне опције су [ **Искључено** ], [ **+1** ], [ **+2** ] и [ **+3** ]. Што је већа вредност, већи је ефекат.<br>• VIEW▷ ће се појавити на екрану снимања. |

# д10: Поглед на звездану светлост (фотографија Лв)

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] да бисте осветлили екран ради лакшег гледања у мрачним окружењима (приказ звезданог светла). Имајте на уму да екран може постати мало трзаји када је на снази приказ звездане светлости.

# д11: Топле боје екрана

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Користите топлије боје са смањеном осветљеношћу на екранима за снимање, мени и/или репродукцију. Ово чини екране лакшим за гледање са визијом прилагођеном мрачном окружењу током астрономске фотографије и слично.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Опције топле боје екрана** ] | Изаберите неку од следећих опција.<br>• [ **Режим 1** ]: Користите топлије боје у приказима снимања, менија и репродукције.<br>• [ **Режим 2** ]: Користите топлије боје у приказу менија. Топлије боје се такође користе за иконе и друге информације на екранима за снимање и репродукцију, али не и за поглед кроз сочиво или сам садржај слика.<br>• [ **Искључено** ]: Не користе се топле боје. |
| [ **Осветљеност екрана у топлим бојама** ] | Притисните ◓ или ◒ да бисте подесили осветљеност екрана топле боје. Изаберите веће вредности за повећану осветљеност, ниже вредности за смањену осветљеност. |

# д12: Прикажи све у континуалном режиму

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Ако је изабрано [ **ОФФ** ], екран ће се угасити током рафалног фотографисања.

# д13: Индикатор времена отпуштања

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите како ће екран реаговати када се окидач отпусти у режиму брзог снимања кадра +.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Укуцате** ] | Екран се затамни када се окидач пусти. |
| [ **Тип Б** ] | Ивице се појављују на врху, дну и са стране оквира када се затварач отпусти. |
| [ **Тип Ц** ] | Ивице се појављују на бочним странама оквира када се затвори затварач. |
| [ **Ван** ] | Индикатор времена отпуштања се не приказује када се окидач отпусти. |

# д14: Оквир слике

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите [ **ОФФ** ] да сакријете белу ивицу око екрана за снимање на монитору и тражилу.

# д15: Тип мреже

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања


Одаберите мрежу кадрирања за приказ снимања. Изабрана мрежа се може приказати тако што ћете ставити квачицу ( ☑ ) поред ▦ на листи за прилагођено подешавање д17 [ **Прилагођени приказ снимања на монитору** ] ( 🕮 585 ) или д18 [ **Прилагођени приказ снимања у тражилу** ] ( 🕮 587 ).

# д16: Тип виртуелног хоризонта


MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите виртуелни хоризонт за приказ снимања. Изабрани виртуелни хоризонт се може приказати тако што ћете ставити квачицу ( ☑ ) поред ⊟ на листи за прилагођену поставку д17 [ **Цустом монитор схоотинг дисплаи** ] ( 🕮 585 ) или д18 [ **Цустом монитор схоотинг дисплаи** ] ( 🕮 587 ).

- [ **Тип А** ]: Велики индикатор који показује котрљање и нагиб испуњава екран.




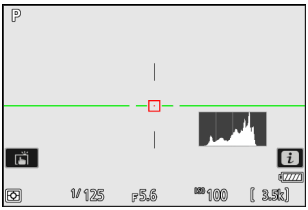



- [ **Тип Б** ]: Индикатор котрљања се појављује на дну екрана, а индикатор нагиба на његовој десној ивици.




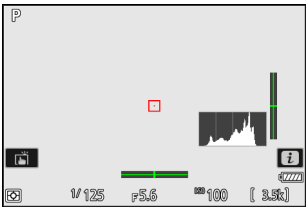



* Индикатори су приказани зеленом бојом када је камера нивелисана.

# Ролл
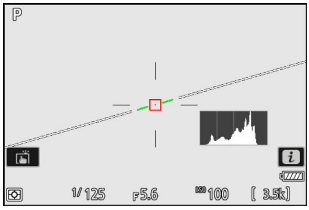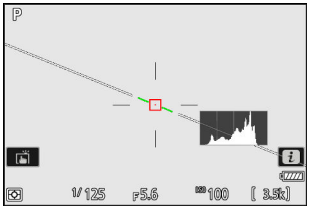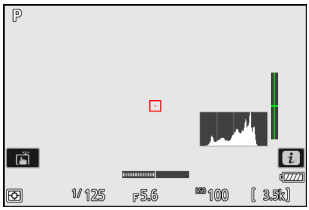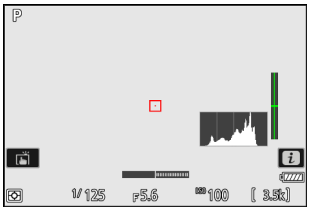
| Опција | Камера је ротирана у смеру казаљке на сату  | Камера је ротирана у смеру супротном од казаљке на сату  |
|---|---|---|
| [ **Тип А** ] |   |   |
| [ **Тип Б** ] |   |   |

# Висина тона
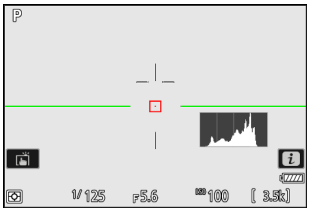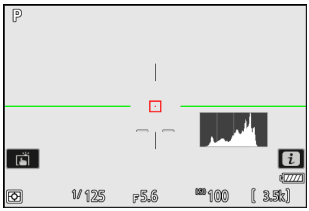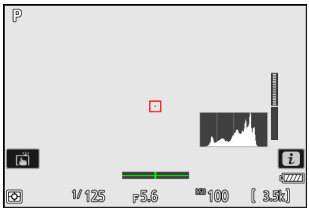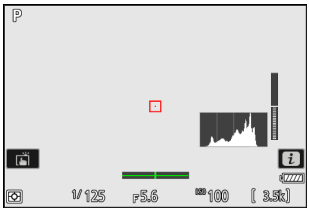
| Опција | Камера је нагнута напред | Камера нагнута уназад |
|---|---|---|
| |  |  |
| [ **Тип А** ] |  |  |
| [ **Тип Б** ] |  |  |

**Виртуал Хоризон Дисплаи**


Имајте на уму да приказ можда неће бити прецизан када је камера нагнута под оштрим углом напред или назад. Камера неће приказати виртуелни хоризонт или индикаторе нагиба и превртања када се држи под угловима под којима се нагиб не може измерити.

# d17: Прилагођени екран за снимање на монитору


MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите екране на монитору којима можете да приступите притиском на дугме **ДИСП** током снимања.

- Означите ставке ([ **Дисплаи 2** ] до [ **Дисплаи 5** ]) и притисните ⊛ да изаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ). Само екранима означеним квачицом ( ☑ ) може се приступити притиском на дугме **ДИСП** током снимања. [ **Дисплаи 1** ] се не може поништити.

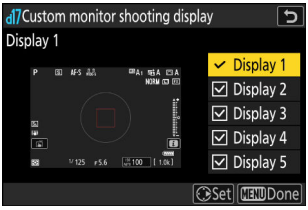


- Да бисте изабрали индикаторе који се појављују на дисплејима [ **Екран 1** ] до [ **Екран 4** ], означите одговарајућу опцију и притисните ⊕ . Затим можете означити ставке и притиснути ⊛ да изаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ).

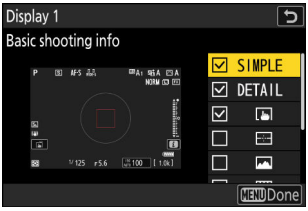


| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| SIMPLE | [ **Основне информације о снимању** ] | Погледајте режим снимања, брзину затварача, отвор бленде и друге основне информације о снимању. |
| DETAIL | [ **Детаљне информације о снимању** ] | Погледајте режим фокуса, режим АФ области, баланс белог и друге детаљне информације о снимању. |
| | [ **Контроле на додир** ] | Погледајте опције којима се може приступити путем контрола на додир, укључујући додирни АФ и 𝒊 мени. |
| | [ **Виртуелни хоризонт** ] | Омогућите виртуелни хоризонт. Тип приказа се може изабрати помоћу прилагођене поставке д16 [ **Виртуелни тип хоризонта** ]. |
| | [ **Хистограм** ] | Омогућите РГБ хистограм. |

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Решетка за уоквиривање** ] | Омогућите мрежу кадрирања. Тип приказа се може изабрати коришћењем Цустом Сеттинг д15 [ **Грид типе** ]. |
| | [ **Централни индикатор** ] | Прикажи крстић у средини кадра. |
| | [ **Централно пондерисана област** ] | Додајте круг од 8 или 12 мм у центар екрана за снимање кад год је [ **Мерење по средини** ] изабрано за [ **Мерење** ] у менију снимања фотографија.<br>• Величина круга варира у зависности од опције изабране за Цустом Сеттинг 64 [ **Центер-веигхтед ареа** ]. Круг се не приказује када је [ **Просечно** ] изабрано за Цустом Сеттинг 64 [ **Центре-веигхтед ареа** ]. |

• [ **Екран 5** ] се састоји само од приказа информација и не може се прилагодити.
• Да бисте завршили операцију, притисните MENU

# д18: Прилагођени приказ снимања у тражилу

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите приказе тражила којима можете приступити притиском на дугме **ДИСП** током снимања.

- Означите ставке ([ **Дисплаи 2** ] до [ **Дисплаи 4** ]) и притисните ⓞ да изаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ). Само екранима означеним квачицом ( ☑ ) може се приступити притиском на дугме **ДИСП** током снимања. [ **Дисплаи 1** ] се не може поништити.
- Да бисте изабрали индикаторе који се појављују на дисплејима [ **Екран 1** ] до [ **Екран 4** ], означите одговарајућу опцију и притисните ⊕ . Затим можете означити ставке и притиснути ⓞ да изаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ). Осим [ **Контроле на додир** ], опције су исте као и за прилагођену поставку д17 [ **Прилагођени екран снимања на монитору** ] ( 🕮 585 ).
- Да бисте завршили операцију, притисните MENU

# e1: Брзина синхронизације блица

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите брзину синхронизације блица.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **1/200 с (Ауто ФП)** ] | Брзина синхронизације блица је подешена на $^{1}/_{200}$ с. Код компатибилних блица, аутоматска ФП синхронизација велике брзине ће аутоматски бити омогућена при брзинама затварача већим од $^{1}/_{200}$ с.<br>• У режимима **П** и **А** , аутоматска ФП брза синхронизација ће бити активирана ако је стварна брзина затварача већа од $^{1}/_{200}$ с. Ако блиц подржава аутоматску ФП брзу синхронизацију, камера може да изабере брзине затварача од $^{1}/_{8000}$ с (или $^{1}/_{2000}$ с ако је [ **Електронски затварач предње завесе** ] изабран за прилагођено подешавање д5 [ **Тип затварача** ]).<br>• У режимима **С** и **М** , корисник може да изабере брзине затварача од $^{1}/_{8000}$ с када користи блицеве које подржавају аутоматску ФП брзу синхронизацију (или $^{1}/_{2000}$ с ако је [ **Електронски затварач предње завесе** ] изабран за прилагођено подешавање д5 [ **Тип затварача** ]).<br>• Ротирањем точкића за брзину затварача на **Кс** у режимима **С** и **М** подешава се брзина затварача на $^{1}/_{200}$ с. |
| [ **1/200 с** ] | Брзина синхронизације блица је подешена на изабрану вредност, која може бити од $^{1}/_{200}$ до $^{1}/_{60}$ с.<br>• Ротирањем точкића за брзину затварача на **Кс** у режимима **С** и **М** подешава се брзина затварача на изабрану брзину синхронизације блица.<br>• Брзина затварача ће такође бити подешена на изабрану брзину синхронизације блица у режимима **С** и **М** ако се бира већа брзина помоћу точкића за брзину затварача. |
| [ **1/160 с** ] | |
| [ **1/125 с** ] | |
| [ **1/100 с** ] | |
| [ **1/80 с** ] | |
| [ **1/60 с** ] | |


**Опрез: Ауто ФП Хигх-Спеед Синц**

У зависности од брзине затварача, хоризонталне линије се могу појавити на сликама снимљеним коришћењем аутоматске ФП велике брзине када је изабрано [ **1/200 с (Ауто ФП)** ]. Овај ефекат се може ублажити:

- бирање спорије брзине затварача или
- подешавање снаге блица.

**Тип: Избор фиксне брзине синхронизације блица**

Да бисте фиксирали брзину затварача на вредност изабрану за прилагођену поставку e1 [ **Брзина синхронизације блица** ] у режимима **С** и **М** , окрените точкић за брзину затварача на **Кс** . Икона **Кс** (закључавање синхронизације блица) ће се појавити са брзином синхронизације блица на екрану снимања.

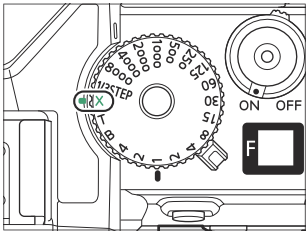


**Тип: Ауто ФП Хигх-Спеед Синц**

Аутоматска ФП синхронизација велике брзине омогућава да се блиц користи при брзинама затварача од $^{1}/_{8000}$ с (или $^{1}/_{2000}$ с ако је [ **Електронски затварач предње завесе** ] изабран за прилагођено подешавање д5 [ **Тип затварача** ]). Када је изабрано [ **1/200 с (Ауто ФП)** ], фотоапарат аутоматски омогућава аутоматску ФП синхронизацију великом брзином при брзинама затварача већим од брзине синхронизације блица. Ово омогућава одабир максималног отвора бленде за смањену дубину поља чак и када је објекат осветљен позадинским светлом на јаком сунцу.

# e2: Брзина затварача блица

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите најспорију брзину затварача доступну са блицем у режиму **П** или **А.**

Без обзира на подешавање изабрано за прилагођену поставку e2 [ **Брзина затварача блица** ], брзине затварача могу бити мале и до 30 с у режимима **С** и **М** или при подешавањима блица за спору синхронизацију, спору синхронизацију са задњом завесом или смањење ефекта црвених очију са спорим синхронизовати.

# e3: Експозиција комп. за Фласх

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите како камера прилагођава ниво блица када се користи компензација експозиције.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| ±±± | [ **Цео кадар** ] | Камера прилагођава и ниво блица и експозицију. Ово мења експозицију за цео кадар. |
| ± | [ **Само у позадини** ] | Компензација експозиције се подешава само за позадину. |

# e4: ϟ контрола ИСО осетљивости

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите како камера прилагођава ниво блица када је омогућена аутоматска контрола ИСО осетљивости.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Тема и позадина** ] | Камера узима у обзир и главни субјекат и позадинско осветљење када подешава ИСО осетљивост. |
| | [ **Само предмет** ] | ИСО осетљивост се подешава само да би се осигурало да је главни субјекат правилно експониран. |

# e5: Моделирање блица

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Ако је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано када се фотоапарат користи са опционим блиц који подржава Nikon Цреативе Лигхтинг систем, притиском на контролу којој је додељен [ **Преглед** ] помоћу прилагођеног подешавања ф2 [ **Прилагођене контроле (снимање)** ] емитоваће се модел блиц.

# е6: аутоматско брацкетинг (режим M)

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Подешавања на која утичу када је брацкетинг омогућен у режиму **M** и [ **ИСКЉУЧЕНО** ] је изабрано за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Аутоматска контрола ИСО осетљивости** ] у менију снимања фотографија одређена су опцијама изабраним за [ **Ауто брацкетинг** ] > [ **Ауто брацкетинг сет** ] у менију за фотографисање и опцију изабрану за Цустом Сеттинг е6 [ **Ауто брацкетинг (режим M)** ].

| Прилагођено подешавање е6 [ **Ауто брацкетинг (режим M)** ] | | Мени за фотографисање [ **Ауто брацкетинг** ] > [ **Ауто брацкетинг сет** ] | |
|---|---|---|---|
| | | **АЕ и брацкетинг блица** | **АЕ брацкетинг** |
| ϟ+⏱ | [ **Блиц/брзина** ] | Брзина затварача и ниво блица | Брзина затварача |
| ϟ⏱֍ | [ **Блиц/брзина/отвор бленде** ] | Брзина затварача, отвор бленде и ниво блица | Брзина затварача и отвор бленде |
| ϟ+֍ | [ **Блиц/отвор бленде** ] | Отвор бленде и ниво блица | Отвор бленде |
| ISO | [ **Блиц/ИСО осетљивост** ] | ИСО осетљивост и ниво блица | ИСО осетљивост |
| ϟ | [ **само Фласх** ] | Ниво блица | — |

- Када је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **Аутоматска контрола ИСО осетљивости** ] у менију за снимање фотографија, камера ће варирати ниво блица и/или ИСО осетљивост према [ **Блиц/ИСО осетљивост** ], без обзира на изабрану опцију за прилагођено подешавање е6 [ **Ауто брацкетинг (режим M)** ].

**Фласх Брацкетинг**

Брацкетинг блица се изводи само са i-TTL или ֍ **A** (аутоматски отвор бленде) контролом блица.

# e7: Редослед заграда

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите редослед снимања снимака у програму брацкетинг.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| N | [ **МТР > испод > преко** ] | Прво се снима неизмењени снимак, затим снимак са најмањом вредношћу, а затим снимак са највећом вредношћу. |
| −→+ | [ **Испод > МТР > преко** ] | Снимање се одвија по редоследу од најмање до највеће вредности. |

- Прилагођена поставка e7 [ **Брацкетинг ордер** ] нема утицаја на редослед снимљених снимака када је [ **АДЛ брацкетинг** ] изабран за [ **Ауто брацкетинг** ] > [ **Ауто брацкетинг сет** ] у менију снимања фотографија.

# e8: Приоритет фласх бурста

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите да ли опционални блицеви емитују пред-бљескове монитора пре сваког снимка током рафалног снимања у режиму непрекидног отпуштања велике или мале брзине.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Приоритетна брзина напредовања кадрова** ] | Блиц емитује мониторски пред-бљесак пре првог снимка у свакој секвенци и закључава излаз на измереној вредности за преостале снимке. Брзина напредовања кадрова опада мање него када је изабрано [ **Приоритизе прецизна контрола блица** ].<br>• Икона ФВ закључавања ( ) ће се појавити на екрану снимања током рафалног снимања. |
| | [ **Дајте приоритет прецизној контроли блица** ] | Блиц емитује пред-бљесак монитора пре сваког снимка и прилагођава снагу блица по потреби. Брзина напредовања кадрова може пасти у неким околностима. |

**Тip: Режим „Цонтинуоус Х (Ектендед)”.**
Без обзира на опцију изабрану за прилагођену поставку e8 [ **Приоритет узастопног бљеска** ], камера ће дати приоритет брзини напредовања кадра када је [ **Цонтинуоус Х (ектендед)** ] изабрано за режим отпуштања.

# ф1: Прилагодите i мени

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите ставке наведене у i менију који се приказује када се притисне дугме i у режиму фотографије.

- Означите позицију у i менију, притисните ⊛ и изаберите жељену ставку.
- Следеће ставке се могу доделити i менију.

| | Опција | 🕮 |
|---|---|---|
| | [ **Изаберите област слике** ] | 🕮 107 |
| TONE | [ **Тонски режим** ] | 🕮 392 |
| QUAL | [ **квалитет слике** ] | 🕮 109 |
| SIZE | [ **Величина слике** ] | 🕮 111 |
| | [ **Прикажи информације о меморијској картици** ] | 🕮 599 |
| | [ **Компензација експозиције** ] | 🕮 142 |
| ISO | [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] | 🕮 152 |
| WB | [ **Баланс белог** ] | 🕮 157 |
| | [ **Подесите Picture Control** ] | 🕮 176 |
| | [ **Подесите Picture Control (ХЛГ)** ] | 🕮 403 |
| RGB | [ **простор боја** ] | 🕮 407 |
| | [ **Активно Д-Лигхтинг** ] | 🕮 408 |
| NR | [ **НР дуге експозиције** ] | 🕮 410 |
| ISO NR | [ **Висок ИСО НР** ] | 🕮 411 |
| | [ **Омекшавање коже** ] | 🕮 415 |

| | Опција | 🕮 |
|---|---|---|
| | [ **Баланс портретног приказа** ] | 🕮 416 |
| | [ **Мерење** ] | 🕮 420 |
| | [ **Режим блица** ] | 🕮 423 |
| | [ **Компензација блица** ] | 🕮 424 |
| AF/MF | [ **Режим фокуса** ] | 🕮 113 |
| | [ **Режим АФ области/субј. детекција** ] | 🕮 115 , 🕮 119 |
| | [ **Смањење вибрација** ] | 🕮 430 |
| BKT | [ **Ауто брацкетинг** ] | 🕮 432 |
| | [ **Вишеструка експозиција** ] | 🕮 445 |
| HDR | [ **ХДР преклапање** ] | 🕮 453 |
| | [ **Интервал тајмер снимања** ] | 🕮 457 |
| | [ **Тиме-лапсе видео** ] | 🕮 469 |
| FOCUS | [ **Снимање са померањем фокуса** ] | 🕮 479 |
| PIXEL | [ **Снимање померања пиксела** ] | 🕮 488 |
| AF LOCK-ON | [ **Праћење фокуса са закључавањем** ] | 🕮 542 |
| | [ **Нечујни режим** ] | 🕮 717 |
| | [ **Опције снимања пре издања** ] | 🕮 566 |
| | [ **Режим ослобађања** ] | 🕮 145 |
| | [ **Тип затварача** ] | 🕮 569 |
| | [ **Прилагођене контроле (пуцање)** ] | 🕮 601 |
| VIEW | [ **Режим прегледа (фотографија Лв)** ] | 🕮 574 |


| | Опција | 🕮 |
|---|---|---|
| | [ **Зум дисплеја на подељеном екрану** ] | 🕮 600 |
| PEAK | [ **Фокус на врхунцу** ] | 🕮 553 |
| ☼ | [ **Осветљеност монитора/тражила** ] | 🕮 687 , 🕮 689 |
| RED | [ **Топле боје екрана** ] | 🕮 577 |
| ✈ | [ **Режим у авиону** ] | 🕮 738 |
| | [ **Бежична даљинска веза (МЛ-Л7)** ] | 🕮 743 |

# Погледајте информације о меморијској картици

Погледајте слот који је тренутно изабран као одредиште за нове слике и опције које се користе за снимање слика када су две меморијске картице уметнуте. Ова опција се може користити за преглед, али не и за промену изабране опције.

- Опције које се користе за снимање слика када су две меморијске картице уметнуте могу се изабрати помоћу [ **Сецондари слот фунцтион** ] у менију снимања фотографија.

# Зумирање екрана подељеног екрана

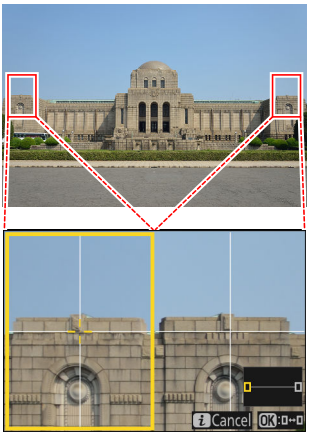


Ако је [ **Зумирање екрана подељеног екрана** ] додељено ***i*** менију, можете да изаберете [ **Зумирање екрана подељеног екрана** ] да бисте истовремено зумирали две области које су хоризонтално поравнате, али се налазе у различитим деловима кадра (зумирање подељеног екрана ). Локације области су означене са два оквира ( ☐ ) у прозору за навигацију у доњем десном углу екрана.

- Зумирање истовремено на две широко раздвојене, али хоризонтално поравнате области кадра олакшава нивелисање слика зграда или других широких објеката.
- Користите дугмад 🔍 и 🔍 ( **?** ) да бисте увећали и умањили приказ.
- Притисните ◀ или ▶ да померите изабрану област лево или десно. Користите дугме ⊛ за пребацивање између две области.
- Притисните ▲ или ▼ да померате обе области нагоре или надоле истовремено.
- Да бисте фокусирали објекат у центру изабраног подручја, притисните окидач до пола.
- Да бисте напустили зумирање подељеног екрана, притисните дугме ***i*** .

# ф2: Прилагођене контроле (снимање)

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите операције које се обављају у режиму фотографије помоћу прстенова за сочива и дугмади камере и командних точкића.

- Одаберите улоге које играју контроле испод. Означите жељену контролу и притисните ⓚ .




| | Опција |
|---|---|
| Fn | [ **Фн дугме** ] |
| AE-L AF-L | [ **АЕ-Л/АФ-Л дугме** ] |
| ▶ | [ **Дугме за репродукцију** ] |
| DISP | [ **ДИСП дугме** ] |
| OK | [ **дугме ОК** ] |
| | [ **Командни точкићи** ] |
| | [ **Дугме за снимање видео записа** ] |
| LFn2 | [ **Дугме Фн2 објектива** ] |
| LFn | [ **Дугме Фн објектива** ] |
| | [ **Фн прстен објектива (казаљке на сату)** ] |
| | [ **Фн прстен објектива (у супротном смеру казаљке на сату)** ] |
| MSET | [ **Дугме за подешавање меморије објектива** ] |
| | [ **Прстен за контролу објектива** ] |

• Улоге које се могу доделити наведене су у наставку. Доступне улоге се разликују у зависности од контроле.

| Улога | | Опис |
|---|---|---|
| RESET | [ **Изабери централну тачку фокуса** ] | Притиском на контролу бира се централна тачка фокуса. |
| FOCUS | [ **Сачувај позицију фокуса** ] | Држање контроле чува тренутну позицију фокуса.<br>• Сачувана позиција се може вратити помоћу контроле којој је додељена [ **Рецалл фоцус поситион** ] („мемори рецалл”).<br>• Када чувате позицију фокуса, можете одабрати да ли се може опозвати помоћу било које контроле којој је додељена [ **Рецалл фоцус поситион** ] ([ **Саве то алл** ]) или коришћењем само одређене контроле ([ **Саве индивидуалли** ]).<br>• За више информација погледајте „Чување и позивање фокусних позиција” ( 🕮 612 ). |
| FOCUS | [ **Присјети се позиције фокуса** ] | Притиском на контролу позива се фокусна позиција сачувана помоћу контроле којој је додељена [ **Сачувај позицију фокуса** ].<br>• За више информација погледајте „Чување и позивање фокусних позиција” ( 🕮 612 ). |
| | [ **Промени очи** ] | Притисните контролу да бисте изабрали око које се користи за фокусирање када камера детектује очи човека или животиње на портрету. |
| [ ] | [ **режим АФ области** ] | Држањем контроле бира се унапред подешени режим АФ области. Режим АФ области који је раније био на снази се враћа када се контрола пусти.<br>• Да бисте изабрали режим АФ области, притисните ⊛ када је означено [ **АФ-ареа моде** ]. |
| AF ON | [ **Режим АФ области + АФ-ОН** ] | Држање контроле бира унапред подешени режим АФ области и покреће аутофокус. Режим АФ области који је раније био на снази се враћа када се контрола пусти.<br>• Да бисте изабрали режим АФ области, притисните ⊛ када је означено [ **АФ-ареа моде + АФ-ОН** ]. |

| Улога | | Опис |
|---|---|---|
| AF-ON | [ **АФ-ОН** ] | Притисните контролу да бисте фокусирали користећи аутофокус. |
| AF | [ **само АФ закључавање** ] | Фокус се закључава док је контрола притиснута. |
| AE | [ **АЕ закључавање (држање)** ] | Експозиција се закључава када се притисне контрола. Закључавање експозиције се не завршава када се окидач пусти. Експозиција остаје закључана док се контрола не притисне други пут или док тајмер мировања не истекне. |
| AWB | [ **АВБ закључавање (задржите)** ] | Ако је [ **Ауто** ] или [ **Аутоматско природно светло** ] изабрано за баланс белог, баланс белог ће се закључати када се притисне контрола (закључавање баланса белог). Закључавање баланса белог се не прекида када се окидач пусти. Међутим, закључавање ће бити отпуштено када се контрола притисне други пут или истекне тајмер у стању приправности. |
| AE AWB | [ **АЕ/АВБ закључавање (задржите)** ] | Експозиција се закључава када се притисне контрола. Баланс белог ће се такође закључати под условом да је [ **Ауто** ] или [ **Аутоматско природно светло** ] изабрано за баланс белог. Експозиција и закључавање баланса белог не престају када се окидач пусти. Међутим, закључавање ће бити отпуштено када се контрола притисне други пут или истекне тајмер мировања. |
| AE | [ **АЕ закључавање (ресетовање по отпуштању)** ] | Експозиција се закључава када се притисне контрола. Експозиција остаје закључана све док се контрола не притисне други пут, док се затварач не отпусти или не истекне тајмер у стању приправности. |
| AE | [ **само АЕ закључавање** ] | Експозиција се закључава док је контрола притиснута. |
| AF AE | [ **АЕ/АФ закључавање** ] | Закључавање фокуса и експозиције док је контрола притиснута. |
| FL | [ **ФВ закључавање** ] | Притисните контролу да закључате вредност блица за опционе блицеве; притисните поново да поништите ФВ закључавање. |

| Улога | | Опис |
|---|---|---|
| ⚡/ϟ | [ ϟ **Онемогући/ омогући** ] | Ако је блиц тренутно укључен, биће онемогућен док је контрола притиснута. Ако је блиц тренутно искључен, биће изабрана синхронизација предње завесе док је контрола притиснута. |
| FX DX | [ **Пребаците FX / DX** ] | Притисните контролу да бисте прешли на [ **DX (24×16)** ] када је [ **FX (36×24)** ] изабрано за област слике. Притиском на контролу када је друга опција осим [ **FX (36×24)** ] изабрана за област слике, бира се [ **FX (36×24)** ]. |
| FLICKER | [ **Смањење треперења фотографија** ] | Притисните контролу да изаберете [ **УКЉУЧЕНО** ] за [ **Смањење треперења фотографија** ] у менију снимања фотографија. Притисните поново да изаберете [ **ОФФ** ]. |
| | [ **Преглед** ] | Док је контрола притиснута, екран снимања ће показати како тренутна подешавања фотографије утичу на боју, експозицију и дубину поља. |
| | [ **Матрично мерење** ] | Држањем контроле бира се матрично мерење. Поставка која је претходно била на снази се враћа када се контрола пусти. |
| | [ **Централно пондерисано мерење** ] | Држањем контроле бира се мерење померено на средини. Поставка која је претходно била на снази се враћа када се контрола пусти. |
| | [ **Спот метеринг** ] | Држањем контроле бира се тачкасто мерење. Поставка која је претходно била на снази се враћа када се контрола пусти. |
| * | [ **Истакнуто мерење** ] | Држањем контроле бира се мерење пондерисано истакнутим деловима. Поставка која је претходно била на снази се враћа када се контрола пусти. |

| Улога | | Опис |
| --- | --- | --- |
| BKT | [ **Брацкетинг бурст** ] | • Ако се притисне контрола када се изабере друга опција осим [ **ВБ брацкетинг** ] за [ **Ауто брацкетинг** ] > [ **Ауто брацкетинг сет** ] у менију снимања фотографија у режиму непрекидног отпуштања, камера ће снимити све снимке у тренутном програму брацкетинга и поновите брацкетинг раф док је окидач притиснут. У режиму ослобађања једног кадра, снимање ће се завршити након првог рафалног снимања.<br>• Ако је [ **ВБ брацкетинг** ] изабран за [ **Ауто брацкетинг сет** ], фотоапарат ће снимати слике док је окидач притиснут и применити брацкетинг баланса белог на сваки снимак. |
| | [ **Синц. избор издања** ] | Изабрана контрола се може користити за пребацивање између даљинског отпуштања и главног или синхронизованог отпуштања када је [ **Синхронизовано отпуштање** ] изабрано за [ **Повежи се са другим камерама** ] у менију мреже. Доступне опције зависе од подешавања изабраног за Цустом Сеттинг д4 [ **Синц. опције режима ослобађања** ].<br>• Следеће опције су доступне када је [ **Синц** ] изабрано за [ **Синц. опције режима ослобађања** ]:<br>- [ **Само главно ослобађање** ] ( ): Држите притиснуту контролу да бисте снимили слике само главном камером.<br>- [ **Само даљинско отпуштање** ] ( ): Држите притиснуту контролу да бисте снимали слике само помоћу даљинских камера.<br>• Следеће опције су доступне када је [ **Нема синхронизације** ] изабрано за [ **Синхронизација. опције режима ослобађања** ]:<br>- [ **Синхронизовано отпуштање** ] ( ): Држите притиснуту контролу да бисте синхронизовали отпуштање на главној и удаљеној камери.<br>- [ **Само даљинско отпуштање** ] ( ): Држите притиснуту контролу да бисте снимали слике само помоћу даљинских камера. |

| Улога | | Опис |
|---|---|---|
| +RAW | [ **+ RAW** ] | • Ако је тренутно изабрана опција JPEG или ХЕИФ за квалитет слике, на екрану снимања ће се појавити „ RAW “ и NEF ( RAW ) копија ће бити снимљена са следећом сликом снимљеном након што се притисне контрола. Оригинална поставка квалитета слике биће враћена када уклоните прст са окидача или поново притиснете контролу, поништавајући [ **+ RAW** ].<br>• NEF ( RAW ) копије се снимају по подешавањима која су тренутно изабрана за [ **RAW снимање** ] у менију снимања фотографија. |
| | [ **Нечујни режим** ] | Притисните контролу да бисте омогућили нечујни режим. Притисните поново да бисте онемогућили. |
| DISP | [ **Циклуси приказ информација о приказу уживо** ] | Притисните контролу за циклус приказа снимања. Тип и садржај доступних приказа могу се изабрати помоћу прилагођених подешавања д17 [ **Прилагођени приказ снимања на монитору** ] и д18 [ **Прилагођени приказ снимања у тражилу** ]. |
| OFF | [ **Приказ информација о приказу уживо искључен** ] | Притисните контролу да бисте сакрили иконе и друге информације на екрану снимања. Притисните поново да видите. |
| | [ **Решетка за уоквиривање** ] | Притисните контролу да бисте приказали мрежу кадрирања. Да бисте сакрили мрежу, поново притисните контролу. Тип приказа се може изабрати коришћењем Цустом Сеттинг д15 [ **Грид типе** ]. |
| | [ **Укључи/искључи зумирање** ] | Притисните контролу да бисте увећали приказ на подручју око тренутне тачке фокуса. Притисните поново да поништите зумирање. |
| | [ **Виртуелни хоризонт** ] | Притисните контролу да бисте омогућили приказ виртуелног хоризонта. Притисните поново да сакријете екран. Тип приказа се може изабрати помоћу прилагођене поставке д16 [ **Виртуелни тип хоризонта** ]. |

| Улога | | Опис |
|---|---|---|
| STAR | [ **Поглед звездане светлости (фотографија Лв)** ] | Притисните контролу да бисте укључили приказ звездане светлости. Притисните поново да бисте прекинули приказ звездане светлости. |
| VIEW | [ **Режим прегледа (фотографија Лв)** ] | Притисните контролу да бисте променили опцију изабрану за Цустом Сеттинг д10 [ **Режим приказа (фотографија Лв)** ] са [ **Прикажи ефекте подешавања** ] на [ **Подесите за лакше гледање** ] или *обрнуто* . |
| PEAK | [ **Екран са вршним фокусом** ] | Притисните контролу једном да бисте омогућили вршни фокус када је **МФ** изабран за режим фокуса. Притисните поново да бисте прекинули фокусирање. |
| Fn | [ **Омогући/ онемогући додирни Фн** ] | Притисните контролу да бисте омогућили или онемогућили додир Фн. |
| | [ **МОЈ МЕНИ** ] | Притисните контролу да прикажете „МИ МЕНУ“. |
| | [ **Приступите горњој ставци у МОЈ МЕНИ** ] | Притисните контролу да бисте прешли на горњу ставку у „МИ МЕНУ“. Изаберите ову опцију за брзи приступ често коришћеној ставци менија. |
| | [ **Репродукција** ] | Притисните контролу да бисте започели репродукцију. |
| | [ **Филтрирана репродукција** ] | Притисните контролу да бисте видели само слике које испуњавају критеријуме изабране за [ **Критеријуми филтриране репродукције** ] у менију репродукције. |
| | [ **Филтрирана репродукција (изаберите критеријум)** ] | Притисните контролу да бисте прешли на [ **Критеријуми филтриране репродукције** ] у менију за репродукцију. |
| FX | [ **Изаберите област слике** ] | Притисните контролу и ротирајте командни точкић да бисте изабрали област слике. |
| QUAL | [ **квалитет/величина слике** ] | Притисните контролни и ротирајте главни командни точкић да бисте изабрали опцију квалитета слике и подкомандни точкић да бисте изабрали величину слике. |

| Улога | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Компензација експозиције** ] | Када се точкић за компензацију експозиције окрене на **Ц** , компензација експозиције се може подесити или држањем контроле и ротирањем командног точкића или окретањем контролног прстена сочива. |
| ISO | [ **ИСО осетљивост** ] | Када се точкић за ИСО осетљивост окрене на **Ц** , ИСО осетљивост се може подесити или држањем контроле и ротирањем главног командног точкића или окретањем контролног прстена сочива.<br>• Држите контролу и ротирајте подкомандни точкић да бисте изабрали **ИСО АУТО** (аутоматска контрола ИСО осетљивости омогућена) и **ИСО** (аутоматска контрола ИСО осетљивости онемогућена). |
| WB | [ **Баланс белог** ] | Да бисте изабрали опцију баланса белог, држите контролу и ротирајте главни командни точкић. Неке опције нуде подопције које се могу изабрати ротирањем подкомандног точкића. |
| | [ **Подесите Picture Control** ] | Притисните контролу и ротирајте командни точкић да бисте изабрали Picture Control . |
| HLG | [ **Подесите Picture Control (ХЛГ)** ] | Притисните контролу и ротирајте командни точкић да бисте изабрали ХЛГ Picture Control . |
| | [ **Активно Д-Лигхтинг** ] | Притисните команду и ротирајте командни точкић да бисте подесили Ацтиве Д-Лигхтинг. |
| | [ **Омекшавање коже** ] | Притисните контролу и ротирајте командни точкић да бисте подесили омекшавање коже. |
| | [ **Баланс портретног приказа** ] | Притисните контролу и ротирајте командни точкић да бисте изабрали режим равнотеже портретног отиска. |
| | [ **Мерење** ] | Притисните контролу и ротирајте командни точкић да бисте изабрали опцију мерења. |
| | [ **режим блица/ компензација** ] | Притисните контролни и ротирајте главни командни точкић да изаберете режим блица и помоћни точкић за команду да подесите снагу блица. |

| Улога | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Режим ослобађања** ] | Држите контролу и ротирајте главни командни точкић да бисте изабрали режим отпуштања. Опције за изабрани режим, ако их има, могу се изабрати држањем контроле и ротирањем подкомандног точкића. |
| AF/[+] | [ **Режим фокуса/ режим АФ области** ] | Држите команду и ротирајте главни командни точкић да бисте изабрали режим фокуса, подкомандни точкић да бисте изабрали режим АФ области. |
| BKT | [ **Ауто брацкетинг** ] | Притисните контролни и ротирајте главни командни точкић да бисте изабрали број снимака и подкомандни точкић да бисте изабрали инкремент брацкетинга или количину активног Д-Лигхтинга. |
| | [ **Вишеструка експозиција** ] | Притисните контролни и ротирајте главни командни точкић да изаберете режим и подкомандни точкић да одаберете број снимака. |
| HDR | [ **ХДР преклапање** ] | Притисните контролни и ротирајте главни командни точкић да бисте изабрали режим и подкомандни точкић да бисте подесили снагу ХДР-а. |
| PIXEL | [ **Снимање померања пиксела** ] | Притисните контролни и ротирајте главни командни точкић да бисте изабрали режим снимања са померањем пиксела и подкомандни точкић да бисте изабрали број снимака. |
| [ ] | [ **Закључавање тачке фокуса** ] | Да бисте закључали избор тачке фокуса, држите контролу док користите џојстик за одабир тачке фокуса. |
| | [ **1 корак брзина/ отвор бленде** ] | Прилагодите брзину затварача и отвор бленде у корацима од 1 EB.<br>• У режимима **C** и **M** , брзина затварача се може подесити у корацима од 1 EB тако што ћете држати контролу и ротирати главни командни точкић.<br>• У режимима **A** и **M** , отвор бленде се може подесити у корацима од 1 EB тако што ћете држати контролу и ротирати подкомандни точкић. |

| Улога | | Опис |
|---|---|---|
| Non-CPU | [ **Одаберите број сочива без процесора** ] | Притисните команду и ротирајте командни точкић да бисте изабрали број сочива сачуван помоћу ставке [ **Нон-ЦПУ ленс дата** ] у менију подешавања. |
| M/A | [ **Фокус (M/A)** ] | Аутофокус се може заменити окретањем контролног прстена сочива (аутофокус са ручним подешавањем). Контролни прстен се може користити за ручно фокусирање док је окидач притиснут до пола. Да бисте поново фокусирали помоћу аутофокуса, подигните прст са окидача, а затим га поново притисните до пола. |
| | [ **Отвор бленде** ] | Окрените контролни прстен сочива да бисте подесили отвор бленде. |
| | [ **Отвор бленде (отворен)** ] | Окрените Фн прстен објектива у смеру супротном од казаљке на сату да бисте проширили отвор бленде. Ова опција је аутоматски омогућена када је [ **Апертуре (цлосе)** ] изабрано за [ **Ленс Фн ринг (казала на сату)** ]. |
| | [ **Отвор бленде (близу)** ] | Окрените Фн прстен објектива у смеру казаљке на сату да бисте сузили отвор бленде. Ова опција је аутоматски омогућена када је [ **Апертуре (опен)** ] изабрано за [ **Ленс Фн ринг (у супротном смеру казаљке на сату)** ]. |
| [ **Ниједан** ] | | Контрола нема ефекта. |

# Командни точкићи

Следеће улоге се могу доделити командним точкићима. Да видите опције, означите ставке и притисните ⊛ .

| Улога | Опис |
|---|---|
| [ **подешавање експозиције** ] | Обрните улоге главног и подкомандног точкића у изабраним режимима. Притисните ◀ или ▶ да означите режим и ▲ или ▼ да промените улоге. |
| [ **Избор режима фокуса/АФ области** ] | Промените улоге тако што ћете ротирати главни и подкомандни точкић док држите контролу којој је додељен [ **режим фокуса/ режим АФ-подручја** ] помоћу прилагођених подешавања ф2 [ **прилагођене контроле (снимање)** ]. |
| [ **Улога зумирања подкомандног точкића** ] | Изаберите улогу коју игра подкомандни точкић на дисплеју зумирања.<br>• Изаберите [ **Подешавање експозиције** ] да бисте променили улогу подкомандног точкића у сваком режиму.<br>• Изаберите [ **Зоом** ] да користите подкомандни точкић за увећање или смањење. |

# Чување и позивање фокусних позиција

Можете да сачувате тренутну позицију фокуса притиском и држањем прилагођене контроле којој сте доделили [ **Сачувај позицију фокуса** ]. Сачувана позиција фокуса може се тренутно вратити притиском на прилагођену контролу додељену [ **Рецалл фоцус поситион** ] („мемори рецалл“). Ово вам може бити корисно ако се често враћате субјектима на фиксној фокусној удаљености.

- [ **Рецалл фоцус поситион** ] се може доделити вишеструким контролама. Позиције фокуса сачуване избором [ **Сачувај за све** ] за [ **Сачувај позицију фокуса** ] могу се позвати помоћу било које од додељених контрола. Они сачувани избором [ **Сачувај појединачно** ] за [ **Сачувај позицију фокуса** ] могу се уместо тога позвати само преко одређене контроле.
- Позиције фокуса се могу сачувати у било ком режиму фокуса.
- Међутим, сачувана удаљеност се ресетује када се сочиво одвоји.


**Опрез: Чување и позивање фокусних позиција**

- Положаји фокуса се не могу сачувати док се приказују информације о снимању.
- Положај фокуса изабран када се меморисана вредност опозове може да се разликује од сачуване позиције због промена у температури околине.
- Промене зумирања након што је фокусна позиција сачувана имају тенденцију да промене позицију изабрану када се вредност позове.

## „Сачувај за све“


**1** **Додели [ Рецалл фоцус поситион ] контроли.**

Поновите овај корак за сваку од контрола које намеравате да користите за позивање меморије.

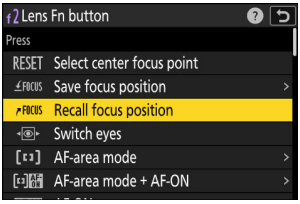



**2** **Изаберите другу контролу на листи прилагођених контрола и, када се од вас затражи да одаберете улогу, означите [ Сачувај позицију фокуса ] и притисните ⊛ .**

Биће приказане опције за чување.

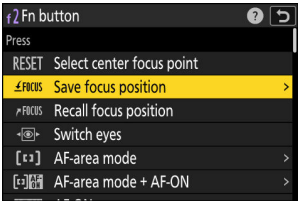


**3** **Означите [ Сачувај за све ] и притисните ⓚ .**

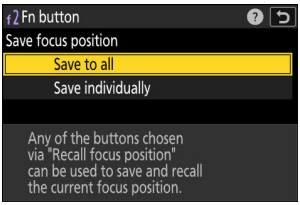



**4** **Фокусирајте жељени објекат на екрану снимања и притисните и држите контролу којој је додељена [ Сачувај позицију фокуса ].**

Икона FOCUS ће се појавити на екрану снимања ако је операција успешна.

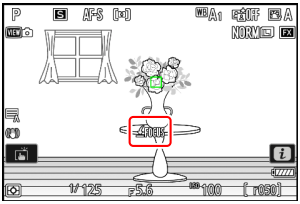


**5** **Притисните било коју од контрола којој је [ Рецалл фоцус поситион ] додељен у кораку 1.**

- Сачувана позиција фокуса ће бити враћена.
- Иако се [ **Рецалл фоцус поситион** ] може доделити вишеструким контролама, иста позиција фокуса ће бити враћена без обзира на коришћену контролу.
- Држање контроле којој је додељена [ **Рецалл фоцус поситион** ] активира ручни фокус ( **МФ** ) и фотоапарат неће поново фокусирати ако се окидач притисне до пола док је контрола притиснута.

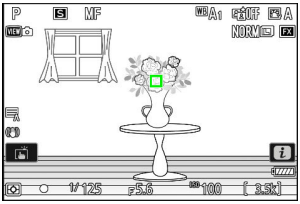


## „Сачувај појединачно“

**1** **Додели [ Рецалл фоцус поситион ] више контрола.**

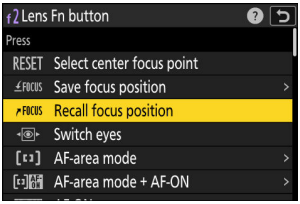



**2** **Изаберите другу контролу на листи прилагођених контрола и, када се од вас затражи да изаберете улогу, означите [ Сачувај позицију фокуса ] и притисните ▶ .**

Биће приказане опције за чување.

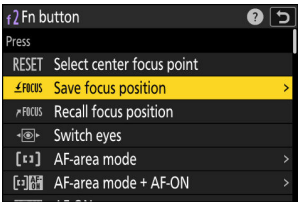



**3** **Означите [ Сачувај појединачно ] и притисните ⊛ .**

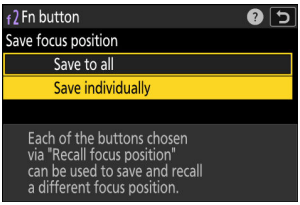



**4** **Фокусирајте жељени објекат на екрану снимања и притисните и држите контролу којој је додељена [ Сачувај позицију фокуса ].**

Икона FOCUS ће трептати на екрану снимања.

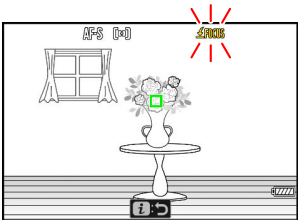


**5** **Притисните дугме које намеравате да користите за позивање позиције фокуса сачуване у кораку 4.**

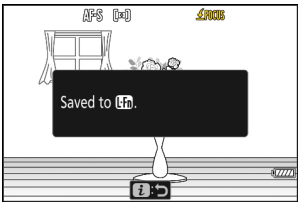


- Од контрола којима је [ **Рецалл фоцус поситион** ] додељен у кораку 1, притисните контролу коју намеравате да користите за позивање позиције фокуса сачуване у кораку 4.
- На екрану снимања ће се појавити порука ако је операција успешна.
- Поновите кораке 4 до 5 да бисте сачували додатне позиције фокуса на друге контроле којима је додељена [ **Рецалл фоцус поситион** ].

**6** **Притисните контролу за жељену позицију фокуса.**

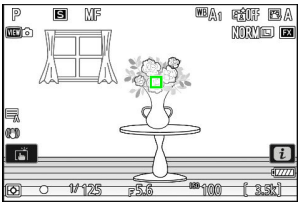


- Положај фокуса сачуван у дотичној контроли биће враћен.
- Држање контроле којој је додељена [ **Рецалл фоцус поситион** ] активира ручни фокус ( **МФ** ), а фотоапарат неће поново фокусирати ако се окидач притисне до пола док је контрола притиснута.

# ƒ3: Прилагођене контроле (репродукција)

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите операције које се обављају током репродукције помоћу дугмади камере и командних точкића.

- Одаберите улоге које играју контроле испод. Означите жељену контролу и притисните ⓚ.




| | Опција |
|---|---|
| Fn | [ **Фн дугме** ] |
| AE-L AF-L | [ **АЕ-Л/АФ-Л дугме** ] |
| ▶ | [ **Дугме за репродукцију** ] |
| DISP | [ **ДИСП дугме** ] |
| OK | [ **дугме ОК** ] |
| ● | [ **Дугме за снимање видео записа** ] |
| | [ **Главни командни точкић** ] |
| | [ **Подкомандни точкић** ] |
| Lfn | [ **Дугме Фн објектива** ] |
| Lfn2 | [ **Дугме Фн2 објектива** ] |

• Улоге које се могу доделити овим контролама су наведене у наставку. Доступне улоге се разликују у зависности од контроле.

| Улога | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Заштити** ] | Притисните контролу да бисте укључили или искључили заштиту тренутне слике. |
| | [ **Укључи/ искључи зумирање** ] | Притисните контролу да бисте увећали приказ на подручју око тренутне тачке фокуса (однос зумирања се бира унапред). Притисните поново да поништите зумирање.<br>• Да бисте изабрали однос зумирања, означите [ **Укључи/ искључи зумирање** ] и притисните ⊛ .<br>• Укључивање/искључивање зумирања је доступно и у репродукцији преко целог екрана и у репродукцији сличица. |
| | [ **Филтрирана репродукција** ] | Притисните контролу да бисте видели само слике које испуњавају критеријуме изабране за [ **Критеријуми филтриране репродукције** ] у менију репродукције. |
| | [ **Филтрирана репродукција (изаберите критеријум)** ] | Притисните контролу да бисте прешли на [ **Критеријуми филтриране репродукције** ] у менију репродукције. |
| | [ **Започни репродукцију серије** ] | Притиском на контролу када се слика из низа прикаже у пуном кадру, почиње аутоматска репродукција ( 🕮 671 ). Слике ће се репродуковати док је контрола притиснута, брзином већом него када се користи џојстик. Репродукција се зауставља када се пусти контрола или се прикаже последња слика у низу. |
| | [ **гласовна белешка** ] | Користите контролу за операције гласовних белешки. |

| Улога | | Опис |
|---|---|---|
| PC | [ **Изаберите за отпремање на рачунар** ] | Притисните контролу да бисте отпремили тренутну слику на рачунар или ФТП сервер са којим је камера тренутно повезана.<br>• Да бисте видели опције отпремања, означите [ **Изабери за отпремање на рачунар** ] или [ **Изабери за отпремање (ФТП)** ] и притисните ▶ . Означите опције и притисните OK да изаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ).<br>- [ **Приоритетно отпремање** ]: Ако је ова опција изабрана ( ☑ ), притиском на контролу да бисте означили слику за отпремање ће је померити на почетак реда за отпремање.<br>- [ **Заштити** ]: Ако је ова опција изабрана ( ☑ ), притиском на контролу да бисте означили слику за отпремање ће је истовремено заштитити.<br>- [ **Оцењивање** ]: Ако је ова опција изабрана ( ☑ ), притиском на контролу да се слика означи за отпремање истовремено ће јој доделити унапред подешену оцену. Притисните ▶ да изаберете оцену. |
| FTP | [ **Изаберите за отпремање (ФТП)** ] | |
| | [ **Сличица укључена/ искључена** ] | Притисните контролу да бисте се пребацивали између репродукције сличица преко целог екрана и 4-, 9- или 72-кадра. |
| | [ **Прикажи хистограме** ] | Хистограм се приказује док је контрола притиснута. Приказ хистограма је доступан иу репродукцији преко целог екрана иу репродукцији сличица. |
| | [ **Изаберите слот и фолдер** ] | Притисните контролу да бисте приказали дијалог [ **Цхоосе слот анд фолдер** ], где можете изабрати слот и фолдер за репродукцију. |
| DISP | [ **Приказ информација о циклусу** ] | Притисните контролу за циклус приказа информација о фотографији током репродукције преко целог екрана. Доступне странице се могу изабрати помоћу [ **Опције приказа репродукције** ] у менију за репродукцију. |
| | [ **Настави снимање** ] | Притисните контролу да бисте прекинули репродукцију и вратили се у режим снимања. |

| Улога | | Опис |
|---|---|---|
| ★ | [ **Оцена** ] | Да бисте оценили тренутну слику у режиму репродукције, притисните контролу и ротирајте главни командни точкић.<br>• Да бисте приказали опције за оцењивање, означите [ **Рейтинг** ] и притисните ⊛ . Ако је изабрана друга опција осим [ **Ништа** ], изабрана оцена може се доделити сликама једноставним притиском на изабрану контролу. Поновним притиском на контролу бира се оцена „без звездица“. |
| [ **Ниједан** ] | | Контрола нема ефекта. |

# Командни точкићи

Следеће улоге се могу доделити командним точкићима. Да видите опције, означите ставке и притисните ⊛ .

## Фраме Адванце

Одаберите број кадрова који се могу прескочити ротирањем командних точкића током репродукције преко целог екрана.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| [ **1 кадар** ] | | Прескачите унапред или назад оквир по оквир. |
| [ **10 кадрова** ] | | Прескачите унапред или назад 10 кадрова одједном. |
| [ **50 кадрова** ] | | Прескачите унапред или назад 50 кадрова одједном. |
| ★ | [ **Оцена** ] | Пређите на следећу или претходну слику са изабраном оценом. |
| | [ **Заштити** ] | Пређите на следећу или претходну заштићену слику. |
| | [ **само фотографије** ] | Пређите на следећу или претходну фотографију. |
| | [ **само видео снимци** ] | Пређите на следећи или претходни видео. |
| | [ **Фасцикла** ] | Окрените точкић да бисте изабрали фасциклу. |
| | [ **Страница** ] | Погледајте следећу или претходну страницу са сличицама. |
| | [ **Пређи на први снимак у серији** ] | Изаберите ову опцију да бисте прескочили све осим првог снимка у сваком низу који се приказује када се крећете кроз слике помоћу командних точкића. Слике које нису део рафала неће бити прескочене. |

## Видео репродукција

Изаберите улоге које играју командни точкићи током репродукције видео записа.


| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **1 кадар** ] | Премотајте унапред или уназад оквир по оквир. |
| [ **5 кадрова** ] | Премотајте унапред или уназад 5 кадрова истовремено. |
| [ **10 кадрова** ] | Премотајте унапред или уназад 10 кадрова одједном. |
| [ **2 с** ] | Прескочите напред или назад 2 с одједном. |
| [ **5 с** ] | Прескочите напред или назад 5 с одједном. |
| [ **10 с** ] | Прескочите напред или назад 10 с одједном. |
| [ **Први/последњи кадар** ] | Пређите на први или последњи оквир. |

# ф4: Додирните Фн

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Користите контроле на додир на монитору да бисте подесили подешавања док кадрирате слике у тражилу.

- Тоуцх Фн је доступан само када је монитор у положају за складиштење са екраном окренутим ка споља.

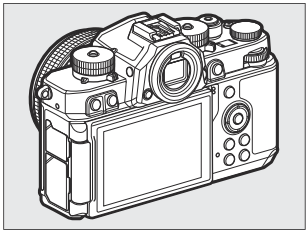

## Омогући/онемогући Тоуцх Фн

Изаберите [ **ОН** ] да бисте омогућили додир Фн.

# Додели Тоуцх Фн

Улоге које се могу доделити додиру Фн су наведене у наставку.

| Улога | Опис |
| --- | --- |
| [ **Помери тачку фокуса** ] | Тачка фокуса се може поставити превлачењем прста преко додирне области Фн. Такође можете позиционирати тачку фокуса тако што ћете двапут куцнути на жељену локацију на монитору. |
| [ **Промени очи** ] | Када камера детектује очи субјекта портрета човека или животиње, можете да изаберете око које се користи за фокусирање тако што ћете тапнути на додирну област Фн на монитору. |
| [ **Решетка за уоквиривање** ] | Додиром на додирну Фн област на монитору приказује се мрежа кадрирања у тражилу. Додирните поново да бисте сакрили мрежу. Тип мреже се може изабрати помоћу прилагођене поставке д15 или г13 [ **Тип мреже** ]. |
| [ **Укључи/искључи зумирање** ] | Додирните додирну област Фн на монитору да бисте зумирали екран у тражилу на област око тренутне тачке фокуса. Додирните поново да бисте отказали зумирање. |
| [ **Виртуелни хоризонт** ] | Додирните додирну област Фн на монитору да бисте омогућили приказ виртуелног хоризонта у тражилу. Додирните поново да бисте сакрили екран. Тип приказа се може изабрати помоћу прилагођене поставке д17 [ **Виртуелни хоризонт тип** ]. |

# Додирните област Фн

Изаберите област монитора која се користи за додир Фн. Подручја за коришћење када се камера ротира да би се снимиле слике у „високом“ и „широком“ положају могу се одабрати одвојено.

# ф5: Закључавање тачке фокуса

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите [ **ОН** ] да бисте закључали избор тачке фокуса на тренутно изабраној тачки фокуса.

- Закључавање тачке фокуса се не примењује када је [ **Ауто-ареа АФ** ] изабрано за режим АФ-ареа.
- Када је изабрано [ **3Д-трацкинг** ], тачка фокуса ће пратити кретање субјекта док је окидач притиснут до пола.

# ф6: Обрнута ротација точкића

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Обрните смер ротације командних точкића за изабране операције.

- Означите [ **Компензација експозиције** ] или [ **Брзина затварача/отвор бленде** ] и притисните ⊛ да изаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ).
- Притисните MENU да бисте сачували промене и изашли.

# ф7: Отпустите дугме за коришћење точкића

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одабиром [ **ОН** ] омогућава се подешавања која се обично врше држањем дугмета и ротирањем командног точкића да се изврше ротирањем командног точкића након што се дугме отпусти. Ово се завршава када се дугме поново притисне, окидач се притисне до пола или истекне тајмер мировања.

- [ **Отпустите дугме за коришћење точкића** ] се односи на дугме **Фн** .
- [ **Отпустите дугме да бисте користили точкић** ] се такође односи на контроле којима су одређене улоге додељене коришћењем прилагођених поставки ф2 [ **Прилагођене контроле (снимање)** ] или г2 [ **Прилагођене контроле** ].

# ф8: Индикатори уназад

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите да ли ће се одређени хоризонтални индикатори на снимању и другим екранима приказивати са негативним вредностима на левој и позитивним вредностима на десној страни или са позитивним вредностима на левој и негативним вредностима на десној страни.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| +0− |  | Индикатори су приказани са позитивним вредностима на левој и негативним вредностима на десној страни. |
| −0+ |  | Индикатори су приказани са негативним вредностима на левој и позитивним вредностима на десној страни. |

# ф9: Реверзни прстен за фокус

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] да бисте променили смер ротације за фокус или контролне прстенове на 3 моунт сочивима током ручног фокусирања.

- Ова опција не подржава:
  - одређена 3 моунт сочива која се могу фокусирати само ручно, или
  - Ф моунт сочива повезана преко FTZ II / FTZ моунт адаптера.

# ф10: Опсег ротације прстена фокуса

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите колико далеко фокус или контролни прстенови на 3 моунт сочивима морају бити ротирани да би се од минималне удаљености фокуса до бесконачности.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Нелинеарни** ] | Удаљеност фокуса се мења за велику количину када се прстен брзо ротира и за малу количину када се прстен ротира полако, без обзира на то колико је прстен ротиран. |
| [ **90°** ]–[ **720°** ] | Одаберите колико далеко прстен мора да се ротира да би прешао скроз од минималне удаљености фокуса до бесконачности. Да бисте фокусирали са минималне удаљености на бесконачност када је изабрано, на пример, [ **90°** ], прстен треба само да се ротира за 90°. Веће вредности омогућавају финија подешавања. |
| [ **Мак.** ] | Фокусирање са минималне удаљености фокуса на бесконачност захтева ротирање прстена на максимално растојање дозвољено тренутним подешавањима објектива. |

- Ако сочиво не подржава избор опсега ротације, [ **Опсег ротације прстена фокуса** ] ће бити фиксиран на [ **Нелинеарно** ].

# ф11: Одзив контролног прстена

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите колико ће прстен за контролу објектива реаговати када су додељене [ **Отвор бленде** ], [ **Отвор бленде** ], [ **Компензација експозиције** ] или [ **ИСО осетљивост** ] користећи прилагођено подешавање ф2 [ **Прилагођене контроле (снимање)** ] или г2 [ **Прилагођене контроле** ].

# ф12: Пребаците улоге фокусног/контролног прстена

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Ако је изабрано [ **ОН** ], прстен за фокусирање ће обављати улогу која је тренутно додељена контролном прстену помоћу прилагођене поставке ф2 [ **Прилагођене контроле (снимање)** ] или г2 [ **Прилагођене контроле** ].

- Контролни прстен функционише искључиво у улози [ **Фокус (M/A)** ] када је изабрано [ **ОН** ].
- Ова опција се односи само на компатибилна сочива.

# ф13: Опције дугмета Повер Зоом (ПЗ).

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите да ли се дугмад 🔍 и 🔍 ( **?** ) могу користити за снажно зумирање током фотографисања када је прикључен објектив са снажним зумом.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Користи 🔍 / 🔍 дугмад** ] | Избором [ **ОН** ] омогућава се коришћење дугмади 🔍 и 🔍 ( **?** ) за зумирање. |
| [ **Брзина снажног зумирања** ] | Изаберите брзину којом се објективи са снажним зумом могу увећати и умањити помоћу дугмади. |

# ф14: Покрети при репродукцији у пуном кадру

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите улогу која је додељена померању нагоре и надоле или померајте покрете лево и десно током репродукције преко целог екрана.

## Превуците нагоре/надоле

Изаберите операцију која се изводи превлачењем нагоре или надоле.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| ★ | [ **Оцена** ] | Доделите тренутној слици унапред изабрану оцену. Оцена се може изабрати притиском на ⊛ . |
| PC | [ **Изаберите за отпремање на рачунар** ] | Означите тренутну слику за приоритетно отпремање на рачунар. |
| FTP | [ **Изаберите за отпремање (ФТП)** ] | Означите тренутну слику за приоритетно отпремање на ФТП сервер. |
| | [ **Заштити** ] | Заштитите тренутну слику. |
| | [ **гласовна белешка** ] | Превуците да бисте започели снимање гласовне белешке. Ако већ постоји белешка за тренутну слику, превлачењем уместо тога почиње репродукција постојеће белешке. Притисните ⊛ да бисте прекинули снимање или репродукцију. |
| [ **Ниједан** ] | | Померање нагоре или надоле нема ефекта. |

- Слике изабране померањем нагоре или надоле када је изабрано [ **Оцењивање** ], [ **Изабери за отпремање на рачунар** ], [ **Изабери за отпремање (ФТП)** ] или [ **Заштита** ] означене су иконама ( 🕮 203 ). Ознака се може уклонити поновним ударцем у истом правцу.

# Листајте унапред смер

Изаберите покрет који се користи за напредовање оквира.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| ⬅ | [ **Лево** → **Десно** ] | Листајте здесна налево да бисте видели следећу слику. |
| ➡ | [ **Лево**→ **Десно** ] | Листајте с лева на десно да бисте видели следећу слику. |

# г1: Прилагодите i мени

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите ставке наведене у i менију који се приказује када се притисне дугме i у видео режиму.

- Означите позицију у i менију, притисните ⊛ и изаберите жељену ставку.
- Следеће ставке се могу доделити i менију.

| Опција | | 🕮 |
|---|---|---|
| QUAL | [ **Величина кадра/брзина кадра** ] | 🕮 189 |
| | [ **Изаберите област слике** ] | 🕮 192 |
| | [ **Одредиште** ] | 🕮 499 |
| | [ **Компензација експозиције** ] | 🕮 142 |
| ISO | [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] | 🕮 152 |
| WB | [ **Баланс белог** ] | 🕮 157 |
| | [ **Подесите Picture Control** ] | 🕮 176 |
| HLG | [ **ХЛГ квалитет** ] | 🕮 507 |
| | [ **Активно Д-Лигхтинг** ] | 🕮 408 |
| | [ **Омекшавање коже** ] | 🕮 513 |
| | [ **Баланс портретног приказа** ] | 🕮 416 |
| | [ **Мерење** ] | 🕮 516 |
| AF/MF | [ **Режим фокуса** ] | 🕮 113 |
| / | [ **Режим АФ области/субј. детекција** ] | 🕮 115 , 🕮 119 |
| | [ **Смањење вибрација** ] | 🕮 521 |

| | Опција | 🕮 |
|---|---|---|
| | [ **Електронски ВР** ] | 🕮 522 |
| | [ **Осетљивост микрофона** ] | 🕮 523 |
| ATT | [ **Аттенуатор** ] | 🕮 524 |
| | [ **Фреквенцијски одзив** ] | 🕮 525 |
| | [ **Смањење буке ветра** ] | 🕮 526 |
| | [ **Јачина звука у слушалицама** ] | 🕮 528 |
| | [ **Нечујни режим** ] | 🕮 717 |
| | [ **Прилагођене контроле** ] | 🕮 638 |
| PEAK | [ **Фокус на врхунцу** ] | 🕮 553 |
| | [ **зебра образац** ] | 🕮 653 |
| | [ **Осветљеност монитора/тражила** ] | 🕮 687 , 🕮 689 |
| | [ **Отвор за напајање са више селектора** ] | 🕮 637 |
| | [ **Мултиселектор експозиција комп.** ] | 🕮 637 |
| info | [ **Прикажи информације о видео снимку** ] | 🕮 637 |
| RED | [ **Топле боје екрана** ] | 🕮 577 |
| | [ **Режим у авиону** ] | 🕮 738 |
| | [ **Бежична даљинска веза (МЛ-Л7)** ] | 🕮 743 |

## Отвор снаге вишеструког селектора


Одаберите да ли се џојстик може користити за отвор бленде. Када је изабрано [ **Енабле** ], држање ⏶ проширује отвор бленде. Држање ⏷ сужава отвор бленде.

## Мулти Селецтор Екпосуре Цомп.

Одаберите да ли се џојстик може користити за подешавање компензације експозиције. Избором [ **Енабле** ] омогућава се подешавање компензације експозиције притиском на ⏶ или ⏷ када се точкић за компензацију експозиције окрене на **Ц** .

## Погледајте информације о видео снимку

Погледајте подешавања снимања видео записа. Ова опција се може користити за гледање, али не и за промену поставки снимања видео записа.

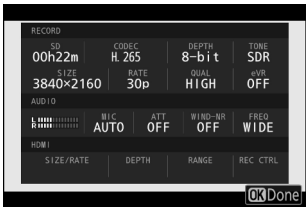

# г2: Прилагођене контроле

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите операције које се обављају у видео режиму помоћу прстенова за сочива и дугмади камере и командних точкића.

- Одаберите улоге које играју контроле испод. Означите жељену контролу и притисните ⓚ .




| | Опција |
|---|---|
| Fn | [ **Фн дугме** ] |
| AE-L AF-L | [ **АЕ-Л/АФ-Л дугме** ] |
| ▶ | [ **Дугме за репродукцију** ] |
| DISP | [ **ДИСП дугме** ] |
| OK | [ **дугме ОК** ] |
| | [ **Дугме окидача** ] |
| | [ **Дугме за снимање видео записа** ] |
| | [ **Командни точкићи** ] |
| LFn | [ **Дугме Фн објектива** ] |
| LFn2 | [ **Дугме Фн2 објектива** ] |
| Fn | [ **Фн прстен објектива (у супротном смеру казаљке на сату)** ] |
| Fn | [ **Фн прстен објектива (казаљке на сату)** ] |
| MSET | [ **Дугме за подешавање меморије објектива** ] |

| Опција | |
|---|---|
| | [ **Прстен за контролу објектива** ] |

- Улоге које се могу доделити наведене су у наставку. Доступне улоге се разликују у зависности од контроле.

| Улога | | Опис |
|---|---|---|
| RESET | [ **Изабери централну тачку фокуса** ] | Притиском на контролу бира се централна тачка фокуса. |
| AF-ON | [ **Сачувај позицију фокуса** ] | Држање контроле чува тренутну позицију фокуса.<br>• Сачувана позиција се може вратити помоћу контроле којој је додељена [ **Рецалл фоцус поситион** ] („мемори рецалл“).<br>• Када чувате позицију фокуса, можете одабрати да ли се може опозвати помоћу било које контроле којој је додељена [ **Рецалл фоцус поситион** ] ([ **Саве то алл** ]) или коришћењем само одређене контроле ([ **Саве индивидуалли** ]).<br>• За више информација погледајте „Чување и позивање фокусних позиција“ ( 612 ). |
| AF-ON | [ **Присјети се позиције фокуса** ] | Притиском на контролу позива се фокусна позиција сачувана помоћу контроле којој је додељена [ **Сачувај позицију фокуса** ].<br>• За више информација погледајте „Чување и позивање фокусних позиција“ ( 612 ). |
| | [ **Промени очи** ] | Притисните контролу да бисте изабрали око које се користи за фокусирање када камера детектује очи човека или животиње на портрету. |
| AF-ON | [ **АФ-ОН** ] | Притисните контролу да бисте фокусирали користећи аутофокус.<br>• Када је **АФ-Ц** изабран за режим фокуса, фотоапарат ће фокусирати брзином изабраном за прилагођену поставку r5 [ **АФ брзина** ]. |

| Улога | | Опис |
|---|---|---|
| FAST AF-ON | [ **Брзи АФ-ОН** ] | Притисните контролу да бисте фокусирали користећи аутофокус.<br>• Када је **АФ-Ц** изабран за режим фокуса, камера ће фокусирати максималном брзином, без обзира на опцију изабрану за Цустом Сеттинг г5 [ **АФ спеед** ]. |
| AF | [ **само АФ закључавање** ] | Фокус се закључава док је контрола притиснута. |
| AE | [ **АЕ закључавање (држање)** ] | Експозиција се закључава када се притисне контрола. Закључавање експозиције се не завршава када снимање почне. Експозиција остаје закључана док се контрола не притисне други пут или док тајмер мировања не истекне. |
| AWB | [ **АВБ закључавање (задржите)** ] | Ако је [ **Ауто** ] или [ **Аутоматско природно светло** ] изабрано за баланс белог, баланс белог ће се закључати када се притисне контрола (закључавање баланса белог). Закључавање баланса белог се не завршава када снимање почне. Међутим, закључавање ће бити отпуштено када се контрола притисне други пут или истекне тајмер мировања. |
| AE AWB | [ **АЕ/АВБ закључавање (задржите)** ] | Експозиција се закључава када се притисне контрола. Баланс белог ће се такође закључати под условом да је [ **Ауто** ] или [ **Аутоматско природно светло** ] изабрано за баланс белог. Експозиција и закључавање баланса белог се не завршавају када снимање почне. Међутим, закључавање ће бити отпуштено када се контрола притисне други пут или истекне тајмер мировања. |
| AE | [ **само АЕ закључавање** ] | Експозиција се закључава док је контрола притиснута. |
| AF AE | [ **АЕ/АФ закључавање** ] | Закључавање фокуса и експозиције док је контрола притиснута. |
| FX DX | [ **Пребаците FX / DX** ] | Притисните контролу да бисте се пребацивали између [ **FX** ] и [ **DX** ] области слике. |

| Улога | | Опис |
|---|---|---|
| ASSIST | [ **Прикажи помоћ** ] | Притисните контролу да бисте изабрали [ **УКЉУЧЕНО** ] за прилагођено подешавање г10 [ **Помоћ при прегледу** ]. Притисните поново да изаберете [ **ОФФ** ]. |
| | [ **Нечујни режим** ] | Притисните контролу да бисте омогућили нечујни режим. Притисните поново да бисте онемогућили. |
| DISP | [ **Покрени приказ информација о приказу уживо** ] | Притисните контролу за циклус приказа снимања. Тип и садржај доступних приказа могу се изабрати помоћу прилагођених подешавања г15 [ **Прилагођени приказ снимања на монитору** ] и г16 [ **Прилагођени приказ снимања у тражилу** ]. |
| OFF | [ **Приказ информација о приказу уживо искључен** ] | Притисните контролу да бисте сакрили иконе и друге информације на екрану снимања. Притисните поново да видите. |
| | [ **Решетка за уоквиривање** ] | Притисните контролу да бисте приказали мрежу кадрирања. Да бисте сакрили мрежу, поново притисните контролу. Тип приказа се може изабрати помоћу прилагођених поставки г13 [ **Тип мреже** ]. |
| | [ **Укључи/искључи зумирање** ] | Притисните контролу да бисте увећали приказ на подручју око тренутне тачке фокуса. Притисните поново да поништите зумирање. |
| | [ **Виртуелни хоризонт** ] | Притисните контролу да бисте омогућили приказ виртуелног хоризонта. Притисните поново да сакријете екран. Тип приказа се може изабрати помоћу прилагођене поставке д16 [ **Виртуелни тип хоризонта** ]. |
| PEAK | [ **Екран са вршним фокусом** ] | Притисните контролу једном да бисте омогућили вршни фокус када је **МФ** изабран за режим фокуса. Притисните поново да бисте прекинули фокусирање. |
| Fn | [ **Омогући/онемогући додирни Фн** ] | Притисните контролу да бисте омогућили или онемогућили додир Фн. |
| | [ **МОЈ МЕНИ** ] | Притисните контролу да прикажете „МИ МЕНУ“. |

| Улога | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Приступите горњој ставци у МОЈ МЕНИ** ] | Притисните контролу да бисте прешли на горњу ставку у „МИ МЕНУ“. Изаберите ову опцију за брзи приступ често коришћеној ставци менија. |
| | [ **Репродукција** ] | Притисните контролу да бисте започели репродукцију. |
| | [ **Филтрирана репродукција** ] | Притисните контролу да бисте видели само слике које испуњавају критеријуме изабране за [ **Критеријуми филтриране репродукције** ] у менију репродукције. |
| | [ **Филтрирана репродукција (изаберите критеријум)** ] | Притисните контролу да бисте прешли на [ **Критеријуми филтриране репродукције** ] у менију репродукције. |
| | [ **Распон тонова узорка** ] | Притисните контролу да бисте кретали кроз опције распона тонова узорка зебре ( 653 ). |
| | [ **Сними видео записе** ] | Притисните контролу да бисте започели снимање. Притисните поново да бисте прекинули снимање. |
| | [ **Изаберите област слике** ] | Притисните контролу и ротирајте командни точкић да бисте изабрали област слике за видео записе. Имајте на уму да се област слике не може променити док је снимање у току. |
| | [ **Компензација експозиције** ] | Када се точкић за компензацију експозиције окрене на **Ц** , компензација експозиције се може подесити или држањем контроле и ротирањем командног точкића или окретањем контролног прстена сочива. |
| ISO | [ **ИСО осетљивост** ] | Када се точкић за ИСО осетљивост окрене на **Ц** , ИСО осетљивост се може подесити или држањем контроле и ротирањем командног точкића или окретањем контролног прстена сочива. |
| WB | [ **Баланс белог** ] | Држите контролу и ротирајте главни командни точкић да бисте подесили баланс белог за видео записе. Неке опције нуде подопције које се могу изабрати ротирањем подкомандног точкића. |

| Улога | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Подесите Picture Control** ] | Притисните контролу и ротирајте командни точкић да бисте изабрали Picture Control . |
| | [ **Активно Д-Лигхтинг** ] | Притисните контролу и ротирајте командни точкић да бисте подесили Ацтиве Д-Лигхтинг за видео записе. |
| | [ **Омекшавање коже** ] | Притисните контролу и ротирајте командни точкић да бисте подесили омекшавање коже. |
| | [ **Баланс портретног приказа** ] | Притисните контролу и ротирајте командни точкић да бисте изабрали режим равнотеже портретног отиска. |
| | [ **Мерење** ] | Притисните контролу и ротирајте командни точкић да бисте изабрали опцију мерења за коришћење током снимања видео записа. |
| AF/[•] | [ **Режим фокуса/режим АФ области** ] | Држите команду и ротирајте главни командни точкић да бисте изабрали режим фокуса, подкомандни точкић да бисте изабрали режим АФ области. |
| [ ]L | [ **Закључавање тачке фокуса** ] | Да бисте закључали избор тачке фокуса, држите контролу док користите џојстик за одабир тачке фокуса. |
| | [ **Осетљивост микрофона** ] | Притисните команду и ротирајте командни точкић да бисте подесили осетљивост микрофона. |
| M/A | [ **Фокус (M/A)** ] | Прстен за контролу сочива се може користити за ручно фокусирање без обзира на изабрану опцију за режим фокуса. Да бисте поново фокусирали помоћу аутофокуса, притисните окидач до пола или притисните контролу којој је додељен АФ-ОН. |
| | [ **Отвор бленде** ] | Окрените контролни прстен сочива да бисте подесили отвор бленде. |
| [ **Ниједан** ] | | Контрола нема ефекта. |

**Повер Апертуре**

- Отвор бленде је доступан само у режимима **A** и **M.**
- Екран може да трепери док се подешава отвор бленде.

# Командни точкићи

Следеће улоге се могу доделити командним точкићима. Да видите опције, означите ставке и притисните ⊛ .

| Улога | Опис |
|---|---|
| [ **подешавање експозиције** ] | Обрните улоге главног и подкомандног точкића у изабраним режимима. Притисните ◀ или ▶ да означите режим и ▲ или ▼ да промените улоге. |
| [ **Избор режима фокуса/АФ области** ] | Промените улоге тако што ћете ротирати главни и подкомандни точкић док држите контролу којој је додељен [ **режим фокуса/ режим АФ-подручја** ] помоћу прилагођеног подешавања г2 [ **прилагођене контроле** ]. |
| [ **Улога зумирања подкомандног точкића** ] | Изаберите улогу коју игра подкомандни точкић на дисплеју зумирања.<br>• Изаберите [ **Подешавање експозиције** ] да бисте променили улогу подкомандног точкића у сваком режиму.<br>• Изаберите [ **Зоом** ] да користите подкомандни точкић за увећање или смањење. |

# г3: Закључавање тачке фокуса

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите [ **ОН** ] да бисте закључали избор тачке фокуса на тренутно изабраној тачки фокуса.


- Закључавање тачке фокуса се не примењује када је [ **Ауто-ареа АФ** ] изабрано за режим АФ-ареа.
- Када је изабрано [ **АФ са праћењем субјекта** ], тачка фокуса ће пратити кретање субјекта.

# г4: Ограничење избора режима АФ области

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите режиме АФ области који се могу изабрати окретањем поткомандног точкића док притискате контролу којој је додељен [ **Режим фокуса/режим АФ области** ] помоћу прилагођених подешавања г2 [ **Прилагођене контроле** ].


- Означите опције и притисните ⊛ или ▶ да изаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ). Режими означени квачицом ( ☑ ) доступни су за избор преко подкомандног точкића.
- Да бисте завршили операцију, притисните MENU

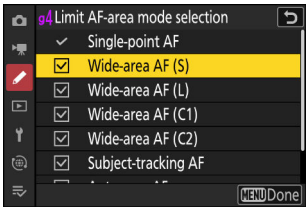

# g5: АФ брзина

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите брзину фокуса за видео режим.

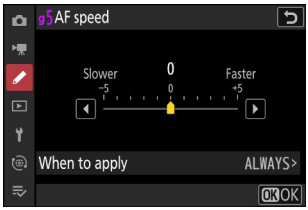


Користите [ **Када применити** ] да изаберете када се изабрана опција примењује.


| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| ALWAYS | [ **Увек** ] | Камера се увек фокусира на изабраној брзини у видео режиму. |
| REC | [ **Само током снимања** ] | Фокус се подешава на изабраној брзини само док је снимање видео записа у току. У другим случајевима, камера се фокусира што је брже могуће. |

**Ленс Соундс**

Звук који производи сочиво током операција фокусирања повећава се са брзином АФ. Ефекат је посебно приметан при поставци [ **+5** ], па изаберите ниже вредности ако сматрате да вам шум омета.

# г6: Осетљивост АФ праћења

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

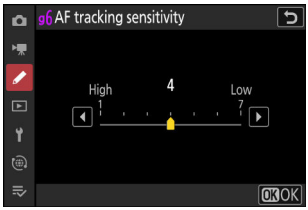


Осетљивост АФ праћења за видео режим може да се подеси на вредности од 1 до 7.

- Одаберите [ **7** ] ([ **Ниско** ]) да бисте помогли да одржите фокус на оригиналном субјекту.
- Ако субјекат напусти изабрану тачку фокуса када је изабрано [ **1** ] ([ **Хигх** ]), камера ће реаговати брзим померањем фокуса на нови субјекат у истој области.

# г7: Опције дугмета Повер Зоом (ПЗ).

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите да ли се дугмад 🔍 и 🔍 ( **?** ) могу користити за енергетски зум током снимања видео записа када је прикључен објектив са електричним зумом.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Користи 🔍 / 🔍 дугмад** ] | Избором [ **ОН** ] омогућава се коришћење дугмади 🔍 и 🔍 ( **?** ) за зумирање. |
| [ **Брзина снажног зумирања** ] | Одаберите брзину којом се објективи са снажним зумом могу увећавати и умањити помоћу дугмади; ако желите, можете одабрати једну брзину за коришћење током снимања и другу за пре- и после снимања.<br>• Имајте на уму да се звукови које производи објектив могу чути на снимцима снимљеним током зумирања. Ефекат се може ублажити избором спорије брзине зумирања. |

# г8: Фина ИСО контрола (режим M)

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Избором [ **Он (1/6 EB)** ] омогућава се подешавање ИСО осетљивости за видео записе у корацима од ⅙ EB у режиму **M.**

- Ова опција ступа на снагу само када се ИСО осетљивост подеси преко [ **Подешавања ИСО осетљивости** ] > [ **ИСО осетљивост (режим M)** ] у менију за снимање видео записа са точкићем за ИСО осетљивост окренутим на **Ц.**
- Осетљивост се може подесити на вредности од ИСО 100 до 51200 у корацима од ⅙ EB.

# г9: Продужене брзине затварача (C/M)

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите [ **ОН** ] за приступ низу мањих брзина затварача у режимима **C** и **M.**

- Када је изабрано [ **ОФФ** ], минимална брзина затварача варира са брзином кадрова на следећи начин.
  - 120п: $^1/_{125}$ с
  - 100п: $^1/_{100}$ с
  - 60п: $^1/_{60}$ с
  - 50п: $^1/_{50}$ с
  - 30п: $^1/_{30}$ с
  - 25п: $^1/_{25}$ с
  - 24п: $^1/_{25}$ с
- Када је изабрано [ **ОН** ], минималне брзине затварача за брзину кадрова од 60п до 24п падају на $^1/_4$ с. Оне за 120п и 100п се не мењају.
- Одабиром [ **ОН** ] и избором мале брзине затварача спречавате превисоко раст ИСО осетљивости током снимања ноћног неба и других тамних субјеката.
- Видео снимци снимљени при малим брзинама затварача када је изабрано [ **ОН** ] ће укључивати вишеструке поновљене копије истих кадрова.
- Да бисте смањили замућење узроковано подрхтавањем фотоапарата у видео записима снимљеним при малим брзинама затварача док је изабрано [ **ОН** ], препоручујемо да камеру поставите на статив.

# г10: Прикажи помоћ

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] за преглед уживо видео снимака снимљених са [ **H-Лог** ] изабраним за видео тонски режим, али имајте на уму да су боје у прегледу поједностављене ради побољшаног контраста.

- Боје у стварно снимљеном снимку су непромењене.
- Контраст је такође побољшан када се H-Лог снимак гледа на камери.

# r11: Зебра узорак

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања


Одаберите да ли се зебра образац користи за означавање изабраних тонова у видео режиму.

## Паттерн Тоне Ранге


Одаберите опсег тонова који приказује зебра образац из [ **Хигхлигхтс** ] или [ **Мид-тонес** ], или изаберите [ **Зебра паттерн офф** ] да бисте искључили зебра образац. Истакнути и средњи тонови се могу дефинисати помоћу [ **Хигхлигхт тхресхолд** ] и [ **Мид-тоне ранге** ], респективно.

## Шаблон

Да бисте омогућили приказ зебре, изаберите [ **Паттерн 1** ] или [ **Паттерн 2** ].

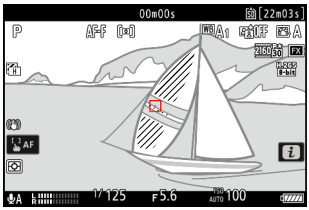

Образац 1

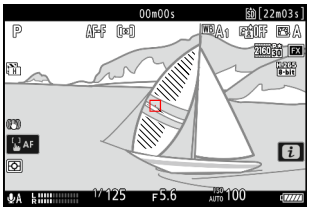


Образац 2

## Хигхлигхт Тхресхолд

Одаберите осветљеност потребну за активирање зебра дисплеја када је [ **Хигхлигхтс** ] изабрано за [ **Распон тонова узорка** ].

- Изаберите неку од вредности од 120 до 255. Што је нижа вредност, већи је опсег осветљености који ће бити приказан као светли.
- Ако је изабрано 255, екран ће приказати само области које су потенцијално преекспониране.

# Опсег средњих тонова

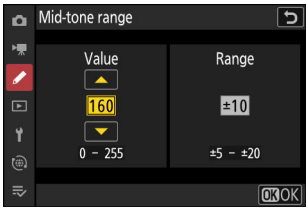


Одаберите осветљеност потребну за активирање зебра дисплеја када је [ **Мид-тонес** ] изабрано за [ **Распон тонова узорка** ].

- Опсег средњих тонова је дефинисан као осветљеност [ **Вредност** ] и [ **Опсег** ] осветљености усредсређене око изабране вредности.
- Притисните ◀ или ▶ да означите ставке и притисните ▲ или ▼ да промените.

**Зебра Паттерн**

Ако су и зебра дисплеј и фокус фокуса омогућени у режиму ручног фокуса, на снагу ће ступити само изоштравање фокуса. За приказ зебре екрана у режиму ручног фокуса, изаберите [ **ОФФ** ] за прилагођену поставку a12 [ **Фокус пеакинг** ] > [ **Фоцус пеакинг дисплаи** ].

# г12: Ограничите опсег тонова узорка Зебра

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите опсеге тонова којима се приступа преко контрола којима је додељен [ **Опсег тонова узорка** ].

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Истакнуто** ] | Контрола се може користити за циклус између [ **Хигхлигхтс** ] и [ **Зебра паттерн офф** ]. |
| [ **средњи тонови** ] | Контрола се може користити за циклус између [ **Средњи тонови** ] и [ **Зебра образац искључен** ]. |
| [ **Без ограничења** ] | Контрола се може користити за кретање кроз [ **Хигхлигхтс** ], [ **Мид-тонес** ] и [ **Зебра паттерн офф** ]. |

# г13: Тип мреже



MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите мрежу кадрирања за видео режим. Изабрана мрежа се може приказати тако што ћете ставити квачицу ( ☑ ) поред ▦ на листи за прилагођено подешавање г15 [ **Прилагођени приказ снимања на монитору** ] или г16 [ **Прилагођени приказ снимања у тражилу** ].

# г14: Приказ информација о осветљености

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите како камера приказује информације о осветљености у видео режиму. Информације о осветљености изабраног типа могу се приказати тако што ћете ставити квачицу ( ☑ ) поред 🏔 на листи за прилагођено подешавање г15 [ **Прилагођени екран снимања на монитору** ] или г16 [ **Прилагођени приказ снимања у тражилу** ].

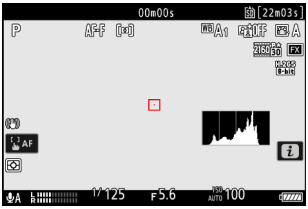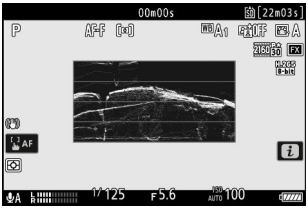
| Опција | Опис | |
|---|---|---|
| [ **Хистограм** ] | Омогућите РГБ хистограм. |  |
| [ **Монитор таласног облика** ] | Камера приказује монитор таласног облика. Монитор се може приказати у било којој од две различите величине. |  |
| [ **Монитор таласног облика (велики)** ] | | |

# г15: Прилагођени екран за снимање на монитору


MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Изаберите екране монитора којима можете да приступите притиском на дугме **ДИСП** у видео режиму.

- Означите ставке ([ **Дисплаи 2** ] до [ **Дисплаи 4** ]) и притисните ⓚ да изаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ). Само екранима означеним квачицом ( ☑ ) може се приступити притиском на дугме **ДИСП** током снимања. [ **Дисплаи 1** ] се не може поништити.

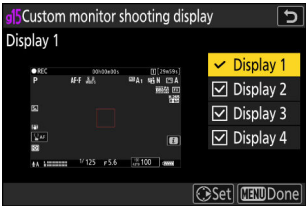


- Да бисте изабрали индикаторе који се појављују на дисплејима [ **Екран 1** ] до [ **Екран 4** ], означите одговарајућу опцију и притисните ⊕ . Затим можете означити ставке и притиснути ⓚ да изаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ).

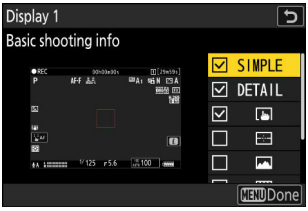


| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| SIMPLE | [ **Основне информације о снимању** ] | Погледајте режим снимања, брзину затварача, отвор бленде и друге основне информације о снимању. |
| DETAIL | [ **Детаљне информације о снимању** ] | Погледајте режим фокуса, режим АФ области, баланс белог и друге детаљне информације о снимању. |
| | [ **Контроле на додир** ] | Погледајте опције којима се може приступити преко контрола на додир, укључујући додирни АФ и i мени. |
| | [ **Виртуелни хоризонт** ] | Омогућите виртуелни хоризонт. Тип приказа се може изабрати помоћу прилагођене поставке д16 [ **Виртуелни тип хоризонта** ]. |

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Информације о осветљености** ] | Погледајте РГБ хистограм или монитор таласног облика. Тип екрана се може изабрати помоћу прилагођене поставке г14 [ **Приказ информација о осветљености** ]. |
| | [ **Решетка за уоквиривање** ] | Омогућите мрежу кадрирања. Тип приказа се може изабрати помоћу прилагођених поставки г13 [ **Тип мреже** ]. |
| | [ **Централни индикатор** ] | Прикажи крстић у средини кадра. |

• Да бисте завршили операцију, притисните MENU

# г16: Прилагођени приказ снимања у тражилу

MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Одаберите приказе тражила којима се приступа притиском на дугме **ДИСП** у видео режиму.

- Означите ставке ([ **Дисплаи 2** ] или [ **Дисплаи 3** ]) и притисните ⓚ да изаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ). Само екранима означеним квачицом ( ☑ ) може се приступити притиском на дугме **ДИСП** током снимања. [ **Дисплаи 1** ] се не може поништити.
- Да бисте изабрали индикаторе који се појављују на дисплејима [ **Дисплаи 1** ] до [ **Дисплаи 3** ], означите одговарајућу опцију и притисните ⊳ . Затим можете означити ставке и притиснути ⓚ да изаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ). Осим [ **Контроле на додир** ], опције су исте као и за прилагођено подешавање г15 [ **Прилагођени приказ снимања на монитору** ].
- Да бисте завршили операцију, притисните MENU

# г17: црвени индикатор оквира за снимање


MENU дугме ➡ ✎ Мени прилагођених подешавања

Ако је изабрано [ **ОН** ], црвена ивица ће се појавити око екрана снимања док је снимање видео записа у току. Ово помаже у спречавању пропуштених снимака тако што вас упозорава када је снимање у току.

# Мени за репродукцију

## Ставке менија и подразумевана подешавања

Да бисте приказали мени за репродукцију, изаберите картицу ▶ (мени репродукције) у менијима фотоапарата.

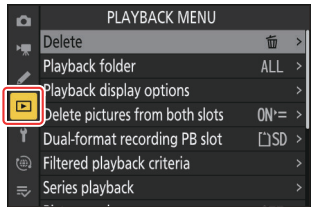


Опције у менију за репродукцију су наведене у наставку, заједно са њиховим подразумеваним подешавањима.

- [ **Избриши** ]: —
- [ **Фасцикла за репродукцију** ]: Све
- [ **Опције приказа репродукције** ]
  - [ **Фокусна тачка** ]: ☐
  - [ **Означи први снимак у серији** ]: ☐
  - [ **Информације о изложености** ]: ☐
  - [ **Издвајамо** ]: ☐
  - [ **РГБ хистограм** ]: ☐
  - [ **Подаци о снимању** ]: ☐
  - [ **Преглед** ]: ☐
  - [ **Ништа (само слика)** ]: ☑
  - [ **Информације о датотеци** ]: ☐
  - [ **Основни подаци снимања** ]: ☑
  - [ **Фласх подаци** ]: ☑
  - [ **Picture Control /ХЛГ подаци** ]: ☑
  - [ **Остали подаци о снимању** ]: ☑
  - [ **Подаци о ауторским правима** ]: ☑
  - [ **Подаци о локацији** ]: ☑
  - [ **IPTC подаци** ]: ☑
- [ **Избришите слике из оба слота** ]: Да (потребна је потврда)
- [ **ПБ слот за снимање двоструког формата** ]: Утор за СД картицу
- [ **Филтрирани критеријуми репродукције** ]
  - [ **Заштити** ]: ☐
  - [ **Тип слике** ]: ☐

- [ **Оцена** ]: ☐
- [ **Изаберите за отпремање на рачунар** ]: ☐
- [ **Изаберите за отпремање (ФТП)** ]: ☐
- [ **Гласовна белешка** ]: ☐
- [ **Ретуширане слике** ]: ☐

• [ **Репродукција серије** ]
- [ **Аутоматска репродукција серије** ]: ИСКЉУЧЕНО
- [ **Наведите серије као појединачне сличице** ]: ИСКЉУЧЕНО

• [ **Преглед слике** ]: Искључено
• [ **После брисања** ]: Прикажи следеће
• [ **Афтер бурст, сховр** ]: Последња слика у низу
• [ **Аутоматско ротирање слика** ]: УКЉУЧЕНО
• [ **Копирај слику(е)** ]: —

# Избриши

MENU дугме ➡ ▶ мени репродукције

Избришите више слика. За више информација погледајте „Брисање више слика“ ( 📖 236 ).

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| ▪▫▫▪ | [ **Изабране слике** ] | Избришите изабране слике. |
| 🗑★ | [ **Кандидати за брисање** ] | Избришите слике са оценом 🗑★ (кандидат за брисање). |
| DATE | [ **Слике снимљене на изабране датуме** ] | Избришите све слике снимљене на одабране датуме. |
| ALL | [ **Све слике** ] | Избришите све слике у фолдеру који је тренутно изабран за [ **Фолдер за репродукцију** ] у менију за репродукцију.<br>• Ако су уметнуте две меморијске картице, можете изабрати картицу са које ће слике бити избрисане. |

# Фасцикла за репродукцију

MENU дугме ➡ ▶ мени репродукције

Изаберите фасциклу за репродукцију.


| Опција | Опис |
|---|---|
| (Име фасцикле) | Слике у свим фолдерима са изабраним именом биће видљиве током репродукције. Фасцикле се могу преименовати помоћу опције [ **Складиштење** ] > [ **Преименуј** ] у менију снимања фотографија. |
| [ **Све** ] | Слике у свим фолдерима ће бити видљиве током репродукције. |
| [ **Актуелно** ] | Само слике у тренутној фасцикли биће видљиве током репродукције. |

# Опције приказа репродукције

MENU дугме ➡ ▶ мени репродукције

Изаберите опције приказа за репродукцију преко целог екрана.

- Означите опције и притисните ⊛ да изаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ).
- Да бисте завршили операцију, притисните MENU

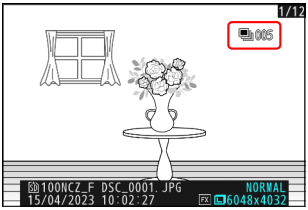
| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Фокусна тачка** ] | Изаберите ( ☑ ) ову опцију да видите локацију тачке фокуса која је коришћена када је слика снимљена. |
| [ **Означи први снимак у серији** ] | Када је ова опција изабрана ( ☑ ), прва слика у сваком низу ће бити идентификована иконом ⧉ и цифром која даје укупан број снимака у низу.   |
| [ **Информације о изложености** ] | Изабрани ( ☑ ) информациони дисплеји се могу видети помоћу дугмета **ДИСП** или притиском на ⊛ или ⊛ . |
| [ **Истакнуто** ] | |
| [ **РГБ хистограм** ] | |
| [ **Подаци о снимању** ] | |
| [ **Преглед** ] | |
| [ **Ништа (само слика)** ] | |
| [ **Информације о фајлу** ] | |

| Опција | Опис |
| --- | --- |
| [ **Основни подаци снимања** ] | Изабране ( ☑ ) опције су укључене у приказ [ **Подаци о снимању** ] репродукције преко целог екрана. |
| [ **Фласх подаци** ] | |
| [ **Picture Control /ХЛГ подаци** ] | |
| [ **Остали подаци о снимању** ] | |
| [ **инфо о ауторским правима** ] | |
| [ **Подаци о локацији** ] | |
| [ **IPTC подаци** ] | |

# Избришите слике из оба слота

MENU дугме ➡ ▶ мени репродукције

Одаберите да ли брисање копије слике снимљене на обе меморијске картице са опцијом која није [ **Оверфлов** ] изабраном за [ **Сецондари слот фунцтион** ] у менију снимања фотографија такође брише преосталу копију.

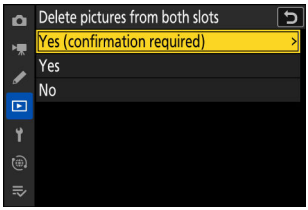


| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Да (потребна је потврда)** ] | Пре брисања једне копије, од вас ће бити затражено да изаберете да ли желите да избришете другу. Да бисте изабрали опцију која је подразумевано означена, притисните ⊛ . |
| [ **Да** ] | [ **Исте слике на** 🖫 **&** 🖫 ] је увек изабрано; избором [ **Да** ] у дијалогу за потврду брише се обе копије. |
| [ **Не** ] | Приказани дијалог за потврду је исти као онај за слике за које не постоји друга копија. Брисањем тренутне слике не бришете копију. |

# Дуал-Формат Рецординг ПБ слот

MENU дугме ➡ ▶ мени репродукције

Изаберите слот из којег су снимљене слике двоструког формата са [ **RAW примарни - JPEG секундарни** ], [ **JPEG примарни - JPEG секундарни** ], [ **RAW примарни - ХЕИФ секундарни** ] или [ **ХЕИФ примарни - ХЕИФ секундарни** ] изабрани за [ **Функција секундарног слота** ] у менију за фотографисање се репродукују.

# Филтрирани критеријуми репродукције


MENU дугме ➡ ▶ мени репродукције

Одаберите критеријуме који се користе за одабир слика које се приказују током филтриране репродукције ( 🕮 230 ).

# Репродукција серије

MENU дугме ➡ ▶ мени репродукције

Изаберите опције за гледање рафала.

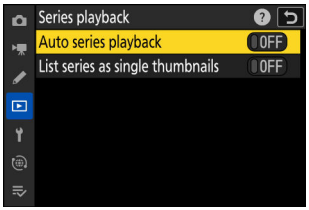


## Аутоматска репродукција серије

Ако је изабрано [ **ОН** ], преостале слике ће се аутоматски репродуковати након што се прва слика у низу прикаже у пуном кадру неколико секунди. Репродукција се завршава када се прикаже последња слика у низу.

## Наведите серије као појединачне сличице

Када је изабрано [ **ОН** ], само први снимак у сваком низу ће се појавити на листи сличица. Прва слика у сваком низу ће бити идентификована иконом ⧉ и цифром која даје укупан број снимака у низу.

- Све слике у сваком низу биће приказане током репродукције преко целог екрана.
- Одабиром [ **УКЉУЧЕНО** ] за [ **Листа серија као појединачне сличице** ] омогућава се приступ [ **Управљај серијом** ] у **i** менију за репродукцију ( 🕮 215 ).

# Пицтуре Ревиев

MENU дугме ➡ ▶ мени репродукције

Одаберите да ли се слике аутоматски приказују одмах након снимања.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Укључено** ] | Слике се појављују на тренутно изабраном дисплеју (монитор или тражило) када су снимљене.<br>• Када је [ **Приоритизе виевфиндер (2)** ] изабрано за режим монитора, најновија слика ће бити приказана на монитору када скинете око са тражила. |
| [ **Укључено (само монитор)** ] | Слике се приказују након снимања само када се монитор користи за кадрирање снимака. Слике се не приказују у тражилу када је [ **Само тражило** ] изабрано за режим монитора. |
| [ **Искључено** ] | Слике се могу погледати само притиском на дугме ▶ |

# Након брисања

MENU дугме ➡ ▶ мени репродукције

Изаберите слику која се приказује након што је слика избрисана.


| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Прикажи следеће** ] | • Приказује се следећа слика.<br>• Ако је обрисана слика последња, биће приказана претходна слика. |
| | [ **Прикажи претходно** ] | • Приказује се претходна слика.<br>• Ако је обрисана слика била прва слика, биће приказана следећа слика. |
| | [ **Настави као и раније** ] | • Ако сте скроловали кроз слике редоследом који је снимљен, следећа слика ће бити приказана као што је описано за [ **Прикажи следеће** ].<br>• Ако сте скроловали кроз слике обрнутим редоследом, претходна слика ће бити приказана као што је описано за [ **Прикажи претходну** ]. |

# Афтер Бурст, Схов

MENU дугме ➡ ▶ мени репродукције

Одаберите да ли ће фотографија која се приказује одмах након што се снима низ снимака у непрекидном режиму бити први или последњи снимак у низу.

- Ова опција ступа на снагу само када је [ **Искључено** ] изабрано за [ **Преглед слике** ] у менију репродукције.

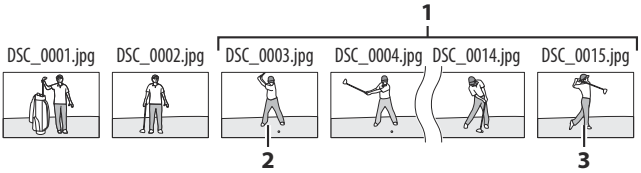


**1** Најновији снимци (рафал)
**2** Приказује се ако је изабрана [ **Прва слика у низу** ].
**3** Приказује се ако је изабрана [ **Последња слика у низу** ].

# Аутоматско ротирање слика

MENU дугме ➡ ▶ мени репродукције

Ако је изабрано [ **ОН** ], екран за репродукцију ће се аутоматски ротирати у складу са оријентацијом камере, са резултатом да ће се „високе“ слике ротирати да би се приказале у „високој“ оријентацији када се камера држи у „широкој“ оријентацији и „широком“ слике ће се ротирати да би се приказале у “широком” положају када се камера држи у “високом” положају.

**Опрез: Аутоматско ротирање слика**

Слике се не ротирају аутоматски током прегледа слике чак и када је [ **ОН** ] изабрано за [ **Ауторотате имагес** ].

# Копирај слику(е)

MENU дугме ➡ ▶ мени репродукције


Копирајте слике са једне меморијске картице на другу када су две меморијске картице уметнуте.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Изабери извор** ] | Изаберите картицу са које ће се слике копирати. |
| [ **Изаберите слику(е)** ] | Изаберите слике које желите да копирате. |
| [ **Изабери одредишни фолдер** ] | Изаберите одредишни фолдер на преосталој картици (картица није изабрана за [ **Изабери извор** ]). |
| [ **Копирати слику(е)?** ] | Копирајте слике. |

## Копирање слика


**1** **Изаберите [ Изабери извор ].**

Означите [ **Изабери извор** ] и притисните ▶ да бисте приказали дијалог [ **Изабери извор** ].

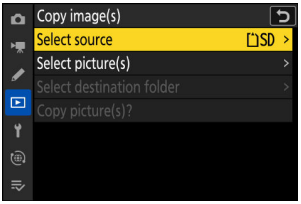



**2** **Изаберите картицу која садржи слике које желите да копирате.**

Означите слот за картицу која садржи слике за копирање и притисните OK да изаберете означени слот и вратите се у мени [ **Цопи имаге(с)** ].

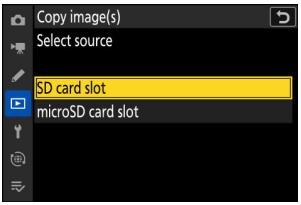


### 3 Изаберите [ Изаберите слику(е) ].

Означите [ **Изабери слику(е)** ] и притисните ⊛ да видите екран [ **Одабери слику(е)** ].

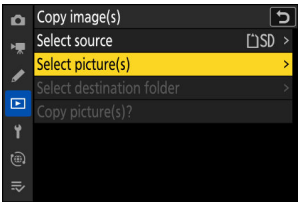



### 4 Изаберите изворну фасциклу.

- Означите фасциклу која садржи слике које желите да копирате и притисните ⊛ да бисте приказали мени [ **Слике изабране по подразумеваној вредности** ].
- Да бисте копирали све слике са картице у изабраном слоту, означите [ **Све слике у слоту** ], притисните ⊛ и пређите на корак 10.

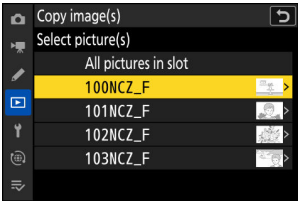



### 5 Направите почетни избор.

Изаберите слике које ће подразумевано бити изабране.

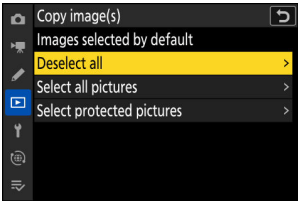


| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Опозови све** ] | Ниједна слика у изабраном фолдеру неће бити подразумевано изабрана.<br>• Изаберите ову опцију када желите да изаберете слике појединачно. |
| [ **Изабери све слике** ] | Све слике у изабраној фасцикли биће подразумевано изабране.<br>• Изаберите ову опцију ако желите да копирате све или већину слика у фасцикли. |
| [ **Изаберите заштићене слике** ] | Подразумевано ће бити изабране само заштићене слике у фасцикли. |


### 6 Изаберите додатне слике.

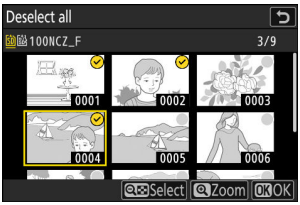


- Означите слике и притисните дугме ? ( **?** ) да бисте изабрали; изабране слике су означене квачицом ( ✓ ). Да бисте уклонили чек ( ◯ ) и поништите избор тренутне слике, поново притисните дугме ? ( **?** ).
- Да бисте видели истакнуту слику преко целог екрана, притисните и држите дугме Q .
- Након што потврдите да све слике које желите да копирате имају ✓ означите, притисните OK да бисте се вратили у мени [ **Копирај слику(е)** ].


### 7 Изаберите [ Изабери одредишни фолдер ].



Означите [ **Изабери одредишни фолдер** ] и притисните ▶ да бисте приказали опције [ **Изабери одредишни фолдер** ].

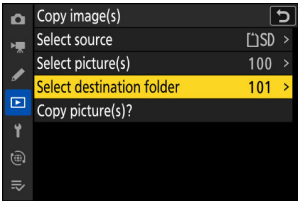

## 8 Изаберите одредишни фолдер.

Означите једну од следећих опција и притисните ▶ .

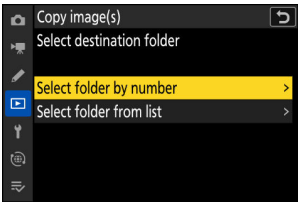

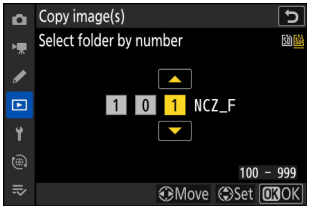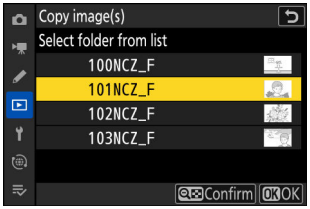
| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Изабери фолдер по броју** ] | Унесите број одредишне фасцикле ( 🕮 382 ). Ако фолдер са изабраним бројем већ не постоји, биће креиран нови фолдер.  |
| [ **Изабери фолдер са листе** ] | Изаберите одредишну фасциклу са листе постојећих фасцикли.  |






## 9 Изаберите фасциклу.


Након што унесете број фолдера или означите име фолдера, притисните ⓚ да изаберете фолдер и вратите се у мени [ **Копирај слику(е)** ].

## 10 Изаберите [ Копирати слику(е)? ].

Истакнути [ **Копирати слику(е)?** ] и притисните ⓚ да бисте приказали дијалог за потврду.

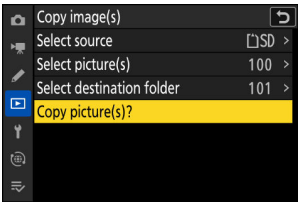


**11** **Изаберите [ Да ].**

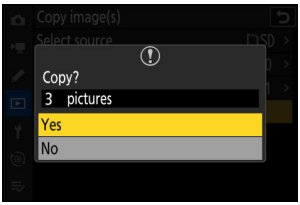


- Камера ће приказати поруку „ **Цопи?** “ заједно са бројем слика које ће бити копиране.
- Означите [ **Иес** ] и притисните ⓞ да копирате изабране слике.
- Притисните ⓞ поново да изађете када се копирање заврши.

**Опрез: Копирање слика**

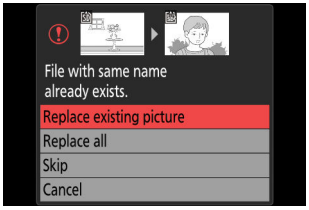



- Слике се неће копирати ако на одредишној картици нема довољно простора.
- Ако одредишна фасцикла садржи датотеку са истим именом као једна од слика за копирање, биће приказан дијалог за потврду. Изаберите [ **Замени постојећу слику** ] или [ **Замени све** ] да замените постојећу датотеку или датотеке. Заштићене датотеке у одредишној фасцикли неће бити замењене. Изаберите [ **Прескочи** ] да наставите без замене постојећих датотека. Изаберите [ **Откажи** ] да изађете без копирања даље слике.
- Оцене и заштита се копирају са сликама.
- Да бисте спречили губитак напајања током копирања видео записа, користите један од следећих извора напајања:
  - Потпуно напуњена батерија
  - Опциони АЦ адаптер за пуњење EX-7П
  - Опциони EX-8П АЦ адаптер повезан помоћу приложеног USB кабла УЦ-E25 (са конекторима типа Ц на оба краја)

# Мени за подешавање

## Ставке менија и подразумевана подешавања

Да бисте видели мени за подешавање, изаберите картицу ✎ у менијима камере.

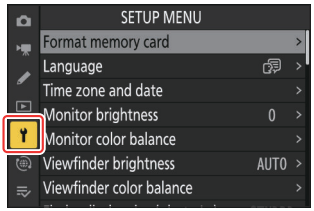


Опције у менију за подешавање су наведене у наставку, заједно са њиховим подразумеваним подешавањима.

- [ **Форматирајте меморијску картицу** ]: —
- [ **Језик** ]: (Подразумевано зависи од земље куповине)
- [ **Временска зона и датум** ]
  - [ **Временска зона** ]: (Подразумевано зависи од земље куповине)
  - [ **Датум и време** ]: —
  - [ **Формат датума** ]: (Подразумевано зависи од земље куповине)
  - [ **Летње рачунање времена** ]: ИСКЉУЧЕНО
- [ **Осветљеност монитора** ]: 0
- [ **Баланс боја монитора** ]: АБ: 0, ГМ: 0
- [ **Осветљеност тражила** ]: Аутоматски
- [ **Баланс боја тражила** ]: АБ: 0, ГМ: 0
- [ **Величина екрана Финдер (фотографија Лв)** ]: Стандардно
- [ **Ограничи избор режима монитора** ]
  - [ **Аутоматски прекидач приказа** ]: ☑
  - [ **Само тражило** ]: ☑
  - [ **Само монитор** ]: ☑
  - [ **Приоритет тражило (1)** ]: ☑
  - [ **Приоритет тражило (2)** ]: ☑
- [ **Аутоматско ротирање инфо дисплеја** ]: УКЉУЧЕНО
- [ **Опције финог подешавања АФ-а** ]
  - [ **АФ фино подешавање** ]: ИСКЉУЧЕНО
  - [ **Фино подесите и сачувајте објектив** ]: —
  - [ **Подразумевано** ]: —
  - [ **Наведите сачуване вредности** ]: —

- [ **Изаберите вредност за тренутни објектив** ]: —

• [ **Подаци о објективу без процесора** ]
  - [ **Број објектива** ]: 1
  - [ **Жишна даљина (мм)** ]: – –
  - [ **Максимални отвор бленде** ]: – –

• [ **Сачувај позицију фокуса** ]: ИСКЉУЧЕНО
• [ **Сачувај позицију зума (ПЗ објективи)** ]: ИСКЉУЧЕНО
• [ **Ауто температурно искључивање** ]: Стандардно
• [ **Очисти сензор слике** ]
  - [ **Аутоматско чишћење** ]: Очистите при искључивању

• [ **Имаге Дуст Офф референтна фотографија** ]: —
• [ **Мапирање пиксела** ]: —
• [ **Коментар слике** ]
  - [ **Приложите коментар** ]: ИСКЉУЧЕНО

• [ **Информације о ауторским правима** ]
  - [ **Приложите информације о ауторским правима** ]: ИСКЉУЧЕНО

• [**IPTC**]
  - [ **Уреди/сачувај** ]: —
  - [ **Избриши** ]: —
  - [ **Аутоматско уграђивање током снимања** ]: Искључено
  - [ **Учитај/сачувај** ]: —

• [ **Опције гласовне белешке** ]
  - [ **Контрола гласовне белешке** ]: Притисните и држите
  - [ **Аудио излаз (репродукција)** ]: Звучник/слушалице

• [ **звуци камере** ]
  - [ **Бип укључен/искључен** ]: Искључено
  - [ **Волуме** ]: 2
  - [ **Питцх** ]: Ниска

• [ **Нечујни режим** ]: ИСКЉУЧЕНО
• [ **Контроле на додир** ]
  - [ **Омогући/онемогући контроле додиром** ]: Омогући
  - [ **Режим рукавица** ]: ИСКЉУЧЕНО

• [ **Режим аутопортрета** ]: УКЉУЧЕНО
• [**HDMI**]
  - [ **Излазна резолуција** ]: Ауто
  - [ **Опсег излаза** ]: Аутоматски
  - [ **Излаз информација о снимању** ]: УКЉУЧЕНО
  - [ **Приказ информација о камери у огледалу** ]: УКЉУЧЕНО


• [ **Приоритет USB везе** ]: Отпремање
• [ **Ознака усаглашености** ]: —
• [ **Информације о батерији** ]: —
• [ **USB напајање** ]: УКЉУЧЕНО
• [ **Уштеда енергије (режим фотографије)** ]: ИСКЉУЧЕНО

- [ **Закључавање отпуштања празног утора** ]: Омогућите отпуштање
- [ **Сачувај/учитај подешавања менија** ]: —
- [ **Ресетуј сва подешавања** ]: —
- [ **Верзија фирмвера** ]: —

# Форматирајте меморијску картицу

MENU дугме ➡ мени подешавања

Форматирајте меморијске картице. Меморијске картице које су форматиране на рачунару или другом фотоапарату треба поново форматирати користећи ову опцију пре употребе. Да бисте започели форматирање, изаберите слот за меморијску картицу и изаберите [ **Да** ]. *Имајте на уму да форматирање трајно брише све слике и друге податке на картици.* Пре форматирања, обавезно направите резервне копије по потреби.

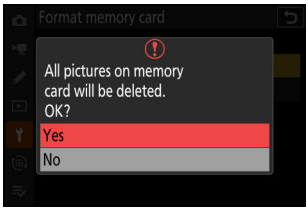


**Опрез: Током форматирања**

Не искључујте фотоапарат и не вадите меморијске картице док се не појави порука [ **Форматирање меморијске картице.** ] се брише са екрана.

# Језик

MENU дугме ➡ мени подешавања

Изаберите језик за мениje камере и поруке. Доступни језици се разликују у зависности од земље или региона у којем је фотоапарат првобитно купљен.

# Временска зона и датум

MENU дугме ➡ мени подешавања

Промените временске зоне и подесите сат камере. Препоручујемо да се сат камере редовно подешава.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Временска зона** ] | Одаберите временску зону. Време изабрано за [ **Датум и време** ] се аутоматски подешава за нову временску зону. |
| [ **Датум и време** ] | Подесите сат камере на тренутно време у изабраној [ **Временска зона** ]. |
| [ **Формат датума** ] | Изаберите редослед којим ће се дан, месец и година приказивати. |
| [ **летње рачунање времена** ] | Укључите летње рачунање времена [ **ОН** ] или [ **ОФФ** ]. Избором [ **ОН** ] сат се аутоматски помера за један сат унапред. Подразумевана поставка је [ **ОФФ** ]. |

Трепћућа икона ◴ на екрану снимања означава да сат није подешен.

# Осветљеност монитора

MENU дугме ➡ мени подешавања

Притисните ▲ или ▼ да бисте подесили осветљеност монитора . Изаберите веће вредности за повећану осветљеност, ниже вредности за смањену осветљеност.

- [ **Осветљеност монитора** ] се може подесити само када је монитор активан екран. Не може се подесити када је [ **Само тражило** ] изабрано за режим монитора или када је ваше око упрто у тражило.
- Више вредности повећавају пражњење батерије.
- Промена опције изабране за [ **Осветљеност монитора** ] у менију подешавања када је [ **ХЛГ** ] изабран за [ **Тонски режим** ] у менију снимања фотографија или када гледате слике снимљене са [ **ХЛГ** ] изабраним за [ **Тонски режим** ] мења дистрибуцију тонова у екрани за снимање и репродукцију. Верност репродукције у осветљеним деловима посебно опада како се осветљеност повећава.


# Баланс боја монитора


MENU дугме ➡ мени подешавања

Подесите баланс боја монитора по свом укусу.

- [ **Баланс боја монитора** ] се може подесити само када је монитор активан екран. Не може се подесити када је [ **Само тражило** ] изабрано за режим монитора или када је ваше око упрто у тражило.

- Баланс боја се подешава помоћу џојстика. Притисните ⊛ , ⊛ , ⊛ или ⊛ да подесите баланс боја као што је приказано испод. Притисните ⊛ да бисте сачували промене.

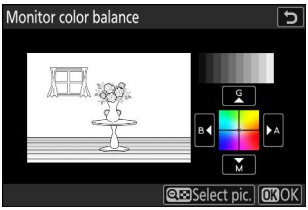


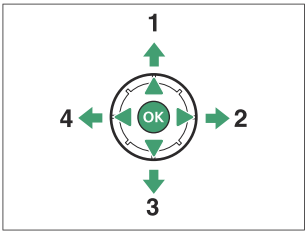
**1** Повећајте зелено
**2** Повећајте ћилибар
**3** Повећајте магенту
**4** Повећајте плаву

- Баланс боја монитора се примењује само на мените, репродукцију и екран снимања; то не утиче на фотографије и видео записе снимљене камером.
- Референтна слика је или последња снимљена слика или, у режиму репродукције, последња приказана слика. Ако меморијска картица не садржи слике, уместо тога ће се приказати празан оквир.

- Да бисте изабрали другу слику, притисните дугме ⊛ ( **?** ). Означите жељену слику и притисните ⊛ да бисте је изабрали као референтну слику.
- Да видите истакнуту слику у пуном кадру, притисните и држите ⊛ .

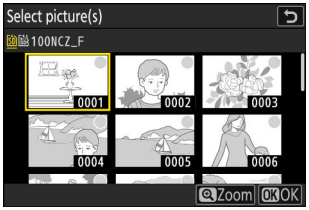

# Осветљеност тражила

MENU дугме ➡ мени подешавања

Подесите осветљеност тражила. [ **Осветљеност тражила** ] се може подесити само када је тражило активан екран. Не може се подесити када је монитор укључен или када је [ **Само монитор** ] изабран за режим монитора.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Ауто** ] | Осветљеност тражила се аутоматски подешава према условима осветљења. |
| [ **Приручник** ] | Притисните ◓ или ◒ да ручно подесите осветљеност. Изаберите веће вредности за повећану осветљеност, ниже вредности за смањену осветљеност. |

- Више вредности повећавају пражњење батерије.
- Промена опције изабране за [ **Осветљење тражила** ] у менију подешавања када је [ **ХЛГ** ] изабран за [ **Тонски режим** ] у менију снимања фотографија или када гледате слике снимљене са [ **ХЛГ** ] изабраним за [ **Тонски режим** ] мења дистрибуцију тонова у екрани за снимање и репродукцију. Верност репродукције у осветљеним деловима посебно опада како се осветљеност повећава.

# Баланс боја тражила

MENU дугме ➡ мени подешавања

Подесите баланс боја тражила по свом укусу. [ **Баланс боја тражила** ] се може подесити само када је тражило активан екран. Не може се подесити када је монитор укључен или када је [ **Само монитор** ] изабран за режим монитора. Иначе, процедура је иста као и за [ **Баланс боја монитора** ] ( 🕮 688 ).

# Величина екрана Финдер (фотографија Лв)

MENU дугме ➡ мени подешавања

Изаберите увећање за приказ тражила из [ **Стандардно** ] и [ **Мало** ]. Одабиром [ **Мало** ] лакше ћете видети цео предмет.

# Ограничите избор режима монитора

MENU дугме ➡ мени подешавања

Одаберите режиме монитора који се могу изабрати помоћу |▭| дугмета.

- Означите опције и притисните ⓞⓚ или ▶ да изаберете ( ☑ ) или поништите избор ( ☐ ). Опције означене квачицом ( ☑ ) су доступне за избор.
- Да бисте завршили операцију, притисните MENU

# Аутоматско ротирање инфо дисплеја

MENU дугме ➡ мени подешавања

Када је изабрано [ **ОН** ], индикатори на екранима за снимање и репродукцију ће се аутоматски ротирати у складу са оријентацијом фотоапарата.


# Опције финог подешавања АФ-а

MENU дугме ➡ мени подешавања

Фино подесите фокус за тренутни објектив.

- Користите само по потреби.
- Препоручујемо вам да извршите фино подешавање на фокусној удаљености коју често користите. Ако, на пример, извршите подешавање фокуса на краткој удаљености фокуса, можда ћете бити мање ефикасни на дужим удаљеностима.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **АФ фино подешавање** ] | Изаберите [ **ОН** ] да бисте укључили фино подешавање. |
| [ **Фино подесите и сачувајте објектив** ] | Фино подесите фокус за тренутни објектив. Притисните ▲ или ▼ да бисте истакли ставке и притисните ◀ или ▶ да бисте изабрали вредност између +20 и −20.<br>• Што је већа вредност финог подешавања, то је фокусна тачка удаљенија од сочива; што је мања вредност, ближе је фокусна тачка.<br>• На дисплеју се приказују тренутне и претходне вредности.<br>• Камера може да сачува вредности за до 40 типова сочива.<br>• Ако вредност већ постоји за тренутно сочиво, можете да изаберете да ли ћете додати нову вредност или преписати постојећу вредност. |
| [ **Подразумевано** ] | Изаберите вредности финог подешавања за сочива за која ниједна вредност претходно није сачувана помоћу [ **Фино подешавање и чување објектива** ]. Притисните ◀ или ▶ да бисте изабрали вредност између +20 и −20. |
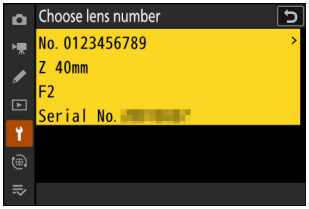
| Опција | Опис |
| --- | --- |
| [ **Наведите сачуване вредности** ] | Листа вредности сачуваних помоћу [ **Фине-туне анд саве ленс** ]. Истицањем сочива на листи и притиском ⊛ приказује се дијалог [ **Цхоосе ленс нумбер** ].<br>• Дијалог [ **Цхоосе ленс нумбер** ] се користи за унос идентификатора сочива.<br>• У случају сочива са бајоном Z и неких Ф сочива, серијски број објектива се уноси аутоматски.<br>  |
| [ **Одаберите вредност за тренутни објектив** ] | Изаберите неку од више вредности финог подешавања сачуваних за сочива истог типа. |

**Брисање сачуваних вредности**

Да бисте обрисали вредности сачуване помоћу [ **Фине-туне анд саве ленс** ], означите жељени објектив на листи [ **Листа сачуваних вредности** ] и притисните 🗑

# Креирање и чување вредности финог подешавања

1 Причврстите сочиво на камеру.

2 **Изаберите [ АФ фине-тунинг оптионс ] у менију за подешавање, а затим означите [ Фине-туне анд саве ленс ] и притисните ▶ .**

Биће приказан дијалог за фино подешавање АФ.

3 **Притисните ◀ или ▶ да фино подесите аутофокус.**

- Изаберите неку од вредности између +20 и −20.
- Тренутна вредност је приказана са ▲ , претходно изабрана вредност са △ .
- Ако је прикључен зум објектив, можете одабрати одвојене вредности финог подешавања за максимални угао (ВИДЕ) и максимални зум (ТЕЛЕ). Користите ▲ и ▼ да изаберете између та два.
- Што је већа вредност финог подешавања, то је фокусна тачка удаљенија од сочива; што је мања вредност, ближе је фокусна тачка.

4 **Притисните ⓞⓚ да бисте сачували нову вредност.**

# Избор подразумеване вредности финог подешавања

1 Изаберите [ **АФ фине-тунинг оптионс** ] у менију подешавања, а затим означите [ **Подразумевано** ] и притисните ▶ .

2 Притисните ◀ или ▶ да фино подесите аутофокус.

- Изаберите неку од вредности између +20 и −20.
- Тренутна вредност је приказана са ▲ , претходно изабрана вредност са △ .
- Што је већа вредност финог подешавања, то је фокусна тачка удаљенија од сочива; што је мања вредност, ближе је фокусна тачка.

3 Притисните ⓞⓚ да бисте сачували нову вредност.

# Подаци о објективу који нису ЦПУ

MENU дугме ➡ мени подешавања

Снимите податке за сочива без ЦПУ-а причвршћена помоћу опционог адаптера за монтирање. Снимање жижне даљине и максималног отвора бленде објектива без ЦПУ-а омогућава им да се користе са неким функцијама камере које су иначе резервисане за ЦПУ сочива, као што је смањење вибрација на плочи.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Број сочива** ] | Изаберите идентификатор сочива. |
| [ **Жишна даљина (мм)** ] | Унесите жижну даљину. |
| [ **Максимални отвор бленде** ] | Унесите максимални отвор бленде. |

# Сачувај позицију фокуса

MENU дугме ➡ мени подешавања

Када је изабрано [ **ОН** ], камера ће сачувати тренутну позицију фокуса када се искључи и вратити је када се следеће укључи. Имајте на уму да ово повећава време покретања камере.

- Имајте на уму да чак и када је изабрано [ **ОН** ], ако се температура, позиција зума или други услови промене док је камера искључена, фокус може да се настави са друге позиције када се камера укључи.
- Слично томе, имајте на уму да чак и када је изабрано [ **ОФФ** ], фокус може да се врати са претходно изабране позиције у зависности од стања камере и објектива.

# Сачувај позицију зума (ПЗ објективи)


MENU дугме ➡ мени подешавања

Ако је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано када је прикључен објектив са снажним зумом (ПЗ), камера ће сачувати тренутну позицију зума када се искључи и вратити је када се следеће укључи.

# Аутоматско искључивање температуре

MENU дугме ➡ мени подешавања

Ниво на коме ће се камера аутоматски искључити како њена унутрашња температура расте може се изабрати између [ **Стандард** ] и [ **Висока** ].

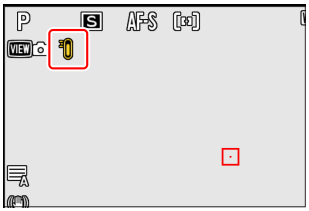

- Када је изабрано [ **Стандард** ], камера ће прво приказати , а затим и икону како њена унутрашња температура расте, пребацујући се на тајмер за одбројавање ако се температура још више повећава.
- Када је изабрано [ **Високо** ], камера ће приказати иконе , и HIGH како њена унутрашња температура расте, пребацујући се на тајмер за одбројавање ако се температура још више повећава.
- Када тајмер за одбројавање достигне нулу, камера ће се аутоматски искључити и даље фотографисање ће бити обустављено.

**Опрез: „ Висока “**

Иако вам избор [ **Високо** ] даје више времена пре него што се камера искључи, камера може постати врућа на додир. Препоручујемо да користите статив или другу опрему да бисте смањили време додиривања камере.

**Опрез: Када је камера врућа**

- У неким случајевима, тајмер за одбројавање може бити приказан у тренутку када се камера укључи, чак и када је изабрано [ **Хигх** ].
- Квалитет слике може пасти када је камера врућа.
- Меморијске картице уметнуте у врућу камеру такође могу постати вруће. Сачекајте да температура падне пре него што почнете да рукујете камером или меморијским картицама.

# Очистите сензор слике

MENU дугме ➡ мени подешавања

Прљавштина или прашина која уђе у камеру приликом замене сочива или уклањања поклопца тела може да се залепи за сензор слике и утиче на ваше фотографије. Опција „сензора чисте слике“ вибрира сензор да уклони прашину.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Почетак** ] | Одмах извршите чишћење сензора слике. |
| [ **Аутоматско чишћење** ] | • [ **Цлеан ат схутдовн** ]: Сензор слике се аутоматски чисти током искључивања сваки пут када се фотоапарат искључи.<br>• [ **Цлеаниинг офф** ]: Аутоматско чишћење сензора слике је искључено. |

# Слика Дуст Офф Реф Пхото

MENU дугме ➡ мени подешавања


Набавите референтне податке за опцију Имаге Дуст Офф у NX Studio . Имаге Дуст Офф обрађује NEF ( RAW ) слике да би ублажио ефекте узроковане прашином која се залепила на предњи део сензора слике камере. За више информација, погледајте NX Studio помоћ на мрежи.

## Прибављање референтних података за уклањање прашине са слике


Пре него што добијете референтне податке за уклањање прашине са слике, изаберите режим фотографије окретањем бирача за фотографије/видео на .

**1** **Изаберите опцију за почетак.**

- Означите [ **Старт** ] и притисните ⓚ да бисте одмах приказали дијалог [ **Имаге Дуст Офф реф пхото** ].

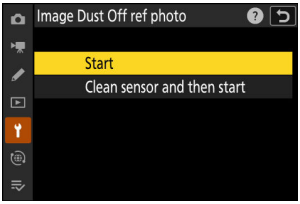


- Означите [ **Цлеан сенсор анд тхен старт** ] и притисните ⓚ да очистите сензор слике пре почетка. Дијалог [ **Имаге Дуст Офф реф пхото** ] ће се приказати када се заврши чишћење сензора слике.
- Да бисте изашли без преузимања референтних података за Имаге Дуст Офф, притисните MENU

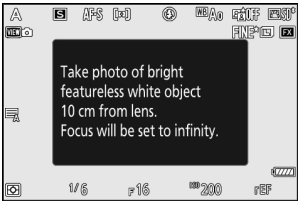



**2** **Са сочивом на око десет центиметара (четири инча) од добро осветљеног белог објекта без карактеристика, уоквирите објекат тако да испуни екран, а затим притисните окидач до пола.**

- У режиму аутофокуса, фокус ће се аутоматски поставити на бесконачност.
- У режиму ручног фокуса, ручно подесите фокус на бесконачност.

### 3 Притисните окидач до краја да бисте добили референтне податке о уклањању прашине са слике.

- Монитор се искључује када се притисне окидач.
- Ако је референтни објекат сувише светао или превише таман, камера можда неће моћи да добије референтне податке за уклањање прашине са слике, у ком случају ће се појавити порука и камера ће се вратити на екран приказан у кораку 1. Изаберите други референтни објекат и притисните поново окидач.

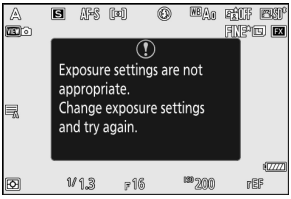



**Опрез: Чишћење сензора слике**

Референтни подаци о уклањању прашине снимљени пре чишћења сензора слике не могу се користити са фотографијама снимљеним након чишћења сензора слике. Изаберите [ **Цлеан сенсор анд тхен старт** ] само ако се референтни подаци за уклањање прашине са слике неће користити са постојећим фотографијама.

**Опрез: Прибављање референтних података за уклањање прашине са слике**

- Препоручује се сочиво FX формата са жижном даљином од најмање 50 мм.
- Када користите зум објектив, зумирајте до краја.
- Имаге Дуст Офф подаци се не могу прикупити када је прикључен DX објектив.
- Исти референтни подаци се могу користити за фотографије снимљене са различитим сочивима или на различитим отворима бленде.
- Референтне слике се не могу прегледати помоћу рачунарског софтвера за обраду слика.
- Мрежни образац се приказује када се референтне слике гледају на камери.

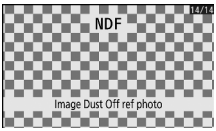

# Мапирање пиксела

MENU дугме ➡ мени подешавања

Мапирање пиксела проверава и оптимизује сензор слике камере. Ако приметите неочекиване светле тачке које се појављују на сликама снимљеним камером, извршите мапирање пиксела као што је описано у наставку.

- Мапирање пиксела је доступно само када је прикључен објектив за монтажу З или опциони адаптер за FTZ ИИ/ FTZ монтажу.
- Да бисте спречили неочекивани губитак струје, користите један од следећих извора напајања:
  - Потпуно напуњена батерија
  - Опциони АЦ адаптер за пуњење EX-7П
  - Опциони EX-8П АЦ адаптер повезан помоћу приложеног USB кабла УЦ-E25 (са конекторима типа Ц на оба краја)
- Да бисте започели мапирање пиксела, изаберите [ **Старт** ]. Док је операција у току, приказује се порука.

**Опрез: Мапирање пиксела**

- Не покушавајте да користите камеру док је мапирање пиксела у току. Немојте искључивати камеру, уклањати или искључивати извор напајања.
- Мапирање пиксела можда неће бити доступно ако је унутрашња температура камере повишена.

# Имаге Цоммент

MENU дугме ➡ мени подешавања


Додајте коментар новим фотографијама како буду снимљене. Коментари се могу видети на картици NX Studio [ **Инфо** ].

## Унесите коментар

Унесите коментар од највише 36 знакова. Означите [ **Инпут цоммент** ] и притисните ⊛ да бисте приказали дијалог за унос текста. За информације о уносу текста погледајте „Унос текста“ ( 🕮 73 ).

## Приложите коментар

Коментари ће бити приложени сликама снимљеним док је [ **Приложи коментар** ] [ **УКЉУЧЕНО** ].

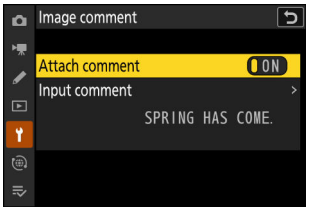


**Информације о фотографији**

- Коментари се могу видети на страници [ **Остали подаци о снимању** ] на екрану са информацијама о фотографији.
- Да бисте приказали страницу [ **Остали подаци о снимању** ], изаберите ( ☑ ) и [ **Подаци о снимању** ] и [ **Остали подаци о снимању** ] за [ **Опције приказа репродукције** ] у менију репродукције.

# Информације о ауторским правима

MENU дугме ➡ мени подешавања


Додајте информације о ауторским правима новим фотографијама како буду снимљене. Информације о ауторским правима могу се видети на картици NX Studio [ **Инфо** ].

## Уметник/Ауторска права

Унесите имена фотографа (максимално 36 карактера) и носиоца ауторских права (максимално 54 карактера). Означите [ **Извођач** ] или [ **Ауторска права** ] и притисните ⊛ да бисте приказали дијалог за унос текста. За информације о уносу текста погледајте „Унос текста“ ( 📖 73 ).

## Приложите информације о ауторским правима

Информације о ауторским правима биће приложене сликама снимљеним док је [ **Приложи информације о ауторским правима** ] [ **УКЉУЧЕНО** ].

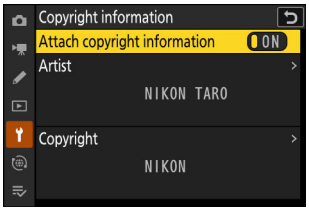

**Опрез: Информације о ауторским правима**

- Да бисте спречили неовлашћено коришћење имена уметника или власника ауторских права, уверите се да је [ **ИСКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Приложи информације о ауторским правима** ] пре него што позајмите или пренесете камеру другој особи. Такође ћете морати да се уверите да су поља за извођача и ауторска права празна.
- Nikon не прихвата одговорност за било какву штету или спорове који настану коришћењем опције [ **Информације о ауторским правима** ].


**Преглед информација о ауторским правима**

- Информације о ауторским правима могу се видети на страници [ **Инфо о ауторским правима** ] на екрану са информацијама о фотографији.
- Да бисте приказали страницу [ **Информације о ауторским правима** ], изаберите ( ☑ ) и [ **Подаци о снимању** ] и [ **Информације о ауторским правима** ] за [ **Опције приказа репродукције** ] у менију репродукције.

# IPTC

MENU дугме ➡ мени подешавања

IPTC подешене поставке се могу креирати или уређивати на камери и уградити у нове фотографије као што је описано у наставку.

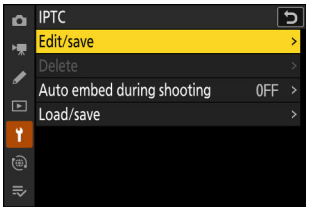


- Такође можете учитати IPTC унапред подешене поставке креиране на рачунару.
- Да бисте креирали IPTC унапред подешене поставке и сачували их на меморијским картицама за каснији увоз, користите IPTC Preset Manager ( 🕮 713 ).

## Креирање, преименовање, уређивање и копирање унапред подешених поставки

Означите [ **Едит/саве** ] и притисните ⊛ да бисте приказали [ **Селецт пресет то едит ор саве** ] листу постојећих унапред подешених поставки.


- Да бисте изменили или преименовали унапред подешену поставку, означите је и притисните ⊛ . Да бисте креирали нову унапред подешену поставку, означите „Унусед“ и притисните ⊛ .
  - [ **Преименуј** ]: Преименујте унапред подешену вредност.
  - [ **Уреди IPTC информације** ]: Прикажите изабрано унапред подешено ( 🕮 712 ). Изабрана поља се могу уређивати по жељи.
- Да бисте копирали унапред подешено, означите га и притисните ⊕ . Означите одредиште, притисните ⊛ и дајте назив копији.

## Брисање унапред подешених поставки

Да бисте избрисали унапред подешене поставке, означите [ **Делете** ] и притисните ⊛ .

# Ембеддинг Пресетс

Истицањем [ **Ауто ембед дуринг схоотинг** ] и притиском на ▶ приказује се листа унапред подешених поставки. Означите унапред подешено и притисните ⓞⓚ ; изабрани унапред сет ће бити уграђен у све наредне фотографије. Да бисте онемогућили уграђивање, изаберите [ **Искључено** ].

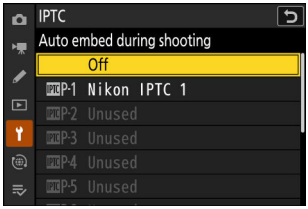



**Преглед IPTC података**

- Уграђена унапред подешена подешавања се могу видети на страници [ **IPTC подаци** ] на екрану са информацијама о фотографији.
- Да бисте приказали страницу [ **IPTC подаци** ], изаберите ( ☑ ) и [ **Подаци о снимању** ] и [ **IPTC подаци** ] за [ **Опције приказа репродукције** ] у менију репродукције.

# Копирање унапред подешених поставки на меморијску картицу

Да бисте копирали IPTC унапред подешене поставке са камере на меморијску картицу, изаберите [ **Учитај/сачувај** ] > [ **Утор за СД картицу** ] или [ **слот за мицроСД картицу** ], а затим означите [ **Копирај на картицу** ] и притисните ▶ . Изаберите жељену меморију и одредиште (1–99) и притисните ⓞⓚ да копирате унапред подешену вредност на картицу.

# Копирање унапред подешених поставки у камеру

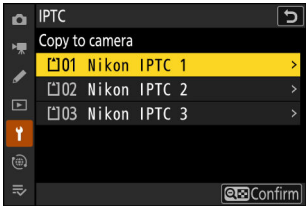


Камера може да сачува до десет унапред подешених подешавања; да бисте копирали IPTC унапред подешене поставке са меморијске картице на изабрано одредиште на камери, изаберите [ **Учитај/сачувај** ] > [ **Утор за СД картицу** ] или [ **слот за мицроСД картицу** ], а затим означите [ **Копирај у камеру** ] и притисните ▶ .

- Означите унапред подешено и притисните OK да пређете на листу [ **Селецт дестинатион** ]. Да бисте прегледали означени унапред постављени, притисните ? ( **?** ) уместо да притиснете OK . Након прегледа унапред подешеног, притисните OK да пређете на листу [ **Селецт дестинатион** ].
- Означите одредиште и притисните OK да бисте приказали дијалог у којем можете именовати унапред подешену вредност. Именујте унапред подешену вредност по жељи и притисните ⊕ да копирате унапред подешену вредност у камеру.
- Поред десет претходно поменутих унапред подешених вредности, камера може да ускладишти до три XMP/IPTC унапред подешена подешавања креирана на рачунару и сачувана у КСМП формату. XMP/IPTC унапред подешене поставке се не приказују током репродукције. Не могу се ни копирати са фотоапарата на меморијску картицу.

**Опрез: IPTC информације**

- Камера подржава само стандардне римске алфанумеричке знакове. Остали знакови се неће правилно приказати осим на рачунару.
- Називи унапред подешених поставки ( 709 ) могу имати до 18 знакова. Ако је унапред подешено са дужим именом направљено помоћу рачунара, сви знакови иза осамнаестог ће бити избрисани.
- У наставку је наведен број знакова који се могу појавити у сваком пољу. Сви знакови преко ограничења биће избрисани.

| Поље | Макс. дужина |
|---|---|
| Наслов | 2000 |
| ИД догађаја | 64 |
| Наслов | 256 |
| Назив објекта | 256 |
| Цити | 256 |
| Држава | 256 |
| Држава | 256 |
| Категорија | 3 |
| Супп. Цат. (додатне категорије) | 256 |
| Билине | 256 |
| Наслов ауторке | 256 |
| Писац/уредник | 256 |
| Кредит | 256 |
| Извор | 256 |

### IPTC

IPTC је стандард који је успоставио International Press Telecommunications Council ( IPTC ) са намером да појасни и поједностави информације које су потребне када се фотографије деле са разним публикацијама.

### IPTC Preset Manager

IPTC унапред подешене поставке се могу креирати на рачунару и сачувати на меморијским картицама помоћу софтвера IPTC Preset Manager . IPTC Preset Manager може се бесплатно преузети са УРЛ адресе испод.

хттпс://довнлоадцентер.никонимглиб.цом/

# Опције гласовног записа

MENU дугме ➡ мени подешавања

Подесите подешавања за гласовне белешке ( 🕮 282 , 🕮 284 ).


## Контрола гласовних записа

Изаберите понашање контрола којима је додељена [ **Гласовна белешка** ] преко прилагођене поставке ф3 [ **Прилагођене контроле (репродукција)** ].

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Притисните и држите** ] | Гласовне белешке до 60 секунди могу се снимити док се притисне контрола. |
| | [ **Притисните за покретање/ заустављање** ] | Снимање почиње када се притисне контрола и завршава се након око 60 секунди или када се контрола притисне други пут. |

# Аудио излаз (репродукција)

Изаберите уређај који се користи за репродукцију гласовних белешки.
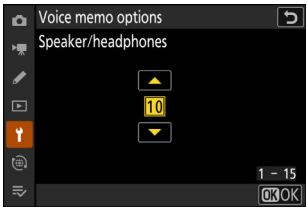
| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| | [ **Звучник/ слушалице** ] | Гласовне белешке се репродукују преко слушалица (ако су повезане) или уграђеног звучника камере.<br>• Притисните ▲ или ▼ да бисте изабрали јачину звука између [ **1** ] и [ **15** ].<br>• Притисните ⓚ да сачувате промене и изађете.<br>  |
| HDMI | [**HDMI**] | Гласовне белешке се емитују на HDMI терминал са фиксном јачином звука. |
| | [ **Искључено** ] | Гласовне белешке се не могу репродуковати чак ни коришћењем контрола којима је додељена [ **Гласовна белешка** ] преко прилагођене поставке ф3 [ **Прилагођене контроле (репродукција)** ]. 🚫 иконе се приказују када се фотографије за које постоје белешке гледају на монитору. |

# Цамера Соундс

MENU дугме ➡ мени подешавања

## Бип укључен/искључен

Укључите или искључите звучни сигнал.

- Ако је [ **Укључено** ] изабрано за [ **Бип он/офф** ], звучни сигнали се чују када:
  - самоокидач одбројава,
  - фотографисање у интервалима, временско снимање видео записа, померање фокуса или померање пиксела,
  - камера се фокусира у режиму фотографије (имајте на уму да ово не важи ако је **АФ-Ц** изабран за режим фокуса или ако је [ **Ослободи** ] изабрано за прилагођено подешавање a2 [ **АФ-С избор приоритета** ]), или
  - користе се контроле на додир.
- Изаберите [ **Искључено (само контроле на додир)** ] да бисте онемогућили звучни сигнал за контроле додиром док га омогућите за друге сврхе.

## Волуме

Подесите јачину звучног сигнала.

## Висина тона

Изаберите висину звучног сигнала између [ **Висока** ] и [ **Ниска** ].

**Тихи режим**

Одабиром [ **ОН** ] за [ **Силент моде** ] у менију подешавања искључује се звучни сигнал.

**Опрез: Звуци камере**

Звукови који се преклапају могу се репродуковати као један звук.

# Тихи режим

MENU дугме ➡ мени подешавања

Изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] да бисте омогућили електронски затварач, елиминишући шум и вибрације изазване кретањем механичког затварача („шок затварача“).

- Омогућавање нечујног режима такође потискује друге звукове камере. Међутим, то не утишава камеру у потпуности. Звукови камере и даље могу да се чују, на пример током аутофокуса или подешавања отвора бленде, у последњем случају најуочљивије на отвору бленде мањим (тј. при ф-бројевима већим) од ф/5.6.
- Електронски затварач се користи без обзира на опцију изабрану за Цустом Сеттинг д5 [ **Схуттер типе** ].
- Звучник звучног сигнала је искључен без обзира на опције изабране за [ **Звуци камере** ] у менију подешавања.
- Брзина напредовања кадрова може пасти у неким околностима.
- Опције [ **Лонг екпосуре НР** ] и [ **Пхото Флицкер редукција** ] у менију снимања фотографија су онемогућене.
- Опциони блицеви се неће активирати.
- Можда ћете приметити следеће на екрану снимања и на фотографијама снимљеним у нечујном режиму:
  - треперење или траке у сценама осветљеним изворима као што су флуоресцентне, живине или натријумове лампе,
  - изобличење повезано са покретом (појединачни субјекти који се крећу кроз кадар могу бити изобличени или цео кадар може изгледати изобличен ако се камера помера током снимања),
  - назубљене ивице, ивице у боји, *моире* или светле тачке, или
  - светлих региона или трака у сценама осветљеним трепћућим знацима и другим испрекиданим изворима светлости или када је објекат накратко осветљен стробоскопом или другим светлим, тренутним извором светлости.
- Нечујни режим искључује звучни сигнал и пригушује друге звукове камере, али не ослобађа фотографе потребе да поштују приватност и права на слику својих субјеката.

---

**Тip: Тајмер приправности**
Чак и када је [ **УКЉУЧЕНО** ] одабрано за [ **Нечујни режим** ], огласиће се звук када се тајмер за стање приправности активира или истекне. Да бисте искључили тајмер у режиму мировања, изаберите [ **Без ограничења** ] за прилагођено подешавање ц3 [ **Одлагање искључивања** ] > [ **Тајмер приправности** ].

---

# Додирните контроле

MENU дугме ➡ мени подешавања

Подесите подешавања за контроле на додир монитора.

## Омогућите/онемогућите контроле на додир

Омогућите или онемогућите контроле додиром. Изаберите [ **Само репродукција** ] да бисте омогућили контроле додиром само у режиму репродукције.

## Режим рукавица

Одабиром [ **ОН** ] повећава се осетљивост екрана осетљивог на додир, што олакшава употребу док носите рукавице.

# Режим аутопортрета

MENU дугме ➡ мени подешавања

Изаберите [ **ОФФ** ] да спречите да камера уђе у режим аутопортрета када је монитор у позицији аутопортрета.

# HDMI

MENU дугме ➡ мени подешавања

Подесите подешавања за повезивање са HDMI уређајима ( 289 ).

# Приоритет USB везе

MENU дугме ➡ мени подешавања

Изаберите функцију којој је додељен приоритет када је камера повезана са рачунаром преко USB .

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Отпремање** ] | Екран остаје празан док је камера повезана са рачунаром. Монитор се укључује када се окидач притисне до пола, али брзина отпремања може пасти. |
| [ **пуцање** ] | Монитор остаје укључен док је камера повезана са рачунаром. Брзина отпремања може пасти. |

# Означавање усаглашености


MENU дугме ➡ мени подешавања

Погледајте неке од стандарда са којима је камера усклађена.

# Информације о батерији

MENU дугме ➡ мени подешавања

Погледајте информације о батерији која је тренутно уметнута у камеру.

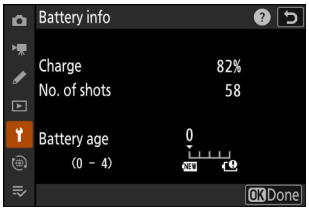


| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Наплата** ] | Тренутни ниво батерије, изражен у процентима. |
| [ **Број снимака** ] | Број слика снимљених од последњег пуњења батерије. |
| [ **Старост батерије** ] | Екран са пет нивоа који показује старост батерије.<br>• Вредност „0“ ( NEW ) указује да перформансе батерије нису нарушене.<br>• Вредност „4“ ( ) означава да је батерија достигла крај свог века пуњења. Замените батерију. |

**Број удараца**

[ **Број снимака** ] показује колико пута је затварач био отпуштен. Имајте на уму да фотоапарат понекад може да отпусти затварач без снимања фотографије, на пример када мери унапред подешени ручни баланс белог.

**Пуњење батерија на ниским температурама**

Батерије генерално показују пад капацитета на ниским температурама околине. Чак и свеже батерије напуњене на температурама испод 5 °Ц (41 °Ф) могу показати привремено повећање вредности приказане за [ **Баттери аге** ] са „0“ на „1“, али ће се екран вратити у нормалу када се батерија испразни. поново напуњен на температури од око 20 °Ц (68 °Ф) или вишој.


# USB напајање

MENU дугме ➡ мени подешавања

Одаберите да ли се камера напаја са уређаја повезаних преко USB . USB напајање омогућава коришћење камере уз ограничавање пражњења батерије.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **УКЉУЧЕНО** ] | Камера се напаја са повезаних уређаја док је укључена. Повезани уређаји ће такође обезбедити напајање када је камера искључена ако је у току Bluetooth отпремање или лампица приступа меморијској картици светли. |
| [ **ИСКЉУЧЕНО** ] | Камера ни у једном тренутку не црпи струју из повезаних уређаја. |

- USB напајање је доступно од:
  - рачунари са уграђеним USB портовима типа Ц (захтева приложени USB кабл УЦ-E25),
  - опциони АЦ адаптери за пуњење EX-7П, и
  - опциони EX-8П АЦ адаптери (захтева приложени УЦ-E25 USB кабл).
- Камера ће се напајати само када је батерија уметнута.
- Икона USB напајања се појављује на екрану снимања када се камера напаја из спољног извора.

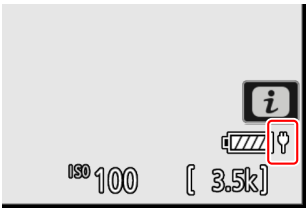

**USB напајање рачунара**

- Пре употребе рачунара за напајање фотоапарата, проверите да ли је рачунар опремљен USB конектором типа Ц. Користите приложени UC-E25 USB кабл (са конекторима типа Ц на оба краја) да повежете камеру са рачунаром.
- У зависности од модела и спецификација производа, неки рачунари неће снабдевати струју за напајање камере.

**Тip: „Испорука струје“ наспрам „пуњења“**

Снабдевање енергијом за рад камере се назива „испорука енергије“, док се израз „пуњење“ користи када се напајање напаја само за пуњење батерије камере. Услови под којима се напајање спољних уређаја користи за напајање фотоапарата или пуњење батерије приказани су у наставку.

| Изабрана опција за [ **USB напајање** ] | Прекидач | Спољни извор напајања који се користи за |
|---|---|---|
| [ **УКЉУЧЕНО** ] | Укључено (тајмер приправности је активан) [1] | Испорука струје |
| | Укључено (тајмер приправности искључен) | Пуњење [2] |
| | Ван | Пуњење [2] |
| [ **ИСКЉУЧЕНО** ] | Укључено (тајмер приправности је активан) [1] | — |
| | Укључено (тајмер приправности искључен) | Пуњење [2] |
| | Ван | Пуњење [2] |

1 Укључује случајеве у којима је прекидач за напајање у положају „ИСКЉУЧЕНО“, али је Bluetooth учитавање у току или лампица приступа меморијској картици светли.

2 EH-ЕЛ15ц и EH-ЕЛ15б батерије уметнуте у фотоапарат ће се пунити када је камера повезана на опционални EX-7П АЦ адаптер за пуњење, EX-8П АЦ адаптер или рачунар (имајте на уму да везе са рачунарима или EX-8П морају бити направљен помоћу приложеног УЦ-E25 USB кабла).

# Уштеда енергије (режим за фотографије)

MENU дугме ➡ мени подешавања

У режиму за фотографије, екран снимања ће се затамнити да би се уштедела енергија отприлике 15 секунди пре истека тајмера мировања.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **УКЉУЧЕНО** ] | Омогућите уштеду енергије. Брзина освежавања екрана може пасти. |
| [ **ИСКЉУЧЕНО** ] | Онемогућите уштеду енергије. Напомена одабиром [ **ОФФ** ] не зауставља се затамњење екрана снимања неколико секунди пре истека тајмера у режиму мировања. |

**„ Уштеда енергије (режим фотографије) “**

Имајте на уму да чак и када је изабрано [ **ОН** ], уштеда енергије неће функционисати у неким ситуацијама, укључујући:

- када је [ **Без ограничења** ] или кашњење мање од 30 секунди изабрано за прилагођено подешавање ц3 [ **Одлагање искључивања** ] > [ **Тајмер приправности** ],
- у режиму аутопортрета,
- током зумирања,
- док је камера повезана са другим уређајем преко HDMI ,
- док је камера повезана и размењује податке са рачунаром или паметним уређајем преко USB а, или
- док је камера повезана на АЦ адаптер.

# Слот Емпти Релеасе Лоцк

MENU дугме ➡ мени подешавања

Одаберите да ли се затварач може отпустити када меморијска картица није уметнута у фотоапарат.

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| LOCK | [ **Отпуштање закључано** ] | Затварач се не може отпустити када меморијска картица није уметнута. |
| OK | [ **Омогући издање** ] | Затварач се може отпустити без убачене меморијске картице. Ниједна слика неће бити снимљена; током репродукције, камера приказује [ **Демо** ]. |

# Сачувај/учитај подешавања менија

MENU дугме ➡ мени подешавања

Сачувајте тренутна подешавања менија камере на меморијској картици. Такође можете учитати сачувана подешавања, омогућавајући да се подешавања менија деле међу камерама истог модела.

- Ако су уметнуте две меморијске картице, подешавања ће бити сачувана на картици изабраној за [ **Примари слот селецтион** ] у менију снимања фотографија.

## Подешавања која се могу сачувати и учитати

Следећа подешавања су сачувана:

- МЕНИ ЗА СНИМАЊЕ ФОТОГРАФИЈА
  - [ **Именовање датотека** ]
  - [ **Примарни избор слота** ]
  - [ **Функција секундарног слота** ]
  - [ **Област слике** ]
  - [ **Тонски режим** ]
  - [ **квалитет слике** ]
  - [ **Подешавања величине слике** ]
  - [ **RAW снимак** ]
  - [ **Подешавања ИСО осетљивости** ]
  - [ **Баланс белог** ]
  - [ **Подеси Picture Control** ] (Прилагођене контроле слике се чувају као [ **Ауто** ])
  - [ **Подесите Picture Control (ХЛГ)** ]
  - [ **простор боја** ]
  - [ **Активно Д-Лигхтинг** ]
  - [ **НР дуге експозиције** ]
  - [ **Висок ИСО НР** ]
  - [ **Контрола виньете** ]
  - [ **Компензација дифракције** ]
  - [ **Аутоматска контрола дисторзије** ]
  - [ **Омекшавање коже** ]
  - [ **Баланс портретног приказа** ]
  - [ **Смањење треперења фотографија** ]
  - [ **Мерење** ]
  - [ **контрола блица** ]
  - [ **Режим блица** ]

- [ **Компензација блица** ]
- [ **Режим ослобађања** ]
- [ **Режим фокуса** ]
- [ **режим АФ области** ]
- [ **АФ/МФ опције детекције субјекта** ]
- [ **МФ област детекције субјекта** ]
- [ **Смањење вибрација** ] (доступне опције се разликују у зависности од објектива)
- [ **Повежите ВР са тачком фокуса** ]
- [ **Ауто брацкетинг** ]

• МЕНИ ЗА СНИМАЊЕ ВИДЕО
  - [ **Именовање датотека** ]
  - [ **Одредиште** ]
  - [ **Тип видео датотеке** ]
  - [ **Величина кадра/брзина кадра** ]
  - [ **Област слике** ]
  - [ **Подешавања ИСО осетљивости** ]
  - [ **Баланс белог** ]
  - [ **Подесите Picture Control** ] (прилагођене контроле слике се чувају као [ **Ауто** ])
  - [ **ХЛГ квалитет** ]
  - [ **Активно Д-Лигхтинг** ]
  - [ **Висок ИСО НР** ]
  - [ **Контрола виньете** ]
  - [ **Компензација дифракције** ]
  - [ **Аутоматска контрола дисторзије** ]
  - [ **Омекшавање коже** ]
  - [ **Баланс портретног приказа** ]
  - [ **смањење треперења видеа** ]
  - [ **Мерење** ]
  - [ **Режим фокуса** ]
  - [ **режим АФ области** ]
  - [ **АФ/МФ опције детекције субјекта** ]
  - [ **МФ област детекције субјекта** ]
  - [ **Смањење вибрација** ] (доступне опције се разликују у зависности од објектива)
  - [ **Електронски ВР** ]
  - [ **Осетљивост микрофона** ]
  - [ **Аттенуатор** ]
  - [ **Фреквенцијски одзив** ]
  - [ **Смањење буке ветра** ]
  - [ **Напајање прикључка за микрофон** ]
  - [ **Јачина звука у слушалицама** ]
  - [ **Тимецоде** ] (осим [ **Тимецоде оригин** ])
  - [ **Ектернал рец. цнтрл ( HDMI )** ]

• МЕНИ ЗА ПРИЛАГОЂЕНА ПОДЕШАВАЊА: Све ставке
• ПЛАИБАЦК МЕНУ
  - [ **Опције приказа репродукције** ]
  - [ **Избришите слике из оба слота** ]
  - [ **ПБ слот за снимање двоструког формата** ]
  - [ **Филтрирани критеријуми репродукције** ]
  - [ **Репродукција серије** ]
  - [ **рецензија слике** ]
  - [ **После брисања** ]
  - [ **После рафала, прикажи** ]
  - [ **Аутоматско ротирање слика** ]
• СЕТУП МЕНУ
  - [ **Језик** ]
  - [ **Временска зона и датум** ] (осим [ **Датум и време** ])
  - [ **Величина екрана Финдер (фотографија Лв)** ]
  - [ **Ограничи избор режима монитора** ]
  - [ **Аутоматско ротирање инфо дисплеја** ]
  - [ **Подаци о објективу без процесора** ]
  - [ **Сачувај позицију фокуса** ]
  - [ **Сачувај позицију зума (ПЗ објективи)** ]
  - [ **Аутоматско искључивање температуре** ]
  - [ **Очисти сензор слике** ]
  - [ **Коментар слике** ]
  - [ **Информације о ауторским правима** ]
  - [**IPTC**]
  - [ **Опције гласовне белешке** ]
  - [ **звуци камере** ]
  - [ **Нечујни режим** ]
  - [ **Контроле на додир** ]
  - [ **Режим аутопортрета** ]
  - [**HDMI**]
  - [ **Приоритет USB везе** ]
  - [ **USB напајање** ]
  - [ **Уштеда енергије (режим фотографије)** ]
  - [ **Брава за отпуштање празног утора** ]

- МОЈ ЈЕЛОВНИК
  - Тренутни садржај „Мој мени“
  - [ **Одабери картицу** ]
- НЕДАВНА ПОДЕШАВАЊА
  - Тренутни садржај менија недавних подешавања (до 20 ставки)
  - [ **Одабери картицу** ]

## Сачувај подешавања менија

Сачувајте подешавања на меморијској картици. Ако је картица пуна, приказаће се грешка и подешавања неће бити сачувана. Сачувана подешавања се могу користити само са другим камерама истог модела.

## Учитај подешавања менија

Учитајте сачувана подешавања са меморијске картице. Имајте на уму да је [ **Лоад мену сеттингс** ] доступно само када је уметнута меморијска картица која садржи сачувана подешавања.

☑ **Опрез: Сачувана подешавања**
Подешавања се чувају у датотекама под називом „НЦСЕТ***“, где је „***“ идентификатор који се разликује од камере до камере. Камера неће моћи да учита подешавања ако се промени име датотеке.

# Ресетовање свих подешавања

MENU дугме ➡ мени подешавања

Ресетујте сва подешавања осим [ **Језик** ] и [ **Временска зона и датум** ] на њихове подразумеване вредности. Информације о ауторским правима и други уноси које генеришу корисници такође се ресетују. Након ресетовања, подешавања се не могу вратити.

Препоручујемо вам да сачувате подешавања помоћу ставке [ **Сачувај/учитај поставке менија** ] у менију подешавања пре него што извршите ресетовање.

# Верзија фирмвера

MENU дугме ➡ мени подешавања

Погледајте тренутну верзију фирмвера фотоапарата. Ажурирање фирмвера се може извршити ако меморијска картица садржи нови фирмвер.

- Камера приказује верзије фирмвера за камеру и приложену додатну опрему на следећи начин. Наведена је само додатна опрема која је тренутно повезана са камером.
  - Ц: Фирмвер камере
  - ЛФ/МА: фирмвер објектива (ЛФ) или адаптера за монтирање (МА).
  - С: Фласх фирмвер
  - ТЦ: фирмвер телеконвертера
  - РГ: Фирмвер за даљинско руковање

---

**Tip: Ажурирања фирмвера**
Ажурирања се могу извршити помоћу рачунара или паметног уређаја.


- **Рачунар** : Проверите у Nikon центру за преузимање нови фирмвер. За више информација погледајте страницу за преузимање фирмвера.
- **Паметни уређај** : Ако је паметни уређај упарен са камером помоћу апликације SnapBridge , апликација ће вас аутоматски обавестити када ажурирања постану доступна, а затим можете да преузмете ажурирање на меморијску картицу камере преко паметног уређаја. За више информација погледајте помоћ на мрежи за апликацију SnapBridge . SnapBridge можда неће приказати обавештење у исто време када су ажурирања доступна на Nikon центру за преузимање.

---

# Мрежни мени

## Ставке менија и подразумевана подешавања

Да бисте видели мени мреже, изаберите картицу у менијима камере.

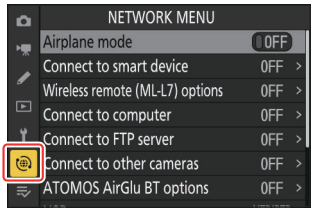


Опције у менију мреже су наведене у наставку, заједно са њиховим подразумеваним подешавањима.

- [ **Режим у авиону** ]: ИСКЉУЧЕНО
- [ **Повежите се са паметним уређајем** ]
  - [ **Упаривање ( Bluetooth )** ]
    - [ **Bluetooth веза** ]: ИСКЉУЧЕНО
  - [ **Изаберите слике за отпремање** ]
    - [ **Аутоматски избор за отпремање** ]: УКЉУЧЕНО
  - [ **Wi-Fi веза** ]
    - [ **подешавања Wi-Fi везе** ]
      - [ **Аутентификација/шифровање** ]: WPA2-PSK / WPA3-SAE
      - [ **Канал** ]: Аутоматски
  - [ **Отпремање док је искључено** ]: УКЉУЧЕНО
  - [ **Подаци о локацији (паметни уређај)** ]: —
- [ **Опције бежичног даљинског управљача (МЛ-Л7)** ]
  - [ **Бежична даљинска веза (МЛ-Л7)** ]: ИСКЉУЧЕНО
  - [ **Сачувај бежични даљински управљач** ]: —
  - [ **Избриши бежични даљински управљач** ]: —
  - [ **Додели дугме Фн1** ]: Репродукција
  - [ **Додели дугме Фн2** ]: Исто као дугме MENU фотоапарата
- [ **Повежите се са рачунаром** ]
  - [ **Подешавања мреже** ]: —
  - [ **Тип везе** ]: Пренос слике
  - [ **Опције** ]
    - [ **Аутоматско отпремање** ]: ИСКЉУЧЕНО
    - [ **Избриши након отпремања** ]: ИСКЉУЧЕНО

- [ **Отпреми RAW + JPEG као** ]
  - [ **Оверфлов/бацкуп** ]: RAW + JPEG
  - [ **RAW примарни - JPEG секундарни** ]: RAW + JPEG
- [ **Отпреми RAW + ХЕИФ као** ]
  - [ **Оверфлов/бацкуп** ]: RAW + ХЕИФ
  - [ **RAW примарни - ХЕИФ секундарни** ]: RAW + ХЕИФ
- [ **Избор JPEG + JPEG слота** ]: Примарни слот
- [ **ХЕИФ+ХЕИФ избор слота** ]: Примарни слот
- [ **фолдер за отпремање** ]: —
- [ **Поништити све?** ]: —

• [ **Повежите се са ФТП сервером** ]
- [ **Подешавања мреже** ]: —
- [ **Опције** ]
  - [ **Аутоматско отпремање** ]: ИСКЉУЧЕНО
  - [ **Избриши након отпремања** ]: ИСКЉУЧЕНО
  - [ **Отпреми RAW + JPEG као** ]
    - [ **Оверфлов/бацкуп** ]: RAW + JPEG
    - [ **RAW примарни - JPEG секундарни** ]: RAW + JPEG
  - [ **Отпреми RAW + ХЕИФ као** ]
    - [ **Оверфлов/бацкуп** ]: RAW + ХЕИФ
    - [ **RAW примарни - ХЕИФ секундарни** ]: RAW + ХЕИФ
  - [ **Избор JPEG + JPEG слота** ]: Примарни слот
  - [ **ХЕИФ+ХЕИФ избор слота** ]: Примарни слот
  - [ **Препиши ако је исто име** ]: ИСКЉУЧЕНО
  - [ **Заштити ако је означено за отпремање** ]: ИСКЉУЧЕНО
  - [ **Означавање отпремања** ]: ИСКЉУЧЕНО
  - [ **фолдер за отпремање** ]: —
  - [ **Поништити све?** ]: —
  - [ **Управљај роот сертификатом** ]: —

• [ **Повежите се са другим камерама** ]
- [ **Синхронизовано издање** ]: УКЉУЧЕНО
- [ **Подешавања мреже** ]: —
- [ **Име групе** ]: —
- [ **Мастер/ремоте** ]: Главна камера
- [ **Листа удаљених камера** ]: —
- [ **Синхронизујте датум и време** ]: —

• [ **ATOMOS АирГлу БТ опције** ]
- [ **Повежите се са ATOMOS АирГлу БТ** ]: ИСКЉУЧЕНО
- [ **Сачувај ATOMOS АирГлу БТ информације о упаривање** ]: —
- [ **Избриши ATOMOS АирГлу БТ информације о упаривање** ]: —
- [ **Камера** ]: НЦЗФ

• [ **USB** ]: МТП/ПТП

- [ **Фреквенцијски опсег рутера** ]: (Подразумевано се разликује у зависности од земље куповине)
- [ **МАЦ адреса** ]: —

# Аирплане Моде


MENU дугме ➡ мени мреже

Изаберите [ **ОН** ] да бисте онемогућили уграђене Bluetooth и Wi-Fi функције камере.

# Повежите се са паметним уређајем

MENU дугме ➡ мени мреже

Повежите се са паметним телефонима или таблетима (паметним уређајима) преко Bluetooth или Wi-Fi .

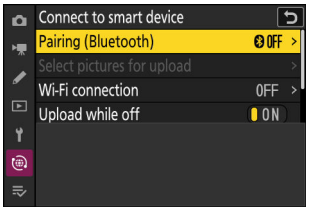


## Упаривање ( Bluetooth )

Упарите се или повежите са паметним уређајима користећи Bluetooth .

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Започни упаривање** ] | Упарите камеру са паметним уређајем ( 🕮 296 ). |
| [ **Упарени уређаји** ] | Наведите упарене паметне уређаје. Да бисте се повезали, изаберите уређај са листе. |
| [ **Bluetooth веза** ] | Изаберите [ **ОН** ] да бисте омогућили Bluetooth . |

# Изаберите Слике за отпремање

Изаберите слике за отпремање на паметни уређај. Такође можете да изаберете да отпремате слике како буду снимљене.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Аутоматски избор за отпремање** ] | Изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] да бисте отпремили слике како буду снимљене. |
| [ **Ручно изаберите за отпремање** ] | Отпремите изабране слике. На изабраним сликама се појављује ознака преноса. |
| [ **Опозови све** ] | Откажите отпремање свих слика које су тренутно изабране за пренос. |

# Wi-Fi веза

Повежите се са паметним уређајима преко Wi-Fi .

## Успоставите Wi-Fi везу

Покрените Wi-Fi везу са паметним уређајем.

- Биће приказани ССИД и лозинка камере. Да бисте се повезали, изаберите ССИД камере на паметном уређају и унесите лозинку ( 📖 300 ).
- Када се веза успостави, ова опција ће се променити у [ **Затвори Ви-Фи везу** ].
- Користите [ **Затвори Wi-Fi везу** ] да прекинете везу када то желите.

## Подешавања Wi-Fi везе

Приступите следећим Wi-Fi подешавањима:

| Опција | Опис |
| --- | --- |
| [ **ССИД** ] | Изаберите ССИД камере. |
| [ **Аутентификација/шифровање** ] | Изаберите [ **ОПЕН** ], [ **WPA2-PSK** ], [ **WPA3-SAE** ] или [ **WPA2-PSK / WPA3-SAE** ]. |
| [ **Лозинка** ] | Изаберите лозинку за камеру. |
| [ **Канал** ] | Изаберите канал.<br>• Изаберите [ **Ауто** ] да би камера аутоматски одабрала канал.<br>• Изаберите [ **Мануал** ] да бисте ручно изабрали канал. |
| [ **Тренутна подешавања** ] | Погледајте тренутна Wi-Fi подешавања. |
| [ **Ресетуј подешавања везе** ] | Изаберите [ **Да** ] да бисте ресетовали Wi-Fi подешавања на подразумеване вредности. |

## Отпремање док је искључено

Ако је изабрано [ **ОН** ], отпремање слика на паметне уређаје путем бежичних веза ће се наставити чак и када је камера искључена.


## Подаци о локацији (паметни уређај)

Прикажите географску ширину, дужину, надморску висину и УТЦ (универзално координисано време) податке преузете са паметног уређаја.

- За информације о преузимању података о локацији са паметних уређаја, погледајте помоћ на мрежи за апликацију SnapBridge .
- Имајте на уму да камера можда неће моћи да преузме или прикаже податке о локацији са паметних уређаја у зависности од верзије оперативног система уређаја и/или апликације SnapBridge која се користи.

# Опције бежичног даљинског управљача (МЛ-Л7).

MENU дугме ➡ мени мреже

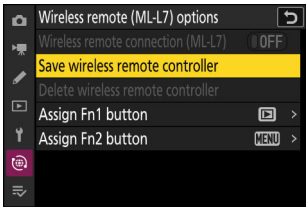


Повежите се са опционим МЛ-Л7 даљинским управљачима преко Bluetooth . Такође можете да изаберете улоге које играју дугмад Фн1 и Фн2 на МЛ-Л7.

- За информације о повезивању на даљински управљач и о функцијама које подржавају, погледајте „МЛ-Л7 даљински управљачи“ у одељку „Други компатибилни додаци“ ( 🕮 836 ).

## Бежична даљинска веза (МЛ-Л7)

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **УКЉУЧЕНО** ] | Повежите се са МЛ-Л7 са којим је камера недавно упарена. |
| [ **ИСКЉУЧЕНО** ] | Прекините постојећу везу са МЛ-Л7. |

## Сачувајте бежични даљински управљач

Упарите камеру са МЛ-Л7. Када камера уђе у режим упаривања, притисните дугме за напајање на даљинском управљачу и држите га притиснутим дуже од три секунде. Статусна лампица на даљинском управљачу ће почети да трепери зелено брзином од отприлике једном сваке три секунде када се упаривање заврши.

Камера се може упарити са само једним даљинским управљачем истовремено. Реаговаће само на даљински са којим је последњи пут упарен.

## Избришите бежични даљински управљач

Завршите упаривање између камере и даљинског управљача.

## Додели дугме Фн1/Додели дугме Фн2


Одаберите улоге које играју дугмад Фн1 и Фн2 на МЛ-Л7.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Репродукција** ] | Притисните дугме да бисте започели репродукцију. Притиском на дугме док је репродукција у току прекида се репродукција и враћате се на екран снимања. |
| [ **Исто као дугме MENU фотоапарата** ] | Дугме има исту функцију као дугме MENU камере. |
| [ **Исто као и i за камеру** ] | Дугме има исту функцију као *i* дугме камере. |
| [ **Ниједан** ] | Притисак на дугме нема ефекта. |

# Повежите се са рачунаром

MENU дугме ➡ мени мреже

Повежите се са рачунарима преко бежичне ЛАН мреже.

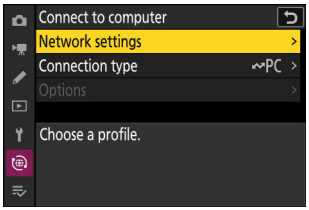


## Мрежна подешавања

Додајте профиле мреже камере. Ова ставка се такође може користити за одабир постојећих мрежних профила.

### Направите профил

Креирајте нове мрежне профиле ( 309 ).

- Ако већ постоји више од једног профила, можете притиснути OK да изаберете профил и повежете се на изабрану мрежу.
- Да бисте изменили постојећи профил, означите га и притисните ▶ .

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Генерал** ] | • [ **Име профила** ]: Преименујте профил.<br>• [ **Заштита лозинком** ]: Изаберите [ **Укључено** ] да бисте захтевали да се унесе лозинка пре него што се профил може променити. Да бисте променили лозинку, означите [ **Укључено** ] и притисните ▶ . |

| Опција | Опис |
| --- | --- |
| [ **Бежично** ] | Прикажите подешавања везе за повезивање са бежичним мрежама.<br>• **Инфраструктурни режим** : Подесите подешавања за повезивање са мрежом преко рутера.<br>- [ **ССИД** ]: Унесите ССИД мреже.<br>- [ **Канал** ]: Аутоматски се бира.<br>- [ **Аутхентицатион/енцриптион** ]: Изаберите тип шифровања који се користи на бежичној мрежи.<br>- [ **Лозинка** ]: Унесите мрежну лозинку.<br>• **Режим приступне тачке** : Подесите подешавања за директну бежичну везу са камером.<br>- [ **ССИД** ]: Одаберите ССИД камере.<br>- [ **Канал** ]: Одаберите [ **Аутоматски** ] или [ **Ручно** ].<br>- [ **Аутхентицатион/енцриптион** ]: Изаберите тип шифровања који се користи на бежичној мрежи.<br>- [ **Лозинка** ]: Ако је за [ **Аутентификација/шифровање** ] изабрана друга опција осим [ **ОПЕН** ], ова ставка се може користити за промену лозинке камере. |
| [ **ТЦП/ИП** ] | Подесите ТЦП/ИП поставке за инфраструктурне везе. ИП адреса је обавезна.<br>• Ако је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Добиј аутоматски** ], ИП адреса и маска подмреже за конекције у инфраструктурном режиму биће добијене преко ДХЦП сервера или аутоматског ИП адресирања.<br>• Изаберите [ **ОФФ** ] да бисте ручно унели ИП адресу ( [ **Аддресс** ]) и маску подмреже ( [ **Маск** ]). |

## Копирај на/са картице

Делите мрежне профиле.

- Ако су уметнуте две меморијске картице, профили ће бити копирани на и са картице у отвору изабраном за [ **Примари слот селецтион** ] у менију снимања фотографија.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Копирај профил са картице** ] | Копирајте профиле из основног директоријума меморијске картице у листу профила камере. |
| [ **Копирај профил на картицу** ] | Копирајте профиле са камере на меморијску картицу. Означите профил и притисните ⊛ да га копирате на меморијску картицу.<br>• Профили заштићени лозинком се не могу копирати. |

## Прекините струјну везу

Прекините везу са тренутном мрежом.

# Врста конекције

Изаберите режим рада за коришћење када је камера повезана на мрежу.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **пренос слике** ] | Отпремите фотографије на рачунар када су снимљене или отпремите постојеће слике са меморијске картице фотоапарата. |
| [ **Контрола камере** ] | Користите софтвер NX Tether да контролишете камеру и снимате слике на даљину са рачунара. |

# Опције

Подесите подешавања за отпремање.

## Ауто Уплоад

Изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] да бисте означили нове фотографије за отпремање како су снимљене.

- Отпремање почиње тек након што је фотографија снимљена на меморијску картицу. Проверите да ли је меморијска картица уметнута у фотоапарат.
- Видео снимци се не отпремају аутоматски. Уместо тога, морају да се отпреме са екрана за репродукцију ( 🕮 228 ).

## Избриши након отпремања

Изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] да бисте аутоматски избрисали фотографије са меморијске картице фотоапарата када се отпремање заврши.

- Датотеке означене за пренос пре него што сте изабрали [ **ОН** ] се не бришу.
- Брисање може бити суспендовано током неких операција камере.

## Отпремите RAW + JPEG као

Када отпремате RAW + JPEG слике, изаберите да ли желите да отпремите и NEF ( RAW ) и JPEG датотеке или само NEF ( RAW ) или JPEG копију. Одвојене опције се могу изабрати за [ **Оверфлов/бацкуп** ] и [ **RAW примарни - JPEG секундарни** ].

- Опција изабрана за [ **Оверфлов/бацкуп** ] ступа на снагу и током аутоматског и ручног отпремања.
- Опција изабрана за [ **RAW примарни - JPEG секундарни** ] примењује се само током аутоматског отпремања.

## Отпремите RAW + ХЕИФ Ас

Када отпремате RAW + ХЕИФ слике, изаберите да ли желите да отпремите и NEF ( RAW ) и ХЕИФ датотеке или само NEF ( RAW ) или ХЕИФ копију. Одвојене опције се могу изабрати за [ **Оверфлов/бацкуп** ] и [ **RAW примарни - ХЕИФ секундарни** ].

- Опција изабрана за [ **Оверфлов/бацкуп** ] ступа на снагу и током аутоматског и ручног отпремања.
- Опција изабрана за [ **RAW примарни - ХЕИФ секундарни** ] примењује се само током аутоматског отпремања.

## JPEG + JPEG избор слота

Изаберите изворни слот за аутоматско отпремање када снимате слике са [ **JPEG примарни - JPEG секундарни** ] изабраним за [ **Сецондари слот фунцтион** ] у менију снимања фотографија.

## ХЕИФ + ХЕИФ избор слота

Изаберите изворни слот за аутоматско отпремање када снимате слике са [ **ХЕИФ примарни - ХЕИФ секундарни** ] изабраним за [ **Сецондари слот фунцтион** ] у менију снимања фотографија.

## Уплоад Фолдер

Означите све фотографије у изабраном фолдеру за отпремање. Означавање ће бити примењено на све фотографије, без обзира да ли су претходно отпремљене.

- Видео снимци неће бити означени за отпремање. Уместо тога, морају да се отпреме са екрана за репродукцију.

## Поништите све?

Уклоните ознаке за отпремање са свих слика. Отпремање слика са иконом „отпремање“ биће одмах прекинуто.

# Повежите се са ФТП сервером

MENU дугме ➡ мени мреже

Повежите се са ФТП серверима преко бежичне ЛАН мреже.

## Мрежна подешавања

Додајте профиле мреже камере. Ова ставка се такође може користити за одабир постојећих мрежних профила.

### Направите профил

Креирајте нове мрежне профиле ( 📖 323 ).

- Ако већ постоји више од једног профила, можете притиснути ⓞⓚ да изаберете профил и повежете се на изабрану мрежу.
- Да бисте изменили постојећи профил, означите га и притисните ⓘ .

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Генерал** ] | • [ **Име профила** ]: Преименујте профил.<br>• [ **Заштита лозинком** ]: Изаберите [ **Укључено** ] да бисте захтевали да се унесе лозинка пре него што се профил може променити. Да бисте променили лозинку, означите [ **Укључено** ] и притисните ⓘ . |

| Опција | Опис |
| --- | --- |
| [ **Бежично** ] | Прикажите подешавања везе за повезивање са бежичним мрежама.<br>• **Инфраструктурни режим** : Подесите подешавања за повезивање са мрежом преко рутера.<br>- [ **ССИД** ]: Унесите ССИД мреже.<br>- [ **Канал** ]: Аутоматски се бира.<br>- [ **Аутхентицатион/енцриптион** ]: Изаберите тип шифровања који се користи на бежичној мрежи.<br>- [ **Лозинка** ]: Унесите мрежну лозинку.<br>• **Режим приступне тачке** : Подесите подешавања за директну бежичну везу са камером.<br>- [ **ССИД** ]: Одаберите ССИД камере.<br>- [ **Канал** ]: Одаберите [ **Аутоматски** ] или [ **Ручно** ].<br>- [ **Аутхентицатион/енцриптион** ]: Изаберите тип шифровања који се користи на бежичној мрежи.<br>- [ **Лозинка** ]: Ако је за [ **Аутентификација/шифровање** ] изабрана друга опција осим [ **ОПЕН** ], ова ставка се може користити за промену лозинке камере. |
| [ **ТЦП/ИП** ] | Подесите ТЦП/ИП поставке за инфраструктурне везе. ИП адреса је обавезна.<br>• [ **Аутоматски добиј** ]: Ако је изабрано [ **УКЉУЧЕНО** ], ИП адреса и маска подмреже за конекције у инфраструктурном режиму биће прибављене преко ДХЦП сервера или аутоматског ИП адресирања. Изаберите [ **ОФФ** ] да бисте ручно унели ИП адресу ( [ **Аддресс** ]) и маску подмреже ( [ **Маск** ]).<br>• [ **Гатеваи** ]: Унесите подразумевану адресу мрежног пролаза, ако је потребно.<br>• [ **Домаин Наме Сервер (ДНС)** ]: Ако је ДНС присутан на истој мрежи као ФТП сервер, унесите његову адресу. |
| [ **ФТП** ] | • [ **Тип сервера** ]: Одаберите тип ФТП сервера и унесите УРЛ или ИП адресу, одредишни фолдер и број порта. ИП адреса је обавезна.<br>• [ **ПАСВ режим** ]: Изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] да бисте омогућили ПАСВ режим.<br>• [ **Анонимна пријава** ]: Изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] за анонимну пријаву. Ова опција се може користити само са серверима који су конфигурисани за анонимно пријављивање. Изаберите [ **ОФФ** ] да унесете кориснички ИД и лозинку.<br>• [ **Прокси сервер** ]: Омогућите ову опцију по потреби. |

## Копирај на/са картице

Делите мрежне профиле.

- Ако су уметнуте две меморијске картице, профили ће бити копирани на и са картице у отвору изабраном за [ **Примари слот селецтион** ] у менију снимања фотографија.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Копирај профил са картице** ] | Копирајте профиле из основног директоријума меморијске картице у листу профила камере. |
| [ **Копирај профил на картицу** ] | Копирајте профиле са камере на меморијску картицу. Означите профил и притисните ⓞⓚ да га копирате на меморијску картицу.<br>• Профили заштићени лозинком се не могу копирати. |

## Прекините струјну везу

Прекините везу са тренутном мрежом.

# Опције

Подесите подешавања за отпремање.

## Ауто Уплоад

Изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] да бисте означили нове фотографије за отпремање како су снимљене.

- Отпремање почиње тек након што је фотографија снимљена на меморијску картицу. Проверите да ли је меморијска картица уметнута у фотоапарат.
- Видео снимци се не отпремају аутоматски. Уместо тога, морају да се отпреме са екрана за репродукцију ( 228 ).

## Избриши након отпремања

Изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] да бисте аутоматски избрисали фотографије са меморијске картице фотоапарата када се отпремање заврши.

- Датотеке означене за пренос пре него што сте изабрали [ **ОН** ] се не бришу.
- Брисање може бити суспендовано током неких операција камере.

## Отпремите RAW + JPEG као

Када отпремате RAW + JPEG слике, изаберите да ли желите да отпремите и NEF ( RAW ) и JPEG датотеке или само NEF ( RAW ) или JPEG копију. Одвојене опције се могу изабрати за [ **Оверфлов/бацкуп** ] и [ **RAW примарни - JPEG секундарни** ].

- Опција изабрана за [ **Оверфлов/бацкуп** ] ступа на снагу и током аутоматског и ручног отпремања.
- Опција изабрана за [ **RAW примарни - JPEG секундарни** ] примењује се само током аутоматског отпремања.

## Отпремите RAW + ХЕИФ Ac

Када отпремате RAW + ХЕИФ слике, изаберите да ли желите да отпремите и NEF ( RAW ) и ХЕИФ датотеке или само NEF ( RAW ) или ХЕИФ копију. Одвојене опције се могу изабрати за [ **Оверфлов/бацкуп** ] и [ **RAW примарни - ХЕИФ секундарни** ].

- Опција изабрана за [ **Оверфлов/бацкуп** ] ступа на снагу и током аутоматског и ручног отпремања.
- Опција изабрана за [ **RAW примарни - ХЕИФ секундарни** ] примењује се само током аутоматског отпремања.

## JPEG + JPEG избор слота

Изаберите изворни слот за аутоматско отпремање када снимате слике са [ **JPEG примарни - JPEG секундарни** ] изабраним за [ **Сецондари слот фунцтион** ] у менију снимања фотографија.

## ХЕИФ + ХЕИФ избор слота

Изаберите изворни слот за аутоматско отпремање када снимате слике са [ **ХЕИФ примарни - ХЕИФ секундарни** ] изабраним за [ **Сецондари слот фунцтион** ] у менију снимања фотографија.

## Замени ако је исто име

Изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] да бисте заменили датотеке са дуплим именима током отпремања. Изаберите [ **ИСКЉУЧЕНО** ] да бисте додали бројеве именима новоотпремљених датотека по потреби како бисте спречили преписивање постојећих датотека.

## Заштити ако је означено за отпремање

Изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] да бисте аутоматски заштитили датотеке означене за отпремање. Заштита се уклања како се датотеке отпремају.

## Уплоад Маркинг

Изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] да додате временску ознаку сликама на меморијској картици фотоапарата дајући време отпремања.

## Уплоад Фолдер

Означите све фотографије у изабраном фолдеру за отпремање. Означавање ће бити примењено на све фотографије, без обзира да ли су претходно отпремљене.

- Видео снимци неће бити означени за отпремање. Уместо тога, морају да се отпреме са екрана за репродукцију.

## Поништите све?

Уклоните ознаке за отпремање са свих слика. Отпремање слика са иконом „отпремање“ биће одмах прекинуто.

## Управљајте коренским сертификатом

Учитајте или управљајте основним сертификатима који се користе за повезивање са ФТПС серверима.

- Обратите се администратору мреже за дотични ФТПС сервер за информације о стицању роот сертификата.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Увоз роот сертификата** ] | Увезите роот сертификат у камеру са меморијске картице.<br>• Сертификат мора бити у основном (горњем) директоријуму картице.<br>• Камера може да увезе датотеке роот сертификата под називом „ROOT.ЦЕР“, „ROOT.ЦРТ“ или „ROOT.ПЕМ“.<br>• На камери се истовремено може сачувати само један роот сертификат. Постојећи сертификат се преписује када се увезе нови сертификат.<br>• Везе успостављене коришћењем самопотписаних коренских сертификата можда нису поуздане. |
| [ **Избриши роот сертификат** ] | Избришите тренутни роот сертификат са камере. |
| [ **Прикажи роот сертификат** ] | Погледајте тренутни роот сертификат камере. |
| [ **Повежи се ако аутентификација не успе** ] | Изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] да бисте игнорисали одређене грешке у аутентификацији. |

# Повежите се са другим камерама

MENU дугме ➡ мени мреже

Повежите се са другим камерама ради синхронизације затварача или сата.

## Синхронизовано издање

Изаберите [ **ОН** ] да бисте синхронизовали окидање са окидањем камера на истој мрежи.

## Мрежна подешавања

Додајте профиле мреже камере. Ова ставка се такође може користити за одабир постојећих мрежних профила.

### Направите профил

Креирајте нове мрежне профиле ( 📖 349 ).

- Ако већ постоји више од једног профила, можете притиснути ⓞⓚ да изаберете профил и повежете се на изабрану мрежу.
- Да бисте изменили постојећи профил, означите га и притисните ▶ .

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Генерал** ] | • [ **Име профила** ]: Преименујте профил.<br>• [ **Заштита лозинком** ]: Изаберите [ **Укључено** ] да бисте захтевали да се унесе лозинка пре него што се профил може променити. Да бисте променили лозинку, означите [ **Укључено** ] и притисните ▶ . |
| [ **ТЦП/ИП** ] | Подесите ТЦП/ИП поставке за инфраструктурне везе. ИП адреса је обавезна.<br>• Ако је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Добиј аутоматски** ], ИП адреса и маска подмреже за конекције у инфраструктурном режиму биће добијене преко ДХЦП сервера или аутоматског ИП адресирања.<br>• Изаберите [ **ОФФ** ] да бисте ручно унели ИП адресу ( [ **Аддресс** ]) и маску подмреже ( [ **Маск** ]). |

## Копирај на/са картице

Делите мрежне профиле.

- Ако су уметнуте две меморијске картице, профили ће бити копирани на и са картице у отвору изабраном за [ **Примари слот селецтион** ] у менију снимања фотографија.

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Копирај профил са картице** ] | Копирајте профиле из основног директоријума меморијске картице у листу профила камере. |
| [ **Копирај профил на картицу** ] | Копирајте профиле са камере на меморијску картицу. Означите профил и притисните ⓞ да га копирате на меморијску картицу.<br>• Профили заштићени лозинком се не могу копирати. |

## Прекините струјну везу

Прекините везу са тренутном мрежом.

# Назив групе

Изаберите групу за синхронизовано издање. Окидање се синхронизује преко камера на мрежи које су у истој групи.

# Мастер/Ремоте

Изаберите улогу за сваку камеру од „мастер“ и „ремоте“. Притиском на дугме окидача на главној камери отпуштају се затварачи на свим удаљеним камерама које су и на истој мрежи и у истој групи.

## Листа удаљених камера

Главна камера наводи повезане удаљене камере.

## Синхронизујте датум и време

Подесите сатове на удаљеним камерама на датум и време које је пријавила главна камера ( 📖 359 ).

# ATOMOS АирГлу БТ опције

MENU дугме ➡ мени мреже

Управљајте бежичним Bluetooth везама између камере и Atomos УлтраСинц БЛУЕ АирГлу додатака.

- УлтраСинц БЛУЕ се може користити за истовремене бежичне везе са више компатибилних камера или аудио снимача. Временски кодови се преносе на повезане уређаје са УлтраСинц БЛУЕ, синхронизујући временске кодове чак и на уређајима различитих произвођача. За информације о максималном броју истовремених веза погледајте веб локацију Atomos .

| Опција | Опис |
|---|---|
| [ **Повежите се са ATOMOS АирГлу БТ** ] | Успоставите бежичну Bluetooth везу са претходно упареним УлтраСинц БЛУЕ. |
| [ **Сачувај ATOMOS АирГлу БТ информације о упаривање** ] | Упарите камеру са УлтраСинц БЛУЕ.<br>• Назив камере ће бити приказан на монитору камере.<br>• Користите контроле на УлтраСинц БЛУЕ да бисте га упарили са камером. За више информација погледајте документацију за УлтраСинц БЛУЕ. |
| [ **Избриши ATOMOS АирГлу БТ информације о упаривање** ] | Прекините бежичну везу између камере и УлтраСинц БЛУЕ. |
| [ **камера** ] | Одаберите назив под којим је камера наведена на УлтраСинц БЛУЕ. |

- Након успостављања бежичне везе са УлтраСинц БЛУЕ, изаберите [ **Укључено** ] или [ **Укључено (са HDMI излазом)** ] за [ **Временски код** ] > [ **Сними временске кодове** ] у менију за снимање видео записа да бисте почели да примате временске кодове. Временски кодови ће се појавити на екрану за снимање фотоапарата.
- Ако се не прими никакав временски код, на екрану снимања ће се приказати „--:--:--:--“ (или „00:00:00:00“ када је спољни уређај повезан преко HDMI ). Неће се снимати временски кодови ако снимање започне у овој фази.

**Опрез: Коришћење УлтраСинц БЛУЕ**

- Временски кодови неће бити снимљени ако је [ **X.264 8-бит (МП4)** ] изабрано за [ **Тип видео датотеке** ] у менију за снимање видео записа.
- УлтраСинц БЛУЕ омогућава корисницима да изаберу брзину кадрова. Ако се вредност не поклапа са оном која је изабрана на камери, временски кодови се неће снимати или емитовати преко HDMI . Упарите брзину кадрова за УлтраСинц БЛУЕ са брзином кадрова за видео снимак на следећи начин:

| Брзина снимања видео записа | УлтраСинц БЛУЕ брзина кадрова |
|---|---|
| 120п, 60п, 30п | 29,97 фпс, 29,97 фпс ДФ |
| 100п, 50п, 25п | 25 фпс |
| 24п | 23,98 фпс |

  - Изаберите 29,97 фпс ДФ за снимање у низу.
  - Погледајте документацију за УлтраСинц БЛУЕ за информације о избору брзине кадрова.
- Опције изабране за [ **Тимецоде** ] > [ **Цоунт-уп метход** ], [ **Тимецоде оригин** ] и [ **Дроп фраме** ] у менију за снимање видео записа не могу се променити док камера има бежичну везу са УлтраСинц БЛУЕ.
- Ако камера изгуби бежичну везу са УлтраСинц БЛУЕ док је снимање у току, наставиће да снима временске кодове до краја тренутног снимка, иако ће се временски код приказан на екрану снимања пребацити на „--:-- :--:--“ око 60 секунди након прекида везе. Временски код ће се поново појавити када се бежична веза са УлтраСинц БЛУЕ поново успостави.
- Бежична веза са УлтраСинц БЛУЕ ће се прекинути када се камера искључи или тајмер мировања истекне. Препоручујемо да одаберете [ **Без ограничења** ] за прилагођену поставку ц3 [ **Одлагање искључивања** ] > [ **Тајмер приправности** ].

# USB

MENU дугме ➡ мени мреже

Подесите подешавања за повезивање са другим уређајима преко USB .

- Изаберите [ **МТП/ПТП** ] када се повезујете на рачунаре или Android уређаје преко USB .
- Изаберите [ **iPhone** ] када се повезујете са иПхоне уређајима преко USB -Ц на Лигхтнинг кабла треће стране да бисте користили НКС МобилеАир (за информације о компатибилним USB -Ц на Лигхтнинг кабловима погледајте помоћ на мрежи за НКС МобилеАир).


**Опрез: „ iPhone “**

Без обзира да ли је камера заиста повезана са iPhone или не, одабиром [ **iPhone** ] ће се онемогућити доле наведене функције. Да бисте приступили овим функцијама, изаберите [ **МТП/ПТП** ].

- уграђене мрежне функције камере
- напајање камере или пуњење батерије из АЦ адаптера за пуњење или преко USB

# Фреквенцијски опсег рутера

MENU дугме ➡ мени мреже

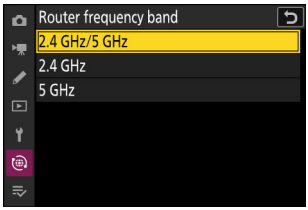


Изаберите опсег за изабрани ССИД када се повезујете на бежичну мрежу у инфраструктурном режиму. Изаберите [ **2,4 ГХз/5 ГХз** ] да бисте се повезали на мреже које раде на било ком опсегу.

- Када камера тражи мреже активне у близини, приказаће само оне које раде на изабраном опсегу или опсезима.
- Опсег је наведен лево од мрежног ССИД-а.
- Ако изаберете [ **2,4 ГХз/5 ГХз** ] када се повезујете преко бежичних рутера који раде на оба опсега, листа ће укључивати ССИД-ове у опсегу или опсеге које је детектовала камера.

# МАЦ адреса


MENU дугме ➡ мени мреже

Погледајте МАЦ адресу.

# Мој мени/Недавна подешавања

## Ставке менија и подразумевана подешавања

Да видите [ **МОЈ ЈЕЛОВНИК** ], изаберите картицу ✓ у менијима фотоапарата.

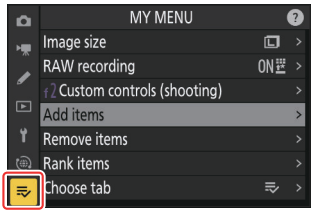


Опције у „Мој мени“ су наведене у наставку, заједно са њиховим подразумеваним подешавањима.

- [ **Додај ставке** ]: —
- [ **Уклони ставке** ]: —
- [ **Ставке ранга** ]: —
- [ **Изаберите картицу** ]: МОЈ МЕНИ

# Мој мени: Креирање прилагођеног менија


MENU дугме ➡ мој мени

Мој мени се може користити за креирање и уређивање прилагођене листе од до 20 ставки из менија снимања фотографија, видео записа, прилагођених подешавања, репродукције, подешавања и мрежних менија. Ставке се могу додавати, брисати и мењати како је описано у наставку.

## Додавање ставки у мој мени


**1** **Изаберите [ Додај ставке ] у [ МОЈ МЕНИ ].**

Означите [ **Додај ставке** ] и притисните ⊛ .

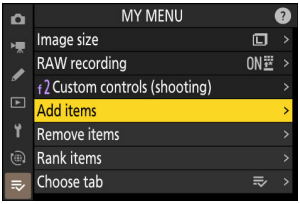



**2** **Изаберите мени.**

Означите назив менија који садржи ставку коју желите да додате и притисните ⊛ .

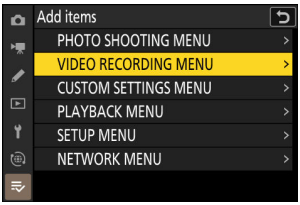



**3** **Изаберите ставку.**

Означите жељену ставку менија и притисните OK .

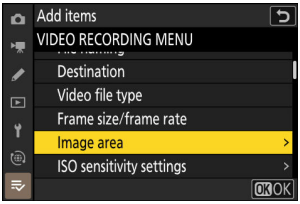


### 4 Поставите нову ставку.

Притисните ◆ или ◆ да поставите нову ставку и притисните ⊛ да је додате у Мој мени.

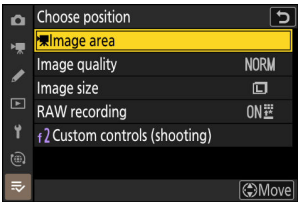


### 5 Додајте још ставки.

- Ставке које су тренутно приказане у мом менију означене су квачицом ( ✔ ).
- Ставке означене иконом ⊠ не могу да се изаберу.
- Поновите кораке 1–4 да бисте изабрали додатне ставке.

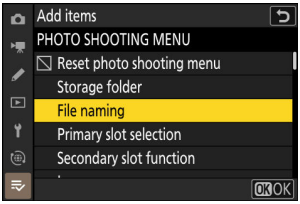


# Уклањање ставки из мог менија

**1** **Изаберите [ Уклони ставке ] у [ МИ МЕНУ ].**

Означите [ **Уклони ставке** ] и притисните .


**2** **Изаберите ставке.**

- Означите ставке и притисните ⊛ или  да одаберете ( ☑ ) или поништите избор.
- Наставите док се не изаберу све ставке које желите да уклоните ( ✔ ).

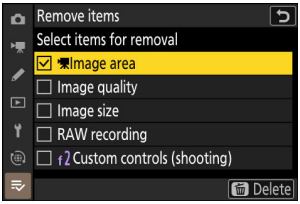


**3** **Уклоните изабране ставке.**

Притисните 🗑 ; биће приказан дијалог за потврду.
Притисните ⊛ да уклоните изабране ставке.

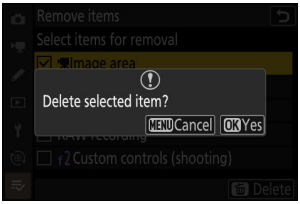


**☑ Уклањање ставки док сте у мом менију**

Ставке се такође могу уклонити тако што ћете их означити у [ МИ МЕНУ ] и притиснути дугме 🗑 ; биће приказан дијалог за потврду. Поново притисните 🗑 да бисте уклонили изабрану ставку.


# Промена редоследа ставки у мом менију

**1** **Изаберите [ Ранк итемс ] у [ МИ МЕНУ ].**

Означите [ **Рансирај ставке** ] и притисните ⊛ .


**2** **Изаберите ставку.**

Означите ставку коју желите да преместите и притисните Ⓚ .

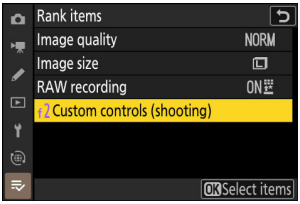



**3** **Поставите предмет.**


- Притисните ⊕ или ⊖ да бисте померили ставку нагоре или надоле у мом менију и притисните Ⓚ .
- Поновите кораке 2–3 да бисте поново поставили додатне ставке.

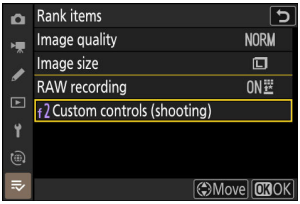


**4** **Изађите на [ МОЈ МЕНИ ].**

Притисните дугме MENU да бисте се вратили на [ **МИ МЕНУ** ].

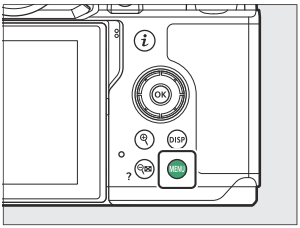

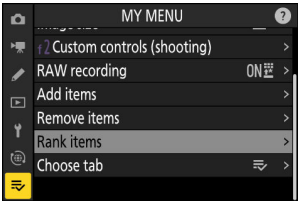
# Приказује се „ НЕдавна подешавања “


**1** **Изаберите [ Цхоосе таб ] у [ МИ МЕНУ ].**

Означите [ **Цхоосе таб** ] и притисните .

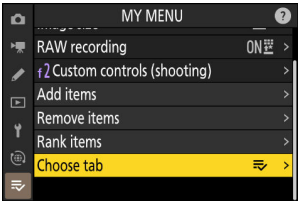


**2** **Изаберите [ НЕДАВНЕ ПОСТАВКЕ ].**

- Означите [ **РЕЦЕНТ СЕТТИНГС** ] у менију [ **Цхоосе таб** ] и притисните .
- Назив менија ће се променити из [ **МОЈ МЕНИ** ] у [ **НЕДАВНА ПОДЕШАВАЊА** ] и икона картице ће се променити из у .

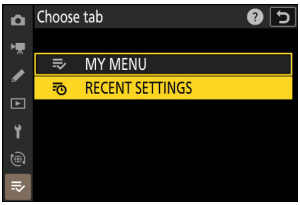


# Недавна подешавања: Приступ недавно коришћеним подешавањима

MENU дугме ➡ недавна подешавања

## Како се ставке додају у „ НЕДАВНА ПОДЕШАВАЊА ”

Ставке менија се додају на врх менија [ **НЕДАВНА ПОДЕШАВАЊА** ] како се користе. Наведено је двадесет последњих коришћених подешавања.

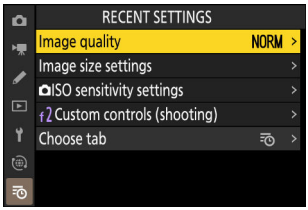


**Уклањање ставки из менија недавних подешавања**

Да бисте уклонили ставку из менија [ **РЕЦЕНТ СЕТТИНГС** ], означите је и притисните дугме 🗑 ; биће приказан дијалог за потврду. Поново притисните 🗑 да бисте уклонили изабрану ставку.

**Приказ Мој мени**

Избором [ **НЕДАВНЕ ПОСТАВКЕ** ] > [ **Одабери картицу** ] мени се приказују ставке приказане у кораку 2 одељка „Приказ ' **НЕДАВНЕ ПОСТАВКЕ** '” ( 🕮 770 ). Означите [ **МИ МЕНУ** ] и притисните ⓞ да видите Мој мени.

# Решавање проблема

## Пре него што контактирате корисничку подршку

Можда ћете моћи да решите све проблеме са камером пратећи кораке у наставку. Проверите ову листу пре него што се обратите свом продавцу или Nikon -овом овлашћеном сервису.

**1** **Проверите листу уобичајених проблема.**
Уобичајени проблеми и њихова решења су наведени у следећим одељцима:
- „Проблеми и решења“ ( 🕮 774 )
- „Упозорења и поруке о грешкама“ ( 🕮 786 )

**2** **Искључите камеру и извадите батерију, затим сачекајте око минут, поново уметните батерију и укључите камеру.**
☑ Фотоапарат може наставити да уписује податке на меморијску картицу након снимања. Сачекајте најмање минут пре него што извадите батерију.

**3** **Претражите Nikon веб локације.**
- За информације о подршци и одговоре на често постављана питања посетите веб локацију за своју земљу или регион ( 🕮 32 ).
- Да бисте преузели најновији фирмвер за своју камеру, посетите: хттпс://довнлоадцентер.никонимглиб.цом/

**4** **Консултујте Nikon овлашћени сервис.**

**Враћање подразумеваних подешавања**

- У зависности од тренутних подешавања, неке ставке менија и друге функције могу бити недоступне. Да бисте приступили ставкама менија које су засивљене или функцијама које иначе нису доступне, покушајте да вратите подразумевана подешавања помоћу ставке [ **Ресетуј сва подешавања** ] у менију подешавања.
- Имајте на уму, међутим, да ће профили бежичне мреже, информације о ауторским правима и други уноси које генеришу корисници такође бити ресетовани. Након ресетовања, подешавања се не могу вратити.

# Проблеми и решења

Решења за неке уобичајене проблеме су наведена у наставку.

## Батерија/Екран

- **Камера је укључена, али не реагује:**
  - Сачекајте да се снимање и друге операције заврше.
  - Ако проблем и даље постоји, искључите камеру.
  - Ако се камера не искључи, извадите и поново уметните батерију.
  - Ако користите адаптер за наизменичну струју, искључите га и поново повежите.
    - Сви подаци који се тренутно снимају биће изгубљени.
    - На податке који су већ снимљени не утиче уклањање или искључивање извора напајања.

- **Тражило или монитор се не укључују:**
  - Да ли сте променили режим монитора? Изаберите други режим монитора помоћу дугмета |▭|
  - Да ли сте ограничили избор доступних режима монитора помоћу ставке [ **Ограничи избор режима монитора** ] у менију подешавања? Подесите подешавања по потреби.
  - Прашина, влакна или друге стране материје на сензору за очи могу спречити његово нормално функционисање. Очистите сензор за очи помоћу дуваљке.

- **Тражило је ван фокуса:**
  - Ротирајте контролу за подешавање диоптрије да бисте подесили фокус тражила.
  - Ако подешавање фокуса тражила не реши проблем, подесите режим фокуса на **АФ-С** , а режим АФ области на АФ у једној тачки. Затим изаберите централну тачку фокуса, изаберите објекат високог контраста и фокусирајте помоћу аутофокуса. Када је камера у фокусу, користите контролу за подешавање диоптрије да бисте субјект у тражилу јасно изоштрили.

- **Екран на контролној табли, тражилу или монитору се искључује без упозорења:**

  Изаберите дужа одлагања за прилагођену поставку ц3 [ **Одлагање искључивања** ].

- **Контролна табла не реагује и затамни:**

  Време одзива и осветљеност контролне табле варирају у зависности од температуре.

- **Тражило не реагује:**

  Брзина освежавања екрана може пасти око 20 секунди пре него што се тајмер у стању приправности искључи. Време пре него што тајмер у режиму мировања аутоматски истекне може се изабрати коришћењем прилагођених подешавања ц3 [ **Одлагање искључивања** ] > [ **Тајмер приправности** ].

# Пуцање

- **Камеру је потребно време да се укључи:**

  Биће потребно више времена за проналажење датотека ако меморијска картица садржи велики број датотека или фасцикли.

- **Затварач се не може отпустити:**
  - Да ли је меморијска картица уметнута, и ако јесте, да ли има слободног простора?
  - Ако сте изабрали режим **С** након што сте изабрали брзину затварача " **Булб** " или " **Тиме** " у режиму **М** , изаберите другу брзину затварача.
  - Да ли је [ **Релеасе лоцкед** ] изабрано за [ **Слот емпти релеасе лоцк** ] у менију за подешавање?

- **Рафално снимање није доступно:**

  Рафално снимање се не може користити заједно са ХДР-ом.

- **Фотографије су ван фокуса:**
  - Да ли је камера у режиму ручног фокуса? Да бисте омогућили аутофокус, изаберите **АФ-С** , **АФ-Ц** или **АФ-Ф** за режим фокуса.
  - Камера можда неће моћи да се фокусира ако:
    - субјект садржи линије паралелне са дугом ивицом кадра,
    - субјекту недостаје контраст,
    - субјекат у тачки фокуса садржи области оштрог контраста осветљености,
    - тачка фокуса укључује ноћно осветљење или неонски знак или други извор светлости који мења осветљеност,
    - треперење или траке се појављују под флуоресцентним осветљењем, паром живине, натријумове паре или сличним осветљењем,
    - користи се унакрсни (звездасти) филтер или други специјални филтер,
    - субјект изгледа мањи од тачке фокуса, или
    - предметом доминирају правилни геометријски обрасци (нпр. ролетне или низ прозора у небодеру).
  - У режиму фокуса **АФ-Ц** , тачка фокуса може да трепери док је окидач притиснут до пола, што указује да фотоапарат више не може да фокусира. Операција фокуса се може наставити тако што ћете отпустити и затим поново притиснути дугме.

- **Бип се не чује:**
  - Да ли је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Тихи режим** ] у менију подешавања?
  - Звучни сигнал се не чује када фотоапарат фокусира са **АФ-Ц** изабраним за режим фокуса.
  - Изаберите опцију која није [ **Искључено** ] за [ **Звуци камере** ] > [ **Бип укључен/искључен** ] у менију подешавања.
  - Звучни сигнал се не чује у видео режиму.

- **Цео опсег брзина затварача није доступан:**

  Коришћење блица ограничава опсег доступних брзина затварача. Брзина синхронизације блица може да се подеси на вредности од $^{1}/_{200}$–$^{1}/_{60}$ с помоћу прилагођеног подешавања e1 [ **Брзина синхронизације блица** ]. Када користите блицеве који подржавају аутоматску ФП брзу синхронизацију, изаберите [ **1/200 с (Ауто ФП)** ] за брзине затварача од $^{1}/_{8000}$ с.

- **Фокус се не закључава када се окидач притисне до пола:**

  Када је **АФ-Ц** изабран за режим фокуса, фокус се може закључати притиском на дугме AE-L AF-L ( ⚿ ).

- **Избор тачке фокуса није доступан:**

  Избор тачке фокуса није доступан када је [ **Ауто-ареа АФ** ] изабран за режим АФ-ареа.

- **Камера споро снима фотографије:**

  Да ли је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Лонг екпосуре НР** ] у менију снимања фотографија?

- **Чини се да фотографије и видео снимци немају исту експозицију као преглед приказан на екрану:**
  - Ефекти промена подешавања које утичу на експозицију и боју нису видљиви на екрану када је [ **Подесите за једноставност гледања** ] изабрано за Цустом Сеттинг д9 [ **Режим приказа (фотографија Лв)** ]. Ако је [ **Прикажи ефекте подешавања** ] > [ **Само када се блиц не користи** ] изабрано за прилагођену поставку д9, осветљеност екрана ће се такође подесити ради лакшег гледања (према [ **Подесите за једноставност гледања** ]) када је блиц прикључен и спреман за паљбу.
  - Имајте на уму да промене у [ **Осветљеност монитора** ] и [ **Осветљеност тражила** ] немају утицаја на слике снимљене камером.

- **У видео режиму се појављује треперење или трака:**

  Изаберите [ **Смањење треперења видеа** ] у менију за снимање видео записа и изаберите опцију која одговара фреквенцији локалног напајања наизменичном струјом.

- **Појављују се светле области или траке:**

  Могу се појавити светли региони или траке ако је објекат осветљен трепћућим знаком, блицем или другим извором светлости са кратким трајањем.

- **Мрље се појављују на фотографијама:**
  - Има ли мрља на предњим или задњим (са стране монтирања) елементима сочива?
  - Има ли страних материја на сензору слике? Извршите чишћење сензора слике.

- **Слике су под утицајем приметних духова или одсјаја:**

  На снимцима који укључују сунце или друге изворе јаког светла можете приметити духове или бљесак. Ови ефекти се могу ублажити причвршћивањем поклопца сочива или компоновањем снимака са изворима јаког светла који су далеко изван кадра. Такође можете испробати технике као што је уклањање филтера сочива или одабир друге брзине затварача.

- ***Бокех* је неправилан:**

  Са великим брзинама затварача и/или брзим сочивима, можда ћете приметити неправилности у облику *бокеа* . Ефекат се може ублажити одабиром мањих брзина затварача и/или већих ф-бројева.

- **Снимање се неочекивано завршава или не почиње:**
  - Снимање се може аутоматски завршити како би се спречило прегревање камере, на пример ако:
    - температура околине је висока,
    - камера је коришћена дуже време за снимање видео записа, или
    - камера је коришћена у режимима непрекидног отпуштања током дужег периода.
  - Ако се слике не могу снимити јер је камера врућа, искључите камеру и сачекајте да се охлади пре него што покушате поново да снимите слике. Имајте на уму да камера може бити топла на додир, али то не указује на квар.

- **Артефакти слике се појављују на екрану током снимања:**
  - Да бисте смањили шум, подесите подешавања као што су ИСО осетљивост, брзина затварача или Ацтиве Д-Лигхтинг.
  - При високим ИСО осетљивостима, шум може постати уочљивији при дугим експозицијама или на сликама снимљеним када је температура фотоапарата повишена.
  - Насумично распоређени светли пиксели, магла или светле тачке могу настати као резултат повећања температуре унутрашњих кола камере. Искључите камеру када се не користи.
  - Насумично распоређени светли пиксели, магла, линије или неочекиване боје могу се појавити ако притиснете дугме ⍰ да бисте увећали приказ кроз објектив током снимања.
  - Имајте на уму да се дистрибуција шума на екрану може разликовати од оне на коначној слици.
  - Овај проблем се понекад може решити провером и оптимизацијом сензора слике. Извршите мапирање пиксела користећи [ **Пикел маппинг** ] у менију за подешавање.

- **Камера не може да измери вредност за унапред подешени ручни баланс белог:**

  Субјект је превише таман или превише светао.

- **Одређене слике се не могу изабрати као извори за унапред подешени ручни баланс белог:**

  Слике направљене камерама других типова не могу послужити као извори за унапред подешени ручни баланс белог.

- **Брацкетинг баланса белог (ВБ) није доступан:**
  - Брацкетинг баланса белог није доступан када је изабрана опција NEF ( RAW ) или RAW + JPEG /ХЕИФ за квалитет слике.
  - Брацкетинг баланса белог се не може користити у режимима вишеструке експозиције и ХДР преклапања.

- **Ефекти [ Сет Picture Control ] разликују се од слике до слике:**

  [ **Ауто** ] је изабрано за [ **Подеси Picture Control** ] или као основа за прилагођену Picture Control креирану помоћу [ **Манаге Picture Control** ], или [ **А** ] (ауто) је изабрано за [ **Брзо оштро** ], [ **Контраст** ] или [ **Засићење** ]. За доследне резултате у низу фотографија, изаберите поставку која није [ **А** ] (аутоматски).

- **Опција изабрана за мерење се не може променити:**

  Опција изабрана за мерење не може се променити током закључавања експозиције.

**• Компензација експозиције није доступна:**

Промене компензације експозиције у режиму **M** примењују се само на индикатор експозиције и немају утицај на брзину затварача или отвор бленде.

**• Неуједначено сенчење се појављује при дугим експозицијама:**

Неуједначено сенчење може да се појави на дугим експозицијама снимљеним при брзинама затварача „ **Булб** “ или „ **Тиме** “. Ефекат се може ублажити избором [ **ОН** ] за [ **Лонг екпосуре НР** ] у менију снимања фотографија.

**• АФ-помоћни осветљивач не светли:**

- Да ли је [ **ОФФ** ] изабрано за прилагођену поставку a11 [ **Уграђени АФ помоћни осветљивач** ]?
- Осветљивач не светли у видео режиму.
- Осветљивач не светли када је **АФ-Ц** или **МФ** изабран за режим фокуса.

**• Звук се не снима са видео записима:**

- Да ли је [ **Микрофон искључен** ] изабран за [ **Осетљивост микрофона** ] у менију за снимање видео записа?
- Да ли је видео снимљен са [ **Осетљивост микрофона** ] > [ **Ручно** ] изабрано у менију за снимање видео записа и изабрана ниска осетљивост?

# Репродукција

- **NEF ( RAW ) слике нису видљиве током репродукције:**

  Камера приказује само JPEG или ХЕИФ копије слика снимљених са [ **RAW + JPEG /ХЕИФ фино ★** ], [ **RAW + JPEG /ХЕИФ фино** ], [ **RAW + JPEG /ХЕИФ нормално ★** ], [ **RAW + JPEG /ХЕИФ нормално** ] , [ **RAW + JPEG /ХЕИФ основни ★** ] или [ **RAW + JPEG /ХЕИФ основни** ] изабран за [ **Квалитет слике** ].

- **Слике снимљене другим камерама се не приказују:**

  Слике снимљене другим типовима фотоапарата се можда неће правилно приказати.

- **Нису све фотографије видљиве током репродукције:**

  Изаберите [ **Све** ] за [ **Фолдер за репродукцију** ] у менију за репродукцију.

- **Фотографије оријентације „високе“ (портретне) се приказују у „широкој“ (пејзажној) оријентацији:**
  - Да ли је [ **ОФФ** ] изабрано за [ **Ауто-ротате пицтурес** ] у менију репродукције?
  - Аутоматска ротација слике није доступна током прегледа слике.
  - Оријентација камере можда неће бити правилно снимљена на фотографијама снимљеним са камером окренутом нагоре или надоле.

- **ХЛГ (ХЕИФ) слике се не приказују исправно:**

  Слике снимљене са [ **ХЛГ** ] изабраним за [ **Тонски режим** ] можда се неће правилно приказати када се гледају на другим уређајима (на пример, када се директно шаљу на друге уређаје или када се отворе на рачунару након отпремања). Погледајте слике на ХЛГ компатибилном рачунару или другом уређају. За више информација о гледању ХЛГ слика на рачунару, посетите следећу веб локацију:
  https://onlinemanual.nikonimglib.com/notice/hlg_setting_guide/sr/

- **Слике се не могу брисати:**

  Да ли су слике заштићене?

- **Слике се не могу ретуширати:**
  - Слике се не могу даље уређивати овом камером.
  - На меморијској картици нема довољно простора за снимање ретуширане копије.

**• Камера приказује поруку „ Фолдер не садржи слике “:**

Изаберите [ **Све** ] за [ **Фолдер за репродукцију** ] у менију за репродукцију.

**• NEF ( RAW ) слике се не могу штампати:**

- Одштампајте JPEG или ХЕИФ копије слика креираних помоћу алата као што су [ **RAW обрада (тренутна слика)** ] или [ **RAW обрада (више слика)** ] које су доступне преко [ **Ретуширање** ] у менију репродукције $i$ .
- Копирајте слике на рачунар и одштампајте их користећи NX Studio или други софтвер који подржава NEF ( RAW ) формат.

**• Слике се не приказују на HDMI уређајима:**

Проверите да ли је HDMI кабл правилно повезан.

**• Излаз на HDMI уређаје не функционише како се очекивало:**

- Проверите да ли је HDMI кабл правилно повезан.
- Фотографије снимљене са [ **ХЛГ** ] одабраним за [ **Тонски режим** ] можда се неће правилно приказати на уређајима који нису ХЛГ компатибилни.
- Видео снимци се можда неће правилно приказати када се гледају са [ **УКЉУЧЕНО** ] изабраном за [ **Екстерно снимање. цнтрл ( HDMI )** ] у менију за снимање видео записа.
- Слике се могу исправно приказати ако се подразумеване поставке врате помоћу ставке [ **Ресетуј сва подешавања** ] у менију подешавања.

**• Опција Имаге Дуст Офф у NX Studio нема жељени ефекат:**

Чишћење сликовног сензора мења положај прашине на сензору слике и неће имати жељени ефекат ако:

- Референтни подаци за уклањање прашине снимљени након чишћења сликовног сензора се користе са фотографијама снимљеним пре него што се изврши чишћење сензора слике, или
- Референтни подаци Имаге Дуст Офф снимљени пре него што се изврши чишћење сензора слике користе се за фотографије снимљене након што се изврши чишћење сензора слике.

- **Ефекти [ Сет Picture Control ], [ Сет Picture Control (ХЛГ) ], [ Ацтиве Д-Лигхтинг ] или [ Вигнетте цонтрол ] нису видљиви:**

  У случају NEF ( RAW ) слика, ефекти се могу гледати само помоћу Nikon софтвера. Прегледајте NEF ( RAW ) слике користећи NX Studio .

- **Слике се не могу копирати на рачунар:**

  У зависности од оперативног система, можда нећете моћи да отпремате слике када је камера повезана са рачунаром. Копирајте слике са меморијске картице на рачунар помоћу читача картица или другог уређаја.

# Bluetooth и Ви-Фи (бежичне мреже)

**• Паметни уређаји не приказују ССИД камере (име мреже):**

- Идите до менија мреже и потврдите да је [ **ИСКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Режим у авиону** ] и да је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Повежи се на паметни уређај** ] > [ **Упаривање ( Bluetooth )** ] > [ **Bluetooth веза** ].
- Уверите се да је [ **Повежи се са паметним уређајем** ] > [ **Wi-Fi веза** ] омогућено у менију мреже.
- Покушајте да онемогућите и поново омогућите функције бежичне мреже на паметном уређају.

**• Камера не може да се повеже са штампачима и другим бежичним уређајима:**

Камера не може да успостави бежичне везе са другим уређајима осим паметних телефона, таблета, рачунара и МЛ-Л7 даљинских управљача.

**• Слике се не могу отпремати на паметне уређаје путем аутоматског отпремања:**

- Ако је [ **Форегроунд** ] изабран за [ **Ауто линк** ] > [ **Линк моде** ] у SnapBridge картице, слике се неће аутоматски отпремати на паметни уређај док апликација SnapBridge ради у позадини. Слике ће бити отпремљене само када је апликација SnapBridge приказана (покреће се у првом плану) на паметном уређају.
- Проверите да ли је камера упарена са паметним уређајем.
- Проверите да ли су камера и паметни уређај конфигурисани за повезивање преко Bluetooth .
- Коришћење камере у сврхе као што су гледање видео записа или ретуширање слика може да прекине отпремање слика величине 8 мегапиксела преко апликације SnapBridge . Покушајте поново након што завршите задатак у току на камери.

**• Камера не може да преузме податке о локацији са паметног уређаја:**

- Камера можда неће моћи да преузме или прикаже податке о локацији са паметних уређаја у зависности од верзије оперативног система и/или апликације SnapBridge која се користи.
- Ако је [ **Форегроунд** ] изабран за [ **Ауто линк** ] > [ **Линк моде** ] у SnapBridge картица, подаци о локацији неће бити преузети у камеру. Уместо тога, они ће бити уграђени у фотографије након што буду отпремљени на паметни уређај.

# Остало

- **Датум снимања није тачан:**

  Да ли је сат камере исправно подешен? Сат је мање тачан од већине сатова и кућних сатова; редовно га проверавајте у односу на тачније часовнике и по потреби ресетујте.

- **Ставке менија се не могу изабрати:**

  Неке ставке нису доступне у одређеним комбинацијама подешавања.

- **[ Опције бежичног даљинског управљача (МЛ-Л7) ] се не могу изабрати у менију мреже или камера не може да се упари са даљинским управљачем помоћу [ Опције бежичног даљинског управљача (МЛ-Л7) ] > [ Сачувај бежични даљински управљач ].**
  - Проверите да ли је батерија фотоапарата напуњена.
  - Потврдите да је [ **ОФФ** ] изабрано за [ **Режим у авиону** ] у менију мреже.
  - Потврдите да је [ **МТП/ПТП** ] изабрано за [ **USB** ] у менију мреже.
  - Даљински управљач се не може користити док је камера повезана са другим уређајем преко USB , Bluetooth -а или Wi-Fi . Прекините везу.

- **Камера не реагује на даљински управљач:**
  - Камера и даљински управљач МЛ-Л7 нису повезани. Да бисте се повезали, притисните дугме за напајање на даљинском управљачу. Ако не појави на екрану снимања, поново упарите камеру и даљински управљач ( 📖 836 ).
  - Потврдите да је [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Опције бежичног даљинског (МЛ-Л7)** ] > [ **Бежична даљинска веза (МЛ-Л7)** ] у менију мреже.
  - Потврдите да је [ **МТП/ПТП** ] изабрано за [ **USB** ] у менију мреже.
  - Потврдите да је [ **ОФФ** ] изабрано за [ **Режим у авиону** ] у менију мреже.
  - Даљински управљач се не може користити док је камера повезана са другим уређајем преко USB , Bluetooth -а или Wi-Fi . Прекините везу.
  - Ако прекинете везу са даљинским управљачем повезивањем на рачунар или паметни уређај, веза се може поново успоставити тако што ћете изабрати [ **УКЉУЧЕНО** ] за [ **Опције бежичног даљинског управљача (МЛ-Л7)** > [ **Бежична даљинска веза (МЛ-Л7) )** ] у менију мреже.

# Упозорења и поруке о грешкама

Овај одељак наводи упозорења и поруке о грешкама које се појављују на екрану камере.

## Алертс

На екрану камере се појављују следећа упозорења:

| Алерт | Проблем Решење |
|---|---|
|  | **Батерија при крају.**<br>Припремите резервну батерију. |
| F−− | **Објектив није правилно причвршћен.**<br>• Уверите се да је сочиво правилно причвршћено.<br>• Уверите се да су увлачива сочива извучена.<br>• Овај индикатор се такође приказује када је сочиво без ЦПУ-а причвршћено преко адаптера за монтирање, али у овом случају ништа не треба предузимати. |
| **Сијалица**<br>(трепери) | **„Сијалица“ изабрана у режиму C.**<br>• Промените брзину затварача.<br>• Изаберите режим **M.** |
| **Време** (трепери) | **„Време“ изабрано у режиму C.**<br>• Промените брзину затварача.<br>• Изаберите режим **M.** |

| Алерт | Проблем Решење |
| --- | --- |
| (Индикатори експозиције и брзина затварача или отвор бленде трепћу) | **Предмет превише светао; прекорачене границе система за мерење експозиције камере.**<br>• Нижа ИСО осетљивост.<br>• Режим **П** : Користите филтер НД (неутралне густине) треће стране (филтер се такође може користити ако је упозорење и даље приказано након што су следећа подешавања подешена у режиму **С** или **А** ).<br>• Режим **С** : Одаберите већу брзину затварача.<br>• Режим **А** : Изаберите мањи отвор бленде (већи ф-број). |
| | **Субјект је превише таман; прекорачене границе система за мерење експозиције камере.**<br>• Повећајте ИСО осетљивост.<br>• Режим **П** : Користите опциони блиц (блиц се такође може користити ако је упозорење и даље приказано након што су следећа подешавања подешена у режиму **С** или **А** ).<br>• Режим **С** : Одаберите мању брзину затварача.<br>• Режим **А** : Изаберите шири отвор бленде (мањи ф-број). |
| ϟ (трепери) | **Блиц се активирао пуном снагом.**<br>Фотографија може бити недовољно експонирана. Проверите растојање до субјекта и подешавања као што су отвор бленде, домет блица и ИСО осетљивост. |
| **Пуно** (трепери) | **Меморија је недовољна за снимање даљих фотографија.**<br>• Обришите слике са меморијске картице док не буде простора за снимање додатних слика. Копирајте слике које желите да задржите на рачунар или други уређај пре него што наставите.<br>• Уметните нову меморијску картицу. |
| | **Камера је остала без бројева датотека.**<br>• Обришите слике са меморијске картице док не буде простора за снимање додатних слика. Копирајте слике које желите да задржите на рачунар или други уређај пре него што наставите.<br>• Уметните нову меморијску картицу. |
| **Err** (трепери) | **Неисправност камере.**<br>Поново притисните окидач. Ако грешка и даље постоји или се често појављује, консултујте Nikon - овлашћени сервис. |

| Алерт | Проблем Решење |
| --- | --- |
| **картица** (трепери) | **Меморијска картица је заштићена од писања („закључана“).**<br>Померите прекидач за закључавање у положај „уписивање“ ( 📖 84 ). |

# Поруке о грешци

На екрану камере могу се појавити следеће поруке о грешци:

| Порука | Проблем Решење |
|---|---|
| Окидач је онемогућен. Напуните батерију. | **Батерија пуна.**<br>• Замените резервном батеријом.<br>• Напуните батерију. |
| Ова батерија не може да обезбеди податке камери и не може се користити. Ради безбедности, изаберите батерију намењену за коришћење у овом фотоапарату. | **Информације о батерији нису доступне.**<br>• Батерија се не може користити. Контактирајте Nikon – овлашћеног представника сервиса.<br>• Ниво батерије је изузетно низак; напунити батерију. |
| | **Батерија не може да обезбеди податке у камеру.**<br>Замените батерије независних произвођача оригиналним Nikon батеријама. |
| Нема меморијске картице. | **Меморијска картица је погрешно уметнута или уопште није уметнута.**<br>Проверите да ли је картица исправно уметнута. |
| Није могуће приступити овој меморијској картици. Уметните другу картицу. | **Грешка при приступу меморијској картици.**<br>• Проверите да ли камера подржава меморијску картицу.<br>• Уметните нову меморијску картицу.<br>• Ако грешка и даље постоји након што је картица више пута избачена и поново уметнута, картица је можда оштећена. Обратите се продавцу или Nikon - овлашћеном сервису. |
| | **Није могуће направити нову фасциклу.**<br>Уметните нову меморијску картицу. |
| Меморијска картица је закључана. Померите браву у положај „писања“. | **Меморијска картица је заштићена од писања („закључана“).**<br>Померите прекидач за закључавање у положај „уписивање“ ( 🕮 84 ). |


| Порука | Проблем Решење |
| --- | --- |
| Ова картица није форматирана. Форматирајте картицу. | **Меморијска картица није правилно форматирана.**<br>• Форматирајте меморијску картицу.<br>• Замените исправно форматираном меморијском картицом. |
| Верзија фирмвера адаптера за монтирање FTZ није подржана. Надоградите FTZ фирмвер. | **Фирмвер адаптера за монтирање је застарео.** Ажурирајте фирмвер адаптера за монтирање на најновију верзију. За више информација посетите Nikon веб локацију за своју земљу или регион. |
| Снимање је прекинуто. Сачекајте. | **Меморијска картица не подржава потребну брзину уписивања видео записа.** Користите картицу која подржава потребну брзину писања или опцију промене изабрану за [ **Величина кадра/брзина кадрова** ] у менију за снимање видео записа. |
| Камера је преврућа. Не може се користити док се не охлади. Сачекајте. Камера ће се сама искључити. | **Унутрашња температура камере је повишена.** Прекините снимање док се камера не охлади. |
| | **Висока температура батерије.** Уклоните батерију и сачекајте да се охлади. |
| Фасцикла не садржи слике. | **Фасцикла не садржи слике.** Убаците меморијску картицу која садржи слике. |
| | **Нема слика у фолдеру изабраном за репродукцију.** Користите ставку [ **Фолдер за репродукцију** ] у менију за репродукцију да бисте изабрали фасциклу која садржи слике. |
| Није могуће приказати ову датотеку. | **Датотека је измењена помоћу рачунарске апликације или није у складу са ДЦФ стандардом датотека.** Немојте преписивати слике користећи рачунарске апликације. |
| | **Датотека је оштећена.** Немојте преписивати слике користећи рачунарске апликације. |

| Порука | Проблем Решење |
| --- | --- |
| Није могуће изабрати ову датотеку. | **Изабрана слика се не може ретуширати.**<br>Опције ретуширања су доступне само за слике снимљене или претходно ретуширане на камери. |
| Овај видео се не може уређивати. | **Изабрани видео се не може уређивати.**<br>• Видео снимци направљени на другим уређајима не могу се уређивати.<br>• Видео записи краћи од две секунде не могу да се уређују. |
| Ова датотека се не може сачувати на одредишној меморијској картици. За детаље погледајте упутство за камеру. | **Датотеке величине 4 ГБ или веће могу се сачувати само на меморијским картицама форматираним за exFAT . Неће бити сачувани на картицама у другим форматима као што је FAT32 .**<br>Користите меморијску картицу капацитета преко 64 ГБ форматирану у фотоапарату или задржите величину датотеке испод 4 ГБ. |

# Техничке напомене

## Компатибилна сочива и додатна опрема

Камера се може користити са свим објективима за монтажу 3.




Потврдите да назив објектива укључује „ NIKKOR 3“.

- Обавезно ажурирајте фирмвер фотоапарата и објектива на најновије верзије. Код старијих верзија, неке функције можда неће бити доступне или камера можда неће правилно детектовати објектив. Најновији фирмвер је доступан у Nikon центру за преузимање.
- За више информација о сочивима, погледајте документацију о објективу доступну у Nikon центру за преузимање.

---

**Tip: Компатибилни Ф Моунт објективи**
Ф моунт објективи се могу монтирати на камере са монтажом 3 помоћу адаптера за монтажу FTZ II / FTZ .

- Неке функције можда неће бити доступне у зависности од објектива који се користи.

Информације о сочивима са Ф бајонетом који се могу користити са камерама са монтажом 3 и о свим ограничењима која могу да важе могу се наћи у *Компатибилним Ф бајонет објективима* с. *Компатибилни објективи са Ф бајоном* су доступни у Nikon центру за преузимање.

хттпс://довнлоадцентер.никонимглиб.цом/


---

# Екран камере


Екрани приказују информације о тренутним подешавањима. Повремено се могу приказати и друге иконе или упозорења, на пример када се промене подешавања.

## Монитор

### Пхото Моде

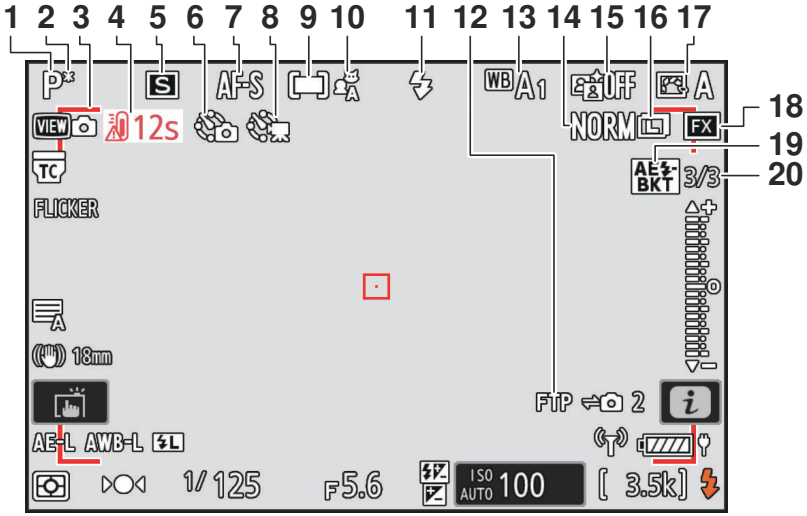

1 Режим снимања ( 📖 130 )
2 Флексибилни индикатор програма ( 📖 131 )
3 Индикатор ван фокуса (АФ ауто-подручја; 📖 94 )
4 Упозорење о температури ( 📖 701 )
5 Режим отпуштања ( 📖 145 )
6 Индикатор фотографисања са интервалним тајмером ( 📖 457 )
икона ⏲ ( 📖 93 )
Индикатор „Нема меморијске картице“ ( 📖 81 , 📖 797 )
7 Режим фокуса ( 📖 113 )
8 Индикатор убрзаног видеа ( 📖 469 )
9 Режим АФ области ( 📖 115 )
10 Откривање субјекта ( 📖 119 )
11 Режим блица ( 📖 365 )
12 Статус ФТП везе ( 📖 322 )
13 Баланс белог ( 📖 157 )
14 Квалитет слике ( 📖 109 )
15 Ацтиве Д-Лигхтинг ( 📖 408 )
16 Величина слике ( 📖 111 )
17 Picture Control ( 📖 176 )
18 Област слике ( 📖 107 )
19 Индикатор експозиције и брацкетинга блица ( 📖 433 )
Индикатор ВБ брацкетинга ( 📖 438 )
Индикатор АДЛ брацкетинг ( 📖 441 )
ХДР индикатор ( 📖 454 )
Индикатор вишеструке експозиције ( 📖 447 )
Индикатор померања пиксела ( 📖 488 )
20 Број снимака у секвенци експозиције и брацкетинга блица ( 📖 433 )
Број снимака у секвенци ВБ брацкетинга ( 📖 438 )
Број снимака у АДЛ брацкетинг секвенци ( 📖 441 )
ХДР јачина ( 📖 454 )
Број снимака у вишеструкој експозицији ( 📖 447 )
Снимање пре објављивања ( 📖 566 )
Број снимака у секвенци померања пиксела ( 📖 488 )

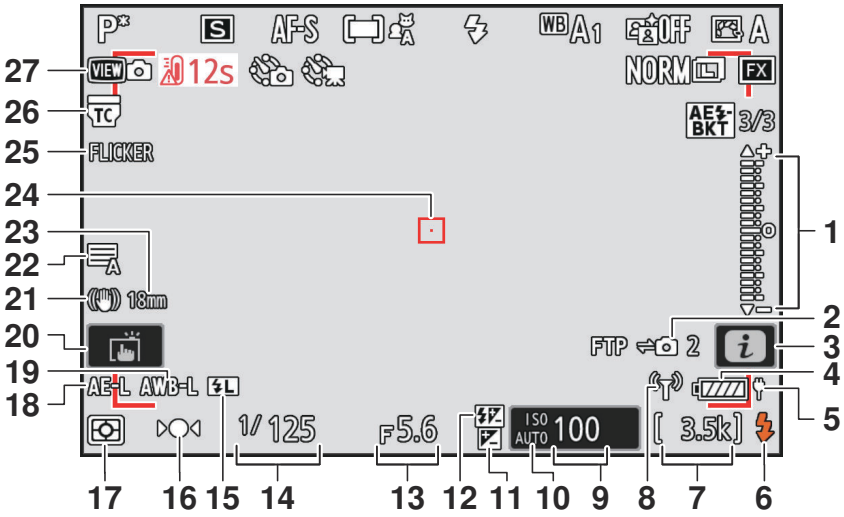


**1** Индикатор експозиције
- Изложеност ( 135 )
- Компензација експозиције ( 142 )
- Ауто брацкетинг ( 432 )

**2** Статус везе са удаљеном камером ( 349 )

**3** *i* ( 74 )

**4** Индикатор батерије ( 83 )

**5** USB напајање ( 724 )

**6** Индикатор спремности блица ( 361 )

**7** Број преосталих снимака ( 84 , 874 )
Приказ режима контроле камере ( 343 )

**8** Индикатор Wi-Fi везе ( 300 , 309 , 323 )
Индикатор Bluetooth везе ( 739 )
Режим рада у авиону ( 738 )

**9** ИСО осетљивост ( 152 )

**10** Индикатор ИСО осетљивости ( 152 )
Индикатор аутоматске ИСО осетљивости ( 155 )

**11** Индикатор компензације експозиције ( 142 )

**12** Индикатор компензације блица ( 368 )
**13** Отвор бленде ( 133 , 134 )
**14** Брзина затварача ( 131 , 134 )
**15** ФВ индикатор закључавања ( 369 )
**16** Индикатор фокуса ( 127 )
**17** Мерење ( 420 )
**18** Закључавање аутоматске експозиције (AE) ( 140 )
**19** Аутоматско закључавање баланса белог (АВБ) ( 601 )
**20** Снимање додиром ( 59 , 123 )
**21** Индикатор смањења вибрација ( 430 )
**22** Тип затварача ( 569 )
Нечујни режим ( 717 )
**23** Жижна даљина [1]
**24** Фокусна тачка ( 122 )
**25** Икона **ФЛИЦКЕР** ( 418 )
**26** Индикатор „Уграђени телеконвертер објектива је омогућен“ [2]
**27** Режим прегледа ( 574 )

1 Приказује се само у случају зум објектива без скале жижне даљине.
2 Приказује се само када је NIKKOR 3 објектив са уграђеним телеконвертером прикључен и телеконвертер омогућен.

**Упозорења о температури**

- Ако температура камере постане повишена, биће приказано упозорење о температури и тајмер за одбројавање. Када тајмер достигне нулу, екран снимања ће се искључити.
- Температура на којој почиње тајмер за одбројавање може се изабрати између [ **Стандард** ] и [ **Висока** ] помоћу [ **Ауто температуре цутоут** ] у менију подешавања.
- Тајмер постаје црвен када се достигне ознака од тридесет секунди. У неким случајевима, тајмер се може приказати одмах након укључивања камере.


**Упозорења о високим температурама**

Ако се прикаже упозорење о високој температури, сачекајте да се камера охлади и да се упозорења нестану са екрана пре него што почнете да рукујете камером, батеријом или меморијским картицама.


**Није уметнута меморијска картица**

Ако меморијска картица није уметнута, индикатор „нема меморијске картице“ и [ **–E–** ] ће се појавити на екрану снимања.

**Информациони дисплеј**

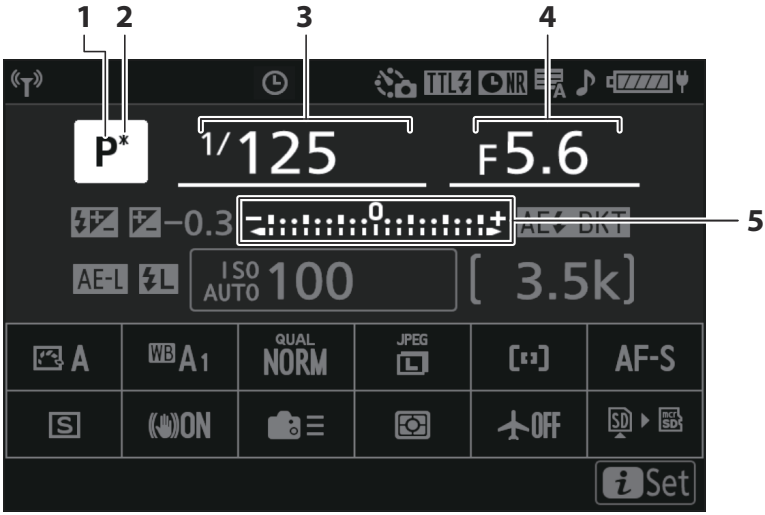


**1** Режим снимања ( 🕮 130 )
**2** Флексибилни индикатор програма ( 🕮 131 )
**3** Брзина затварача ( 🕮 131 , 🕮 134 )
**4** Отвор бленде ( 🕮 133 , 🕮 134 )
**5** Индикатор експозиције
- Изложеност ( 🕮 135 )
- Компензација експозиције ( 🕮 142 )
- Ауто брацкетинг ( 🕮 432 )

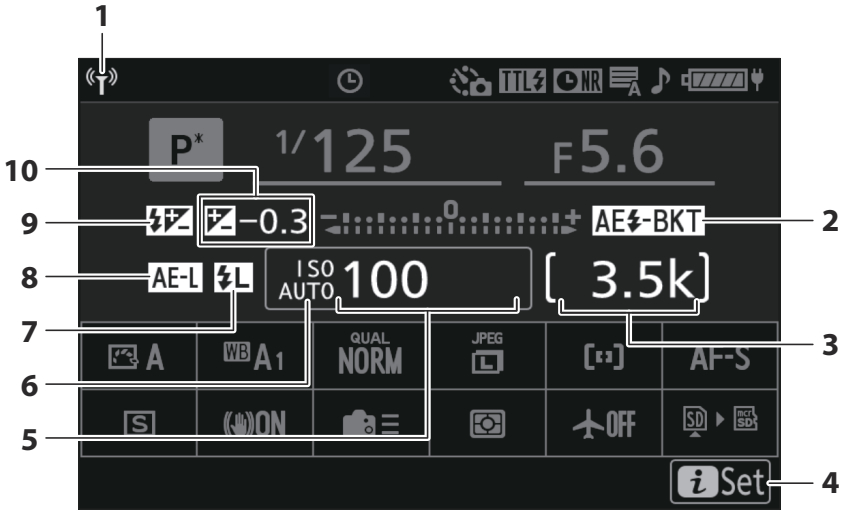


**1** Индикатор Wi-Fi везе ( 📖 300 , 📖 309 , 📖 323 )
Индикатор Bluetooth везе ( 📖 739 )

**2** Индикатор експозиције и брацкетинга блица ( 📖 433 )
Индикатор ВБ брацкетинга ( 📖 438 )
Индикатор АДЛ брацкетинг ( 📖 441 )
ХДР индикатор ( 📖 454 )
Индикатор вишеструке експозиције ( 📖 447 )
Индикатор померања пиксела ( 📖 488 )

**3** Број преосталих снимака ( 📖 84 , 📖 874 )
Приказ режима контроле камере ( 📖 343 )

**4** *i* ( 📖 74 )

**5** ИСО осетљивост ( 📖 152 )


**6** Индикатор ИСО осетљивости ( 📖 152 )
Индикатор аутоматске ИСО осетљивости ( 📖 155 )

**7** ФВ индикатор закључавања ( 📖 369 )

**8** Закључавање аутоматске експозиције (АЕ) ( 📖 140 )


**9** Индикатор компензације блица ( 📖 368 )

**10** Индикатор компензације експозиције ( 📖 142 )
Вредност компензације експозиције ( 📖 142 )

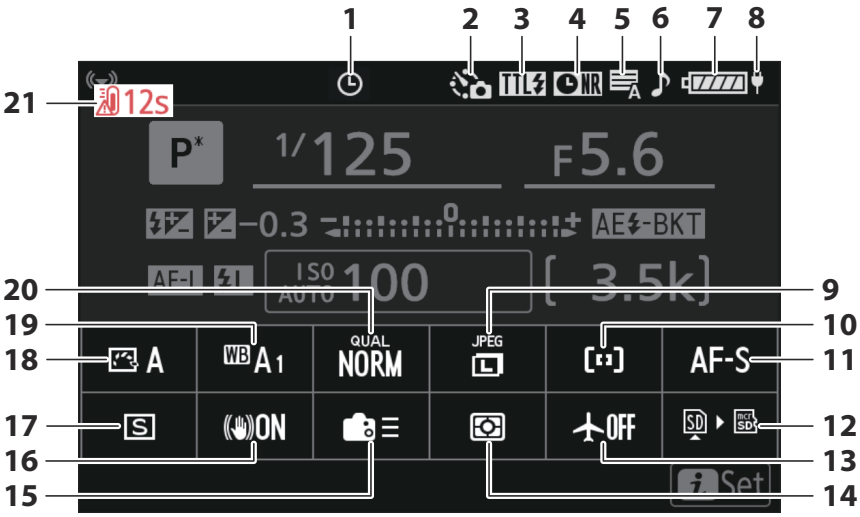


**1** икона ⏲ ( 📖 93 )
**2** Индикатор фотографисања са интервалним тајмером ( 📖 457 )
Индикатор убрзаног видеа ( 📖 469 )
**3** Режим контроле блица ( 📖 364 )
Нечујни режим ( 📖 717 )
**4** Индикатор смањења шума при дугој експозицији ( 📖 410 )
**5** Тип затварача ( 📖 569 )
**6** Индикатор „бип“ ( 📖 716 )
**7** Индикатор батерије ( 📖 83 )
**8** USB напајање ( 📖 724 )
**9** Величина слике ( 📖 111 )
**10** Режим АФ области/детекција субјекта ( 📖 115 , 📖 119 )
**11** Режим фокуса ( 📖 113 )
**12** Прикажи информације о меморијској картици ( 📖 599 )
**13** Режим рада у авиону ( 📖 738 )
**14** Мерење ( 📖 420 )
**15** Прилагођене контроле (снимање) ( 📖 601 )
**16** Смањење вибрација ( 📖 430 )
**17** Режим отпуштања ( 📖 145 )
**18** Picture Control ( 📖 176 )
**19** Баланс белог ( 📖 157 )
**20** Квалитет слике ( 📖 109 )
**21** Упозорење о температури ( 📖 701 )


## Видео Моде

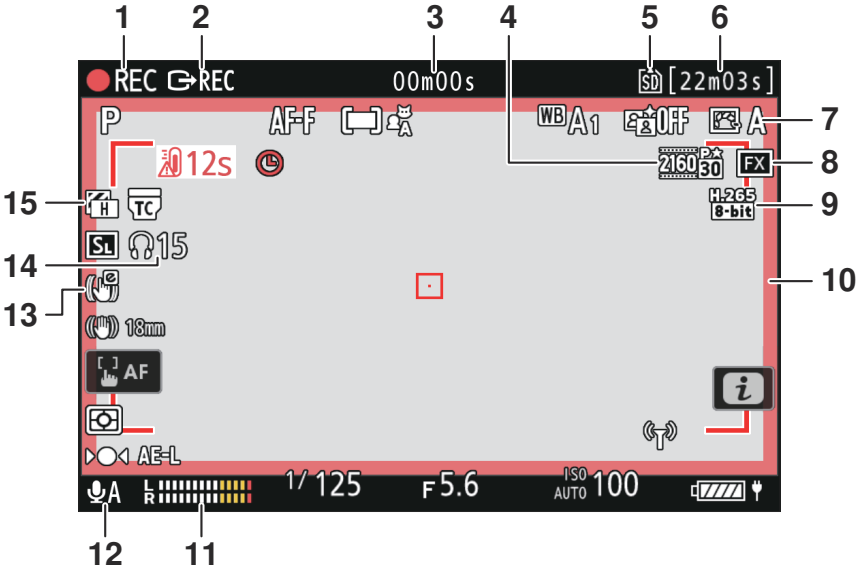



**1** Индикатор снимања
Индикатор „Нема видеа“ ( 101 )
**2** Екстерна контрола снимања ( 288 )
**3** Дужина снимљеног материјала
Временски код ( 529 )
**4** Величина и брзина кадра ( 189 )
**5** Одредиште ( 499 )
**6** Доступно време снимања
**7** Picture Control ( 176 )
Тонски режим ( 188 )
**8** Област слике ( 192 )
**9** Тип видео датотеке ( 187 )
**10** Индикатор снимања (црвени оквир; 661 )
**11** Ниво звука ( 523 )
**12** Осетљивост микрофона ( 523 )
**13** Електронски VR индикатор ( 522 )
**14** Јачина звука слушалица ( 528 )
**15** Зебра узорак ( 653 )

# Тражило

## Пхото Моде

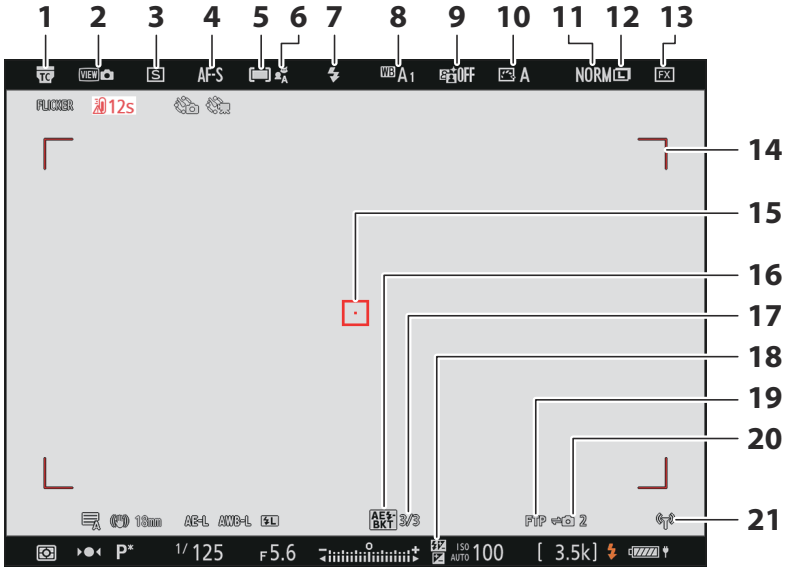

1 Индикатор „Уграђени телеконвертер објектива је омогућен“.
2 Режим прегледа ( 📖 574 )
3 Режим отпуштања ( 📖 145 )
4 Режим фокуса ( 📖 113 )
5 Режим АФ области ( 📖 115 )
6 Откривање субјекта ( 📖 119 )
7 Режим блица ( 📖 365 )
8 Баланс белог ( 📖 157 )
9 Ацтиве Д-Лигхтинг ( 📖 408 )
10 Picture Control ( 📖 176 )
11 Квалитет слике ( 📖 109 )
12 Величина слике ( 📖 111 )
13 Област слике ( 📖 107 )
14 Индикатор ван фокуса (АФ аутоподручја; 📖 94 )
15 Фокусна тачка ( 📖 122 )
16 Индикатор експозиције и брацкетинга блица ( 📖 433 )
Индикатор ВБ брацкетинга ( 📖 438 )
Индикатор АДЛ брацкетинг ( 📖 441 )
ХДР индикатор ( 📖 454 )
Индикатор вишеструке експозиције ( 📖 447 )
Индикатор померања пиксела ( 📖 488 )
17 Број снимака у секвенци експозиције и брацкетинга блица ( 📖 433 )
Број снимака у секвенци ВБ брацкетинга ( 📖 438 )
Број снимака у АДЛ брацкетинг секвенци ( 📖 441 )
ХДР јачина ( 📖 454 )
Број снимака у вишеструкој експозицији ( 📖 447 )
Снимање пре објављивања ( 📖 566 )
Број снимака у секвенци померања пиксела ( 📖 488 )
18 Индикатор компензације блица ( 📖 368 )
19 Статус ФТП везе ( 📖 322 )
20 Статус везе са удаљеном камером ( 📖 349 )
21 Индикатор Wi-Fi везе ( 📖 300 , 📖 309 , 📖 323 )
Индикатор Bluetooth везе ( 📖 739 )
Режим рада у авиону ( 📖 738 )

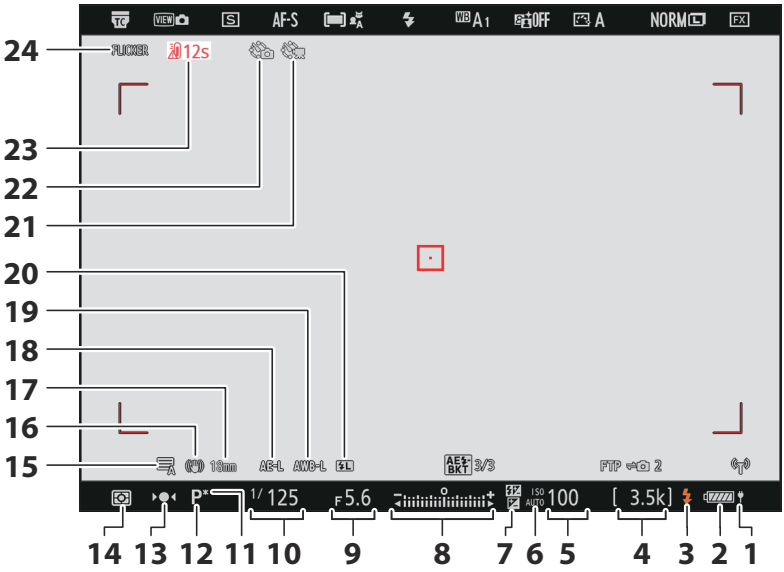



**1** USB напајање ( 📖 724 )
**2** Индикатор батерије ( 📖 83 )
**3** Индикатор спремности блица ( 📖 361 )
**4** Број преосталих снимака ( 📖 84 , 📖 874 )
Приказ режима контроле камере ( 📖 343 )
**5** ИСО осетљивост ( 📖 152 )
**6** Индикатор ИСО осетљивости ( 📖 152 )
Индикатор аутоматске ИСО осетљивости ( 📖 155 )
**7** Индикатор компензације експозиције ( 📖 142 )
**8** Индикатор експозиције
- Изложеност ( 📖 135 )
- Компензација експозиције ( 📖 142 )
- Ауто брацкетинг ( 📖 432 )

**9** Отвор бленде ( 📖 133 , 📖 134 )
**10** Брзина затварача ( 📖 131 , 📖 134 )
**11** Флексибилни индикатор програма ( 📖 131 )
**12** Режим снимања ( 📖 130 )
**13** Индикатор фокуса ( 📖 127 )
**14** Мерење ( 📖 420 )
**15** Тип затварача ( 📖 569 )
Нечујни режим ( 📖 717 )
**16** Индикатор смањења вибрација ( 📖 430 )
**17** Жижна даљина *
**18** Закључавање аутоматске експозиције (AE) ( 📖 140 )
**19** Аутоматско закључавање баланса белог (АВБ) ( 📖 601 )
**20** ФВ индикатор закључавања ( 📖 369 )
**21** Индикатор убрзаног видеа ( 📖 469 )
**22** Индикатор фотографисања са интервалним тајмером ( 📖 457 )
икона ☺ ( 📖 93 )
Индикатор „Нема меморијске картице“ ( 📖 81 , 📖 797 )
**23** Упозорење о температури ( 📖 701 )
**24** Икона **ФЛИЦКЕР** ( 📖 418 )

* Приказује се само у случају зум објектива без скале жижне даљине.

## Видео Моде

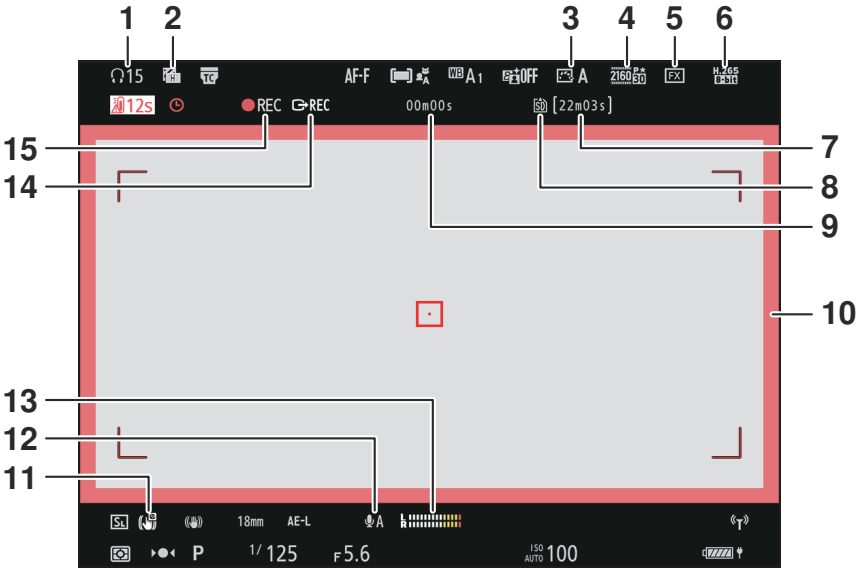


**1** Јачина звука слушалица ( 528 )
**2** Зебра узорак ( 653 )
**3** Picture Control ( 176 )
Тонски режим ( 188 )
**4** Величина и брзина кадра ( 189 )
**5** Област слике ( 192 )
**6** Тип видео датотеке ( 187 )
**7** Доступно време снимања
**8** Одредиште ( 499 )
**9** Дужина снимљеног материјала
Временски код ( 529 )
**10** Индикатор снимања (црвени оквир; 661 )
**11** Електронски VR индикатор ( 522 )
**12** Осетљивост микрофона ( 523 )
**13** Ниво звука ( 523 )
**14** Екстерна контрола снимања ( 288 )
**15** Индикатор снимања
Индикатор „Нема видеа“ ( 101 )

# Компатибилне блицеве

## Nikon креативни систем осветљења ( CLS )

Nikon напредни систем креативног осветљења ( CLS ) подржава низ функција захваљујући побољшаној комуникацији између фотоапарата и компатибилних блица.

## Функције доступне са CLS -компатибилним блиц јединицама

| Фласх унит | 🕮 |
|---|---|
| SB-5000 | 🕮 807 |
| SB-910 / SB-900 / SB-800 | 🕮 809 |
| СБ-700 | 🕮 811 |
| SB-600 | 🕮 813 |
| SB-500 | 🕮 815 |
| SB-R200 | 🕮 817 |
| SB-400 | 🕮 819 |
| SB-300 | 🕮 821 |
| SU-800 | 🕮 823 |

## СБ-5000

| Подржане функције | | | |
|---|---|---|---|
| Самостална | | | |
| | **и-ТТЛ** | и-ТТЛ балансирани допунски блиц | ✓ [1] |
| | | Стандардни и-ТТЛ допунски блиц | ✓ [2] |
| | **A** | Аутоматски отвор бленде | ✓ |
| | **A** | Не-ТТЛ ауто | — |
| | **ГН** | Приручник са приоритетом удаљености | ✓ |
| | **M** | Упутство | ✓ |
| | **РПТ** | Блиц који се понавља | ✓ |

| Подржане функције | | |
|---|---|---|
| Оптичко напредно бежично осветљење | | |
| Господару | | |
| Даљинска контрола блица | | ✓ |
| **и-ТТЛ** | и-ТТЛ | ✓ |
| [ **А : Б** ] | Брза бежична контрола блица | ✓ |
| **A** | Аутоматски отвор бленде | ✓ |
| **A** | Не-ТТЛ ауто | — |
| **M** | Упутство | ✓ |
| **РПТ** | Блиц који се понавља | ✓ |
| Ремоте | | |
| **и-ТТЛ** | и-ТТЛ | ✓ |
| [ **А : Б** ] | Брза бежична контрола блица | ✓ |
| **A/A** | Аутоматски отвор бленде/не-ТТЛ ауто | ✓ [3] |
| **M** | Упутство | ✓ |
| **РПТ** | Блиц који се понавља | ✓ |
| Радио-контролисано напредно бежично осветљење | | — |
| Комуникација са информацијама о боји (блиц) | | ✓ |
| Информациона комуникација у боји (ЛЕД светло) | | — |
| Аутоматска ФП синхронизација велике брзине | | ✓ [4] |
| ФВ брава | | ✓ [5] |
| Смањење црвених очију | | ✓ |

| Подржане функције | |
|---|---|
| Осветљење за моделирање камере | ✓ |
| Јединствена контрола блица | — |
| Ажурирање фирмвера блица камере | ✓ |

1 Није доступно са тачкастим мерењем.
2 Може се изабрати и преко блица.
3 Избор **A** и **A** зависи од опције изабране са главним блицем.
4 Доступно само у режимима **и-ТТЛ** , **A** , **A** , **ГН** и **М.**
5 Доступно само у **и-ТТЛ** режиму контроле блица или када је блиц конфигурисан да емитује предбљескове монитора у **A** или **A** режиму контроле блица.

## СБ-910, СБ-900 и СБ-800

| Подржане функције | | | |
|---|---|---|---|
| Самостална | | | |
| | **и-ТТЛ** | и-ТТЛ балансирани допунски блиц | ✓ [1] |
| | | Стандардни и-ТТЛ допунски блиц | ✓ [2] |
| | **A** | Аутоматски отвор бленде | ✓ [3] |
| | **A** | Не-ТТЛ ауто | ✓ [3] |
| | **ГН** | Приручник са приоритетом удаљености | ✓ |
| | **М** | Упутство | ✓ |
| | **РПТ** | Блиц који се понавља | ✓ |

| Подржане функције | | |
|---|---|---|
| Оптичко напредно бежично осветљење | | |
| Господару | | |
| Даљинска контрола блица | | ✓ |
| **и-ТТЛ** | и-ТТЛ | ✓ |
| [ **А : Б** ] | Брза бежична контрола блица | — |
| **A** | Аутоматски отвор бленде | ✓ |
| **A** | Не-ТТЛ ауто | — |
| **M** | Упутство | ✓ |
| **РПТ** | Блиц који се понавља | ✓ |
| Ремоте | | |
| **и-ТТЛ** | и-ТТЛ | ✓ |
| [ **А : Б** ] | Брза бежична контрола блица | ✓ |
| **A/A** | Аутоматски отвор бленде/не-ТТЛ ауто | ✓ [4] |
| **M** | Упутство | ✓ |
| **РПТ** | Блиц који се понавља | ✓ |
| Радио-контролисано напредно бежично осветљење | | — |
| Комуникација са информацијама о боји (блиц) | | ✓ |
| Информациона комуникација у боји (ЛЕД светло) | | — |
| Аутоматска ФП синхронизација велике брзине | | ✓ [5] |
| ФВ брава | | ✓ [6] |
| Смањење ефекта црвених очију | | ✓ |

| Подржане функције | |
|---|---|
| Осветљење за моделирање камере | ✓ |
| Јединствена контрола блица | — |
| Ажурирање фирмвера блица камере | ✓ [7] |

1 Није доступно са тачкастим мерењем.
2 Може се изабрати и преко блица.
3 **Избор А** / **А** режima се врши на блицу помоћу прилагођених подешавања.
4 Избор **А** и **А** зависи од опције изабране са главним блицем.
5 Доступно само у режимима **и-ТТЛ** , **А** , **А** , **ГН** и **М.**
6 Доступно само у **и-ТТЛ** режиму контроле блица или када је блиц конфигурисан да емитује предбљескове монитора у **А** или **А** режиму контроле блица.
7 Ажурирање фирмвера за СБ-910 и СБ-900 може да се изврши са фотоапарата.

## СБ-700

| Подржане функције | | | |
|---|---|---|---|
| Самостална | | | |
| | **и-ТТЛ** | и-ТТЛ балансирани допунски блиц | ✓ [1] |
| | | Стандардни и-ТТЛ допунски блиц | ✓ |
| | **А** | Аутоматски отвор бленде | — |
| | **А** | Не-ТТЛ ауто | — |
| | **ГН** | Приручник са приоритетом удаљености | ✓ |
| | **М** | Упутство | ✓ |
| | **РПТ** | Блиц који се понавља | — |

| Подржане функције | | |
|---|---|---|
| Оптичко напредно бежично осветљење | | |
| Господару | | |
| Даљинска контрола блица | | ✓ |
| **и-ТТЛ** | и-ТТЛ | ✓ |
| [ **А : Б** ] | Брза бежична контрола блица | ✓ |
| **A** | Аутоматски отвор бленде | — |
| **A** | Не-ТТЛ ауто | — |
| **M** | Упутство | ✓ |
| **РПТ** | Блиц који се понавља | — |
| Ремоте | | |
| **и-ТТЛ** | и-ТТЛ | ✓ |
| [ **А : Б** ] | Брза бежична контрола блица | ✓ |
| **A/A** | Аутоматски отвор бленде/не-ТТЛ ауто | — |
| **M** | Упутство | ✓ |
| **РПТ** | Блиц који се понавља | ✓ |
| Радио-контролисано напредно бежично осветљење | | — |
| Комуникација са информацијама о боји (блиц) | | ✓ |
| Информациона комуникација у боји (ЛЕД светло) | | — |
| Аутоматска ФП синхронизација велике брзине | | ✓ [2] |
| ФВ брава | | ✓ [3] |
| Смањење ефекта црвених очију | | ✓ |

| Подржане функције | |
|---|---|
| Осветљење за моделирање камере | ✓ |
| Јединствена контрола блица | — |
| Ажурирање фирмвера блица камере | ✓ |

1 Није доступно са тачкастим мерењем.
2 Доступно само у **и-ТТЛ** , **ГН** и **М** режимима контроле блица.
3 Доступно само у **и-ТТЛ** режиму контроле блица.

## СБ-600

| Подржане функције | | | |
|---|---|---|---|
| Самостална | | | |
| | **и-ТТЛ** | и-ТТЛ балансирани допунски блиц | ✓ [1] |
| | | Стандардни и-ТТЛ допунски блиц | ✓ [2] |
| | **A** | Аутоматски отвор бленде | — |
| | **A** | Не-ТТЛ ауто | — |
| | **ГН** | Приручник са приоритетом удаљености | — |
| | **М** | Упутство | ✓ |
| | **РПТ** | Блиц који се понавља | — |

| Подржане функције | | |
|---|---|---|
| Оптичко напредно бежично осветљење | | |
| Господару | | |
| Даљинска контрола блица | | — |
| **и-ТТЛ** | и-ТТЛ | — |
| [ **А : Б** ] | Брза бежична контрола блица | — |
| **A** | Аутоматски отвор бленде | — |
| **A** | Не-ТТЛ ауто | — |
| **M** | Упутство | — |
| **РПТ** | Блиц који се понавља | — |
| Ремоте | | |
| **и-ТТЛ** | и-ТТЛ | ✓ |
| [ **А : Б** ] | Брза бежична контрола блица | ✓ |
| **A/A** | Аутоматски отвор бленде/не-ТТЛ ауто | — |
| **M** | Упутство | ✓ |
| **РПТ** | Блиц који се понавља | ✓ |
| Радио-контролисано напредно бежично осветљење | | — |
| Комуникација са информацијама о боји (блиц) | | ✓ |
| Информациона комуникација у боји (ЛЕД светло) | | — |
| Аутоматска ФП синхронизација велике брзине | | ✓ [3] |
| ФВ брава | | ✓ [4] |
| Смањење ефекта црвених очију | | ✓ |

| Подржане функције | |
|---|---|
| Осветљење за моделирање камере | ✓ |
| Јединствена контрола блица | — |
| Ажурирање фирмвера блица камере | — |

1 Није доступно са тачкастим мерењем.
2 Може се изабрати и преко блица.
3 Доступно само у **и-ТТЛ** и **М** режимима контроле блица.
4 Доступно само у **и-ТТЛ** режиму контроле блица.

## СБ-500

| Подржане функције | | | |
|---|---|---|---|
| Самостална | | | |
| | **и-ТТЛ** | и-ТТЛ балансирани допунски блиц | ✓ [1] |
| | | Стандардни и-ТТЛ допунски блиц | ✓ |
| | **A** | Аутоматски отвор бленде | — |
| | **A** | Не-ТТЛ ауто | — |
| | **ГН** | Приручник са приоритетом удаљености | — |
| | **М** | Упутство | ✓ [2] |
| | **РПТ** | Блиц који се понавља | — |

| Подржане функције | | |
|---|---|---|
| Оптичко напредно бежично осветљење | | |
| Господару | | |
| Даљинска контрола блица | | ✓ [2] |
| **и-ТТЛ** | и-ТТЛ | ✓ [2] |
| [ **А : Б** ] | Брза бежична контрола блица | — |
| **А** | Аутоматски отвор бленде | — |
| **А** | Не-ТТЛ ауто | — |
| **М** | Упутство | ✓ [2] |
| **РПТ** | Блиц који се понавља | — |
| Ремоте | | |
| **и-ТТЛ** | и-ТТЛ | ✓ |
| [ **А : Б** ] | Брза бежична контрола блица | ✓ |
| **А/А** | Аутоматски отвор бленде/не-ТТЛ ауто | — |
| **М** | Упутство | ✓ |
| **РПТ** | Блиц који се понавља | ✓ |
| Радио-контролисано напредно бежично осветљење | | — |
| Комуникација са информацијама о боји (блиц) | | ✓ |
| Информациона комуникација у боји (ЛЕД светло) | | ✓ |
| Аутоматска ФП синхронизација велике брзине | | ✓ [3] |
| ФВ брава | | ✓ [4] |
| Смањење ефекта црвених очију | | ✓ |

| Подржане функције | |
|---|---|
| Осветљење за моделирање камере | ✓ |
| Јединствена контрола блица | — |
| Ажурирање фирмвера блица камере | ✓ |

1 Није доступно са тачкастим мерењем.
2 Може се изабрати помоћу ставке [ **Контрола блица** ] у менијима фотоапарата.
3 Доступно само у **и-ТТЛ** и **M** режимима контроле блица.
4 Доступно само у **и-ТТЛ** режиму контроле блица.

## СБ-Р200

| Подржане функције | | | |
|---|---|---|---|
| Самостална | | | |
| | **и-ТТЛ** | и-ТТЛ балансирани допунски блиц | — |
| | | Стандардни и-ТТЛ допунски блиц | — |
| | **A** | Аутоматски отвор бленде | — |
| | **A** | Не-ТТЛ ауто | — |
| | **ГН** | Приручник са приоритетом удаљености | — |
| | **M** | Упутство | — |
| | **РПТ** | Блиц који се понавља | — |

| Подржане функције | | |
|---|---|---|
| Оптичко напредно бежично осветљење | | |
| Господару | | |
| Даљинска контрола блица | | — |
| **и-ТТЛ** | и-ТТЛ | — |
| [ **А : Б** ] | Брза бежична контрола блица | — |
| **A** | Аутоматски отвор бленде | — |
| **А** | Не-ТТЛ ауто | — |
| **М** | Упутство | — |
| **РПТ** | Блиц који се понавља | — |
| Ремоте | | |
| **и-ТТЛ** | и-ТТЛ | ✓ |
| [ **А : Б** ] | Брза бежична контрола блица | ✓ |
| **A/A** | Аутоматски отвор бленде/не-ТТЛ ауто | — |
| **М** | Упутство | ✓ |
| **РПТ** | Блиц који се понавља | — |
| Радио-контролисано напредно бежично осветљење | | — |
| Комуникација са информацијама о боји (блиц) | | — |
| Информациона комуникација у боји (ЛЕД светло) | | — |
| Аутоматска ФП синхронизација велике брзине | | ✓ [1] |
| ФВ брава | | ✓ [2] |
| Смањење ефекта црвених очију | | — |

| Подржане функције | |
|---|---|
| Осветљење за моделирање камере | ✓ |
| Јединствена контрола блица | — |
| Ажурирање фирмвера блица камере | — |

1 Доступно само у **и-ТТЛ** и **М** режимима контроле блица.
2 Доступно само у **и-ТТЛ** режиму контроле блица.

## СБ-400

| Подржане функције | | | |
|---|---|---|---|
| Самостална | | | |
| | **и-ТТЛ** | и-ТТЛ балансирани допунски блиц | ✓ [1] |
| | | Стандардни и-ТТЛ допунски блиц | ✓ |
| | **A** | Аутоматски отвор бленде | — |
| | **A** | Не-ТТЛ ауто | — |
| | **ГН** | Приручник са приоритетом удаљености | — |
| | **М** | Упутство | ✓ [2] |
| | **РПТ** | Блиц који се понавља | — |

| Подржане функције | |
|---|---|
| Оптичко напредно бежично осветљење | |
| Господару | |
| Даљинска контрола блица | — |
| **и-ТТЛ** | и-ТТЛ — |
| [ **А : Б** ] | Брза бежична контрола блица — |
| **А** | Аутоматски отвор бленде — |
| **А** | Не-ТТЛ ауто — |
| **М** | Упутство — |
| **РПТ** | Блиц који се понавља — |
| Ремоте | |
| **и-ТТЛ** | и-ТТЛ — |
| [ **А : Б** ] | Брза бежична контрола блица — |
| **А/А** | Аутоматски отвор бленде/не-ТТЛ ауто — |
| **М** | Упутство — |
| **РПТ** | Блиц који се понавља — |
| Радио-контролисано напредно бежично осветљење | — |
| Комуникација са информацијама о боји (блиц) | ✓ |
| Информациона комуникација у боји (ЛЕД светло) | — |
| Аутоматска ФП синхронизација велике брзине | — |
| ФВ брава | ✓ [3] |
| Смањење ефекта црвених очију | ✓ |

| Подржане функције | |
|---|---|
| Осветљење за моделирање камере | — |
| Јединствена контрола блица | — |
| Ажурирање фирмвера блица камере | — |

1 Није доступно са тачкастим мерењем.
2 Може се изабрати помоћу ставке [ **Контрола блица** ] у менијима фотоапарата.
3 Доступно само у **и-ТТЛ** режиму контроле блица.

## СБ-300

| Подржане функције | | | |
|---|---|---|---|
| Самостална | | | |
| | **и-ТТЛ** | и-ТТЛ балансирани допунски блиц | ✓ [1] |
| | | Стандардни и-ТТЛ допунски блиц | ✓ |
| | **A** | Аутоматски отвор бленде | — |
| | **A** | Не-ТТЛ ауто | — |
| | **ГН** | Приручник са приоритетом удаљености | — |
| | **M** | Упутство | ✓ [2] |
| | **РПТ** | Блиц који се понавља | — |

| Подржане функције | | |
|---|---|---|
| Оптичко напредно бежично осветљење | | |
| Господару | | |
| Даљинска контрола блица | | — |
| **и-ТТЛ** | и-ТТЛ | — |
| [ **А : Б** ] | Брза бежична контрола блица | — |
| **А** | Аутоматски отвор бленде | — |
| **А** | Не-ТТЛ ауто | — |
| **М** | Упутство | — |
| **РПТ** | Блиц који се понавља | — |
| Ремоте | | |
| **и-ТТЛ** | и-ТТЛ | — |
| [ **А : Б** ] | Брза бежична контрола блица | — |
| **А/А** | Аутоматски отвор бленде/не-ТТЛ ауто | — |
| **М** | Упутство | — |
| **РПТ** | Блиц који се понавља | — |
| Радио-контролисано напредно бежично осветљење | | — |
| Комуникација са информацијама о боји (блиц) | | ✓ |
| Информациона комуникација у боји (ЛЕД светло) | | — |
| Аутоматска ФП синхронизација велике брзине | | — |
| ФВ брава | | ✓ [3] |
| Смањење ефекта црвених очију | | — |

| Подржане функције | |
|---|---|
| Осветљење за моделирање камере | — |
| Јединствена контрола блица | — |
| Ажурирање фирмвера блица камере | ✓ |

1 Није доступно са тачкастим мерењем.
2 Може се изабрати помоћу ставке [ **Контрола блица** ] у менијима фотоапарата.
3 Доступно само у **и-ТТЛ** режиму контроле блица.

## SU-800 бежични командир бљескалице

Када се монтира на CLS -компатибилну камеру, SU-800 се може користити као командир за СБ-5000, СБ-910, СБ-900, СБ-800, СБ-700, СБ-600, СБ-500 или СБ -Р200 блицеви. Групна контрола блица је подржана за до три групе. Сам SU-800 није опремљен блицем.

| Подржане функције | | | |
|---|---|---|---|
| Самостална | | | |
| | **и-ТТЛ** | и-ТТЛ балансирани допунски блиц | — |
| | | Стандардни и-ТТЛ допунски блиц | — |
| | **A** | Аутоматски отвор бленде | — |
| | **А** | Не-ТТЛ ауто | — |
| | **ГН** | Приручник са приоритетом удаљености | — |
| | **М** | Упутство | — |
| | **РПТ** | Блиц који се понавља | — |

| Подржане функције | | |
|---|---|---|
| Оптичко напредно бежично осветљење | | |
| Господару | | |
| Даљинска контрола блица | | ✓ |
| **и-ТТЛ** | и-ТТЛ | — |
| [ **А : Б** ] | Брза бежична контрола блица | ✓ [1] |
| **A** | Аутоматски отвор бленде | — |
| **А** | Не-ТТЛ ауто | — |
| **М** | Упутство | — |
| **РПТ** | Блиц који се понавља | — |
| Ремоте | | |
| **и-ТТЛ** | и-ТТЛ | — |
| [ **А : Б** ] | Брза бежична контрола блица | — |
| **A/A** | Аутоматски отвор бленде/не-ТТЛ ауто | — |
| **М** | Упутство | — |
| **РПТ** | Блиц који се понавља | — |
| Радио-контролисано напредно бежично осветљење | | — |
| Комуникација са информацијама о боји (блиц) | | — |
| Информациона комуникација у боји (ЛЕД светло) | | — |
| Аутоматска ФП синхронизација велике брзине | | ✓ [2] |
| ФВ брава | | ✓ [3] |
| Смањење ефекта црвених очију | | — |

| Подржане функције | |
|---|---|
| Осветљење за моделирање камере | ✓ |
| Јединствена контрола блица | — |
| Ажурирање фирмвера блица камере | — |

1 Доступно само током снимања изблиза.
2 Није доступно када је **РПТ** изабран као режим контроле блица за даљински блиц.
3 Доступно само када је **и-ТТЛ** изабран као режим контроле блица за даљински блиц или када је блиц конфигурисан да емитује предбљескове монитора у режиму **A.**

# Напомене о опционим флеш јединицама

Обавезно погледајте и документацију за опциони блиц пре употребе.

- Ако јединица подржава CLS , погледајте одељак о CLS -компатибилним дигиталним СЛР фотоапаратима. Овај фотоапарат није укључен у категорију „дигитални СЛР" у документацији за СБ-80ДКС, СБ-28ДКС и СБ-50ДКС.
- Ако индикатор спремности блица ( ϟ ) трепери око три секунде након што је фотографија снимљена у и-ТТЛ или не-ТТЛ аутоматском режиму, блиц се активирао пуном снагом и фотографија може бити недовољно експонирана (само CLS -компатибилне блицеве ).
- и-ТТЛ контрола блица може да се користи при ИСО осетљивостима између 64 и 12800 еквивалентно.
- При ИСО осетљивости преко 12800, жељени резултати можда неће бити постигнути на неким опсезима или подешавањима отвора бленде.
- У режиму **П** , максимални отвор бленде (минимални ф-број) је ограничен према ИСО осетљивости, као што је приказано у наставку:

| Максимални отвор бленде (минимални ф-број) при ИСО еквиваленту: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **200** | **400** | **800** | **1600** | **3200** | **6400** | **12800** |
| 4 | 5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 10 | 11 | 13 |

* Ако је максимални отвор бленде сочива мањи од горе наведеног, максимална вредност за отвор бленде ће бити максимални отвор бленде сочива.

- СБ-5000, СБ-910, СБ-900, СБ-800, СБ-700, СБ-600, СБ-500 и СБ-400 обезбеђују смањење ефекта црвених очију и спору синхронизацију са црвеним режими блица за смањење очију.
- „Бука" у облику линија може се појавити на фотографијама са блицевом снимљеним батеријом високих перформанси SD-9 или SD-8A директно прикљученом на фотоапарат. Смањите ИСО осетљивост или повећајте растојање између фотоапарата и батерије.
- Камера обезбеђује АФ-ассист осветљење по потреби. АФ-помоћни илуминатори на опционим блицама неће светлети.
- Када се синхронизациони кабл СЦ-серије 17, 28 или 29 користи за фотографисање са блицем ван камере, исправна експозиција можда неће бити постигнута у и-ТТЛ режиму. Препоручујемо да изаберете стандардни и-ТТЛ пуни блиц. Направите пробни снимак и погледајте резултате на екрану камере.
- У и-ТТЛ, немојте користити било који облик блиц панела (дифузионог панела) осим уграђеног панела блица или испорученог адаптера за одбијање. Коришћење других панела може довести до нетачне експозиције.

### Фласх Пхотографхи

Фотографија са блицевом се не може комбиновати са неким функцијама фотоапарата, укључујући:

- Тихи режим,
- видео снимање,
- брзо снимање кадрова +,
- ХДР преклапање и
- померање пиксела.

### Коришћење ФВ закључавања са опционим блицовима

- ФВ закључавање је доступно са опционим блицовима у ТТЛ-у и (где је подржано) режимима контроле пред-бљеска **A** и монитора пред-бљеска **A** (погледајте документацију која се добија уз блиц за више информација).
- Имајте на уму да када се напредно бежично осветљење користи за управљање даљинским блицовима, мораћете да подесите режим контроле блица за главну или бар једну удаљену групу на **ТТЛ** , **A** или **A** .

### Остале флеш јединице

Следећи блицеви се могу користити у не-ТТЛ аутоматским ( **A** ) и ручним режимима. Доступне опције се не разликују у зависности од објектива који се користи.

| Фласх унит | Подржане функције |
|---|---|
| СБ-80ДКС, СБ-28ДКС, СБ-28, СБ-26, СБ-25, СБ-24 | Не-ТТЛ аутоматски, ручни, понављајући блиц, синхронизација задње завесе [1] |
| СБ-50ДКС, СБ-23, СБ-29, СБ-21Б, СБ-29С | Ручна синхронизација задње завесе [1] |
| СБ-30, СБ-27 [2] , СБ-22С, СБ-22, СБ-20, СБ-16Б, СБ-15 | Не-ТТЛ аутоматска, ручна, синхронизација задње завесе [1] |

1 Доступно када се камера користи за одабир режима блица.

2 Постављање СБ-27 на фотоапарат аутоматски поставља режим блица на **ТТЛ** , али подешавање режима блица на **ТТЛ** онемогућава окидање. Подесите СБ-27 на **А.**

**Подручја мерења за ФВ закључавање**

Области мерене када се ФВ закључавање користи са опционим блицама су следеће:

• Самостална

| Режим контроле блица | Мерна површина |
|---|---|
| и-ТТЛ | Круг од 6 мм у центру оквира |
| Аутоматски отвор бленде ( **A** ) | Подручје мерено мерачем експозиције блица |

• Ремоте

| Режим контроле блица | Мерна површина |
|---|---|
| и-ТТЛ | Цео оквир |
| Аутоматски отвор бленде ( **A** ) | Подручје мерено мерачем експозиције блица |
| Не-ТТЛ аутоматски ( **A** ) | |

**Компензација блица за опционе блицеве**

У и-ТТЛ и режимима контроле блица са аутоматским отвором бленде ( **A** ), компензација блица изабрана са опционалном јединицом блица или са [ **Контрола блица** ] у менију снимања фотографија фотоапарата додаје се компензацији блица изабраној помоћу ставке [ **Компензација блица** ] у менију за фотографисање.

**Tip: Моделирање осветљења**

- Притиском на контролу којој је додељен [ **Преглед** ] коришћењем прилагођене поставке ф2 [ **Прилагођене контроле (снимање)** ] изазива CLS -компатибилне блицеве да емитују блиц за моделирање.
- Ова функција се може користити са напредним бежичним осветљењем за преглед укупног светлосног ефекта постигнутог са више блица.
- Ефекти сенки које баца блиц се најбоље посматрају директно, а не на екрану снимања.
- Осветљење за моделирање се може искључити избором [ **ИСКЉУЧЕНО** ] за прилагођену поставку е5 [ **Блиц за моделирање** ].

**Tip: Студио Стробе Лигхтинг**

Да бисте подесили боју и осветљеност приказа кроз објектив тако да је лакше кадрирати снимке, изаберите [ **Подесите за лакше гледање** ] за прилагођено подешавање д9 [ **Режим приказа (фотографија Лв)** ].

# Друга компатибилна додатна опрема

За ваш Nikon фотоапарат доступан је низ додатне опреме.

**Компатибилна додатна опрема**
- Доступност се може разликовати у зависности од земље или региона.
- Погледајте нашу веб страницу или брошуре за најновије информације.

**• Извори напајања**

- **EH-EЛ15ц пуњива литијум-јонска батерија** : EH-EЛ15ц батерије се могу користити са Nikon 3 ф дигиталним фотоапаратима.
  - EH-EЛ15б и EH-EЛ15а батерије се такође могу користити. Имајте на уму, међутим, да се са једним пуњењем може снимити мање слика него са EH-EЛ15ц ( 🕮 877 ).
- **Пуњач батерија MX-25a** : MX-25a се може користити за пуњење EH-EЛ15ц батерија.
- **EX-7П адаптер за наизменичну струју за пуњење/EX-8П адаптер за наизменичну струју** : Када су повезани са камером преко USB , ови адаптери се могу користити за пуњење батерија уметнутих у фотоапарат.
  - Батерија се неће пунити док је камера укључена.
  - EX-7П и EX-8П се не могу користити за пуњење EH-EЛ15а батерија.
  - EX-7П и EX-8П се могу користити за напајање камере; да бисте то урадили, изаберите [ **УКЉУЧЕНО** ] за [ **USB напајање** ] у менију подешавања. За више информација погледајте " USB напајање" ( 🕮 724 ).
  - Прикључци за напајање или пуњење батерије помоћу EX-8П морају се извршити преко приложеног УЦ-E25 USB кабла.

**• Филтери**

- Филтери неутралне боје (НЦ) се могу користити за заштиту сочива.
- Филтери могу изазвати појаву духова када је објекат уоквирен према јаком светлу или када је у кадру јак извор светлости. Филтери се могу уклонити ако дође до појаве духова.
- Матрично мерење можда неће дати жељене резултате са филтерима са факторима експозиције (факторима филтера) преко ND400 × ( Y44 , Y48 , Y52 , O56 , R60 , X0 , X1 , Ц-ПЛ, ND2S , ND4 , ND4S , ND8 , ND8S , A2 , A12 , B2 , B8 , B12 ). Предлажемо да се уместо тога изабере [ **Центер-веигхтед метеринг** ]. За детаље погледајте документацију коју сте добили уз филтер.
- Филтери намењени фотографисању са специјалним ефектима могу да ометају аутофокус или индикатор фокуса ( ● ).

**• USB каблови**

- **UC-E24 USB кабл** : USB кабл са конектором типа Ц за повезивање са камером и конектором типа А за повезивање са USB уређајем.
- **UC-E25 USB кабл** : USB кабл са два конектора типа Ц.

**• Терминални адаптери за синхронизацију**

**AC-15 адаптер терминала за синхронизацију** : Адаптер за прикључницу за додатну опрему која омогућава повезивање студијске флеш опреме и слично преко терминала за синхронизацију.

**• Навлаке за ципеле**


**BS-1 Поклопац за додатну опрему** : Поклопац који штити прикључак за додатну опрему када није причвршћен блиц.

**• Боди Цапс**


**BF-N1 Поклопац за тело** : Поклопац за тело спречава улазак прашине у камеру када објектив није на месту.

**• Додатна опрема за окуларе тражила**

**DK-33 Гумени окулар** : Гумени окулар који се монтира на камеру. Може се уклонити држањем окулара за отпуштање ( ① ) и ротирањем окулара у приказаном смеру ( ② ).

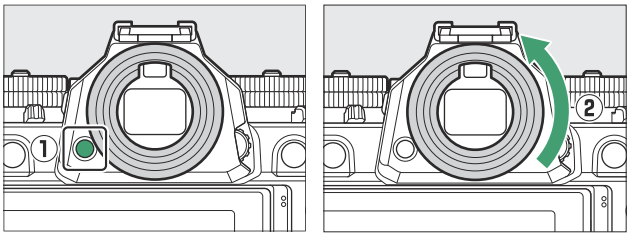


Да бисте поново причврстили окулар, поравнајте ознаку на задњој страни окулара ( ④ ) са ознаком на кућишту камере ( ③ ) и ротирајте окулар као што је приказано док не кликне на своје место ( ⑤ ).

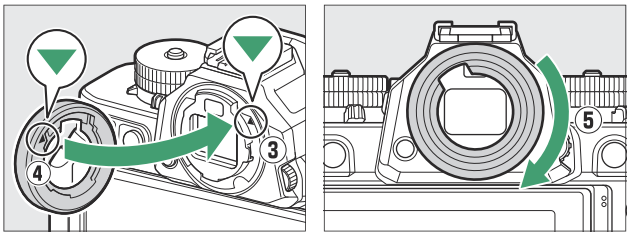
4
3
5

● **Фласх Унитс**

- **SB-5000 , SB-910 , SB-900 , SB-800 SB-700 , SB-600 , СБ-600 , SB-500 , SB-400 и SB-300 Спеедлигхтс : Ове јединице се могу монтирати на фотоапарат за фотографисање са блицем.** Неки такође подржавају бежични даљински управљач за фотографисање са блицем ван камере са више блица.
  - Погледајте документацију приложену уз сваки Спеедлигхт за информације о монтирању јединице на фотоапарат.
  - За више информација о фотографији са блицем погледајте „Коришћење блица на камери“ ( 361 ), „Шта је фотографија са даљинским блицем?“ ( 371 ), и „Компатибилне блицеве“ ( 806 ).
- **СБ-Р200 бежични даљински блиц** : Блиц за фотографисање бежичним даљинским блицем.
- **SU-800 Вирелесс Спеедлигхт Цоммандер** : Бежични управљач за коришћење са SB-5000 , SB-910 , SB-900 , SB-800 , SB-700 , SB-600 , SB-500 и SB-R200 блиц. Блицеви се могу поделити у до три групе за даљинску контролу блица. Сам СУ-800 није опремљен блицем.

● **Моунт Адаптерс**

**FTZ ИИ/ FTZ адаптер за монтажу** : Адаптер који омогућава коришћење NIKKOR Ф бајонета са дигиталним фотоапаратима који подржавају измењиве објективе за монтажу З.

- За информације о причвршћивању, уклањању, одржавању и коришћењу адаптера за монтирање погледајте документацију производа.
  * Ажурирајте фирмвер адаптера за монтирање на најновију верзију ако се то од вас затражи након прикључивања адаптера. Информације о ажурирању фирмвера доступне су на Nikon веб локацији за вашу земљу или регион.

● **Микрофони**

- **ME-1 Стерео микрофон** : Повежите ME-1 са утичницом за микрофон камере да бисте снимили стерео звук. Коришћење спољног микрофона такође смањује шансу да се чује шум опреме, као што су звукови који се производе током снимања видео записа када се фокус постигне коришћењем аутофокуса.
- **ME-W1 бежични микрофон** : бежични Bluetooth микрофон. Користите ME-B1 за снимање ван камере.

- **Даљински управљачи**

  **МЛ-Л7 даљински управљач** : Упарите МЛ-Л7 са камером за даљинско фотографисање и видео снимање.

- **Ремоте Грипс**

  **MC-N10 Ремоте Грип** : Када је повезан са камером, MC-N10 се може користити за такве задатке као што су снимање видео записа, фотографисање и подешавање поставки камере. Опремљен је розетом за причвршћивање на опрему за камеру треће стране. Са MC-N10 монтираним на опрему за камеру треће стране преко адаптера за розете компатибилног са АРРИ, можете задржати покретне субјекте у фокусу док померате камеру да бисте пратили њихово кретање, или да користите његове згодно постављене контроле за подешавање поставки као што су експозиција и баланс белог без додиривања камере.


### Пуњење батерија


Компатибилне батерије се могу пунити помоћу уређаја испод.

| Батерија | MX-25a пуњач батерија | EX-7П АЦ адаптер за пуњење/ EX-8П АЦ адаптер |
|---|---|---|
| EH-ЕЛ15ц | ✓ | ✓ |
| EH-ЕЛ15б | ✓ | ✓ |
| EH-ЕЛ15a | ✓ | — |

### Постављање и уклањање поклопца за ципеле

BS-1 поклопац за додатну опрему клизи у ципелу као што је приказано. Да бисте уклонили поклопац, чврсто држите камеру, притисните поклопац надоле палцем и гурните га у приказаном смеру.

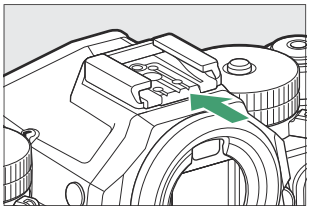

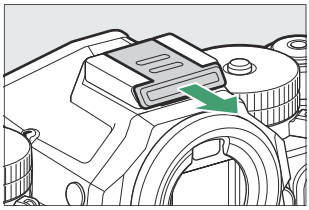

# МЛ-Л7 даљински управљачи


Када су упарени са камером преко Bluetooth , опциони МЛ-Л7 даљински управљачи се могу користити за даљинско управљање камером током фотографисања, снимања видео записа и слично.

- Даљински управљач МЛ-Л7 мора бити упарен са камером пре употребе.
- Камера се може упарити са само једним даљинским управљачем истовремено. Ако се упарује узастопно са више од једног даљинског управљача, камера ће реаговати само на даљински са којим је последњи пут упарена.
- Поред овог документа, такође ћете морати да погледате документацију за даљински управљач МЛ-Л7.


**Опрез: Коришћење даљинских управљача**

- Даљински управљачи се не могу користити када:
  - [ **УКЉУЧЕНО** ] је изабрано за [ **Режим у авиону** ] у менију мреже,
  - [ **iPhone** ] је изабран за [ **USB** ] у менију мреже, или
  - док је камера повезана и размењује податке са другим уређајем преко USB .
- Камера не може да се повеже са даљинским управљачем док је повезана са другим уређајем преко Bluetooth или Wi-Fi или *обрнуто* .

# Делови МЛ-Л7 даљинског управљача: називи и функције

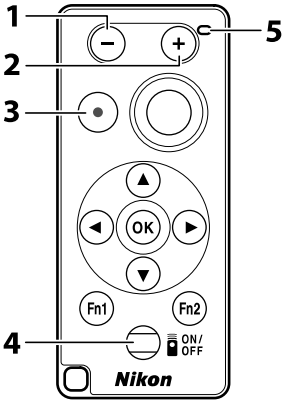


| | Контрола | Функција |
|---|---|---|
| 1 | **дугме „−”.** | Обавља исту функцију као дугме ( **?** ) камере. |
| 2 | **дугме „+“.** | Обавља исту функцију као дугме камере. |
| 3 | **Дугме за снимање видео записа** | Притисните једном да започнете снимање видео записа и поново да зауставите. |
| 4 | **Дугме за укључивање** | • Притисните дугме да бисте укључили даљински управљач.<br>- Даљински управљач ће се аутоматски повезати са камером са којом је тренутно упарен, под претпоставком да је у близини.<br>- Ако држите дугме притиснуто дуже од три секунде, даљински управљач ће ући у режим упаривања.<br>• Притиском на дугме за напајање док је даљински управљач укључен искључује даљински управљач, након чега ће се угасити лампица статуса. |
| 5 | **Статус лампица** | Боја и понашање лампице статуса показују статус даљинског управљача и снимања ( 🕮 839 ). |

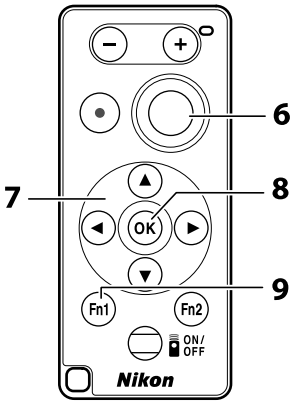


| | Контрола | Функција |
|---|---|---|
| 6 | **Дугме за окидање** | Притисните дугме да бисте отпустили затварач.<br>• Окидач на даљинском управљачу се не може притиснути до пола.<br>• Окидач на даљинском управљачу се не може држати притиснутим за рафално снимање.<br>• Процедура за фотографисање при брзини затварача "Булб" је иста као и за "Тиме". |
| 7 | **Мулти селектор** | Обавља исту функцију као и џојстик на камери. |
| 8 | **㊙ дугме (изабери).** | Обавља исту функцију као дугме ㊙ на фотоапарату. |
| 9 | **Дугмад Фн1 (функција 1)/Фн2 (функција 2).** | Обављајте улоге додељене преко менија мреже користећи [ **Опције бежичног даљинског управљача (МЛ-Л7)** ] > [ **Додели дугме Фн1** ] и [ **Додели дугме Фн2** ].<br>• По подразумеваним подешавањима, дугме **Фн1** на даљинском управљачу се користи за покретање репродукције, а дугме **Фн2** за приказ менија. |

**Тип: Статусна лампица даљинског управљача (3 ф)**

| Боја | Понашање | Статус |
|---|---|---|
| Зелен | Трепери отприлике једном у секунди | Тражење упарене камере. |
| Зелен | Брзо трепери (отприлике два пута у секунди) | Упаривање. |
| Зелен | Трепери отприлике једном у три секунде | Повезано са камером. |
| Оранге | Трепери једном | Почело је фотографисање. |
| Оранге | Трепери два пута | Завршено је фотографисање „Сијалица“ или „Време“. |
| Црвени | Трепери једном | Почело је снимање видеа. |
| Црвени | Трепери два пута | Снимање видеа је завршено. |

**Тип: Подешавање фокуса са камере**

Окидач на даљинском управљачу се не може притиснути до пола; да бисте фокусирали пре снимања, притисните окидач фотоапарата до пола, закључајте фокус и тек онда притисните окидач на даљинском управљачу. Да бисте омогућили закључавање фокуса притиском на окидач фотоапарата до пола, мораћете да подесите поставке камере као што је описано у наставку.

- *Да бисте омогућили закључавање фокуса када је АФ-С изабран за режим фокуса* , изаберите [ **Фокус** ] за прилагођено подешавање a2 [ **Избор приоритета АФ-С** ].
- *Да бисте омогућили закључавање фокуса када је АФ-Ц изабран за режим фокуса* , изаберите [ **Фокус** ] или [ **Фокус + отпуштање** ] за прилагођено подешавање a1 [ **Избор приоритета АФ-Ц** ].


**Тип: Тајмер приправности**

Да бисте поново активирали камеру након што тајмер у стању приправности истекне, а монитор и тражило се искључе, укључите даљински управљач и притисните и држите окидач или дугме за снимање видео записа.

# Повезивање по први пут (упаривање)

Даљински управљач мора бити упарен са камером пре употребе.


**1 Идите на [ Опције бежичног даљинског управљача (МЛ-Л7) ] у менију мреже камере, означите [ Сачувај бежични даљински управљач ] и притисните ⓚ .**

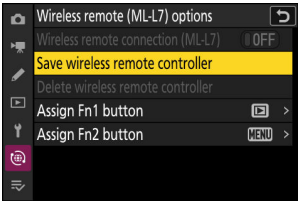


- Камера ће ући у режим упаривања.
- Свака постојећа бежична веза са паметним уређајем или рачунаром ће се прекинути.

**2 Држите дугме за напајање на даљинском управљачу притиснуто дуже од три секунде.**


- Камера и даљински управљач ће почети да се упарују. Током упаривања, лампица статуса на даљинском управљачу ће трептати отприлике два пута у секунди.
- Веза ће се успоставити између камере и даљинског управљача када се упаривање заврши.
- и ће се појавити на екрану снимања.

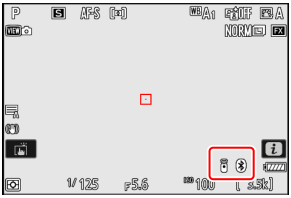

- Ако се прикаже порука да упаривање није успело, поновите процес упаривања од 1. корака.

# Повезивање са упареним даљинским управљачем

**1** **Идите на [ Опције бежичног даљинског управљача (МЛ-Л7) ] у менију мреже камере и изаберите [ УКЉУЧЕНО ] за [ Бежична даљинска веза (МЛ-Л7) ].**

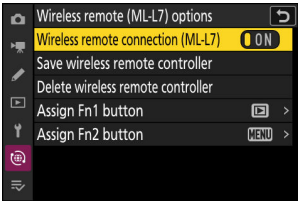


**2** **Притисните дугме за напајање на даљинском управљачу.**

Камера и даљински управљач ће се аутоматски повезати.

# Софтвер

Следећи Nikon софтвер се може користити са фотоапаратом. За више информација посетите Nikon веб локацију за своју земљу или регион.

- **Рачунарски софтвер**

  Nikon рачунарски софтвер доступан је у Nikon центру за преузимање. Проверите верзију и системске захтеве и обавезно преузмите најновију верзију.

  хттпс://довнлоадцентер.никонимглиб.цом/

  - **NX Tether** : Користи се за привезану фотографију када је камера повезана са рачунаром. Експозиција, баланс белог и друга подешавања камере могу да се подесе даљински помоћу контрола на екрану рачунара.
  - **NX Studio** * : Прегледајте и уређујте фотографије и видео записе снимљене Nikon дигиталним фотоапаратима. NX Studio се може користити за фино подешавање датотека у Nikon јединственом NEF /HPB ( RAW ) формату и њихово претварање у JPEG , ТИФФ или ХЕИФ (обрада NEF / RAW ). Подржава не само NEF /HPB ( RAW ) слике већ и JPEG , ТИФФ и ХЕИФ фотографије снимљене Nikon дигиталним фотоапаратима за задатке као што су уређивање тонских кривуља и побољшање осветљености и контраста.
    * Постојећи корисници треба да буду сигурни да су преузели најновију верзију, јер раније верзије можда неће моћи да преузму слике са камере или да отворе NEF ( RAW ) слике.
  - **Wireless Transmitter Utility** : Wireless Transmitter Utility је неопходан ако се камера жели повезати на мрежу. Упарите камеру са рачунаром и преузмите слике преко бежичне мреже.
  - **Webcam Utility** : Webcam Utility вам омогућава да користите камеру као веб камеру када је повезана са рачунаром преко USB . Камера ће се појавити као „ Webcam Utility “ у апликацијама за веб конференције. Одабиром “ Webcam Utility ” камера се претвара у веб камеру. За информације о компатибилним фотоапаратима, системским захтевима и коришћењу Webcam Utility , као и о мерама опреза које треба поштовати током употребе, погледајте страницу Webcam Utility у Nikon центру за преузимање.

● **Апликације за паметне телефоне (таблете).**

Апликације за паметне телефоне (таблете) доступне су у Apple App Store и Google Play ™. За најновије информације о нашим апликацијама посетите Nikon веб локацију.

- **SnapBridge** : Преузмите фотографије и видео записе са камере на свој паметни уређај путем бежичне везе.
- **NX MobileAir** * (нуди куповину у апликацији): Увезите слике са камере повезане са вашим паметним уређајем преко USB -а и отпремите их бежично на ФТП сервер.

* Подржане функције и оперативни системи се разликују у зависности од земље и региона.

# Брига за камеру

## Дугорочно складиштење

Уклоните батерију ако се производ неће користити дужи период. Пре него што уклоните батерију, проверите да ли је камера искључена.

Не чувајте камеру на местима која:
- су слабо проветрени или изложени влажности од преко 60%,
- налазе се поред опреме која производи јака електромагнетна поља, попут телевизора или радија, или
- изложени су температурама изнад 50 °Ц (122 °Ф) или испод -10 °Ц (14 °Ф).

## Чишћење

Поступак се разликује у зависности од дела који захтева чишћење. Процедуре су детаљно описане у наставку.
- Немојте користити алкохол, разређивач или друге испарљиве хемикалије.

### Тело камере

Користите дуваљку да уклоните прашину и длачице, а затим нежно обришите меком, сувом крпом. Након коришћења фотоапарата на плажи или мору, обришите песак или со крпом намоченом у дестиловану воду и добро осушите фотоапарат.

**Важно:** *Прашина или друге стране материје унутар фотоапарата могу узроковати квар производа. Оштећења услед присуства страних материја унутар фотоапарата нису покривена гаранцијом.*

### Објектив и тражило

Ови стаклени елементи се лако оштећују: уклоните прашину и влакна помоћу дуваљке. Ако користите аеросолно пухало, држите конзерву вертикално како бисте спречили испуштање течности која би могла да оштети стаклене елементе. Да бисте уклонили отиске прстију и друге мрље, нанесите малу количину средства за чишћење сочива на меку крпу и пажљиво је очистите.

## Монитор

Уклоните прашину и длачице помоћу дуваљке. Када уклањате мрље, отиске прстију и друге масне мрље, лагано обришите површину меком крпом или јеленском кожом. Немојте притискати, јер то може довести до оштећења или квара.


# Чишћење сензора слике

Прљавштина или прашина која уђе у камеру приликом замене сочива или уклањања поклопца тела може да се залепи за сензор слике и утиче на ваше фотографије. Опција „сензора чисте слике“ вибрира сензор да уклони прашину.


Сензор слике се може очистити у било ком тренутку из менија или се чишћење може извршити аутоматски када се камера искључи. Ако чишћење сензора слике не реши проблем, обратите се Nikon овлашћеном сервису.

## Коришћење менија

- За максималан ефекат, држите камеру у нормалној оријентацији (база надоле).

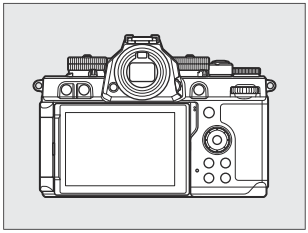

- Изаберите [ **Цлеан имаге сенсор** ] у менију подешавања, затим означите [ **Старт** ] и притисните ⓞ да бисте започели чишћење.
- Контроле камере се не могу користити док је чишћење у току. Немојте уклањати или искључивати извор напајања.
- Мени за подешавање ће се приказати када се чишћење заврши.

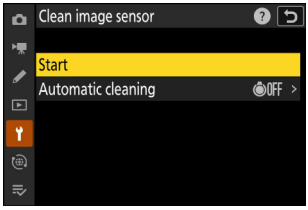


## Чишћење сензора слике при искључивању

| Опција | | Опис |
|---|---|---|
| OFF | [ **Чисти при искључивању** ] | Сензор слике се аутоматски чисти током искључивања сваки пут када се фотоапарат искључи. |
| [ **Чишћење** ] | | Искључено аутоматско чишћење сензора слике. |


**1** **Изаберите [ Аутоматско чишћење ] за [ Очисти сензор слике ].**

Притиском на ▶ када је означено [ **Аутоматско чишћење** ] приказују се опције [ **Аутоматско чишћење** ].

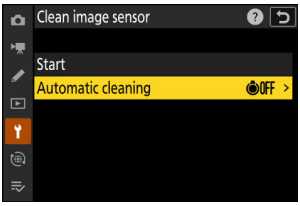


**2** **Означите опцију.**

Притисните OK да изаберете означену опцију.

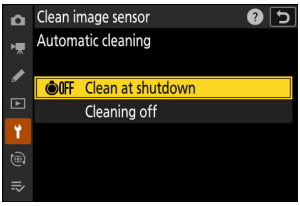


**Опрез: Чишћење сензора слике**

- Коришћење контрола камере прекида свако чишћење сензора слике започето као одговор на рад прекидача за напајање.
- Ако се чишћење сензора слике изврши неколико пута узастопно, чишћење сензора слике може бити привремено онемогућено да би се заштитила унутрашња кола камере. Чишћење се може поновити након кратког чекања.


# Ручно чишћење

Ако се страна материја не може уклонити са сензора слике помоћу чишћења сензора слике, сензор се може очистити ручно као што је описано у наставку. Имајте на уму, међутим, да је сензор изузетно деликатан и лако се оштети; препоручујемо да ручно чишћење обавља само овлашћени Nikon сервис.

**1** **Искључите камеру и уклоните сочиво.**


**2** **Држећи камеру тако да светлост може да уђе, прегледајте сензор слике да ли има прашине или влакана.**

Ако нема страних предмета, пређите на корак 4.

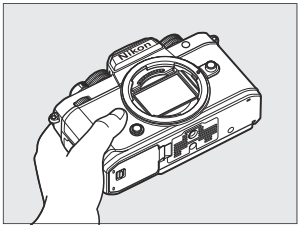

**3** **Уклоните прашину и влакна са сензора помоћу дуваљке.**

- Немојте користити четку за дуваљку. Чекиње могу оштетити сензор.
- Прљавштину која се не може уклонити дуваљком може уклонити само Nikon овлашћено сервисно особље. Ни у ком случају не смете додиривати или брисати сензор.

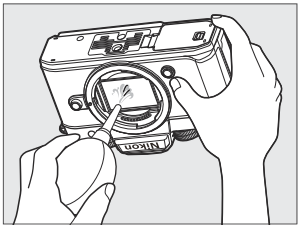

**4** **Замените сочиво или испоручени поклопац.**

**Страна материја на сензору слике**

Стране материје које уђу у фотоапарат када се сочива или поклопци скину или замене (или у ретким случајевима лубрикант или фине честице из самог фотоапарата) могу да се залепе за сензор слике, где се могу појавити на фотографијама снимљеним под одређеним условима. Да бисте спречили улазак страних материја приликом постављања поклопца кућишта или замене сочива, избегавајте прашњава окружења и обавезно уклоните сву прашину и друге стране материје које се могу залепити за држач фотоапарата, носач објектива или поклопац кућишта. Да бисте заштитили камеру када објектив није на месту, обавезно замените приложени поклопац кућишта. Ако наиђете на страну материју која се не може уклонити помоћу опције чишћења сензора слике ( 🕮 845 ), очистите сензор слике као што је описано у одељку „Ручно чишћење“ ( 🕮 847 ) или дајте сензор да очисти Nikon овлашћено сервисно особље . Фотографије на које утиче присуство страних материја на сензору могу се ретуширати коришћењем опција чисте слике које су доступне у неким апликацијама за снимање.

**Сервисирање камере и додатне опреме**

Камера је прецизан уређај и захтева редовно сервисирање; Nikon препоручује да се фотоапарат прегледа једном у једну до две године и да се сервисира једном у три до пет година (имајте на уму да се за ове услуге наплаћују накнаде).

- Честа провера и сервисирање се посебно препоручују ако се камера користи професионално.
- Сав прибор који се редовно користи са фотоапаратом, као што су сочива или опциони блицеви, треба да буде укључен када се фотоапарат прегледа или сервисира.

# Брига о фотоапарату и батерији: опрез

## Опрез: Коришћење камере

- **Немој испустити**

  Немојте испуштати камеру или објектив нити их излагати ударцима. Производ може покварити рад ако је изложен јаким ударцима или вибрацијама.

- **Држати суво**

  Држите камеру сувом. Рђање унутрашњег механизма узроковано водом унутар камере не само да може бити скупо за поправку, већ може изазвати непоправљиву штету.

- **Избегавајте нагле промене температуре**

  Преношење фотоапарата из топлог у хладно окружење или *обрнуто* може изазвати штетну кондензацију унутар и изван камере. Ставите камеру у запечаћену кесу или пластичну кутију пре него што је пренесете преко границе температуре. Фотоапарат се може извадити из торбе или футроле када има времена да се прилагоди новој температури.

- **Држите се даље од јаких магнетних поља**

  Статичка наелектрисања или магнетна поља која производи опрема као што су радио предајници могу ометати рад монитора, оштетити податке сачуване на меморијској картици или утицати на унутрашња кола производа.

- **Кредитне картице и друге такве магнетне уређаје за складиштење држите даље од камере и објектива**

  Подаци сачувани на уређају могу бити оштећени.

- **Не остављајте сочиво уперено у сунце**

  Не остављајте сочиво усмерено ка сунцу или другом извору јаког светла. Интензивна светлост може да оштети сензор слике или да изазове бледење или „угоревање“. Фотографије снимљене камером могу имати ефекат белог замућења.

**• Ласери и други извори јаког светла**

Не усмеравајте ласере или друге изузетно јаке изворе светлости ка сочиву, јер то може оштетити сензор слике камере.

**• Чишћење**


Када чистите кућиште фотоапарата, користите дуваљку да нежно уклоните прашину и влакна, а затим нежно обришите меком, сувом крпом. Након коришћења фотоапарата на плажи или мору, обришите песак или со крпом лагано навлаженом у слаткој води, а затим добро осушите фотоапарат. У ретким случајевима, статички електрицитет може проузроковати да ЛЦД екрани светле или потамне; ово не указује на квар. Екран ће се ускоро вратити у нормалу.

**• Чишћење сочива и тражила**

Ови стаклени елементи се лако оштећују: уклоните прашину и влакна помоћу дуваљке. Ако користите аеросолни пухач, држите конзерву вертикално како бисте спречили испуштање течности која би могла да оштети стаклене елементе. Да бисте уклонили отиске прстију и друге мрље са сочива, нанесите малу количину средства за чишћење сочива на меку крпу и пажљиво обришите сочиво.

**• Не додирујте сензор слике**

Ни у ком случају не треба да вршите притисак на сензор слике, да га боцкате алатима за чишћење или да га излажете снажним струјама ваздуха из дуваљке. Ове радње могу изгребати или на други начин оштетити сензор.

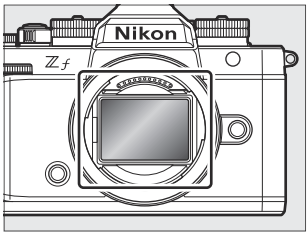


**• Чишћење сензора слике**

За информације о чишћењу сензора слике погледајте „Чишћење сензора слике“ ( 🕮 845 ) и „Ручно чишћење“ ( 🕮 847 ).

**• Тхе Ленс Цонтацтс**

Одржавајте контакте сочива чистима. Избегавајте да их додирујете прстима.

- **Чувати у добро проветреном простору**

  Да бисте спречили појаву буђи или буђи, чувајте фотоапарат у сувом, добро проветреном простору. Немојте чувати фотоапарат са куглицама од нафта или камфора, поред опреме која производи јака електромагнетна поља, или тамо где ће бити изложена екстремно високим температурама, на пример у близини грејача или у затвореном возилу током врелог дана. Непоштовање ових мера предострожности може довести до квара производа.

- **Дугорочно складиштење**

  Да бисте спречили оштећење изазвано, на пример, цурењем течности из батерије, уклоните батерију ако се производ неће користити дужи период. Чувајте камеру у пластичној кеси која садржи средство за сушење. Међутим, не чувајте кожну футролу камере у пластичној кеси, јер то може довести до пропадања материјала. Чувајте батерију на хладном и сувом месту. Имајте на уму да средство за сушење постепено губи свој капацитет да апсорбује влагу и да га треба мењати у редовним интервалима. Да бисте спречили појаву буђи или буђи, извадите фотоапарат из складишта најмање једном месечно, уметните батерију и неколико пута отпустите затварач.

- **Искључите производ пре него што уклоните или искључите извор напајања**

  Уклањање или искључивање извора напајања док је камера укључена може оштетити производ. Посебну пажњу треба обратити да не уклоните или искључите извор напајања док се слике снимају или бришу.

- **Монитор/Тражило**
  - Монитор и тражило су направљени са изузетно високом прецизношћу; најмање 99,99% пиксела је ефективно, а не више од 0,01% недостаје или је неисправно. Стога, иако ови екрани могу да садрже пикселе који су увек осветљени (бело, црвено, плаво или зелено) или увек искључени (црни), ово није квар. Слике снимљене овим уређајем су непромењене. Захтева се ваше разумевање.
  - Слике на монитору могу бити тешко видети при јаком светлу.
  - Не притискајте монитор. Може доћи до квара или оштећења. Прашина или влакна се могу уклонити дуваљком. Мрље се могу уклонити лаганим брисањем монитора меком крпом или јеленском кожом. Ако се монитор поквари, треба пазити да се избегне повреде од разбијеног стакла. Пазите да течни кристали са монитора не додирују кожу или уђу у очи или уста.
  - Ако осетите било који од следећих симптома док кадрирате снимке у тражилу, прекините употребу док се ваше стање не побољша:
    - мучнина, бол у очима, замор очију,
    - вртоглавица, главобоља, укоченост у врату или раменима,
    - мучнина или губитак координације руку и очију, или
    - мучнина у току вожње.
  - Екран може брзо да трепери и да се угаси током рафалног снимања. Гледање трепереће екрана може узроковати да се не осећате добро. Прекините употребу док се ваше стање не побољша.

- **Јарка светла и субјекти са позадинским осветљењем**

  Шум у облику линија се у ретким случајевима може појавити на сликама које укључују јака светла или објекте са позадинским осветљењем.

- **Прикази за снимање и репродукцију камере**

  Када је [ **ХЛГ** ] изабран за тонски режим, прикази снимања и репродукције на монитору камере и тражилу могу укључивати „шум“ у облику насумично распоређених светлих пиксела, магле или линија или можда неће успети да прецизно репродукују светле тачке и високо-засићене боје. Поред тога, на монитору камере или тражилу могу бити видљиви нагли прекиди тонова када се фотографије приказују у пуном кадру, иако то не утиче на саме фотографије. За прецизну репродукцију тона користите мониторе, рачунаре, оперативне системе, апликације и другу опрему компатибилну са ХЛГ.

# Опрез: Коришћење батерија

- **Мере предострожности за употребу**
  - Ако се њима неправилно рукује, батерије могу пукнути или процурити, узрокујући корозију производа. Придржавајте се следећих мера предострожности када рукујете батеријама:
    - Искључите производ пре замене батерије.
    - Батерије могу бити вруће након дуже употребе.
    - Држите терминале батерије чистима.
    - Користите само батерије одобрене за употребу у овој опреми.
    - Немојте кратко спајати или растављати батерије или их излагати пламену или претераној топлоти.
    - Вратите поклопац терминала када батерија није уметнута у фотоапарат или пуњач.
  - Ако је батерија врућа, на пример одмах након употребе, сачекајте да се охлади пре пуњења. Покушај пуњења батерије док је њена унутрашња температура повишена ће смањити перформансе батерије, а батерија се можда неће напунити или напунити само делимично.
  - Ако се батерија неће користити неко време, извадите је из фотоапарата и чувајте је на хладном и сувом месту са температуром околине од 15 °Ц до 25 °Ц (59 °Ф до 77 °Ф). Избегавајте топле или екстремно хладне локације.
  - Батерије у дуготрајном складиштењу треба напунити до око 50% најмање једном годишње. Немојте пунити батерију до 100% пре него што је вратите у складиште. Потпуно испражњена батерија ће се напунити до око 50% за отприлике половину времена потребног да се напуни до 100%.
  - Извадите батерију из фотоапарата или пуњача када се не користе. Камера и пуњач троше мале количине пуњења чак и када су искључени и могу да исцрпе батерију до тачке да више неће функционисати.
  - Не користите батерију на температури околине испод 0 °Ц (32 °Ф) или изнад 40 °Ц (104 °Ф). Непоштовање ове мере опреза може оштетити батерију или угрозити њен рад. Пуните батерију у затвореном простору на температури околине од 5 °Ц–35 °Ц (41 °Ф–95 °Ф). Батерија се неће пунити ако је њена температура испод 0 °Ц (32 °Ф) или изнад 60 °Ц (140 °Ф).
  - Капацитет се може смањити, а време пуњења повећати при температурама батерије од 0 °Ц (32 °Ф) до 15 °Ц (59 °Ф) и од 45 °Ц (113 °Ф) до 60 °Ц (140 °Ф).
  - Батерије генерално показују пад капацитета на ниским температурама околине. Чак и свеже батерије напуњене на температурама испод 5 °Ц (41 °Ф) могу показати привремени пораст са „0“ на „1“ у менију подешавања [ **Информације о батерији** ] на дисплеју старости, али ће се екран вратити у нормалу када се батерија напуни је поново напуњен на температури од око 20 °Ц (68 °Ф) или вишој.
  - Капацитет батерије опада на ниским температурама. Промена капацитета са температуром се одражава на приказу нивоа батерије фотоапарата. Као резултат тога, екран батерије може показати пад капацитета како температура пада, чак и ако је батерија потпуно напуњена.

- Батерије могу бити вруће након употребе. Будите опрезни када вадите батерије из фотоапарата.

- **Напуните батерије пре употребе**

  Напуните батерију пре употребе. Испоручена батерија није у потпуности напуњена приликом испоруке.

- **Спремне резервне батерије**

  Пре снимања фотографија, припремите резервну батерију и држите је потпуно напуњену. У зависности од ваше локације, може бити тешко купити заменске батерије у кратком року.

- **Припремите потпуно напуњене резервне батерије у хладним данима**

  Делимично напуњене батерије можда неће радити током хладних дана. По хладном времену, напуните једну батерију пре употребе, а другу држите на топлом месту, спремну за замену по потреби. Када се загреју, хладне батерије могу повратити део свог напуњености.

- **Ниво батерије**

  - Непрекидно укључивање или искључивање камере када је батерија потпуно испражњена ће скратити век батерије. Батерије које су потпуно испражњене морају се напунити пре употребе.
  - Знатан пад времена када потпуно напуњена батерија задржи свој набој када се користи на собној температури указује да је потребна замена. Купите нову пуњиву батерију.

- **Не покушавајте да пуните потпуно напуњене батерије**

  Настављање пуњења батерије након што је потпуно напуњена може умањити перформансе батерије.

- **Рециклирање коришћених батерија**

  Рециклирајте пуњиве батерије у складу са локалним прописима, водећи рачуна да прво изолујете терминале траком.

# Спецификације

## Nikon 3 ф дигитални фотоапарат

| | |
|---|---|
| **Тип** | |
| **Тип** | Дигитални фотоапарат са подршком за измењива сочива |
| **Монтажа за објектив** | Nikon 3 носач |
| **Ленс** | |
| **Компатибилна сочива** | • NIKKOR објективи са 3 бајоном<br>• NIKKOR објективи са Ф бајоном (потребан је адаптер за монтирање; могу се применити ограничења) |
| **Ефективни пиксели** | |
| **Ефективни пиксели** | 24,5 милиона |
| **Сензор** | |
| **Тип** | 35,9 × 23,9 мм CMOS сензор (фулл-фраме/ FX -формат) |
| **Укупно пиксела** | 25,28 милиона |
| **Систем за смањење прашине** | Чишћење сензора слике, референтни подаци за уклањање прашине (захтева NX Studio ) |

| Складиште | |
|---|---|
| **Величина слике (пиксели)** | • **[ FX (36 × 24)] изабрано за област слике** :<br>- 6048 × 4032 (велико: 24,4 M)<br>- 4528 × 3024 (средња: 13,7 M)<br>- 3024 × 2016 (мало: 6,1 M)<br>• **[ DX (24 × 16)] изабрано за област слике** :<br>- 3984 × 2656 (велико: 10,6 M)<br>- 2976 × 1992 (средња: 5,9 M)<br>- 1984 × 1328 (мало: 2,6 M)<br>• **[1:1 (24 × 24)] изабрано за област слике** :<br>- 4032 × 4032 (велико: 16,3 M)<br>- 3024 × 3024 (средње: 9,1 M)<br>- 2016 × 2016 (мало: 4,1 милиона)<br>• **[16:9 (36 × 20)] изабрано за област слике** :<br>- 6048 × 3400 (велико: 20,6 M)<br>- 4528 × 2544 (средња: 11,5 M)<br>- 3024 × 1696 (мало: 5,1 M) |
| **Формат датотеке (квалитет слике)** | • **NEF ( RAW )** : 14 бита; бирајте између компресије без губитака, високе ефикасности ★ и опција високе ефикасности<br>• **JPEG** : JPEG - Основна линија усклађена са фином (приближно 1 : 4), нормалном (приближно 1 : 8) или основном (приближно 1 : 16) компресијом; доступна компресија приоритета величине и оптималног квалитета<br>• **ХЕИФ** : Подржава фину (приближно 1 : 4), нормалну (приближно 1 : 8) или основну (приближно 1 : 16) компресију; доступна компресија приоритета величине и оптималног квалитета<br>• **NEF ( RAW )+ JPEG** : Једна фотографија снимљена у NEF ( RAW ) и JPEG формату<br>• **NEF ( RAW )+ХЕИФ** : Једна фотографија снимљена у NEF ( RAW ) и ХЕИФ формату |

| Складиште | |
|---|---|
| **Систем Picture Control** | Аутоматски, Стандардни, Неутрални, Живописни, Монохроматски, Равно Монохром, Дубоки монохроматски, Портрет, Портрет богатих тонова, Пејзаж, Равни, Креативне контроле слике (Сан, Јутро, Поп, Недеља, Тмурно, Драматично, Тишина, Избељено, Меланхолично, Чисто , тексас, играчка, сепија, плава, црвена, ружичаста, угаљ, графит, бинарни, угљеник); изабрана Picture Control се може изменити; складиште за прилагођене контроле слике<br><br>Напомена: Избор контрола слике је ограничен на Стандард, Моноцхроме и Флат када је ХЛГ изабран за режим тона током фотографисања. |
| **Медији** | СД (Сецуре Дигитал), СДХЦ и СДКСЦ меморијске картице (СДХЦ и СДКСЦ меморијске картице су усаглашене са УХС-ИИ) и мицроСД, мицроСДХЦ и мицроСДКСЦ меморијске картице (мицроСДХЦ и мицроСДКСЦ меморијске картице су усаглашене са УХС-И) |
| **Двоструки слотови за картице** | Било која картица се може користити за преливање или складиштење резервних копија, за одвојено складиштење NEF ( RAW ) и JPEG или ХЕИФ слика, или за складиштење дупликата JPEG или ХЕИФ слика различитих величина и квалитета слике; слике се могу копирати са једне картице на другу. |
| **Систем датотека** | ДЦФ 2.0, Екиф 2.32, МПЕГ-А МИАФ |

| Тражило | |
|---|---|
| **Тражило** | 1,27 цм/0,5 ин. прибл. ОЛЕД електронско тражило са 3690.000 тачака (Куад ВГА) са балансом боја и аутоматским и ручним контролама осветљености на 13 нивоа |
| **Покривеност оквира** | Прибл. 100% хоризонтално и 100% вертикално |
| **Увећање** | Прибл. 0,8× (50 мм објектив у бесконачности, −1,0 м $^{-1}$) |
| **Еиепоинт** | 21 мм (−1,0 м $^{-1}$; од крајње задње површине сочива окулара тражила) |
| **Подешавање диоптрије** | −4 – +2 м $^{-1}$ |
| **Сензор за очи** | Аутоматски пребацује између приказа монитора и тражила |
| **Монитор** | |
| **Монитор** | 8 цм/3,2 инча, прибл. ТФТ ЛЦД осетљив на додир са променљивим углом од 2100.000 тачака са углом гледања од 170°, приближно 100% покривености кадра, балансом боја и ручним контролама осветљености на 15 нивоа |

| | |
|---|---|
| **Затварач** | |
| **Тип** | Електронски контролисан механички затварач са вертикалним кретањем у фокусној равни; електронски затварач предње завесе; електронски затварач |
| **Брзина** | • **Доступно преко точкића за брзину затварача** : $^{1}/_{8000}$ – 4 с у корацима од 1 EB, сијалица, време, Кс (синхронизација блица)<br>• **Доступно преко главног командног точкића** : $^{1}/_{8000}$ – 30 с у корацима од $^{1}/_{3}$ EB (проширио до 900 с у режиму **M** ), сијалица, време, Кс (синхронизација блица) |
| **Брзина синхронизације блица** | Кс=$^{1}/_{200}$ с; блиц се синхронизује са затварачем при брзинама од $^{1}/_{200}$ с или мањим; брже брзине синхронизације су подржане уз аутоматску ФП синхронизацију велике брзине |
| **Издање** | |
| **Режим отпуштања** | Појединачни кадар, континуирано ниске брзине, континуирано велике брзине, континуирано снимање велике брзине (проширено), брзо снимање кадрова + са снимањем пре-релеасе, самоокидач |
| **Приближна брзина напредовања кадрова** * | • **Континуирана мала брзина** : прибл. 1 – 7 фпс<br>• **Континуирана велика брзина** : прибл. 7,8 фпс<br>• **Континуирана велика брзина (проширено)** : прибл. 14 фпс<br>• **Брзо снимање кадрова + (Ц30)** : прибл. 30 фпс<br>* Максимална брзина напредовања кадрова измерена интерним тестовима. |
| **Самоокидач** | 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; 1–9 експозиција у интервалима од 0,5, 1, 2 или 3 с |

| Изложеност | |
|---|---|
| **Систем за мерење** | ТТЛ мерење помоћу сензора слике камере |
| **Режим** | • **Матрично мерење**<br>• **Мерење по средини** : Тежина од 75% дата кругу од 12 или 8 мм у центру оквира или пондерисање се може заснивати на просеку целог оквира<br>• **Мерење у тачки** : Мерачи круже са пречником од приближно 4 мм са центром на изабраној тачки фокуса<br>• **Мерење са пондерисаним детаљима** |
| **Домет** * | −4 – +17 EB<br>* Цифре су за ИСО 100 и ф/2.0 објектив на 20 °Ц/68 °Ф |
| **Моде** | AUTO : аутоматски, **П** : програмирани аутоматски са флексибилним програмом, **С** : аутоматски приоритет затварача, **А** : аутоматски приоритет отвора бленде, **М** : ручно |
| **Компензација експозиције** | −3 – +3 EB (−5 – +5 EB када се точкић за компензацију експозиције окрене на **Ц** ) у корацима од ⅓ EB |
| **Закључавање експозиције** | Осветљеност закључана на откривеној вредности |
| **ИСО осетљивост (препоручени индекс експозиције)** | ИСО 100–64000 (изаберите између величина корака од ⅓ и 1 EB); такође се може подесити на прибл. 0,3, 0,7 или 1 EB (еквивалент ИСО 50) испод ИСО 100 или до прибл. 0,3, 0,7, 1 или 1,7 EB (еквивалент ИСО 204800) изнад ИСО 64000; доступна аутоматска контрола ИСО осетљивости<br>Напомена: ИСО осетљивост је ограничена на 400–64000 када је ХЛГ изабран за тонски режим. |
| **Активно Д-осветљење** | Аутоматски, Екстра високо, Високо, Нормално, Ниско и Искључено |
| **Вишеструка експозиција** | Додајте, просечите, осветлите, потамните |
| **Друге опције** | ХДР преклапање, смањење треперења у фото режиму |

| Аутофокус | |
|---|---|
| **Тип** | Хибридни АФ са детекцијом фазе/контрастом са АФ помоћи |
| **Опсег детекције** * | −10 – +19 EB<br>* Мерено у фото режиму при ИСО 100 и температури од 20 °Ц/68 °Ф коришћењем једноструког серво АФ ( **АФ-С** ) и објектива са максималним отвором бленде од ф/1,2 |
| **Серво објектива** | • **Аутофокус (АФ)** : Сингле-серво АФ ( **АФ-С** ); континуирани серво АФ ( **АФ-Ц** ); АФ са пуним радним временом ( **АФ-Ф** ; доступно само у видео режиму); предиктивно праћење фокуса<br>• **Ручни фокус (М)** : Може се користити електронски даљиномер |
| **Фокусне тачке** * | 273 тачке фокуса<br>* Број тачака фокуса доступних у режиму фотографије са АФ у једној тачки изабраним за режим АФ области и FX изабраним за област слике |
| **Режим АФ области** | Тачка (доступно само у режиму фотографије), АФ са једном тачком, динамичком области (С, М и Л; доступно само у режиму фотографије), широким (С, Л, Ц1 и Ц2) и ауто-области АФ ; 3Д праћење (доступно само у фото режиму); АФ са праћењем субјекта (доступно само у видео режиму) |
| **Закључавање фокуса** | Фокус се може закључати притиском окидача до пола (сингле-серво АФ/ **АФ-С** ) или притиском на дугме AE-L AF-L ( ⊶ ) |
| **Смањење вибрација (ВР)** | |
| **ВР уграђена камера** | Померање сензора слике у 5 оса |
| **ВР сочива на плочи** | Померање сочива (доступно са ВР сочивима) |

| | |
|---|---|
| **Фласх** | |
| **Контрола блица** | **ТТЛ** : и-ТТЛ контрола блица; и-ТТЛ балансирани блиц за попуњавање се користи са матричним, централно-пондерисаним и пондерисаним мерењем, стандардни и-ТТЛ допунски блиц са тачкастим мерењем |
| **Режим блица** | Синхронизација предње завесе, спора синхронизација, синхронизација задње завесе, смањење ефекта црвених очију, смањење ефекта црвених очију са спором синхронизацијом, искључено |
| **Компензација блица** | −3 – +1 ЕВ у корацима од ⅓ ЕВ |
| **Индикатор спремности за блиц** | Светли када је опциони блиц потпуно напуњен; трепери као упозорење о подекспозицији након што се блиц активира при пуној снази |
| **Додатна ципела** | ИСО 518 хот-сцое са контактима за синхронизацију и податке и сигурносном бравом |
| **Nikon систем креативног осветљења ( CLS )** | i-TTL контрола блица, оптичко напредно бежично осветљење, осветљење за моделирање, ФВ закључавање, комуникација са информацијама о боји, аутоматска ФП синхронизација велике брзине |
| **баланс беле** | |
| **баланс беле** | Аутоматски (3 типа), аутоматско природно осветљење, директна сунчева светлост, облачно, сенка, жаруља, флуоресцентна (3 типа), блиц, бирање температуре боје (2500–10.000 K), ручно подешавање (може се сачувати до 6 вредности), све са финим подешавањем |
| **Брацкетинг** | |
| **Брацкетинг** | Експозиција и/или блиц, баланс белог и АДЛ |

| Друге опције за фотографије | |
|---|---|
| **Друге опције за фотографије** | Контрола вињете, компензација дифракције, аутоматска контрола дисторзије, омекшавање коже, баланс портретног утиска и интервал тајмер, померање фокуса и фотографија са помаком пиксела |

| Видео | |
|---|---|
| **Систем за мерење** | ТТЛ мерење помоћу сензора слике камере |
| **Режим** | Матрична, централно пондерисана или пондерисана светлима |
| **Величина кадра (пиксели) и брзина кадрова** | • 3840 × 2160 (4K УХД): 60п/50п/30п/25п/24п<br>• 1920 × 1080: 120п/100п/60п/50п/30п/25п/24п<br>Напомена: Стварне брзине кадрова за 120п, 100п, 60п, 50п, 30п, 25п и 24п су 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 и 23,976 фпс респективно. |
| **Формат датотеке** | MOV, МП4 |
| **Видео компресија** | X.265/ХЕВЦ (8 бита/10 бита), X.264/АВЦ (8 бита) |
| **Формат аудио записа** | Линеарни ПЦМ (48 КХз, 24 бита, за видео записе снимљене у MOV формату) или ААЦ (48 КХз, 16 бита, за видео записе снимљене у МП4 формату) |
| **Уређај за снимање звука** | Уграђени стерео или екстерни микрофон са опцијом атенуатора; осетљивост подесива |
| **Компензација експозиције** | −3 – +3 ЕВ у корацима од ⅓ ЕВ |
| **ИСО осетљивост (препоручени индекс експозиције)** | • **Режим М** : Ручни избор (ИСО 100–51200; бирајте између величина корака од ⅙, ⅓ и 1 ЕВ); са доступним додатним опцијама еквивалентним приближно 0,3, 0,7, 1 или 2 ЕВ (еквивалент ИСО 204800) изнад ИСО 51200; аутоматска контрола ИСО осетљивости (ИСО 100–Хи 2.0) доступна са изборном горњом границом<br>• **Режими П, С, А** : аутоматска контрола ИСО осетљивости (ИСО 100–Хи 2.0) са изборном горњом границом<br>• AUTO режим: аутоматска контрола ИСО осетљивости (ИСО 100–51200)<br>Напомена: ИСО осетљивост је ограничена на 400–51200 када је ХЛГ изабран за тонски режим. |

| | |
|---|---|
| **Видео** | |
| **Активно Д-осветљење** | Екстра високо, Високо, Нормално, Ниско и Искључено |
| **Друге опције** | Тиме-лапсе видео снимање, електронско смањење вибрација, временски кодови, Н-Лог и ХДР (ХЛГ) видео, приказ таласног облика, црвени индикатор оквира РЕЦ, зумирање приказа видео снимка (50%, 100% и 200%) и продужене брзине затварача (режими **C** и **M** ); опција за преглед информација о видео снимку доступне преко **i** менија |
| **Репродукција** | |
| **Репродукција** | Репродукција преко целог екрана и сличица (до 4, 9 или 72 слике) са зумирањем при репродукцији, изрезивањем зума при репродукцији, репродукцијом видео записа, пројекцијама слајдова, приказом хистограма, истакнутим деловима, информација о фотографији, приказом података о локацији, аутоматском ротацијом слике, оценама слике, снимање и репродукција гласовних белешки, уметање и приказ IPTC информација, филтрирана репродукција, прелазак на први снимак у серији, репродукција серије, чување узастопних кадрова и мешање покрета |
| **Интерфејс** | |
| **USB** | Тип Ц СуперСпеед USB конектор; препоручује се повезивање са уграђеним USB портовима |
| **HDMI излаз** | HDMI конектор типа Д |
| **Аудио улаз** | Стерео мини-пин прикључак (пречник 3,5 мм; подржано напајање) |
| **Аудио излаз** | Стерео мини-пин прикључак (пречник 3,5 мм) |

| Wi-Fi / Bluetooth | |
|---|---|
| Wi-Fi | • **Стандарди** :<br>- IEEE 802.11b/g/n (Африка, Азија и Океанија)<br>- IEEE 802.11b/g/n/a/ac (Европа, Америка)<br>• **Радна фреквенција** :<br>- 2412–2462 МХз (канал 11; Африка, Азија и Океанија)<br>- 2412–2462 МХз (канал 11) и 5180–5825 МХз (5180–5580 МХз, 5660–5700 МХз и 5745–5825 МХз) (САД, Канада, Мексико)<br>- 2412–2462 МХз (канал 11) и 5180–5805 МХз (5180–5320 МХз и 5745–5805 МХз) (остале земље у Америци)<br>- 2412–2462 МХз (канал 11) и 5745–5805 МХз (Грузија)<br>- 2412–2462 МХз (канал 11) и 5180–5320 МХз (остале европске земље)<br>• **Максимална излазна снага (ЕИРП)** :<br>- Опсег 2,4 ГХз: 6,1 дБм<br>- Опсег 5 ГХз: 9,4 дБм<br>• **Аутентификација** : Отворени систем, WPA2-PSK , WPA3-SAE |
| Bluetooth | • **Комуникациони протоколи** : Bluetooth спецификација верзија 5.0<br>• **Радна фреквенција** :<br>- Bluetooth : 2402–2480 МХз<br>- Bluetooth ниска енергија: 2402–2480 МХз<br>• **Максимална излазна снага (ЕИРП)** :<br>- Bluetooth : 0,6 дБм<br>- Bluetooth ниска енергија: −0,9 дБм |

| | |
|---|---|
| **Извор напајања** | |
| **Батерија** | Једна EN-EЛ15ц пуњива литијум-јонска батерија *<br>* EN-EЛ15б и EN-EЛ15а батерије се могу користити уместо EN-EЛ15ц. Имајте на уму, међутим, да се са једним пуњењем може снимити мање слика него са EN-EЛ15ц. EX-8П адаптери наизменичне струје могу да се користе само за пуњење батерија EN-EЛ15ц и EN-EЛ15б. |
| **АЦ адаптер** | • EX-7П АЦ адаптери за пуњење (доступни засебно)<br>• EX-8П АЦ адаптери (доступни засебно); потребан је приложени УЦ-E25 USB кабл |
| **Утичница за статив** | |
| **Утичница за статив** | 0,635 цм (¼ ин., ИСО 1222) |

| | |
|---|---|
| **Димензије/тежина** | |
| **Димензије (Ш × В × Д)** | Прибл. 144 × 103 × 49 мм/5,7 × 4,1 × 2 ин. |
| **Тежина** | Прибл. 710 г (1 лб. 9,1 оз.) са батеријом и меморијском картицом, али без поклопца за тело и поклопца за додатну опрему; прибл. 630 г/1 лб. 6,3 оз. (само тело камере) |
| **Радно окружење** | |
| **Температура** | 0 °Ц–40 °Ц (+32 °Ф – 104 °Ф) |
| **Влажност** | 85% или мање (без кондензације) |

- Осим ако није другачије наведено, сва мерења се врше у складу са стандардима или смерницама Удружења производа за камере и слике (ЦИПА).
- Све бројке су за камеру са потпуно напуњеном батеријом.
- У овом документу, „ FX формат“ и „ FX “ се користе у односу на угао гледања који је еквивалентан углу камере формата 35 мм („пуног кадра“) и „ DX формат“ и „ DX “ за угао гледања еквивалентан АПС-Ц камери.
- Примери слика приказаних на фотоапарату и слике и илустрације у овом документу су само у експозиторне сврхе.
- Nikon задржава право да промени изглед, спецификације и перформансе производа описаног у овом документу у било ком тренутку и без претходног обавештења. Nikon неће бити одговоран за штету која може настати услед грешака које овај документ може да садржи.

## EN-EL15c Пуњива литијум-јонска батерија

| | |
|---|---|
| **Тип** | Пуњива литијум-јонска батерија |
| **Номинални капацитет** | 7,0 В, 2280 мАх |
| **Радна температура** | 0 °Ц–40 °Ц (+32 °Ф–104 °Ф) са 3 ф |
| **Димензије (Ш × В × Д)** | Прибл. 40 × 56 × 20,5 мм/1,6 × 2,3 × 0,9 ин. |
| **Тежина** | Прибл. 80 г (2,9 оз), без поклопца терминала |

**Опрез: Одлагање уређаја за складиштење података**

Имајте на уму да брисање слика или форматирање меморијских картица или других уређаја за складиштење података не брише у потпуности оригиналне податке о слици. Избрисане датотеке се понекад могу опоравити са одбачених уређаја за складиштење помоћу комерцијално доступног софтвера, што може довести до злонамерне употребе личних података о слици. Осигуравање приватности таквих података је одговорност корисника.

Пре него што одбаците уређај за складиштење података или пренесете власништво на другу особу, обришите све податке помоћу комерцијалног софтвера за брисање, или форматирајте уређај, а затим га потпуно напуните сликама које не садрже приватне информације (на пример, слике празног неба). Треба водити рачуна да се избегну повреде приликом физичког уништавања уређаја за складиштење података.

Пре него што одбаците камеру или пренесете власништво на другу особу, требало би да користите и ставку [ **Ресетуј сва подешавања** ] у менију подешавања камере да бисте избрисали мрежна подешавања и друге личне податке.

# Одобрене меморијске картице

- Камера се може користити са СД, СДХЦ, СДКСЦ, мицроСД, мицроСДХЦ и мицроСДКСЦ меморијским картицама.
- УХС-И и УХС-ИИ СД меморијске картице су подржане.
- мицроСДХЦ и мицроСДКСЦ меморијске картице су усаглашене са УХС-И.



- За снимање и репродукцију видео записа препоручују се СД меморијске картице УХС класе брзине 3 или боље. СД меморијске картице УХС класе брзине 3 или боље са максималном брзином преноса података од најмање 250 МБ/с препоручују се за снимање и репродукцију видео записа са великом величином кадрова или брзином. Спорије брзине могу довести до прекида снимања или репродукције.
- Када бирате картице за коришћење у читачима картица, уверите се да су компатибилне са уређајем.
- Обратите се произвођачу за информације о функцијама, раду и ограничењима употребе.

# Преносиви пуњачи (повер банке)

Преносни пуњачи се могу користити за напајање камере или пуњење батерије фотоапарата.
У следећој табели наведени су преносиви пуњачи који су тестирани и одобрени за употребу, заједно са приближним бројем снимака који се могу снимити и приближним бројем пута да се батерија фотоапарата може пунити помоћу сваког уређаја.

| Произвођач | Број модела | Број снимака | Број наплата * |
|---|---|---|---|
| Анкер | ПоверЦоре26800+ ПД | Прибл. 5 пута више него само батерија EN-EЛ15ц | Прибл. 4 |

* Колико пута се батерија фотоапарата (EN-EЛ15ц) може потпуно напунити помоћу преносивог пуњача при пуном напуњењу.

- Једине батерије које се могу пунити из преносивих пуњача су EN-EЛ15ц и EN-EЛ15б.
- За информације о употреби погледајте документацију приложену уз преносиви пуњач.
- Користите USB кабл са два конектора типа Ц који се испоручују са преносивим пуњачем када користите уређај за напајање камере или пуњење батерије фотоапарата.
- Ажурне информације о преносивим пуњачима доступне су на веб страници произвођача. Доступност се може разликовати у зависности од земље или региона.

# Капацитет меморијске картице

Следећа табела приказује капацитет бафера и приближан број слика које се могу ускладиштити на картици од 32 ГБ [1] при различитим квалитетима слике ( 🕮 109 ) и величинама ( 🕮 111 ) са [ **FX (36 × 24)** ] изабрано за [ **Цхоосе имаге ареа** ] и [ **СДР** ] изабрано за [ **Тоне моде** ]. Стварни капацитет варира у зависности од услова снимања и врсте картице.

| Квалитет слике | Величина слике | Величина фајла | Број преосталих експозиција [2] | Капацитет бафера [2, 3] |
|---|---|---|---|---|
| **NEF ( RAW ), компресија без губитака** | — | Прибл. 25.9 МБ | 654 оквира | 186 кадрова |
| **NEF ( RAW ), висока ефикасност ★** | — | Прибл. 16.5 МБ | 1400 кадрова | Преко 200 кадрова |
| **NEF ( RAW ), висока ефикасност** | — | Прибл. 11.0 МБ | 2000 кадрова | Преко 200 кадрова |
| **JPEG /ХЕИФ фино [4]** | Велики | Прибл. 11.0 МБ | 1800 кадрова | Преко 200 кадрова |
| | Средње | Прибл. 7.4 МБ | 3000 кадрова | |
| | Мала | Прибл. 3.9 МБ | 5700 кадрова | |
| **JPEG /ХЕИФ нормалан [4]** | Велики | Прибл. 6.4 МБ | 3600 кадрова | Преко 200 кадрова |
| | Средње | Прибл. 3.8 МБ | 5900 кадрова | |
| | Мала | Прибл. 2.1 МБ | 11.000 кадрова | |
| **JPEG /ХЕИФ основни [4]** | Велики | Прибл. 2.8 МБ | 7000 кадрова | Преко 200 кадрова |
| | Средње | Прибл. 2.0 МБ | 11.300 кадрова | |
| | Мала | Прибл. 1.1 МБ | 19.900 кадрова | |

1 Цифре су за СанДиск СД меморијску картицу (СДСДКСПК-032Г-ЈЊИП, мерено у јуну 2023.) са NIKKOR З 50мм ф/1.8 С објективом монтираним на фотоапарату.

2 Број слика које се могу сачувати на меморијској картици или сачувати у меморијском баферу зависи од снимљене сцене.

3 Максималан број експозиција које се могу сачувати у меморијском баферу на ИСО 100. Може опасти у неким ситуацијама, укључујући:
   - опција оптималне компресије ([ ★ ]) је изабрана за [ **Квалитет слике** ] за слике снимљене у JPEG формату или
   - [ **ОН** ] је изабрано за [ **Аутоматска контрола дисторзије** ].
4 Слике претпостављају да је опција приоритета величине (опција која није означена са [ ★ ]) изабрана за [ **Квалитет слике** ]. Избор опције оптималне компресије ([ ★ ]) повећава величину датотеке; број слика и капацитет бафера опадају у складу с тим.

# Капацитет меморијске картице (видео записи)

Следећа табела приказује приближну дужину снимка који се може сачувати на картици од 256 ГБ * са различитим опцијама изабраним за [ **Величина кадра/брзина кадрова** ] ( 📖 189 ) у менију за снимање видео записа када је [ **X.265 8-бит (MOB)** ] је изабран за [ **Тип видео датотеке** ].

- Сваки снимак може трајати до 125 минута. Стварни капацитет варира у зависности од услова снимања и врсте картице.
- Максимални капацитет за сваку опцију је максимална комбинована дужина датотека које се могу снимити при тој величини и брзини кадра.
- Чак и када на меморијској картици остане простора, снимање се може завршити пре него што се достигне максимална дужина ако се батерија испразни или температура фотоапарата порасте.

| Величина кадра/брзина кадрова | Максимални капацитет |
|---|---|
| [ **3840×2160; 60п** ] | Прибл. 93 минута |
| [ **3840×2160; 50п** ] | |
| [ **3840×2160; 30п** ] | Прибл. 186 минута |
| [ **3840×2160; 25п** ] | |
| [ **3840×2160; 24п** ] | |
| [ **1920×1080; 120п** ] | Прибл. 186 минута |
| [ **1920×1080; 100п** ] | |
| [ **1920×1080; 60п** ] | Прибл. 368 минута |
| [ **1920×1080; 50п** ] | |
| [ **1920×1080; 30п** ] | Прибл. 719 минута |
| [ **1920×1080; 25п** ] | |
| [ **1920×1080; 24п** ] | |

* Цифре су за СанДиск СД меморијску картицу (СДСДКСЕП-256Г-ЈЊИП, измерено у јуну 2023.).

# Издржљивост батерије

Видео снимак или број снимака који се могу снимити са потпуно напуњеном EH-EЛ15ц пуњивом Ли-јонском батеријом [1] дат је испод. [2] Стварна издржљивост зависи од фактора као што су стање батерије, интервал између снимака и опције изабране у менијима фотоапарата.

## Режим фотографије (појединачни кадар): број снимака [3]

- [ **Само тражило** ] изабрано за режим монитора са:
  - [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Уштеда енергије (режим фотографије)** ] у менију подешавања: прибл. 410 снимака
  - [ **ОФФ** ] изабрано за [ **Уштеда енергије (режим фотографије)** ] у менију подешавања: прибл. 360 снимака
- [ **Само монитор** ] изабран за режим монитора са:
  - [ **УКЉУЧЕНО** ] изабрано за [ **Уштеда енергије (режим фотографије)** ] у менију подешавања: прибл. 430 снимака
  - [ **ОФФ** ] изабрано за [ **Уштеда енергије (режим фотографије)** ] у менију подешавања: прибл. 380 снимака

## Видео режим: Дужина снимка [4]

- [ **Само тражило** ] изабрано за режим монитора: прибл. 90 минута
- [ **Само монитор** ] изабран за режим монитора: прибл. 90 минута

Радње као што су следеће могу смањити издржљивост батерије:
- држећи дугме окидача притиснутим до пола,
- поновљене операције аутофокуса,
- снимање NEF ( RAW ) фотографија,
- мале брзине затварача,
- користећи Wi-Fi (бежични ЛАН) и Bluetooth функције камере,
- коришћење камере са повезаним опционалним додацима,
- више пута зумирање и удаљавање, и
- фотографисање на ниским температурама околине.

Да бисте били сигурни да ћете извући максимум из пуњивих Nikon EH-EЛ15ц батерија:

- Одржавајте контакте батерије чистима. Запрљани контакти могу смањити перформансе батерије.
- Користите батерије одмах након пуњења. Батерије ће изгубити напуњеност ако се не користе.

1 EH-EЛ15б и EH-EЛ15а батерије се могу користити уместо EH-EЛ15ц. Имајте на уму, међутим, да се са једним пуњењем може снимити мање слика него са EH-EЛ15ц.

2 Измерено на 23 °Ц/73,4 °Ф (±2 °Ц/3,6 °Ф) са СанДиск СДСДКСПК-032Г-ЈЊИП меморијском картицом.

3 Стандард Удружења производа за камере и слике (ЦИПА). Једна фотографија снимљена по подразумеваним подешавањима једном у 30 с. Измерено са NIKKOR 3 40мм ф/2 објективом.

4 Стварна издржљивост батерије мерена под условима које је одредила ЦИПА. Измерено са NIKKOR 3 40мм ф/2 објективом. Мерење се врши на подразумеваним подешавањима.
   - Сваки снимак може трајати до 125 минута.
   - Ако температура камере порасте, снимање се може завршити пре него што се достигне максимална дужина или величина.

# Жигови и лиценце

- Логотипи СД, СДХЦ, СДКСЦ, мицроСД, мицроСДХЦ и мицроСДКСЦ су заштитни знакови компаније СД-3Ц, ЛЛЦ.
- Windows је или регистровани заштитни знак или заштитни знак Microsoft Corporation у Сједињеним Државама и/или другим земљама.
- Apple , Апп Сторе®, Apple логотипи, iPhone , iPad , Mac и macOS су заштитни знакови компаније Apple Инц. регистровани у САД и/или другим земљама.
- Android , Google Play и логотип Google Play су заштитни знакови компаније Гоогле ЛЛЦ. Android робот се репродукује или модификује из дела који је креирао и дели Гоогле и користи се у складу са условима описаним у лиценци Creative Commons 3.0 Аттрибутион.
- ИОС је заштитни знак или регистровани заштитни знак компаније Цисцо Системс, Инц., у Сједињеним Државама и/или другим земљама и користи се под лиценцом.
- HDMI , HDMI лого и High-Definition Multimedia Interface су заштитни знаци или регистровани заштитни знаци HDMI Лиценсинг, ЛЛЦ.

- Ознака и логотип Bluetooth су регистровани заштитни знакови у власништву Bluetooth СИГ, Инц., и свако коришћење таквих знакова од стране Nikon је под лиценцом.
- Wi-Fi и Wi-Fi лого су заштитни знаци или регистровани заштитни знакови Wi-Fi Аллианце.
- Покреће intoPIX technology .

- Сва друга трговачка имена поменута у овом документу или другој документацији која сте добили уз ваш Nikon производ су заштитни знаци или регистровани заштитни знаци њихових власника.
- Употреба значке Маде фор Apple значи да је додатак дизајниран да се посебно повеже са Apple производима идентификованим на значки и да је програмер сертификован да испуњава Apple стандарде перформанси. Apple није одговоран за рад овог уређаја или његову усклађеност са безбедносним и регулаторним стандардима. Имајте на уму да употреба овог прибора са Apple производом може утицати на перформансе бежичне мреже.
- Овај производ укључује софтвер који је развио OpenSSL Project за употребу у OpenSSL Toolkit .

**FreeType лиценца ( FreeType2 )**

Делови овог софтвера су заштићени ауторским правима © 2012 The FreeType Project ( хттпс://ввв.фреетипе.орг ). Сва права задржана.

**MIT лиценца ( HarfBuzz )**

Делови овог софтвера су заштићени ауторским правима © 2018 The HarfBuzz Project ( хттпс://ввв.фрееедесктоп.орг/вики/Софтваре/ HarfBuzz ). Сва права задржана.

НИ У ком случају НОСИлац ауторског права НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРАН ПРЕМА БИЛО КОЈОЈ СТРАНИ ЗА ДИРЕКТНУ, ИНДИРЕКТНУ, ПОСЕБНУ, СЛУЧАЈНУ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНУ ШТЕТУ КОЈА ПРОИСТАКЛА КОРИШЋЕЊЕМ ОВОГ СОФТВЕРА И ЊЕГОВОГ ХРВАТСКОГ ДОКУМЕНТА, КОЈИ ЈЕ ПРОИЗЛАЗИО МОГУЋНОСТ ТАКВЕ ШТЕТЕ . НОСИлац ауторског права СЕ ПОСЕБНО ОДРИЧЕ БИЛО КАКВЕ ГАРАНЦИЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ, АЛИ НЕ ОГРАНИЧЕНО НА, ПОДРАЗУМЕВАНЕ ГАРАНЦИЈЕ О ПРОДАЈНОСТИ И ПРИКЛАДНОСТИ ЗА ОДРЕЂЕНУ НАМЕНУ. ОВДЕ ОБАВЕЗЕН СОФТВЕР ЈЕ НА ОСНОВУ „КАКВА ЈЕСТЕ“, А НОСИлац ауторских права НЕМА ОБАВЕЗЕ ДА ОБЕЗБЕЂУЈЕ ОДРЖАВАЊЕ, ПОДРШКУ, АЖУРИРАЊА, ПОБОЉШАЊА ИЛИ ИЗМЕНЕ.

**☑ Unicode® Character Database License ( Unicode Цхарацтер Датабасе)**
Софтвер за овај производ користи софтвер отвореног кода Unicode® Character Database License . Услови лиценце за софтвер су следећи:

ОБАВЕШТЕЊЕ О АУТОРСКОМ ПРАВУ И ДОЗВОЛИ

Ауторска права © 1991–2023 Unicode , Инц. Сва права задржана.

Дистрибуирано под условима коришћења у
хттпс: //ввв.уницоде.орг/цопиригхт.хтмл .

Овим се даје бесплатна дозвола било којој особи која добије копију Unicode датотека са подацима и било које повезане документације („Датотеке са подацима“) или Unicode софтвера и било које повезане документације („Софтвер“) за рад са датотекама података или Софтвер без ограничења, укључујући без ограничења права на коришћење, копирање, модификацију, спајање, објављивање, дистрибуцију и/или продају копија датотека са подацима или софтвера, као и да дозвољавају лицима којима су датотеке са подацима или софтвер достављене да раде дакле, под условом да било

(i) ово обавештење о ауторским правима и дозволи се појављује са свим копијама датотека са подацима или софтвера, или
(ii) ово обавештење о ауторским правима и дозволама се појављује у повезаној документацији.

ДАТОТЕКЕ ПОДАТАКА И СОФТВЕР СЕ ДАЈУ „КАКВИ ЈЕСУ“, БЕЗ БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ ГАРАНЦИЈЕ, ИЗРИЧИТЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ, АЛИ НЕ ОГРАНИЧЕНО НА ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ, ПРИКЛАДНОСТ ЗА ОДРЕЂЕНУ НАМЕНУ И НАМЕНУ. НИ У ком случају НОСИлац ауторских права ИЛИ НОСИЛАЦИ УКЉУЧЕНИ У ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКАВ ЗАХТЕВ, ИЛИ БИЛО КОЈУ ПОСЕБНУ ИНДИРЕКТНУ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНУ ШТЕТУ, ИЛИ БИЛО КОЈУ ШТЕТУ КОЈИ БИ БИЛО РЕЗУЛТАТ ИЗ ЊЕГА, УГОВОРА, НЕМАРА ИЛИ ДРУГЕ ДЕЛАТНЕ РАДЊЕ, КОЈЕ ПРОИСТАКЛЕ ИЗ ИЛИ У ВЕЗИ СА КОРИШЋЕЊЕМ ИЛИ ПЕРФОРМАНСЕ ДАТОТЕКА ИЛИ СОФТВЕРА.

Осим како је садржано у овом обавештењу, име носиоца ауторских права неће се користити у рекламирању или на други начин за промовисање продаје, коришћења или других послова у овим датотекама података или софтверу без претходног писменог одобрења носиоца ауторских права.

**AVC Patent Portfolio License**

ОВАЈ ПРОИЗВОД ЈЕ ЛИЦЕНЦИРАН ПРЕМА ЛИЦЕНЦИ АВЦ ПАТЕНТ ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНУ И НЕКОМЕРЦИЈАЛНУ КОРИШЋЕЊЕ ПОТРОШАЧА ЗА

(i) КОДИРАЈ ВИДЕО У СКЛАДУ СА АВЦ СТАНДАРДОМ („АВЦ ВИДЕО“) И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАЈ АВЦ ВИДЕО КОЈИ ЈЕ КОДИРАН ОД ПОТРОШАЧА УКЉУЧЕН У ЛИЧНУ И НЕКОМЕРЦИЈАЛНУ АКТИВНОСТ И/ИЛИ ЈЕ ДОБИЈЕН ОД ВИДЕО ПРОвајдера КОЈИ ЈЕ ЛИЦЕНЦИРАН ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ АВЦ ВИДЕА.

НИКАКВА ЛИЦЕНЦА СЕ НЕ ДАЈЕ НИТИ СЕ ПОДРАЗУМЕВАВА ЗА БИЛО КОЈУ ДРУГУ УПОТРЕБУ.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ ОД МПЕГ ЛА, ЛЛЦ СЕЕ

хттпс://ввв.мпегла.цом

**BSD лиценца ( NVM Express драјвер)**

Лиценца за софтвер отвореног кода укључен у NVM Express драјвер камере је следећа:

хттпс://имагинг.никон.цом/суппорт/пдф/ЛиценсеНВМе.пдф

**Други софтвер отвореног кода**

Додатне лиценце отвореног кода могу се наћи на доле наведеној УРЛ адреси:

хттпс://имагинг.никон.цом/осс/ен/индек.хтм

# Обавештења

**• Обавештења за купце у САД**

**Изјава о радиофреквентним сметњама Федералне комисије за комуникације (ФЦЦ).**




Ова опрема је тестирана и утврђено је да је у складу са ограничењима за дигиталне уређаје класе Б, у складу са делом 15 ФЦЦ правила. Ова ограничења су дизајнирана да обезбеде разумну заштиту од штетних сметњи у стамбеној инсталацији. Ова опрема генерише, користи и може да емитује радио-фреквенцијску енергију и, ако се не инсталира и не користи у складу са упутствима, може изазвати штетне сметње у радио комуникацијама. Међутим, не постоји гаранција да се сметње неће појавити у одређеној инсталацији. Ако ова опрема изазива штетне сметње радио или телевизијском пријему, што се може утврдити искључивањем и укључивањем опреме, корисник се подстиче да покуша да исправи сметње једном или више од следећих мера:

- Преусмерите или преместите пријемну антену.
- Повећајте размак између опреме и пријемника.
- Повежите опрему у утичницу на струјном колу различитом од оног на који је прикључен пријемник.
- За помоћ се обратите продавцу или искусном радио/телевизијском техничару.

**ОПРЕЗ**

*Модификације*
ФЦЦ захтева од корисника да буде обавештен да све промене или модификације направљене на овом уређају које Nikon Цорпоратион није изричито одобрила могу поништити корисниково овлашћење да користи опрему.

*Интерфаце Цаблес*
Користите каблове за интерфејс које продаје или обезбеђује Nikon за своју опрему. Коришћење других интерфејс каблова може премашити ограничења класе Б, део 15 ФЦЦ правила.
Nikon Инц., 1300 Валт Вхитман Роад, Мелвилле, Њујорк 11747-3064, САД
Тел.: 631-547-4200

**• Обавештење за купце у Канади**

ЦАН ИЦЕС-003(Б) / НМБ-003(Б)

**• Обавештења за купце у Европи**

**ОПРЕЗ** : ОПАСНОСТ ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ АКО ЈЕ БАТЕРИЈА ЗАМЕНА НЕИСПРАВНОМ. ИСКОРИШЋЕНЕ БАТЕРИЈЕ ОДЛАГАЊЕТЕ ПРЕМА УПУТСТВАМА.



Овај симбол означава да електричну и електронску опрему треба сакупљати одвојено.

Следеће се односи само на кориснике у европским земљама:

- Овај производ је намењен за одвојено прикупљање на одговарајућем месту за прикупљање. Не одлагати као кућни отпад.
- Одвојено сакупљање и рециклажа помаже у очувању природних ресурса и спречавању негативних последица по људско здравље и животну средину до којих може доћи услед неправилног одлагања.
- За више информација обратите се продавцу или локалним властима надлежним за управљање отпадом.



Овај симбол на батерији означава да батерију треба сакупљати одвојено.

Следеће се односи само на кориснике у европским земљама:

- Све батерије, било да су означене овим симболом или не, одређене су за одвојено прикупљање на одговарајућем месту за прикупљање. Не одлагати као кућни отпад.
- За више информација обратите се продавцу или локалним властима надлежним за управљање отпадом.

# Bluetooth и Wi-Fi (бежични ЛАН)

Овај производ је под контролом прописа Сједињених Држава за извозну администрацију (EAP). Дозвола владе Сједињених Држава није потребна за извоз у друге земље осим у следеће, које од овог писања подлежу ембаргу или посебним контролама: Куба, Иран, Северна Кореја, Судан и Сирија (листа је подложна променама).

Употреба бежичних уређаја може бити забрањена у неким земљама или регионима. Упознајте се и придржавајте се свих важећих локалних прописа.

Bluetooth предајник у овом уређају ради у опсегу од 2,4 ГХз.

- **Обавештење за купце у САД и Канади**

  Овај уређај је у складу са делом 15 ФЦЦ правила и RSS-овима за иновације, науку и економски развој Канаде ослобођене лиценце. Рад је подложан следећа два услова: (1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и (2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, укључујући сметње које могу изазвати нежељени рад.

  **ФЦЦ УПОЗОРЕЊЕ**

  ФЦЦ захтева од корисника да буде обавештен да све промене или модификације направљене на овом уређају које Nikon Цорпоратион није изричито одобрила могу поништити корисниково овлашћење да користи опрему.

  **Усклађеност са ФЦЦ захтевом 15.407(ц)**

  Пренос података се увек покреће софтвером, који се преноси преко МАЦ-а, преко дигиталног и аналогног основног опсега, и на крају до РФ чипа. МАЦ покреће неколико специјалних пакета. Ово су једини начини на који ће дигитални део основног опсега укључити РФ предајник, који затим искључује на крају пакета. Дакле, предајник ће бити укључен само док се преноси један од горе наведених пакета. Другим речима, овај уређај аутоматски прекида пренос у случају или одсуства информација за пренос или квара у раду.
  Толеранција фреквенције: ±20 ппм

**ФЦЦ изјава о радиофреквентним сметњама**

Напомена: Ова опрема је тестирана и утврђено је да је у складу са ограничењима за дигиталне уређаје класе Б, у складу са делом 15 ФЦЦ правила. Ова ограничења су дизајнирана да обезбеде разумну заштиту од штетних сметњи у стамбеној инсталацији. Ова опрема генерише, користи и може да емитује радио-фреквенцијску енергију и, ако се не инсталира и не користи у складу са упутствима, може изазвати штетне сметње радио комуникацијама. Међутим, не постоји гаранција да се сметње неће појавити у одређеној инсталацији. Ако ова опрема изазива штетне сметње радио или телевизијском пријему, што се може утврдити искључивањем и укључивањем опреме, корисник се подстиче да покуша да исправи сметње једном или више од следећих мера:

- Преусмерите или преместите пријемну антену.
- Повећајте размак између опреме и пријемника.
- Повежите опрему у утичницу на струјном колу различитом од оног на који је прикључен пријемник.
- За помоћ се обратите продавцу или искусном радио/ТВ техничару.

**Колокација**

Овај предајник не сме да се налази заједно са било којом другом антеном или предајником.
Nikon Инц., 1300 Валт Вхитман Роад, Мелвилле, Њујорк 11747-3064, САД
Тел.: 631-547-4200

**ФЦЦ/ИСЕД изјава о изложености РФ**

Доступни научни докази не показују да су неки здравствени проблеми повезани са коришћењем бежичних уређаја мале снаге. Међутим, нема доказа да су ови бежични уређаји мале снаге апсолутно безбедни. Мала снага Бежични уређаји емитују ниске нивое енергије радио фреквенције (РФ) у микроталасном опсегу док се користе. Док високи нивои РФ-а могу да произведу здравствене ефекте (загревањем ткива), изложеност РФ ниског нивоа који не производи ефекте загревања не изазива познате штетне ефекте по здравље. Многе студије ниског нивоа РФ изложености нису пронашле никакве биолошке ефекте. Неке студије сугеришу да би се неки биолошки ефекти могли појавити, али такви налази нису потврђени додатним истраживањима. Овај производ је тестиран и утврђено је да је у складу са ФЦЦ/ИСЕД ограничењима изложености зрачењу постављеним за неконтролисано окружење и испуњава ФЦЦ смернице за излагање радио фреквенцији (РФ) и РСС-102 ИСЕД правила о изложености радио фреквенцији (РФ). Молимо погледајте извештај САР теста који је постављен на веб локацију ФЦЦ.

**Усклађеност са PCC-247 Издање 2 §6.4**

Пренос података се увек покреће софтвером, који се преноси преко МАЦ-а, преко дигиталног и аналогног основног опсега, и на крају до РФ чипа. МАЦ покреће неколико специјалних пакета. Ово су једини начини на који ће дигитални део основног опсега укључити РФ предајник, који затим искључује на крају пакета. Дакле, предајник ће бити укључен само док се преносе један од горе наведених пакета. Другим речима, овај уређај аутоматски прекида пренос у случају или одсуства информација за пренос или квара у раду.

- **Обавештење за купце у Канади**

  Само за унутрашњу употребу (5150–5350 МХз).

- **Обавештење за кориснике у Европи и земљама које су у складу са Директивом о радио опреми**

  Овим корпорација Nikon изјављује да је радио опрема типа 3 ф у складу са Директивом 2014/53/ЕУ.

  Комплетан текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси: хттпс://имагинг.никон.цом/имагинг/суппорт/пдф/ДоЦ_H2137.пдф

  За ову радио опрему, опсег 5150–5350 МХз је ограничен само на рад у затвореном простору. Ово ограничење пуштања у рад или захтева за одобрење употребе примењује се у АТ, БЕ, БГ, ЦИ, ЦЗ, ДК, ЕЕ, ФИ, ФР, ДЕ, ЕЛ, МК, ИЕ, ИТ, ЛВ, ЛТ, ЛУ, МТ, НЛ, ПЛ, ПТ, РО, СК, ЛИ, ХУ, СИ, ЕС, СЕ, УК (НИ), ИС, МЕ, НО, ЦХ, ТР, ХР и РС.

**Wi-Fi**

- **Радна фреквенција** :
  - 2412–2462 МХз (канал 11; Африка, Азија и Океанија)
  - 2412–2462 МХз (канал 11) и 5180–5825 МХз (5180–5580 МХз, 5660–5700 МХз и 5745–5825 МХз) (САД, Канада, Мексико)
  - 2412–2462 МХз (канал 11) и 5180–5805 МХз (5180–5320 МХз и 5745–5805 МХз) (остале земље у Америци)
  - 2412–2462 МХз (канал 11) и 5745–5805 МХз (Грузија)
  - 2412–2462 МХз (канал 11) и 5180–5320 МХз (остале европске земље)
- Максимална излазна снага (ЕИРП):
  - Опсег 2,4 ГХз: 6,1 дБм
  - Опсег од 5 ГХз: 9,4 дБм

**Bluetooth**

- Радна фреквенција:
  - Bluetooth : 2402–2480 МХз
  - Bluetooth ниска енергија: 2402–2480 МХз
- Максимална излазна снага (ЕИРП):
  - Bluetooth : 0,6 дБм
  - Bluetooth ниска енергија: −0,9 дБм

• **Обавештење за купце у Европи**

**Потрошња енергије у стању приправности**

| Режим | Потрошња струје |
|---|---|
| Офф моде | Мање од 0,5 В |
| Мрежни режим приправности ( Bluetooth везе) | Мање од 2 В |

• **Обавештење за купце у УК**

Овим корпорација Nikon изјављује да је радио опрема типа 3 ф у складу са прописима о радио опреми 2017.

Комплетан текст УКЦА декларације о усклађености доступан је на следећој интернет адреси:
хттпс://имагинг.никон.цом/имагинг/суппорт/пдф/УКЦА_ДоЦ_Н2137.пдф
За ову радио опрему, опсег 5150–5350 МХз је ограничен само на рад у затвореном простору.

**Wi-Fi**

- Радна фреквенција:
  - 2412–2462 МХз (канал 11) и 5180–5320 МХз
- Максимална излазна снага (ЕИРП):
  - Опсег 2,4 ГХз: 6,1 дБм
  - Опсег од 5 ГХз: 9,4 дБм

**Bluetooth**

- Радна фреквенција:
  - Bluetooth : 2402–2480 МХз
  - Bluetooth ниска енергија: 2402–2480 МХз
- Максимална излазна снага (ЕИРП):
  - Bluetooth : 0,6 дБм
  - Bluetooth ниска енергија: −0,9 дБм

**• Обавештење за купце у Сингапуру**

Trade Name: Nikon
Model: Z f

Овај уређај је у складу са прописима о радио фреквенцијама. Садржај сертификационих налепница које нису залепљене на уређај је дат у наставку.

**Complies with**
**IMDA Standards**
**DA103423**

**• Обавештење за купце у Нигерији**

**Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission**

**• Обавештење за купце на Тајланду**

เครอ งโทรคมนาคมและอปกรณนามามามาม ลองตามมาตรฐานหรอขอกำหนดทางทางคนขงคทสทนส ช

**• Обавештење за купце у Оману**

| |
|---|
| **Oman-TRA** |
| **D090024** |
| **TRA/TA-R/15697/23** |

• **Безбедност**

Иако је једна од предности овог производа та што омогућава другима да се слободно повежу ради бежичне размене података било где у његовом домету, може се десити следеће ако безбедност није омогућена:

- Крађа података: Злонамерне треће стране могу пресрести бежичне преносе да би украле корисничке ИД-ове, лозинке и друге личне податке.
- Неовлашћени приступ: Неовлашћени корисници могу добити приступ мрежи и изменити податке или извршити друге злонамерне радње. Имајте на уму да због дизајна бежичних мрежа, специјализовани напади могу дозволити неовлашћени приступ чак и када је безбедност омогућена.
- Небезбедне мреже: Повезивање на отворене мреже може довести до неовлашћеног приступа. Користите само безбедне мреже.

---

**Tip: Означавање усаглашености**

Стандарди са којима је камера усклађена могу се видети помоћу опције [ **Цонформити маркинг** ] у менију подешавања.

---

3 ф Назив модела: H2137

# Промене са “Ц” верзијом фирмвера 1.10

## Функције доступне са верзијом фирмвера „Ц“ 1.10

*З ф Референтни водич* је за „Ц“ верзију фирмвера 1.00 (најновија верзија *З ф Референтни водич* је доступна у Nikon центру за преузимање). Ово поглавље описује нове функције и промене уведене са фирмвером камере „Ц“ верзије 1.10. Два документа треба да се читају заједно.

### „Верзија фирмвера“

Да бисте видели верзију фирмвера камере или ажурирали фирмвер камере, изаберите [ **Верзија фирмвера** ] у менију подешавања.


Ажурирања се могу извршити помоћу рачунара или паметног уређаја.

- **Рачунар** : Проверите у Nikon центру за преузимање нове верзије фирмвера фотоапарата. Информације о извршавању ажурирања доступне су на страници за преузимање фирмвера. хттпс://довнлоадцентер.никонимглиб.цом/
- **Паметни уређај** : Ако је паметни уређај упарен са камером помоћу апликације SnapBridge , апликација ће вас аутоматски обавестити када ажурирања постану доступна, а затим можете да преузмете ажурирање на меморијску картицу камере преко паметног уређаја. За информације о обављању ажурирања погледајте SnapBridge помоћ на мрежи. Имајте на уму да се аутоматска обавештења можда неће приказати у исто време када су ажурирања доступна у Nikon центру за преузимање.

# Ново: успорени видео снимци

[ **1920×1080; 30п ×4 (успорено)** ], [ **1920×1080; 25п ×4 (успорено)** ], и [ **1920×1080; 24п × 5 (успорено)** ] су додате опцијама доступним за [ **Величина кадра/брзина кадрова** ] када је [ **X.264 8-бит (МП4)** ] изабрано за [ **Тип видео датотеке** ] у менију за снимање видео записа. Ове опције се користе за снимање успорени видео снимци .

- Видео снимци снимљени помоћу [ **1920×1080; 30п ×4 (слов-мотион)** ], на пример, снимају се при брзини кадрова од 120п и репродукују брзином од 30п. За снимање од око 40 секунди потребно је око 10 секунди снимања. Успорени видео снимци се могу користити за гледање кључних тренутака у спорту и других догађаја кратког трајања у успореном снимку.

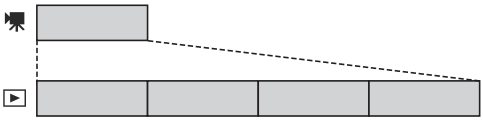

- Звук се не снима.
- Избор области слике је фиксиран на [ **FX** ].
- Видео снимци снимљени коришћењем подешавања успореног снимања снимају се у следећим величинама и брзинама кадрова када је причвршћен DX објектив.
  - [ **1920×1080; 30п ×4 (успорено)** ] → [ **1920×1080; 60п** ]
  - [ **1920×1080; 25п ×4 (успорено)** ] → [ **1920×1080; 50п** ]
  - [ **1920×1080; 24п ×5 (успорено)** ] → [ **1920×1080; 60п** ]
- Прилагођена поставка г9 [ **Продужене брзине затварача (С/М)** ] је онемогућена.
- Брзине снимања и репродукције су приказане испод.

| Величина кадра/брзина кадра | Оквири брзине се читају на * | Брзина кадрова се снимају/пуштају на * |
|---|---|---|
| [ **1920×1080; 30п ×4 (успорено)** ] | 120п | 30п |
| [ **1920×1080; 25п ×4 (успорено)** ] | 100п | 25п |
| [ **1920×1080; 24п ×5 (успорено)** ] | 120п | 24п |

* Стварна брзина кадрова је 119,88 фпс за вредности наведене као 120п, 29,97 фпс за вредности наведене као 30п и 23,976 фпс за вредности наведене као 24п.

- Просечна брзина преноса је 30 Мбпс.
- Максимално време снимања је око три минута.

**Опрез: Снимање успорених видео записа**

- Функције које се не могу користити током успореног видео снимања укључују:
  - смањење треперења,
  - електронско смањење вибрација, и
  - излаз временског кода.
- Када се сними на екстерни диктафон преко HDMI , снимак ће бити сачуван као видео са изабраном брзином кадрова, а не као успорени видео.

Никаква репродукција у било ком облику овог документа, у целини или делимично
(осим кратких цитата у критичким чланцима или рецензијама), не сме се вршити без писменог
одобрења NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

© 2023 Nikon Corporation

SB4C03(YD)
*6MO099YD-03*