

Die Funktionen, die den Bedienelementen der Z 8 zugewiesen werden können (verfügbare Funktionsbelegungen für benutzerdefinierbare Bedienelemente)

Die Benutzer können festlegen, was das Betätigen bestimmter Kamerabedienelemente bei der Fotografie, der Videoaufnahme und der Wiedergabe bewirkt. Dieses Dokument listet die Funktionen auf, die sich dem jeweiligen Bedienelement zuweisen lassen.

• Bei den aufgeführten Funktionen kann es abhängig vom Objektiv sowie abhängig von der Firmware des Objektivs und der Kamera Abweichungen geben. Die in den folgenden Tabellen aufgelisteten Funktionen gelten, wenn ein Objektiv NIKKOR Z 70–200 mm 1:2,8 VR S mit Objektiv-Firmwareversion 1.22 an einer Kamera mit Firmware »C« 3.00 angebracht ist.

Fotografie

Die Funktionsbelegung der benutzerdefinierbaren Bedienelemente für das Fotografieren lässt sich mit Individualfunktion f2 [Ben.def. Bedienelemente (Aufn.)] wählen.

Benutzerdefinierbare Bedienelemente

Fn1 [Fn1-Taste]
Fn2 [Fn2-Taste]
Fn [Funktionstaste für Hochformat]
[Fokusmodustaste]
Fn3 [Schützen/Fn3-Taste]
AF-ON [AF-ON-Taste]
[Mitteltaste des Sub-Wählers]
DISP [DISP-Taste]

OK [OK-Taste]
[Wiedergabetaste]
[Mitte d. Multif.wählers b. Hochf.]
AF-ON [AF-ON-Taste für Hochformat]
[Taste für Videoaufzeichnung]
[Belichtungskorrekturtaste]
ISO [Taste für ISO-Empfindlichkeit]
[Einstellräder]

BKT [BKT-Taste]
WB [WB-Taste]
L-Fn [Funktionstaste (Fn) des Objektivs]
[Taste für Aufnahmebetriebsart]
Fn [Fn-Ring d. Objektivs (gg. Uhrz.s.)]
L-Fn2 [Funktionstaste (Fn2) des Objektivs]
M-SET [Speichertaste des Objektivs]
Fn [Fn-Ring des Objektivs (Uhrz.sinn)]
[Einstellring des Objektivs]

Verfügbare Funktionsbelegungen

Funktion	Fn1	Fn2	Fn	Fn3	AF-ON	[Mitteltaste des Sub-Wählers]	DISP	OK	[Wiedergabetaste]	[Mitte d. Multif.wählers b. Hochf.]	AF-ON	[Taste für Videoaufzeichnung]	[Belichtungskorrekturtaste]	ISO	[Taste für ISO-Empfindlichkeit]	BKT	WB	L-Fn	[Taste für Aufnahmebetriebsart]	Fn	L-Fn2	M-SET	Fn	[Einstellring des Objektivs]	
PRE [AF-Messfeldspeicher]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
RESET [Mittleres Autofokussmessfeld]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
FOCUS [Fokusposition speichern]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
FOCUS [Fokusposition abrufen]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
FOCUS [Fokusbegrenzer]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
z/PZ [Power-Zoomposition speichern und laden]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Auge wechseln]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[AF-Messfeldsteuerung wechseln]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[+/-] [AF-Messfeldsteuerung]	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
[+/-] [AF-Messfeldsteuerung + AF-ON]	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
AF-ON [Autofokus aktivieren]	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
[AF] [Fokus speichern]	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
[AF] [Belichtung speichern (halten)]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[AWB] [AWB speichern (halten)]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[AWB] [Belichtung/AWB speich. (halten)]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[AWB] [Belicht. speichern ein/aus (Reset)]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[AWB] [Belichtung speichern]	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
[AWB] [Belichtung & Fokus speichern]	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
[Blitz] [Blitzbelichtungsspeicher]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Deaktivieren/aktivieren]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Funktion	Fn1	Fn2	Fn	Fn3	AF-ON	[Mitteltaste des Sub-Wählers]	DISP	OK	[Wiedergabetaste]	[Mitte d. Multif.wählers b. Hochf.]	AF-ON	[Taste für Videoaufzeichnung]	[Belichtungskorrekturtaste]	ISO	[Taste für ISO-Empfindlichkeit]	BKT	WB	L-Fn	[Taste für Aufnahmebetriebsart]	Fn	L-Fn2	M-SET	Fn	[Einstellring des Objektivs]	
[FX/DX] [Zwischen FX und DX umschalten]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
FLICKER [Flimmerreduzierung (Foto)]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Tiefenschärfekontrolle]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Aufnahmefunktionen abrufen]	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
[Aufnahmefunkt. abrufen (halten)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Hochfreq.-Flimmerreduzierung]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Schnelle Belichtungsreihe]	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
[Auswahl Synchron. Auslösung]	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
[Andere Kameras überschreiben]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[+RAW] [+ RAW]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Lautlos-Modus]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
DISP [Live-View-Infoanzeige wechseln]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Live-View-Infoanzeige aus]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Gitterlinien]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Ausschnitt ein/aus]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Virtueller Horizont]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[STAR] [Sternenbildansicht (Foto Lv)]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[VIEW] [Ansichtmodus (Foto Lv)]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[PEAK] [Focus-Peaking-Anzeige]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[MEIN MENÜ]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Funktion	Fn1	Fn2	Fn	Fn3	AF-ON	[Mitteltaste des Sub-Wählers]	DISP	OK	[Wiedergabetaste]	[Mitte d. Multif.wählers b. Hochf.]	AF-ON	[Taste für Videoaufzeichnung]	[Belichtungskorrekturtaste]	ISO	[Taste für ISO-Empfindlichkeit]	BKT	WB	L-Fn	[Taste für Aufnahmebetriebsart]	Fn	L-Fn2	M-SET	Fn	[Einstellring des Objektivs]	
[Erster Punkt in MEIN MENÜ]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Wiedergabe]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Gefilterte Wiedergabe]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Gefilterte Wiedergabe (Kriterien)]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Monitormodus wechseln]	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PZ [Power-Zoom +]	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PZ [Power-Zoom -]	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[Wie AF-ON-Taste]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SHOOT [Aufnahmekonfiguration]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
MODE [Bei Aufnahme]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Auswahl des Bildfeldes]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
QUAL [Bildqualität/-größe]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Belichtungskorrektur]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO [ISO-Empfindlichkeit]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—																	

Wiedergabe

Die Funktionsbelegung der benutzerdefinierbaren Bedienelemente für die Wiedergabe lässt sich mit Individualfunktion f3 [Ben.def. Bed.elemente (Wied.)] wählen.


Benutzerdefinierbare Bedienelemente



- Fn1** [Fn1-Taste]
- Fn2** [Fn2-Taste]
- Fn** [Funktionstaste für Hochformat]
- DISP** [DISP-Taste]
- Fn3** [Schützen/Fn3-Taste]



- [Wiedergabetaste]**
- OK** [OK-Taste]
- [Mit Einstellrad]**
- [Haupt-Einstellrad]**
- [Taste für Videoaufzeichnung]**
- ISO** [Taste für ISO-Empfindlichkeit]

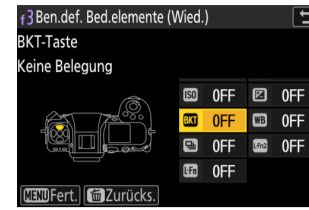

- [Belichtungskorrekturtaste]**
- BKT** [BKT-Taste]
- WB** [WB-Taste]
- [Taste für Aufnahmebetriebsart]**
- L-Fn2** [Funktionstaste (Fn2) des Objektivs]
- L-Fn** [Funktionstaste (Fn) des Objektivs]

Verfügbare Funktionsbelegungen

Funktion	Fn1	Fn2	Fn	DISP	Fn3	[Wiedergabetaste]	OK	[Mit Einstellrad]	[Haupt-Einstellrad]	[Taste für Videoaufzeichnung]	ISO	[Belichtungskorrekturtaste]	BKT	WB	[Taste für Aufnahmebetriebsart]	L-Fn2	L-Fn
[Schützen]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Löschen]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Ausschnitt ein/aus]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Gefilterte Wiedergabe]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Gefilterte Wiedergabe (Kriterien)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Wiedergabe der Aufn.serie starten]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Sprachnotiz]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Zum Hochladen z. Comp. ausw.]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Zum Hochladen auswählen (FTP)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Bildindex ein/aus]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Histogramme anzeigen]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Karte & Ordner auswählen]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Infoanzeige wechseln]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Aufnahme fortsetzen]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Bewertung]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
[Zum Quellbild springen]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[RAW-Verarbeitung (aktuell. Bild)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[RAW-Verarbeitung (mehrere Bild.)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Beschneiden]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Verkleinern (aktuelles Bild)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funktion	Fn1	Fn2	Fn	DISP	Fn3	[Wiedergabetaste]	OK	[Mit Einstellrad]	[Haupt-Einstellrad]	[Taste für Videoaufzeichnung]	ISO	[Belichtungskorrekturtaste]	BKT	WB	[Taste für Aufnahmebetriebsart]	L-Fn2	L-Fn
[Verkleinern (mehrere Bilder)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[D-Lighting]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Ausrichten]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Verzeichnungskorrektur]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Perspektivkorrektur]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Monochrom]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Überlagerung (addieren)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Aufhellen]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Abdunkeln]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Bewegungsmischung]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Keine Belegung]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funktion mit Einstellrad	Fn1	Fn2	Fn	DISP	Fn3	[Wiedergabetaste]	OK	[Mit Einstellrad]	[Haupt-Einstellrad]	[Taste für Videoaufzeichnung]	ISO	[Belichtungskorrekturtaste]	BKT	WB	[Taste für Aufnahmebetriebsart]	L-Fn2	L-Fn
[Schnelles Blättern]	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
[Videowiedergabe]	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
[Zoomposition b. schnellem Blättern]	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
[Ausschnittvergröß. Gesicht]	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—