Nikon ME-1 with Warranty Card

English

The ME-W1 wireless microphone features Bluetooth wireless technology for off-camera recording of movie audio. Please read all instructions thoroughly before using the microphone and keep this manual for future reference.

En Wireless Microphone — User's Manual (with Warranty)
De Funkmikrofon — Benutzerhandbuch (inkl. Garantiebeleg)
Fr Microphone sans fil — Manuel d'utilisation (avec garantie)
Nl Draadloze microfoon — Bruksaanwijzing (met garantie)
Es Micrófono inalámbrico — Manual de instrucciones (con garantía)
Sv Trådlös mikrofon — Användarhandbok (med garanti)
Fi Langaton mikrofoni — Käyttöohje (sis. takuu)
Sv Trådlös mikrofon — Bruksanvisning (med garanti)
Da Trådløs mikrofon — Brugervejledning (med garantibevis)
No Trådløs mikrofon — Brukerhåndbok (med garanti)
Pt Microfone sem fios — Manual de utilização (com garantia)
Cs Bezdrátový mikrofon — Návod k obsluze (včetně záručního listu)
Sk Bezdrôtový mikrofón — Užívateľská príručka (so záručným listom)
Et Juhtmevaba mikrofon — Kasutusjuhend (koos garantiiga)
Lv Bezvadu mikrofons — Lietošanas rokasgrāmata (ar garantiju)
Lt Belaidis mikrofonas — Naudojimo instrukcija (su garantija)

Printed in Japan
SB5D01(11)
6MWA42D6-02

NIKON CORPORATION

Nikon Europe Service Warranty Card

Europäische Kundendienst-Garantie von Nikon / Carte de garantie européenne de réparation Nikon
Garantiekort, Nikon Europese service / Garantibevis för Nikons europeiska service / Nikons Europæiske kundeservice garantibevis
Nikon garantikort med service rettet for Europa / Nikon Euroopa teeninduse garantiileht
Europský záruční list Nikon / Záručný list na servis spoločnosti Nikon v Európe / Nikon Európa üzemi garanciajegy
Nikon Eiropas servisa garantijas karte / Nikon techninės priežiūros Europoje garantinis raštas

Model name/Produkt/Nom du modèle/Modelnaam/Modellnamn/Mallin nimi/Modelnavn/Modellnavn/Název modelu/Názov modelu/Mudeli nimetus/Modelo nosaukums/Modelio pavadinimas

ME-W1

Serial No./Seriennummer/Numéro de série/Serienr./Serienummer/Sarjanumero/Serienr./Serienr./Výrobní číslo/Sériové číslo/Seerianumber/Serijos Nr./Serijos Nr.

Purchase date/Kaufdatum/Date d'achat/Kjøpsdato/Inköpsdatum/Ostopäivä/Købsdato/Kjøpsdato/Data zakupu/Dátum predaja/Ostu kuupäev/Pirkimo data/Pirkuma datums/Pirkimo data

Name and address of customer/Name und Adresse des Kunden/Nom et adresse du client/Klantens naam en adres/Kundens namn och adress/Asiakkaan nimi ja osoite/Kundenavn og adresse/Kundens navn og adresse/Jméno a adresa zákazníka/Meno a adresa zákazníka/Klienti nimi ja aadress/Pircēja vārds, uzvārds un adrese/Klientas vardas, pavardė ir adresas

SAMPLE

Dealer's Name/Händler/Revendeur/Återförsäljare/Jälleenmyyjä/Forhandler/Dealer/Prodejce/Predajca/Müüjanimi/Pārdevējs/Pardavėjo/Återförsäljare

Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, The Netherlands

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Producent/Tillverkare/Valmistaja/Producent/Fabrikant/Výrobce/Výrobca/Tootja/Ražotājs/Gamintojas

NIKON CORPORATION
Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku,
Tokyo 108-6290 Japan

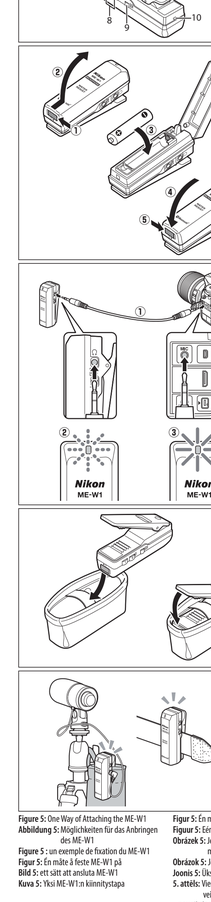

Figure 1 Abbildung 1 Figure 1 Bild 1 Kuva 1 Figur 1 Obrázek 1 Obrázok 1 Joonis 1 attēls 1 paveikslas

Figure 2 Abbildung 2 Figure 2 Figur 2 Bild 2 Kuva 2 Figur 2 Obrázek 2 Obrázok 2 Joonis 2 attēls 2 paveikslas

Figure 3 Abbildung 3 Figure 3 Figur 3 Bild 3 Kuva 3 Figur 3 Obrázek 3 Obrázok 3 Joonis 3 attēls 3 paveikslas

Figure 4 Abbildung 4 Figure 4 Bild 4 Kuva 4 Figur 4 Obrázek 4 Obrázok 4 Joonis 4 attēls 4 paveikslas

Figure 5 One Way of Attaching the ME-W1
Abbildung 5 Möglichkeiten für das Anbringen des ME-W1
Figure 5 : un exemple de fixation du ME-W1
Figur 5: En måte å feste ME-W1 på
Bild 5: ett sätt att använda ME-W1
Kuva 5: Yksi ME-W1:n kiinnitystapa

Figure 5a: En måte å montere ME-W1 på
Figuur 5: Een manier om de ME-W1 te bevestigen
Obrázek 5: Jeden způsob připojení ME-W1
Obrázok 5: Jeden spôsob pripojenia ME-W1
5. attēls: Viens ME-W1 tvirtinimo būdas
5 paveikslas: vienas ME-W1 tvirtinimo būdas

Notice for Customers in Europe

This symbol indicates that electrical and electronic equipment is to be collected separately.
The following apply to users in European countries:

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- Separate collection and recycling helps conserve natural resources and prevent negative consequences for human health and the environment that might arise from inappropriate disposal.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

For Your Safety

To prevent damage to your Nikon product or injury to yourself or to others, read the following safety precautions in their entirety before using this equipment. Keep these safety instructions where all those who use the product will see them.

DANGER

- ***Observe caution when handling batteries***. Do not expose batteries to flame or excessive heat, disassemble batteries or attempt to remove or otherwise damage the battery insulation or casing. Avoid transport or store batteries with metal objects such as necklaces or hairpins. The batteries could leak, overheat, or explode if not handled properly. Ensure that the battery is fully discharged before taping for example, placing batteries in separate plastic bags.
- ***If battery liquid enters into contact with the eyes, rinse with clean water and seek immediate medical attention.*** Failure to observe this precaution could result in visual impairment.

WARNINGS

- ***Do not disassemble or modify*** Should the product break open as the result of a fall or other accident, avoid touching the exposed parts. Failure to observe these precautions could result in electric shock or other injury.
- ***Remove the batteries immediately in the event of malfunction***. Should the product overheat, smoke, or produce an unusual smell, remove the batteries immediately, taking care to avoid burns, and take it to a Nikon authorized service representative for inspection. Failure to observe these precautions could result in fire or injury.
- ***Do not handle with wet hands***. Failure to observe this precaution could result in electric shock.
- ***Do not use in the presence of flammable gas or dust***. Use of electronic equipment in the presence of flammable gas or dust can result in fire or explosion.
- ***Do not use near pacemakers***. This device may interfere with pacemakers. Observe all due precaution when wearing components on your chest.
- ***Use only the batteries and battery charger that follow all instructions and warnings in the documentation provided with the batteries and charger***. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. Failure to observe these precautions could result in damage, overheating, fire, rupture, or leakage of battery fluid.
- ***Prior to disposal, insulate battery terminals with tape***. Fire, overheating, or rupture may result should metal objects come into contact with Bt-terminals. Observe local regulations when recycling or disposing of batteries.

CAUTIONS

- ***Keep out of reach of children***. Failure to observe this precaution could result in injury.
- ***Follow the instructions of airline and hospital personnel***.
- ***Do not expose to high temperatures or physical shocks***. Do not leave the product in locations exposed to extremely high temperatures, such as in an enclosed vehicle in direct sunlight, or subjected to strong physical shocks. Failure to observe these precautions could result in product malfunction.
- ***Do not clean with organic solvents such as paint thinner, benzene or store with volatile organic such as*** **Refr.** Failure to observe this precaution could discolor or damage the product's plastic parts, resulting in fire or electric shock.
- ***Remove the batteries when the product is not in use***. Remove the batteries before placing the product in storage. Failure to observe this battery could cause fire, injury, or leakage.

Parts of the ME-W1 (Figure 1)*

1	LED lamp	5	Headphone jack	9	Power switch
2	Latch	6	Eyelet for camera strap	10	Built-in microphone
3	Battery-chamber cover	7	Clip	11	Audio cable (with resistor)
4	Connector for external microphone	8	Volume buttons	12	Wind screen

*Turn number on the same for both the microphone and receiver

Installing Batteries (Figure 2)

The microphone and receiver each take one rechargeable Ni-MH (HR03) AAA battery or one alkaline (LR03) AAA battery.

1 Unlatch (①) and open (②) the battery-chamber covers.
2 Insert the batteries in the orientations shown (③).
3 Close (④) and latch (⑤) the battery-chamber covers.

Use

You can record audio using just the microphone or both the microphone and receiver, or connect headphones to the receiver to monitor audio. Turn on the microphone and receiver before use.

■ **Recording Audio with the Microphone** (Figure 3)
Follow the steps below to record sound with the microphone.

1 **Connect the receiver to the camera.**
Using the supplied cable, connect the receiver headphone jack to the camera's external microphone connector (①). Do not use other cables for this purpose.
2 **Turn the camera on.**
3 **Turn the microphone and receiver on.**
Press and hold the power switch on the microphone and receiver until the LED lamps start to flash blue (②) to indicate that the components are negotiating a wireless connection. The lamps will stop flashing and light blue (③) when a connection is established.
4 **Position the microphone.**
5 **Begin movie recording.**
Start movie recording as described in the camera manual. The sounds picked up by the microphone will be recorded with the movie. The recording level can be adjusted using the camera's microphone recording controls. If the camera is equipped with a headphone jack, monitor audio with headphones or earphones can be connected to check the recording level. To restore the default receiver volume, press both volume buttons simultaneously (④). The volume is restored.

Before making important recordings, test the equipment to ensure that it is working correctly.

To turn the components off when recording is complete, press and hold the power switches.

■ **Simultaneous Recording**
To record sound simultaneously with both microphone and receiver, quickly press the power switch twice when turning the receiver on. The receiver LED lamp will light green. If the camera is equipped with a stereo microphone connector, use the supplied cable to connect the receiver to the camera. Sound will be recorded to the left (L) stereo channel and that from the receiver to the right (R) channel. To end simultaneous recording and record using only the microphone component, quickly press the receiver power switch twice again.

■ **Two-Way Communication**
In both the microphone and receiver are connected to third-party headphones or earphones, the components can be used as transceivers for two-way communication. Sound is picked up by

Bluetooth® profile	A2DP
Range (line of sight)*	50 m (164 ft)
Directionality	Non-directional
Frequency response	20–20,000 Hz
Power on/off	Controlled by power switch
Power source	One rechargeable Ni-MH (HR03) AAA battery or one alkaline (LR03) AAA battery
Power consumption	Approximately 0.3 W
Battery endurance†	Approximately 3 (Ni-MH) or 3 (alkaline) hours ‡
Audio input	Stereo mini-pin jack (3.5 mm diameter; plug-in power supported)
Audio output	Stereo mini-pin jack (3.5 mm diameter)
Water resistance	Compliant with JIS/IEC Class 5 (IPX 5; does not support charging)
Operating temperature	0 °C–40 °C (32 °F–104 °F) with Ni-MH battery; 5 °C–40 °C (41 °F–104 °F) with alkaline battery
Dimensions (W × H × D)	Approx. 52.5 × 25.5 × 74.0 mm (2.0 × 1.0 × 3.0 in.), excluding clip
Weight	Approx. 32 g (1.2 oz), body only
Supplied accessories	Audio cable, wind screen, case

* Assumes a clear line of sight between components; varies with signal strength and the presence or absence of obstacles (including people and metal objects) and reflective surfaces.
† Measured at 25 ±5 °C (77 ±9 °F) with batteries fully charged.
‡ Specifications subject to change without notice. *Nikon will not be held liable for lost audio due to product malfunction. Data recovery may result from any mistakes that this manual may contain. All figures are for units with fresh batteries.*

■ **Trademark Information**
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc., and any use by Nikon Corporation is under license. All other trade names mentioned in this manual or the other documentation provided with your Nikon product are the trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Warranty Terms

Your Nikon equipment is guaranteed against any manufacturing defects for one full year from the date of original purchase. If during this period of guarantee the product proves to be defective due to improper workmanship and/or materials, it will be repaired or replaced free of charge within the guarantee terms of Nikon Europe B.V. will, without charge for labor and parts, repair the product in the terms and conditions set as below. Nikon reserves the right (at its sole discretion) to replace or repair the product.

1. This warranty is only provided upon presentation of the completed warranty card and original invoice or purchase receipt indicating the date of purchase, product and dealer's name, together with the product.
2. Nikon reserves the right to refuse free-of-charge warranty service if the above documents cannot be presented or if the information contained in it is incomplete, illegible or incorrect.
3. This warranty will not cover:
- any costs resulting from the repair or replacement of parts due to normal wear and tear.
- modifications to upgrade the product from its normal purpose as described in user manuals, without the prior written consent of Nikon.
- transport costs and all risks of transport relating directly or indirectly to the warranty of the products.
- any damage resulting from modifications or adjustments which may be carried out without the prior written consent of Nikon, in order to comply with local or national technical standards in force in any other country than the ones for which the product was originally designed and/or manufactured.
- the normal maintenance of the product and its components.
- the replacement of consumables including but not limited to lightning, water, fire, misuse or neglect.
- defects arising from failure to operate the product other than in accordance with the instructions.
- damage resulting from repairs or adjustments which have been conducted by unauthorized service organizations or persons.
- defects in any system into which the product is incorporated or with which it is used.
- any product whose serial number has been removed, altered or rendered illegible.
- any product that has been subjected to abnormal or unreasonable use, including use in contravention of applicable national laws in force, nor the consumer's right against the dealer arising from their sales/purchase contract.

Note An overview of Nikon authorized service centers can be found online by following this Link
http://www.europe-nikon.com/service/

Deutsch

Das Funkmikrofon ME-W1 dient zur Aufnahme des Filmtons abseits der Kamera und arbeitet mit der Bluetooth-Funktechnologie. Lesen Sie bitte alle Anweisungen gründlich durch, damit Sie dieses Nikon-Produkt optimal einsetzen können.

Das ME-W1 ist mit Bluetooth-Technologie von Nikon Activation (beschriftet mit "MICROPHONE"), das den Ton in seinem Umfeld aufnimmt und in ein Sendesignal umwandelt, sowie ein Empfänger (beschriftet mit "RECEIVER"), der das drahtlose Signal vom Mikrofon empfängt. Für die Montage nahmhe verbinden Sie den Empfänger mit dem Kamera-Anschluss für externe Mikrofone oder mit dem Kopfhörer-Anschluss. Sie können Kopfhörer oder Ohrhörer (von Drittherstellern) verwenden sind, können sie die Module auf der Lautsprecher des ME-1 (ein optional) den Ton in Stereo aufnehmen. Sie können auch Kopfhörer oder Ohrhörern (von Drittherstellern) verwenden sind, können die Module auf der Lautsprecher des ME-1 (ein optional) den Ton in Stereo aufnehmen. Sie können auch Kopfhörer oder Ohrhörern (von Drittherstellern) verwenden sind, können die Module auf der Lautsprecher des ME-1 (ein optional) den Ton in Stereo aufnehmen.

Mitwirkende Teile und Bedienelemente

Das Funkmikrofon ME-W1 dient zur Aufnahme des Filmtons abseits der Kamera und arbeitet mit der Bluetooth-Funktechnologie. Lesen Sie bitte alle Anweisungen gründlich durch, damit Sie dieses Nikon-Produkt optimal einsetzen können.

Das ME-W1 ist mit Bluetooth-Technologie von Nikon Activation (beschriftet mit "MICROPHONE"), das den Ton in seinem Umfeld aufnimmt und in ein Sendesignal umwandelt, sowie ein Empfänger (beschriftet mit "RECEIVER"), der das drahtlose Signal vom Mikrofon empfängt. Für die Montage nahmhe verbinden Sie den Empfänger mit dem Kamera-Anschluss für externe Mikrofone oder mit dem Kopfhörer-Anschluss. Sie können Kopfhörer oder Ohrhörer (von Drittherstellern) verwenden sind, können sie die Module auf der Lautsprecher des ME-1 (ein optional) den Ton in Stereo aufnehmen. Sie können auch Kopfhörer oder Ohrhörern (von Drittherstellern) verwenden sind, können die Module auf der Lautsprecher des ME-1 (ein optional) den Ton in Stereo aufnehmen. Sie können auch Kopfhörer oder Ohrhörern (von Drittherstellern) verwenden sind, können die Module auf der Lautsprecher des ME-1 (ein optional) den Ton in Stereo aufnehmen.

■ **Tonaufnahme mit dem Mikrofon-Modul** (Abbildung 3)
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Ton mit dem Mikrofon-Modul aufzunehmen.

1 **Schließen Sie das Empfänger an die Kamera an.**
Verbinden Sie die Kopfhöreranschluss des Empfängers und den Kamera-Anschluss für externe Mikrofone mittels des mitgelieferten Kabels (①). Verwenden Sie für diesen Zweck keen anderes Kabel.
2 **Schalten Sie die Kamera ein.**
3 **Schalten Sie Mikrofon und Empfänger ein.**
Halten Sie den Ein-/Ausschalter am Mikrofon- bzw. Empfänger-Modul gedrückt, bis die jeweilige LED-Lampe blau zu blinken beginnt (②). Damit wird angezeigt, dass die Module die drahtlose Verbindung aufbauen. Die Lampen hören auf zu blinken und leuchten dauerhaft blau (③), wenn die Verbindung hergestellt ist.
4 **Positionieren Sie das Mikrofon-Modul.**
5 **Starten Sie die Filmaufnahme.**
Beginnen Sie mit der Filmaufnahme, wie im Kamera-Handbuch beschrieben. Der vom Mikrofon-Modul aufgenommene Ton wird mit dem Videofilm aufgezeichnet. Der Aufnahmepegel lässt sich mit der Kamera-Einstellung für die Mikrofonempfindlichkeit regeln. Falls die Kamera mit einem Kopfhörerausgang ausgestattet ist, können Sie mit einem Kopfhörer oder Ohrhörer (von Drittherstellern) den Aufnahmepegel kontrollieren. Um die Lautstärke am Empfänger auf Standardeinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie gleichzeitig die LED zu Blinken beginnt.

Testen Sie Ihre Ausrüstung vor wichtigen Aufnahmen, um sicherzustellen, dass alles richtig funktioniert.

Um die Module nach der Aufnahme auszuschalten, halten Sie den jeweiligen Ein-/Ausschalter gedrückt.

■ **Simultane Tonaufnahme**
Um den Ton sowohl mit dem Mikrofon- als auch dem Empfänger-Modul aufzunehmen, müssen Sie den Ein-/Ausschalter beim Einschalten des Empfängers zweimal kurz hintereinander drücken. Die LED-Lampe des Empfängers leuchtet grün. Wenn die Kamera einen Anschluss für Stereomikrofone besitzt, wird das Tonsignal vom Mikrofon-Modul auf dem linken Stereokanal (L) aufgezeichnet und das Tonsignal vom Empfänger auf dem rechten Kanal (R). Um die simultane Aufnahme zu beenden und nur mit dem Mikrofon-Modul aufzunehmen, müssen Sie den Ein-/Ausschalter am Empfänger erneut zweimal kurz hintereinander drücken.

■ **Gegensprechbetrieb**
Wenn sowohl das Mikrofon- als auch das Empfänger-Modul mit Kopfhörern oder Ohrhörern (von Drittherstellern) verbunden werden, lassen sich die Module zu Sprechfunkgeräten für den Gegensprechverkehr benutzen. Die Sprache wird von den integrierten Mikrofonen der beiden Module aufgenommen. Die Lautstärkeraten regeln die Kopfhörerlautstärke das Drücken und Loslassen der "+"oder"–"-Taste, während Sie eine Lautstärke-Taste gedrückt halten. Die Kanäle werden automatisch kontinuierliche Verstellung. Zum Stummschalten müssen Sie die Taste"–"drücken und festhalten.

Kopfhörerlautstärke
Um Einstellen der Lautstärkeraten "+"oder"–"-Taste drücken. Wenn Sie die Lautstärke, für die kontinuierliche Verstellung halten Sie die jeweilige Taste gedrückt. Um die Standardlautstärke wiederherzustellen, müssen beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Bis die LED zu blinken beginnt. Zum Stummschalten die Taste"–"drücken und festhalten.

Die LED-Lampen

Anzeige	Modul-Status
Blinkt langsam blau	Die Module sind bereit, die Verbindung aufzubauen. Sobald Sie sicher, dass beide Module eingeschaltet sind.
Leuchtet blau *	Die Verbindung ist hergestellt; das Mikrofon-Modul nimmt auf.
Blinkt schnell blau †	Schwache Signalqualität; die Aufnahme könnte unterbrochen werden. Verkleinern Sie den Abstand zwischen den Modulen.
Blinkt rot	Akku/Batterie ist schwach. Setzen Sie eine frische Batterie bzw. einen voll geladenen Akku ein.
Aus	Modul ist ausgeschaltet.

* Die LED-Lampe am Empfänger leuchtet grün, wenn die Mikrofone an beiden Modulen eingeschaltet sind.

Bluetooth® profile	A2DP
Range (line of sight)*	50 m (164 ft)
Directionality	Non-directional
Frequency response	20–20,000 Hz
Power on/off	Controlled by power switch
Power source	One rechargeable Ni-MH (HR03) AAA battery or one alkaline (LR03) AAA battery
Power consumption	Approximately 0.3 W
Battery endurance†	Approximately 3 (Ni-MH) or 3 (alkaline) hours ‡
Audio input	Stereo mini-pin jack (3.5 mm diameter; plug-in power supported)
Audio output	Stereo mini-pin jack (3.5 mm diameter)
Water resistance	Compliant with JIS/IEC Class 5 (IPX 5; does not support charging)
Operating temperature	0 °C–40 °C (32 °F–104 °F) with Ni-MH battery; 5 °C–40 °C (41 °F–104 °F) with alkaline battery
Dimensions (W × H × D)	Approx. 52.5 × 25.5 × 74.0 mm (2.0 × 1.0 × 3.0 in.), excluding clip
Weight	Approx. 32 g (1.2 oz), body only
Supplied accessories	Audio cable, wind screen, case

* Gilt bei freier Sicht zwischen Mikrofon- und Empfänger-Modul voraus; die Reichweite schwankt mit der Signalstärke und der Art oder Abwesenheit von Hindernissen (einschließlich Menschen und metallisches Objekten) bzw. reflektierenden Flächen.
† Gemessen bei 25 ±5 °C und vollständig aufgeladenen Akkus/Batterien.
‡ Änderungen vorbehalten. *Nikon übernimmt keine Haftung für Verluste von Audiodaten, die durch Fehlfunktionen des Produkts auftreten. Datenverluste können durch Fehler in dieser Anleitung auftreten. Alle Angaben gelten für Module mit frischen Batterien bzw. voll geladenen Akkus.*

■ **Informationen zu Warenzeichen**
Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und werden von Nikon Corporation unter Lizenz benutzt. Alle weiteren Handelsnamen, die in diesem Handbuch oder in der sonstigen Dokumentation zu Ihrem Nikon-Produkt erwähnt werden, sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Garantiebestimmungen

Für Ihr Nikon-Gerät übernehmen wir bei allen Herstellungsfehlern eine Garantie ab dem nachgewiesenen Kaufdatum. Sollte das Produkt während dieser Garantiezeit aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern Mängel aufweisen, wird es vom autorisierten Kundendienstvertreter von Nikon Europe B.V. ohne Berechnung von Material und Arbeit repariert oder ausgetauscht. Nikon behält sich das Recht vor, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der unten aufgeführten Bedingungen reparieren. Nikon behält sich das Recht vor, das Produkt nach freiem Ermessen zu reparieren oder durch ein neues zu ersetzen.

1. Diese Garantie gilt nur, wenn zusammen mit dem Produkt die ausgefüllte Garantiekarte und die Originalrechnung bzw. der Kaufbeleg vorgelegt werden, aus denen Kaufdatum, das Produkt und der Name des Händlers hervorgehen. Nikon behält sich das Recht vor, Garantieleistungen zu verweigern, wenn diese Belege nicht vorgelegt werden oder unvollständig bzw. unleserlich ausgefüllt sind, behält sich Nikon das Recht vor, die kostenlose Garantieleistung zu verweigern.
2. Diese Garantie schließt nicht ein:
- Aufwendungen, die durch Reparaturen oder den Austausch von Teilen aufgrund normaler Abnutzungserscheinungen.
- Änderungen, mit denen das Produkt gegenüber seinem üblichen, in der Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck erweitert wird, ohne dass eine schriftliche Genehmigung von Nikon vorliegt.
- Sämtliche direkte oder indirekt mit der Garantieleistung verbundenen Transportkosten und -risiken.
- solche Schäden, die durch Änderungen oder Einstellungen entstehen, die ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nikon an örtliche oder nationale technische Standards eines Landes angeglichen wird, das nicht zu den Ländern gehört, für die das Produkt ursprünglich konstruiert und/oder hergestellt wurde.
- Die Garantie erlischt bei:
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, einschließlich aber nicht beschränkt auf Schäden durch Verwendung des Produktes für nicht vorgesehene Zwecke oder unter Missachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung über Gebrauch und Wartung des Produkts, ebenso Schäden durch Installationen bzw. Verwendung des Produkts unter Missachtung der geltenden Sicherheitsstandards des Landes, in dem das Produkt verwendet wird.
- Schäden durch Öffnen des Produktgehäuses durch nicht hierzu autorisierte Personen.
- Schäden durch Stürze und anwendbare nationale Gesetze verbleiben Rechte des Verbrauchers und die Ansprüche des Verbrauchers gegenüber dem Händler, die aus dem Kauf/Verkaufsvertrag entstehen, werden von dieser Garantieleistung nicht berührt.

Hinweis Eine Übersicht über alle autorisierten Nikon Service Points to online über den folgenden Link verfügbar
http://www.europe-nikon.com/service/

Français

Le microphone sans fil ME-W1 est doté de la technologie sans fil Bluetooth, permettant d'enregistrer le son des vidéos en se tenant éloigné de l'appareil photo. Veuillez lire attentivement toutes les instructions afin d'utiliser ce produit Nikon en toute sécurité.

Le ME-W1 possède deux composants : un microphone (appelé « MICROPHONE ») qui convertit les sons environnants en signal sans fil et un récepteur (appelé « RECEIVER » (RÉCEPTEUR)) qui reçoit le signal et le transmet à l'appareil photo. Pour un enregistrement stéréo, il suffit de fixer le microphone fourni sur la griffe flash de l'appareil photo, dans un emplacement ICC ou dans un dispositif d'enregistrement du commerce, et d'orienter le microphone vers la source sonore. Pour plus d'informations, consultez le ME-1 (en option) dans le composant « microphone ». Si le microphone et le récepteur sont tous les deux branchés sur des casques ou des écouteurs d'autres marques, les composants peuvent servir d'émetteurs-récepteurs pour une communication bidirectionnelle.

Le ME-W1 est en conformité avec la norme de classe 5 JIS/IEC (IPX 5) pour la résistance à l'eau, bien que cette caractéristique ne s'applique pas lorsque le connecteur est branché à des câbles ou similaires. *Notez que ceci ne garantit pas que le produit sera résistant à l'eau en toute circonstance.*

Avis pour les clients en Europe

Ce symbole indique que le matériel électrique et électronique doit être jeté dans les conteneurs appropriés.
Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs des pays européens :

- Ce produit doit être jeté dans un point de collecte approprié. Il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.
- La mise en place d'un système permettant de préserver les ressources naturelles et d'éviter les conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement, qui peuvent être provoquées par une élimination incorrecte.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

Avis pour les clients en France

LE PRODUIT ET SON EMBALLAGE RELÈVENT D'UNE CONSIGNE DE TRI

Pour votre sécurité

Afin d'éviter d'endommager votre produit Nikon et de vous blesser ou de blesser un tiers, lisez attentivement et dans leur intégralité les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser ce matériel. Gardez ces consignes de sécurité à disposition de tous ceux qui auront à se servir de ce produit.

DANGER

- ***Soyez vigilant lorsque vous manipulez les accumulateurs/piles***. Ne les exposez pas aux flammes ou à une chaleur excessive, ne les démontez pas ou n'essayez pas de retirer ou d'endommager de quelque manière que ce soit leur isolant ou leur enveloppe extérieure. Ne les transportez pas ou ne les rangez pas avec des objets métalliques comme des colliers ou des épingles. Les accumulateurs/piles pourraient fuir, surchauffer ou exploser s'ils ne sont pas manipulés correctement. Avant de recycler les accumulateurs/piles dans des sacs plastiques séparés, par exemple.
- ***Si du liquide provenant des accumulateurs/piles entre en contact avec les yeux, rincez-les à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.*** Le non-respect de cette consigne peut provoquer une déficience visuelle.

AVERTISSEMENTS

- ***Ne démontez pas ou ne modifiez pas le matériel***. Si ce produit se casse suite à une chute ou à un autre accident, évitez de toucher les parties exposées. Vous risquez sinon de recevoir une décharge électrique ou de vous blesser.
- ***Retirez immédiatement les accumulateurs/piles en cas de dysfonctionnement***. Si le produit surchauffe, émet de la fumée ou dégage une odeur inhabituelle, retirez les accumulateurs/piles en prenant garde à faire attention de ne pas vous brûler et confiez-le à un centre de réparation Nikon agréé pour le faire contrôler. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou vous blesser.
- ***Ne manipulez pas le matériel avec des mains mouillées***. Vous risquez sinon de recevoir une décharge électrique.
- ***N'utilisez pas le matériel en présence de gaz inflammable ou de poussière***. L'utilisation de matériel électronique en présence de gaz inflammable ou de poussière risque de provoquer une explosion ou un incendie.
- ***N'utilisez pas ce matériel à proximité de pacemakers***. Ce dispositif peut interférer avec les pacemakers. Observez toutes les précautions nécessaires lorsque les composants sont placés au niveau de votre poitrine.
- ***Utilisez uniquement les accumulateurs/piles préconisés dans ce manuel et suivez toutes les instructions et tous les avertissements indiqués dans la documentation fournie avec les accumulateurs/piles et le chargeur***. Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables. Le non-respect de ces consignes peut provoquer la fuite, la surchauffe ou la casse des piles.
- ***Avant de jeter les accumulateurs/piles, protégez leurs contacts avec du ruban adhésif***. Les accumulateurs/piles risquent de prendre feu, de surchauffer ou de se casser si des objets métalliques touchent leurs bornes. Respectez les réglementations en vigueur dans votre pays lorsque vous recyclez ou jetez les accumulateurs/piles.

PRÉCAUTIONS

- ***Tenez le matériel hors de portée des enfants***. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque de blessure.
- ***Suivez les directives dispensées par le personnel en vol ou à l'hôpital***.
- ***N'exposez pas le matériel à des températures élevées ou à des chocs physiques violents***. Ne laissez pas le produit dans des lieux exposés à des températures très élevées, comme dans un véhicule fermé en plein soleil, ne le faites pas subir de chocs physiques violents. Le non-respect de ces consignes peut provoquer le dysfonctionnement du produit.
- ***Ne nettoyez pas le produit avec des solvants organiques comme un diluant à peinture ou du benzène et ne le rangez pas avec de tels solvants***. Le non-respect de cette consigne peut endommager les pièces en plastique du produit et de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- ***Retirez les accumulateurs/piles du produit lorsque vous ne l'utilisez pas***. Retirez les accumulateurs/piles avant de ranger le produit. Une fuite des accumulateurs/piles peut provoquer un incendie, des blessures ou des dégâts.

Nomenclature du ME-W1 (Figure 1) *

1	Témoin DEL	5	Prise casque	9	Commutateur marche–arrêt
2	Loquet	6	Œillet pour courroie d'appareil photo	10	Microphone intégré
3	Volet du logement pour accumulateur/pile	7	Attache	11	Câble audio (avec résistance)
4	Prise pour microphone externe	8	Commandes de volume	12	Bonnette anti-vent

* Les numéros attribués aux différents éléments sont les mêmes pour le microphone et le récepteur.

Installation des accumulateurs/piles (Figure 2)

Le microphone et le récepteur fonctionnent chacun avec un accumulateur Ni-MH (HR03) AAA ou une pile alcaline (LR03) AAA.

1 Déverrouillez (①) et ouvrez (②) les volets des logements pour accumulateur/pile.
2 Insérez les accumulateurs/piles dans les sens indiqués (③).
3 Fermez (④) et verrouillez (⑤) les volets des logements pour accumulateur/pile.

Utilisation

Vous pouvez enregistrer du son soit avec le microphone seul, soit avec le microphone et le récepteur, ou encore brancher un casque sur le microphone et le récepteur afin de pouvoir écouter le son pendant une communication. Mettez les deux appareils en marche avant utilisation.

■ **Enregistrement du son avec le microphone** (Figure 3)
Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer du son avec le microphone.

1 **Branchez le récepteur à l'appareil photo.**
À l'aide du câble fourni, branchez la prise casque du récepteur dans la prise pour microphone externe de l'appareil photo (①). N'utilisez pas d'autres câbles pour cet usage.
2 **Mettez l'appareil photo sous tension.**
3 **Mettez le microphone et le récepteur sous tension.**
Maintenez enfoncé le bouton marche–arrêt du microphone et du récepteur jusqu'à ce que les témoins DEL clignotent en bleu (②) ; ils indiquent alors que les composants sont en train d'établir une connexion sans fil. Les témoins s'arrêtent de clignoter mais restent allumés en bleu (③) lorsque la connexion est établie.
4 **Positionnez le microphone.**
5 **Commencez l'enregistrement vidéo.**
Commencez l'enregistrement vidéo tel que décrit dans le manuel de l'appareil photo. Les sons captés par le microphone seront enregistrés avec la vidéo. Le niveau d'enregistrement peut être réglé à l'aide des commandes de réglage de la sensibilité du microphone de l'appareil photo. Si l'appareil photo est équipé d'une prise casque, vous pouvez brancher des casques ou des écouteurs d'autres marques afin de vérifier le niveau d'enregistrement. Pour rétablir le volume par défaut du récepteur, appuyez simultanément sur les deux commandes de volume jusqu'à ce que le témoin DEL s'éteigne (④).

Avant d'effectuer des enregistrements importants, testez le matériel pour être sûr qu'il fonctionne correctement.

Pour mettre les composants hors tension une fois l'enregistrement terminé, maintenez appuyés les commutateurs marche–arrêt.

■ **Enregistrement simultané**
Pour enregistrer simultanément le son avec le microphone et le récepteur, appuyez rapidement deux fois sur le commutateur marche–arrêt lors de la mise sous tension du récepteur. Le témoin DEL du récepteur s'allume en vert. Si l'appareil photo est équipé d'une prise pour microphone stéréo, le signal en provenance du microphone sera enregistré sur le canal stéréo gauche (L) et celui en provenance du récepteur sur le canal droit (R). Pour mettre fin à l'enregistrement simultané et enregistrer le son uniquement avec le composant « microphone », appuyez à nouveau rapidement deux fois sur le commutateur marche–arrêt du récep

Dansk

Den trådløse mikrofon ME-W1 har trådløs Bluetooth-teknologi til ekstern optagelse af lyd på video. Læs alle anvisninger grundigt, før du tager produktet i brug for at sikre, at det bruges korrekt.

ME-W1 har to komponenter: En mikrofon (mærket "MICROPHONE" [MIKROFON]), der konverterer lyd i overheden af lav- eller mellemlav signal, og en modtager (mærket "RECEIVER" [MODTAGER]), der modtager signalet fra mikrofonen. For at optage lyd i mono skal du tilslutte modtageren til kameraets eksterne mikrofonstik, til en IC-optager eller en anden tredjeparts optageenhed (for at optage i stereo skal du tilslutte en ekstra ME-W1 stereomikrofon til mikrofonkomponenten). Hvis både mikrofonen og modtageren er tilsluttet til tredjeparts hovedtelefoner eller hovedtelefonstik, kan komponenterne anvendes som transceiver for tovejskommunikation.

ME-W1 overholder JVCSLIC klasse 5 (IPX 5) standarden for vandtæthed, skarnt dette ikke er gældende, mens komponenterne er tilsluttet til hovedtelefonstik, kabler eller ligende. Bemærk, at dette ikke er en fuldstændig garanti for at produktet er vandtæt under alle forhold.

Bemærkning til kunder i Europa

Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr skal indleveres separat.
Følgende gælder for lande i Europa:
- Dette produkt er beregnet til separat indlevering hos et særligt anlæg for denne slags affald. Det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
- Separat indlevering og genbrug hjælper med til at bevare naturlige ressourcer og forebygger negative konsekvenser for helbredet og miljøet, der kan opstå som følge af forkert bortskaffelse af affald.
- Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.

For din sikkerheds skyld

For at undgå beskadigelse af dit Nikon-produkt eller tilskadekomst for dig selv eller andre skal du læse følgende sikkerhedsforskrifter i dens helhed, før du tager produktet i brug. Opbevar disse sikkerhedsanvisninger på et sted, hvor alle, der anvender produktet, har adgang til dem.

⚠ FARE
- **Vær forsigtig ved håndtering af batterier.** Udsat ikke batterierne for åben ild eller høj varme, skil dem ikke ad, og forsøg ikke at fjerne eller på anden vis beskadige batteriisoleringen eller beklædningen. Undgå, at produktet udsættes for stød, mens det bæres i en lomme med metalgenstande som f.eks. nøgler eller lommetørklæde. Batterierne kan lække, hvilke overopheder eller eksplodere. Hvis batterierne lækker, skal du undersøge dem for korrosion, og fjerne dem fra produktet ved elektrisk udstyr. Undgå, at der kommer ild i nærheden af batterierne, når de lækker.
- **Må ikke håndteres med våde hænder.** Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk stød.
- **Må ikke håndteres med beskadiget batteri.** Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk stød.
- **Må ikke anvendes i nærheden af brændbare gasarter.** Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre eksplosion eller brand.
- **Må ikke anvendes i nærheden af pacemakere.** Brug ikke produktet i nærheden af kunstige pacemakere/anden. Forkert anvendelse kan medføre uregelmæssigheder, når du har kunne komponenterne på hospitalet.
- **Anvend kun batterierne, der er angivet i denne brugervejledning, og følg alle instruktioner og advarsler i dokumentationen. Ved anvendelse af genopladelige batterier skal du læse og følge alle instruktioner og advarsler, der følger med batterierne og batteriopladeren.** Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre, at batterierne lækker, bliver overophedede eller sprænges.
- **For at undgå fare for kortslutning, skal du sikre batteripolerne med tape.** Hvis metalgenstande kommer i berøring med polerne, kan det medføre, at batterierne overophedes og forårsager brand eller personskade.
- **Fjern batterierne, når produktet ikke er i brug.** Fjern batterierne, før du lægger produktet til opbevaring. Lækage fra batterierne kan medføre brand, tilskadekomst eller pletter.

Dele på ME-W1 (Figur 1)*

1 LED-lampe	5 Stik til hovedtelefon	9 Affrygler
2 Linse	6 Viklen til kameraet	10 Indbygget mikrofon
3 Batterikammerdæksel	7 Clips	11 Lydkabel (med modstand)
4 Stik til ekstern mikrofon	8 Knapper til justering af lydstyrke	12 Skumvindhætte

*Nøgle til kameraet er ikke inkluderet.

Isætning af batterier (Figur 2)

Mikrofonen og modtageren benytter hver et genopladeligt Ni-MH (HR03) AAA-batteri eller et alkalisk (LR03) batteri.

1. Lås (1) op, og åbn (2) batterikammerdæksene.
2. Isæt batterierne i de viste retninger (3).
3. Luk (4) og sikr (5) batterikammerdæksene.

Anvendelse

Du kan optage lyd ved hjælp af blot mikrofonen eller både mikrofonen og modtageren eller tilslutte hovedtelefoner til både modtageren og mikrofonen og anvende dem til tovejskommunikation.

■ Optagelse af lyd med mikrofonen (Figur 3)

Følg nedenstående trin for at optage lyd med mikrofonen.

1. Tilslut mikrofonen til kameraet.
   Ved hjælp af det medfølgende kabel skal du tilslutte mikrofonens stik til hovedtelefoner til kameraets eksterne mikrofonstik (1). Anvend ikke andre kabler til dette formål.
2. Tænd kameraet.
3. Tænd mikrofon og modtager.
   Tryk på knappen på mikrofon og modtager, og hold dem nede, indtil LED-lamperne begynder at blinke blåt (2) for at indikere, at komponenterne arbejder på en trådløs forbindelse. Lamperne holder op med at blinke og lyser blåt (3), når der er etableret en forbindelse.
4. Placér mikrofonen.
5. Start videooptagelsen.
   Start videooptagelsen som beskrevet i brugervejledningen til kameret. De lyde, der optages af mikrofonen, optages med i videoen. Optagevolumen kan justeres ved hjælp af kameraets knapper til mikrofonfølsomhed. Hvis kameret har et stik til hovedtelefoner, kan du overvåge lydniveauet ved hjælp af hovedtelefoner eller hørebøffer. Hvis kameret har et stik til hovedtelefoner eller hørebøffer, kan du overvåge lydniveauet ved hjælp af hovedtelefoner eller hørebøffer.

Før du laver vigtige optagelser, skal du afprøve udstyret for at sikre, at det fungerer korrekt.

For at slukke for komponenterne efter endt optagelse skal du trykke på affrygerne og holde dem nede.

■ Samtidig optagelse

For at optage lyd samtidigt med både mikrofon og modtager skal du hurtigt trykke to gange på affrygerne, når du tænder modtageren. Modtagerens LED-lamper lyser grønt. Hvis kameret har stik til stereomikrofon, optages signalet fra mikrofonkomponenten i den venstre (L) stereokanal, og signalet fra modtagerkomponenten optages i den højre (R) kanal. For at afslutte samtidig optagelse og kun optage ved hjælp af mikrofonkomponenten skal du igen hurtigt trykke to gange på modtagerens affrygler.

■ Tovejskommunikation

Hvis både mikrofonen og modtageren er tilsluttet til tredjeparts hovedtelefoner eller hørebøffer/enhed, kan komponenterne anvendes som transceivere for tovejskommunikation. Lyden optages af mikrofonkomponenten og afspilles gennem modtagerkomponenten på justering af lydstyrke på knapper til hovedtelefonerne. Tryk på knapperne "+" eller "–", og slip dem for at øge eller dæmpe lydstyrken, eller tryk på knapperne, og hold dem nede for kontinuerlig justering. For at undgå standardstyrkelyden skal du trykke på knapperne samtidig, eller tryk først knapperne på tilsvarende måde, der kan også justeres lydstyrken.

■ Lydstyrke i hovedtelefoner

Tryk på knapperne "+" til justering af lydstyrke, og slip dem for at øge eller dæmpe lydstyrken, eller tryk på knapperne, og hold dem nede for kontinuerlig justering. For at gendanne standardstyrkelyden skal du trykke på knapperne samtidig, eller tryk først knapperne på tilsvarende måde, der kan også justeres lydstyrken. Lyden begynder at blinke, eller blinke tryk på knapper "–" og holde den nede for at slå lyden fra.

■ LED-lamperne

Visning	Komponentstatus
Blinker langsomt blåt	Komponenter klar til tilslutning. Bekræft, at begge komponenter er slået til.
Lyser blåt	Forbindelse etableret, komponenterne er ved at optage.
Blinker hurtigt blåt	Tabt signalkvalitet, optagelse afbrudt, lamper slukkes.
Lyser rødt	Lavt batteriniveau. Udskift med et nyt eller fuldt opladet batteri.
Fra	Komponent slået fra.

* Farven på modtagerens LED-lamper ændres, hvis mikrofonerne på begge komponenter er slået til.

■ Skumvindhætten (Figur 4)

Monter skumvindhætten for at mindske vindstøj, der opfanges af den indbyggede mikrofon.

Fejlsøgning

- Mikrofonen og modtageren er kædet sammen ved forsendelse og kan ikke skilles ad ved mere end ét Bluetooth-enheden (såsom computere eller smartphones) eller kommercielle fm andre trådløse mikrofoner eller af typen ME-W1. Anvend kun komponenterne sammen med medfølgende kabler.
- Må ikke anvendes på steder med temperaturer uden for området 0–40 °C. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre fejlfunktion eller ydelsesforringelse af batterierne.
- Ryk ikke i mikrofonen eller kablet, når komponenten er tilsluttet til kameret. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre beskadigelse af stikket.
- Vanddråber og andre væsker, der blokerer hullerne til de indbyggede mikrofoner, kan dæmpe lydstyrken eller forvrænge lyden. Du kan fjerne væsker med en blød, tør klud.
- Anvend en blæsebørste til at fjerne støv, snavs eller andre fremmedlegemer fra stikkets kontakter og hullerne til de indbyggede mikrofoner. Kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant for hjælp, hvis blokeringen ikke kan fjernes.
- Sæt ikke spidse genstande i stikkets kontakter eller hullerne til de indbyggede mikrofoner. Mangelende overholdelse af denne anvisning kan medføre skade på produktets indre eller lidet tilskadekomst.
- Produkter fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det anvendes i nærheden af sendemaster eller anden udstyr, der genererer stærke elektromagnetiske felter eller stråler.
- Beroring af komponenterne under opfagelsen kan medføre støj.
- Hvis skumvindhætten bliver våd, skal du lade den tørre, før du lægger den væk. Når hætten er våd, kan den give dårlig lydkvalitet på lige måde som hætten fjernes fra mikrofonen.
- Du får muligvis en meldning om det, hvis mikrofonen på en af komponenterne er tæt på hovedtelefonerne, når du tænder for mikrofonen. Øg afstanden mellem komponenterne, og sænk volumen van de optagelse, hvis det er nødvendigt.
- Lyd og video kan mangle lidt i synkronisering som følge af, at signalerne fra komponenterne forsinker den trådløse lyd.
- Hvis du oplever ekko, når begge mikrofoner er slået til, skal du lykke komponenterne længst muligt væk fra hinanden.

Batterier

- Når du udskifter batterier, skal du slukke produktet og sørge for nye batterier, så de virker ligeså.
- Fjern batterierne, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Fjern snavs fra polerne, før du isætter batterierne.
- Den trådløse forbindelse afbrydes muligvis, hvis batterierne begynder at løbe tør for strøm.
- Batterier er tilbøjelige til at miste kapacitet ved lave temperaturer, genvinde tabt spænding, når de får en pause og langsomt aflades, når de ikke anvendes. Sørg for at kontrollere batterioverspænd før brug og udskift batterierne, hvis det er nødvendigt.
- Opbevar ikke batterierne på steder med høje temperaturer eller høj luftfugtighed.
- For mere oplysninger om håndtering og genopladning af batterierne, se den medfølgende dokumentation fra producenterne af de genopladelige batterier og batteriopladeren.
- Forvarig ikke de isatte batterier i produktet, når kan genopladelses. Manglende overholdelse af denne anvisning kan få batterierne til at sprænges.

⚠ FORHOLDSREGLER
- **Opbevares utilgængelig for børn.** Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst.
- **Følg instruktionerne fra luftfarts- og hospitalspersonale.**
- **Udsat ikke produktet for høje temperaturer eller direkte fysiske stød.** Efterlad ikke produktet på steder, der udsættes for meget høje temperaturer, såsom et lukket køretøj i direkte sollys eller nær en varmekilde, som f.eks. en ovn. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre beskadigelse af produktet.
- **Må ikke rengøres med organiske opløsningsmidler som benzoler eller benzen eller opbevares i nærheden af eller kontamineret.** Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre eller beskadige produktets overflade eller ydelsesforringelse.
- **Fjern batterierne, når produktet ikke er i brug.** Fjern batterierne, før du lægger produktet til opbevaring. Lækage fra batterierne kan medføre brand, tilskadekomst eller pletter.

Dele på ME-W1 (Figur 1)*

1 LED-lampe	5 Stik til hovedtelefon	9 Affrygler
2 Linse	6 Viklen til kameraet	10 Indbygget mikrofon
3 Batterikammerdæksel	7 Clips	11 Lydkabel (med modstand)
4 Stik til ekstern mikrofon	8 Knapper til justering af lydstyrke	12 Skumvindhætte

* Nøgle til kameraet er ikke inkluderet.

Isætning af batterier (Figur 2)

Mikrofonen og modtageren benytter hver et genopladeligt Ni-MH (HR03) AAA-batteri eller et alkalisk (LR03) batteri.

1. Lås (1) op, og åbn (2) batterikammerdæksene.
2. Isæt batterierne i de viste retninger (3).
3. Luk (4) og sikr (5) batterikammerdæksene.

Anvendelse

Du kan optage lyd ved hjælp af blot mikrofonen eller både mikrofonen og modtageren eller tilslutte hovedtelefoner til både modtageren og mikrofonen og anvende dem til tovejskommunikation.

■ Optagelse af lyd med mikrofonen (Figur 3)

Følg nedenstående trin for at optage lyd med mikrofonen.

1. Tilslut mikrofonen til kameraet.
   Ved hjælp af det medfølgende kabel skal du tilslutte mikrofonens stik til hovedtelefoner til kameraets eksterne mikrofonstik (1). Anvend ikke andre kabler til dette formål.
2. Tænd kameraet.
3. Tænd mikrofon og modtager.
   Tryk på knappen på mikrofon og modtager, og hold dem nede, indtil LED-lamperne begynder at blinke blåt (2) for at indikere, at komponenterne arbejder på en trådløs forbindelse. Lamperne holder op med at blinke og lyser blåt (3), når der er etableret en forbindelse.
4. Placér mikrofonen.
5. Start videooptagelsen.
   Start videooptagelsen som beskrevet i brugervejledningen til kameret. De lyde, der optages af mikrofonen, optages med i videoen. Optagevolumen kan justeres ved hjælp af kameraets knapper til mikrofonfølsomhed. Hvis kameret har et stik til hovedtelefoner, kan du overvåge lydniveauet ved hjælp af kameraets knapper til mikrofonfølsomhed. Hvis kameret har et stik til hovedtelefoner eller hørebøffer, kan du overvåge lydniveauet ved hjælp af hovedtelefoner eller hørebøffer.

Før du laver vigtige optagelser, skal du afprøve udstyret for at sikre, at det fungerer korrekt.

For at slukke for komponenterne efter endt optagelse skal du trykke på affrygerne og holde dem nede.

■ Samtidig optagelse

For at optage lyd samtidigt med både mikrofon og modtager skal du hurtigt trykke to gange på affrygerne, når du tænder modtageren. Modtagerens LED-lamper lyser grønt. Hvis kameret har stik til stereomikrofon, optages signalet fra mikrofonkomponenten i den venstre (L) stereokanal, og signalet fra modtagerkomponenten optages i den højre (R) kanal. For at afslutte samtidig optagelse og kun optage ved hjælp af mikrofonkomponenten skal du igen hurtigt trykke to gange på modtagerens affrygler.

■ Tovejskommunikation

Hvis både mikrofonen og modtageren er tilsluttet til tredjeparts hovedtelefoner eller hørebøffer/enhed, kan komponenterne anvendes som transceivere for tovejskommunikation. Lyden optages af mikrofonkomponenten og afspilles gennem modtagerkomponenten på justering af lydstyrke på knapper til hovedtelefonerne. Tryk på knapperne "+" eller "–", og slip dem for at øge eller dæmpe lydstyrken, eller tryk på knapperne, og hold dem nede for kontinuerlig justering. For at undgå standardstyrkelyden skal du trykke på knapperne samtidig, eller tryk først knapperne på tilsvarende måde, der kan også justeres lydstyrken.

■ Lydstyrke i hovedtelefoner

Tryk på knapperne "+" til justering af lydstyrke, og slip dem for at øge eller dæmpe lydstyrken, eller tryk på knapperne, og hold dem nede for kontinuerlig justering. For at gendanne standardstyrkelyden skal du trykke på knapperne samtidig, eller tryk først knapperne på tilsvarende måde, der kan også justeres lydstyrken. Lyden begynder at blinke, eller blinke tryk på knapper "–" og holde den nede for at slå lyden fra.

■ LED-lamperne

Visning	Komponentstatus
Blinker langsomt blåt	Komponenter klar til tilslutning. Bekræft, at begge komponenter er slået til.
Lyser blåt	Forbindelse etableret, komponenterne er ved at optage.
Blinker hurtigt blåt	Tabt signalkvalitet, optagelse afbrudt, lamper slukkes.
Lyser rødt	Lavt batteriniveau. Udskift med et nyt eller fuldt opladet batteri.
Fra	Komponent slået fra.

* Farven på modtagerens LED-lamper ændres, hvis mikrofonerne på begge komponenter er slået til.

■ Skumvindhætten (Figur 4)

Monter skumvindhætten for at mindske vindstøj, der opfanges af den indbyggede mikrofon.

Fejlsøgning

- Mikrofonen og modtageren er kædet sammen ved forsendelse og kan ikke skilles ad ved mere andre Bluetooth-enheden (såsom computere eller smartphones) eller kommercielle fm andre trådløse mikrofoner eller af typen ME-W1. Anvend kun komponenterne sammen med medfølgende kabler.
- Må ikke anvendes på steder med temperaturer uden for området 0–40 °C. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre fejlfunktion eller ydelsesforringelse af batterierne.
- Ryk ikke i mikrofonen eller kablet, når komponenten er tilsluttet til kameret. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre beskadigelse af stikket.
- Vanddråber og andre væsker, der blokerer hullerne til de indbyggede mikrofoner, kan dæmpe lydstyrken eller forvrænge lyden. Du kan fjerne væsker med en blød, tør klud.
- Anvend en blæsebørste til at fjerne støv, snavs eller andre fremmedlegemer fra stikkets kontakter og hullerne til de indbyggede mikrofoner. Kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant for hjælp, hvis blokeringen ikke kan fjernes.
- Sæt ikke spidse genstande i stikkets kontakter eller hullerne til de indbyggede mikrofoner. Mangelende overholdelse af denne anvisning kan medføre skade på produktets indre eller lidt tilskadekomst.
- Produkter fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det anvendes i nærheden af sendemaster eller anden udstyr, der genererer stærke elektromagnetiske felter eller stråler.
- Beroring af komponenterne under optagelsen kan medføre støj.
- Hvis skumvindhætten bliver våd, skal du lade den tørre, før du lægger den væk. Når hætten er våd, kan den give dårlig lydkvalitet på lige måde som hætten fjernes fra mikrofonen.
- Du får muligvis en meldning om det, hvis mikrofonen på en af komponenterne er tæt på hovedtelefonerne, når du tænder for mikrofonen. Øg afstanden mellem komponenterne, og sænk volumen van de optagelse, hvis det er nødvendigt.
- Lyd og video kan mangle lidt i synkronisering som følge af, at signalerne fra komponenterne forsinker den trådløse lyd.
- Hvis du oplever ekko, når begge mikrofoner er slået til, skal du lykke komponenterne længst muligt væk fra hinanden.

Batterier

- Når du udskifter batterier, skal du slukke produktet og sørge for nye batterier, så de virker ligeså.
- Fjern batterierne, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Fjern snavs fra polerne, før du isætter batterierne.
- Den trådløse forbindelse afbrydes muligvis, hvis batterierne begynder at løbe tør for strøm.
- Batterier er tilbøjelige til at miste kapacitet ved lave temperaturer, genvinde tabt spænding, når de får en pause og langsomt aflades, når de ikke anvendes. Sørg for at kontrollere batterioverspænd før brug og udskift batterierne, hvis det er nødvendigt.
- Opbevar ikke batterierne på steder med høje temperaturer eller høj luftfugtighed.
- For mere oplysninger om håndtering og genopladning af batterierne, se den medfølgende dokumentation fra producenterne af de genopladelige batterier og batteriopladeren.
- Forvarig ikke de isatte batterier i produktet, når kan genopladelses. Manglende overholdelse af denne anvisning kan få batterierne til at sprænges.

Genbrug af genopladelige Ni-MH batterier	*Brugte genopladelige batterier er en værdifuld ressource, for at beskytte miljøet skal du genbruge de genopladelige batterier i henhold til lokal lovgivning.*

Bluetooth®

■ Eksport

Dette produkt kontrolleres af den amerikanske eksportforvaltning og en tilladelse fra den amerikanske regering er påkrævet, hvis dette produkt skal eksporteres eller videreeksporteres til lande, som USA har handelsembargoer med. De lande, der i øjeblikket er underlagt handelsembargo, er Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien. Eksportregler kan ændres, kontakt den amerikanske handelsafdeling for at få mere information.

■ Bemærkninger til kunder i Europa

Restriktioner på Bluetooth-enheder

Bluetooth-transceiveren inkluderet i dette produkt er i overensstemmelse med regulativer om trådløse enheder i salgslandet og er ikke til brug andetsteds (produkter, der er købt i EU eller EFTA kan anvendes overalt i medlemslandene i EU og EFTA). Nikon er ikke ansvarlig for brug af produktet i Brugere, som er i tvivl om det oprindelige salgsland, bør kontakte deres lokale Nikon-servicecenter eller Nikon-autoriserede servicerepræsentant. Denne restriktion gælder kun for trådløs betjening og ikke i andre anvendelser.

EU-overensstemmelseserklæring

Nikon ME-W1 Producent: Nikon Corporation	Du kan finde en kopi af det originale DoC for dette produkt som det vedrører R&TTE på følgende hjemmeside: *http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_ME-W1.pdf.*

R&TTE-direktiv

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende regulativer for radiofrekvensenheder i følgende lande og kan ikke anvendes i andre: Østrig, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

AT	BE	BG	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	LI	NO	CH	TR

Kompatibelt tilbehør
Stereomikrofon ME-1

Specifikationer

Antal kanaler	1 (mono), 2 (stereo), hvis der tilsluttes stereomikrofon
Kommunikationsprotokoller	Specification for Bluetooth® version 3.0
Udgang	Specification for Bluetooth® EDR(Klasse) 1
Bluetooth®-profil	A2DP
Rækkevidde (udpon)	50 m
Retningsbestemthed	Ikke retningsbestemt
Frekvensrespons	300–9.000 Hz

Nederlands

De draadloze microfoon ME-W1 beschikt over Bluetooth draadloze technologie voor off-camera opnemen van filmbeelden. Lees alle instructies grondig door om ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik maakt van uw Nikon-product.

De ME-W1 heeft twee componenten: een microfoon (aangeduid als "MICROPHONE" [MICROFOON]) die signalen in de directe omgeving converteert naar een draadloos signaal, en een ontvanger (aangeduid als "RECEIVER" [ONTVANGER]) die het signaal van de microfoon ontvangt. Om monogeluid op te nemen, sluit de ontvanger op de externe microfoonaansluiting van de camera aan of op een IC-recorder of recorderfabricage. Om stereogeluid op te nemen, sluit u een extra ME-1 stereomicrofoon aan op de microfooncomponent. Als de ontvanger en microfoon allebei een hoofdtelefoonaansluiting hebben, kunnen de componenten als zender voor communicatie in twee richtingen worden gebruikt.

De ME-W1 is conform JVCSLIC klasse 5 (IPX5) waterdicht, behalve wanneer de kabels, oortelefoons of andere toebehoren niet daarin het juiste gebruik en de juiste bescherming worden aangesloten. Dit is geen garantie dat het product onder alle omstandigheden waterresistent is.

■ Meddelelse om brug af trådløse enheder

Når du tænder for mikrofonen, vises der muligvis en meddelelse om, at hovedtelefonerne er for tæt på mikrofonen, når du tænder for mikrofonen. Øg afstanden mellem komponenterne, og sænk lydstyrken, hvis det er nødvendigt.

■ Kommunikation in twee richtingen

Wanneer zowel de microfoon als de ontvanger op een hoofdtelefoon of oortelefoon van een ander merk zijn aangesloten, kunnen de componenten als zender voor communicatie in twee richtingen worden gebruikt. Geluid wordt opgepikt door de ingebouwde microfoons van de componenten. De volumeregelaars op de hoofdtelefoons kunnen worden gebruikt om het volume van het luid- en het volume laget of hoger te zetten, of houd ingedrukt voor doorlopende aanpassing. Houd de knop "+" ingedrukt om het geluid te dempen.

■ Hoofdtelefoonvolume

Druk op de volumeknoppen "+" of "–" om het volume hoger of lager te zetten, of houd ingedrukt voor doorlopende aanpassing. Het ledlampje begint te knipperen wanneer de knoppen ingedrukt in totdat de LED's begonnen te knipperen, of houd de knop "–" ingedrukt om het geluid te dempen.

■ De LED-lampen

Weergave	Componentstatus
Traags knipperend blauw	Componenten gereed om aan te sluiten. Controleer of beide componenten zijn ingeschakeld.
Brandt blauw	Verbinding tot stand gebracht, microfoonopnamen neemt op.
Snel knipperend blauw	Slechte signaalkwaliteit, opname wordt onderbroken. Zet componenten dichter bij elkaar.
Brandt rood	Batterijen bijna leeg. Vervang voor nieuwe of volledig opgeladen oplaadbare batterij/batterij.
Uit	Component uit.

* Kleur van LED-lampe op ontvanger is groen als microfoons op beide componenten zijn ingeschakeld.

■ De windkap bevestigen

Bevestig de windkap om windruis opgepikt door de ingebouwde microfoon te verminderen.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Microfoon en ontvanger zijn bij verzending aan elkaar gekoppeld en kunnen niet worden gebruikt met andere Bluetooth-apparaten (zoals computers of smartphones) of componenten van andere ME-W1 draadloze microfoons. Gebruik alleen componenten met overeenkomstige serienummers.
- Gebruik niet op plaatsen met temperaturen buiten het bereik van 0–40 °C. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een defect aan het product tot gevolg hebben.
- Verslepp de ontvanger of kabel niet wanneer de componenten op de camera is aangesloten. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan schade aan de kabel of aansluittingen tot gevolg hebben.
- Waterdruppels of andere vloeistoffen die de gaten voor de ingebouwde microfoons belemmeren, kunnen het volume verlagen of het geluid vervormen. Vloeistoffen kunnen met een zachte, droge doek worden verwijderd.
- Gebruik een blaasbalgje of gelijkwaardig om stof, vuil of ander materiaal van de connectoraansluitingen en van de gaten voor de ingebouwde microfoons te verwijderen. Neem contact op met een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger voor hulp als de vervgering niet kan worden verwijderd.
- Steek geen puntige voorwerpen in de connectoraansluitingen of de gaten voor de ingebouwde microfoons. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan interne schade aan het product tot gevolg hebben of letsel veroorzaken.
- Het product kan defect raken bij gebruik in de nabijheid van zendmasten of andere apparatuur die sterke elektromagnetische velden of straling genereert.
- Het aanraken van de componenten tijdens opname kan ruis veroorzaken.
- Laat de windkap een rest drogen als deze nat is, alvorens deze op de ontvanger te bergen. Als het scherm nat is, kan het vlekken veroorzaken op kleding of andere voorwerpen waarmee het scherm in aanraking komt.
- U kunt feedback berichten wanneer de microfoon op één van de componenten zich dicht bij de hoofdtelefoon of oortelefoon bevindt. Vergroot de afstand tussen de componenten, of verlaag de microfoonvoeligheid.
- Audio en video lopen mogelijk niet geheel synchroon door de signalen van de componenten die geen gelijke tred houden met het werkelijke gebruik.
- Als u een van componenten wanneer beide microfoons ingeschakeld zijn, plaats de componenten zover mogelijk uit elkaar.

Opladbare batterijen/batterijen installeren

De microfoon en ontvanger bevatten elk een oplaadbare Ni-MH (HR03) AAA-batterij of een alkalische (LR03) batterij.

1. **Ontgrendel (1) en open (2) de deksels van de batterijvakken.**
2. **Plaats de oplaadbare batterijen/batterijen in de aangegeven richtingen (3).**
3. **Sluit (4) en vergrendel (5) de deksels van de batterijvakken.**

Gebruik

U kunt audio opnemen door alleen maar de microfoon of zowel de microfoon als ontvanger te gebruiken, of sluit een koptelefoon op zowel de microfoon als ontvanger aan om gebruik te maken van communicatie in twee richtingen.

■ Audio opnemen met de microfoon (Figuur 3)

Volg de onderstaande stappen om gebruik met de microfoon op te nemen.

1. **Sluit de ontvanger op de camera aan.**
   Gebruik de meegeleverde kabel om de kopstekker van de microfoon aan te sluiten op de externe microfoonaansluiting op de camera aan (1). Gebruik hier geen andere kabels voor.
2. **Schakel de camera in.**
3. **Schakel de microfoon en ontvanger in.**
   Houd de hoofdtelefoons op de microfoon en ontvanger ingedrukt totdat de LED-lampes blauw beginnen te knipperen (2) en dan blijven branden (3). Dit duurt een paar seconden.
4. **Positioneer de microfoon.**
5. **Begin met het opnemen van video.**
   Start filmopname zoals beschreven in de camerahandleiding. Het geluid opgepikt door de microfoon zal met de film worden opgenomen. Het opnamevolume kan worden aangepast met behulp van de microfoongevoeligheid-knoppen van de camera. Als de camera een kopstekker heeft, kunt u het opnamevolume bewaken met behulp van de samengestelde plaatsnoch's sekks.
4. Stereo-ontvangst kan alleen worden gebruikt als de hoofdtelefoonstekker op de ontvanger op de externe microfoonaansluiting op de camera aan (1). Gebruik hier geen andere kabels voor.
5. **Schakel de camera in.**
6. **Schakel de microfoon en ontvanger in.**
   Houd de hoofdtelefoons op de microfoon en ontvanger ingedrukt totdat de LED-lampes blauw beginnen te knipperen (2) en dan blijven branden (3). Dit duurt een paar seconden.
7. Stereo-ontvangst kan alleen worden gebruikt als de hoofdtelefoonstekker op de ontvanger op de externe microfoonaansluiting op de camera aan (1). Gebruik hier geen andere kabels voor.
8. **Schakel de microfoon en ontvanger in.**
   Houd de hoofdtelefoons op de microfoon en ontvanger ingedrukt totdat de LED-lampes blauw beginnen te knipperen (2) en dan blijven branden (3). Dit duurt een paar seconden.
9. **Begin met het opnemen van video.**
   Start filmopname zoals beschreven in de camerahandleiding. Het geluid opgepikt door de microfoon zal met de film worden opgenomen. Het opnamevolume kan worden aangepast met behulp van de microfoongevoeligheid-knoppen van de camera. Als de camera een kopstekker heeft, kunt u het opnamevolume bewaken met behulp van de samengestelde plaatsnoch's sekks.

Test, voordat belangrijke opnamen worden gemaakt, de apparatuur om correcte werking ervan te garanderen.

Houd de hoofdtelefoonknoppen ingedrukt om de componenten uit te schakelen zodra de opname is voltooid.

■ Gelijktijdig opnemen

Houd de hoofdtelefoonknoppen kortstond snel in bij het inschakelen van de ontvanger om geluid gelijktijdig met zowel microfoon als ontvanger op te nemen. Het LED-lampje van de ontvanger brandt groen. Als de componenten zijn ingeschakeld met behulp van de stereomicrofoonaansluiting beschikt, zal het signaal van de microfooncomponent naar het stereokanaal links (L) worden opgenomen en het signaal van de ontvangercomponent naar het kanaal rechts (R). Druk opnieuw tweemaal snel op de hoofdtoetsknaar van de ontvanger om gelijktijdig opnemen te stoppen en alleen de microfooncomponent te gebruiken.

■ Communicatie in twee richtingen

Wanneer zowel de microfoon als de ontvanger op een hoofdtelefoon of oortelefoon van een ander merk zijn aangesloten, kunnen de componenten als zender voor communicatie in twee richtingen worden gebruikt. Geluid wordt opgepikt door de ingebouwde microfoons van de componenten. De volumeregelaars op de hoofdtelefoons kunnen worden gebruikt om het volume van het luid- en het volume laget of hoger te zetten, of houd ingedrukt voor doorlopende aanpassing. Houd de knop "–" ingedrukt om het geluid te dempen.

■ Hoofdtelefoonvolume

Druk op de volumeknoppen "+" of "–" om het volume hoger of lager te zetten, of houd ingedrukt voor doorlopende aanpassing. Het ledlampje begint te knipperen wanneer de knoppen ingedrukt in totdat de LED's begonnen te knipperen, of houd de knop "–" ingedrukt om het geluid te dempen.

■ De LED-lampen

Weergave	Componentstatus
Traags knipperend blauw	Componenten gereed om aan te sluiten. Controleer of beide componenten zijn ingeschakeld.
Brandt blauw	Verbinding tot stand gebracht, microfoonopnamen neemt op.
Snel knipperend blauw	Slechte signaalkwaliteit, opname wordt onderbroken. Zet componenten dichter bij elkaar.
Brandt rood	Batterijen bijna leeg. Vervang voor nieuwe of volledig opgeladen oplaadbare batterij/batterij.
Uit	Component uit.

* Kleur van LED-lampe op ontvanger is groen als microfoons op beide componenten zijn ingeschakeld.

■ De windkap bevestigen

Bevestig de windkap om windruis opgepikt door de ingebouwde microfoon te verminderen.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- **Verwijder oplaadbare/gel- en gel-/batterijen voordat u ze gaat opbergen.** Als u dat niet doet, kan de batterijvloeistof lekken, wat kan leiden tot schade aan het product.
- **Gebruik alleen de aangegeven batterijen/batterijen in deze handleiding en volg alle instructies en waarschuwingen in de documentatie meegeleverd met de oplaadbare batterijen/batterijen en lader.** Probeer niet-oplaadbare batterijen niet op te laden. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden, oververhit raken of scheuren van de batterijen tot gevolg hebben.
- **Plak polen van oplaadbare batterijen/batterijen af met plakband voordat oplaadbare batterijen/batterijen worden weggeworpt.** Brand, oververhitting of scheuren van de batterijen kan het gevolg zijn als de batterijen in aanraking komen met de polen. Neem de lokale voorschriften in acht bij het recyclen of weggooien van oplaadbare batterijen/batterijen.

⚠ WAARSCHUWINGEN
- **Houd buiten bereik van kinderen.** Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel tot gevolg hebben.
- **Volg de instructies van luchtvaart- en ziekenhuispersoneel.**
- **Stel het product niet bloot aan extreme hitte of directe fysieke schokken.** Laat het product niet achter op plaatsen blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten voertuig in direct zonlicht en onderwerp het niet aan sterke fysieke schokken. Het niet in acht nemen van deze voorzor