

Ro Funcții disponibile cu firmware-ul „C” versiunea 3.50

Actualizarea firmware-ului „C” pentru Z 7/Z 6 de la versiunea 3.40 la versiunea 3.50 oferă acces la funcțiile descrise mai jos. Pentru informații despre funcțiile disponibile cu actualizările anterioare, consultați *Manualul de referință pentru Z 7/Z 6*.

Pentru a vizualiza versiunea firmware a aparatului foto sau pentru a actualiza firmware-ul aparatului foto, selectați **Versiune firmware** din meniul setare. Cel mai recent firmware pentru Z 7/Z 6 este disponibil pentru descărcare din Centrul de descărcare Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>


Opțiuni noi pentru setările personalizate f2 „Asociere control personalizat”: „Salvare poziție de focalizare” și „Restabilire poziție focalizare”

Salvare poziție de focalizare și **Restabilire poziție focalizare** au fost adăugate la rolurile care pot fi asociate comenzilor aparatului foto folosind setarea personalizată f2 (**Asociere control personalizat**). Puteți salva poziția de focalizare curentă asociind **Salvare poziție de focalizare** cu **Buton Fn obiectiv** și apoi apăsând și menținând apăsat butonul **Fn** al obiectivului. Poziția salvată poate fi restabilită instantaneu prin asocierea **Restabilire poziție focalizare** cu **Buton Fn2 obiectiv** și apăsarea butonului **Fn2** al obiectivului („reapelare memorie”). Acest lucru poate fi util dacă reveniți frecvent la subiecte aflate la o distanță de focalizare fixă.


- Reapelarea memoriei este disponibilă numai când pe aparatul foto este montat un obiectiv cu montură Z și focalizare automată prevăzută cu butoane **Fn** și **Fn2**. Dacă obiectivul nu este prevăzută cu un buton **Fn2**, aparatul foto nu poate salva poziția de focalizare, chiar dacă opțiunea **Salvare poziție de focalizare** este asociată butonului **Fn** al obiectivului.
- Pozițiile de focalizare pot fi salvate și reapelate atât în modul fotografie, cât și în modul video.
- Pozițiile de focalizare pot fi salvate în orice mod de focalizare.
- Poziția de focalizare memorată este resetată când obiectivul este decuplat.

Reapelare memorie

- 1 **Selecțaiți Salvare poziție de focalizare pentru setarea personalizată f2 (Asociere control personalizat) > Buton Fn obiectiv.**

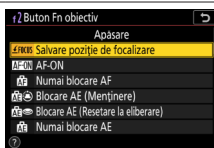


- 2 **Selecțaiți Restabilire poziție focalizare pentru setarea personalizată f2 (Asociere control personalizat) > Buton Fn2 obiectiv.**

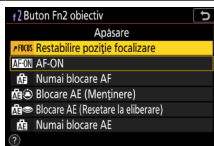


- 3 **Focalizați pe subiectul dorit de pe afișajul de fotografiere și apăsați și mențineți apăsat butonul Fn al obiectivului.**

În cazul în care operația s-a efectuat cu succes, pe afișajul de fotografiere va apărea o pictogramă pentru a indica faptul că poziția de focalizare a fost salvată.

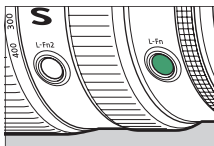

- 4 **Apăsați butonul Fn2 al obiectivului.**

- Poziția de focalizare salvată va fi restabilită.
- Menținerea apăsată a butonul **Fn2** al obiectivului activează focalizarea manuală și aparatul foto nu va mai refocaliza dacă butonul de declanșare este apăsat la jumătate în timp ce este apăsată comanda.

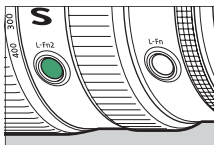

✓ **Atenție: Reapelare memorie**

- Pozițiile de focalizare nu pot fi salvate în timp ce sunt afișate informații de fotografiere.
- Schimbările temperaturii ambiante pot avea ca rezultat reapelarea focalizării într-o poziție diferită de cea la care a fost salvată.
- Pozițiile de focalizare salvate anterior tind să se modifice dacă sunt reapelelate după ce distanța focală a obiectivului este reglată folosind zoom-ul. Dacă o poziție de focalizare salvată este reapelată după reglarea distanței focale a obiectivului, aparatul foto va emite patru bipuri scurte, cu condiția ca o opțiune diferită de **Dezactivare** să fie selectată pentru **Opțiuni bip > Activare/dezactivare bip** din meniul setare.

✍ **Bip**

- Dacă este selectată o opțiune diferită de **Dezactivare** pentru **Opțiuni bip > Activare/dezactivare bip** în meniul setare, aparatul foto va emite două bipuri scurte când o poziție de focalizare este salvată sau reapelată în modul fotografie.
- Nu se aude un bip în fotografierea fără sunet, în modul video sau atunci când se selectează **Dezactivare** pentru **Opțiuni bip > Activare/dezactivare bip**.