Nikon

デジタル一眼レフカメラ

D7100

使用説明書

「Nikon Manual Viewer 2」アプリ
いつでもどこでもスマートフォンやタブレットで
説明書を見ることができます。

Jp

カメラと付属品を確認する

お使いになる前に、カメラと付属品が全てそろっていることを確認してください。

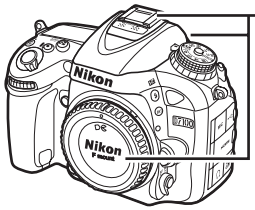

❑ D7100カメラ本体

❑ アクセサリーシューカバー BS-1

❑ 接眼目当てDK-23

❑ ボディーキャップBF-1B

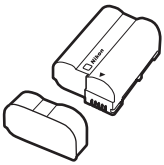

❑ Li-ionリチャージャブル
バッテリー EN-EL15
（端子カバー付）

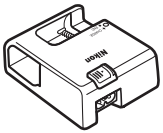

❑ バッテリーチャージャー
MH-25（電源コード/
電源プラグ（直付け型）付）

❑ アイピースキャップDK-5
（🕮58）

❑ ストラップAN-DC1 BK
（🕮iv）

❑ USB ケーブルUC-E6

❑ ViewNX 2 CD-ROM

❑ 保証書

❑ 使用説明書（本書）

- レンズキットの場合はレンズも付属しています。
- SD メモリーカード（以下、SD カード）は付属していません。このカメラで使える SD カードについては、🕮368をご覧ください。
- 日本国内でご購入いただいたカメラは、画面の表示言語を日本語または英語に設定できます。
- 万一、不足のものがありましたら、ご購入店にご連絡ください。

「見て聞くマニュアル」デジチューター

インターネット上でD7100の操作方法を、動画や作例写真を交えながら説明しています。下記アドレスのホームページをご覧ください。

http://www.nikondigitutor.com/

⚠安全上のご注意

安全にカメラをお使いいただくために守っていただきたい内容が記載されています。カメラをお使いになる前に必ずお読みください。詳しくは🕮xx～xxivをご覧ください。

この使用説明書について

この使用説明書では、次から知りたいことを簡単に探し出すことができます。

目次..... 📖xi
目的別かんたん検索..... 📖ii
メニュー一覧..... 📖vi
索引..... 📖373
警告メッセージ..... 📖353
故障かな？と思ったら..... 📖347

お使いになる前に 📖1
かんたんな撮影と再生 📖33
P、S、A、Mモードで撮影する 📖45
ユーザーセッティングモードU1、U2を使う 📖53
レリーズモード 📖55
画像の記録 📖61
フォーカス 📖69
ISO感度 📖77
測光・露出 📖81
ホワイトバランス 📖87
画像処理 📖103
フラッシュ撮影 📖117
リモコン撮影 📖127
撮影の便利な機能 📖131
液晶モニターを見ながら撮影する（静止画ライブビュー撮影） 📖155
動画の撮影と再生（動画ライブビュー撮影） 📖163
特殊効果をつけて撮影する（スペシャルエフェクトモード） 📖179
画像の再生 📖187
パソコン、プリンター、テレビとの接続 📖205
メニューガイド 📖221
資料 📖309

目的別かんたん検索

撮る

	📖
撮り方を選ぶ	
とにかく簡単に撮影する（AUTO）	34
風景、人物など、撮影シーンに合わせて撮影する	40
特殊効果をつけて撮影する	179
シャッタースピードを決めて撮影する（**S**） — 瞬間を写す、動きを写す —	47
絞り値を決めて撮影する（**A**） — 背景をぼかす、背景まではっきり写す —	48
長時間露出で撮影する（**M**）— 花火や星空を撮影する —	49、51
液晶モニターを見ながら静止画を撮影する （📷 静止画ライブビュー）	155
動画を撮影する（🎥 動画ライブビュー）	163
シャッターのきり方（レリーズモード）	
単写（1コマ撮影）と連写（連続撮影）を切り換える	7、55
セルフタイマーを使って撮影する	57
別売のリモコン（ML-L3）を使って撮影する	127
撮影時の動作音を小さくして撮影する（静音撮影）	7、55
ピント（フォーカス）	
ピントの合わせ方を選ぶ	69
ピントを合わせる位置を選ぶ	73
明るさ（露出）	
画像を明るめ/暗めにする	85
白とびや黒つぶれの少ない画像を撮影する	112
フラッシュ	
フラッシュが自動的に光るようにする	118
フラッシュを光らせずに撮影する	34、118
瞳が赤くならないようにする	118
画質・サイズ	
大きくプリントする画像を撮影する	64、67
撮影できるコマ数を増やす	

見る

	📖
再生	
撮影した画像をカメラで見る	38、187
画像の情報を詳しく表示する	189
画像をスライドショーにして見る	228
画像をテレビで見る	219
画像を誤って削除しないようにする（プロテクト）	200
削除	
不要な画像を削除する	39、201

加工する

	🕮
撮影した画像のサイズ、色、明るさなどを変更する	282
フラッシュで瞳が赤くなった画像を補正する	286
RAW画像をJPEG画像に変換する	293
2コマのRAW画像を1コマに合成する	290
写真を絵画のような画像にする	298、299
動画の必要な部分だけを残したり、1フレームだけを切り出してJPEG画像にする	175

操作する

	🕮
メニューの操作方法	19
メニューに表示される言語を変更する	272
コマンドダイヤルの操作方法	13
液晶モニターやファインダー内の表示がすぐに消えないようにする	243
ファインダーをはっきり見えるようにする	32
ファインダー撮影中やライブビュー表示中に構図用格子線を表示する	160、167、244
カメラが水平かどうかを確認する（水準器を表示する）	278
内蔵時計の日付と時刻を設定する	28、272
SDカードを初期化（フォーマット）する	31、269
最初（ご購入時）の設定に戻す	131、230、237
ヘルプを表示する	19

パソコン/プリンター

	🕮
パソコンに画像を転送する	205
プリンターで画像を印刷する	212
日付を入れて印刷する	213

アクセサリー /メンテナンス

	🕮
使えるSDカード	368
使えるレンズ	309
使える外付けフラッシュ（スピードライト）	317
使えるアクセサリー	323
使えるパソコン用ソフトウェア	324
付属品のアイピースキャップの用途	58
カメラを掃除する	328
カメラを点検や修理に出す	383

すぐに撮影する方のために

次の手順で操作すると、すぐに撮影ができます。

1 ストラップを取り付ける

- ストラップの取り付け手順は次の通りです。

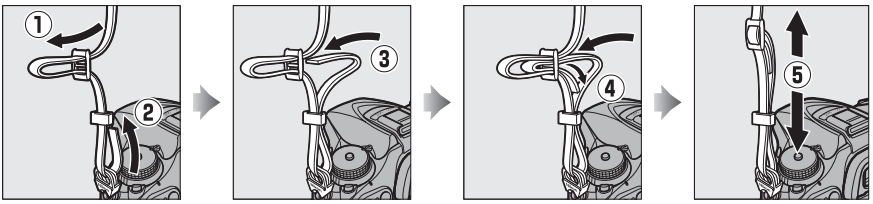

2 バッテリーを充電して（🕮22）カメラに入れる（🕮24）

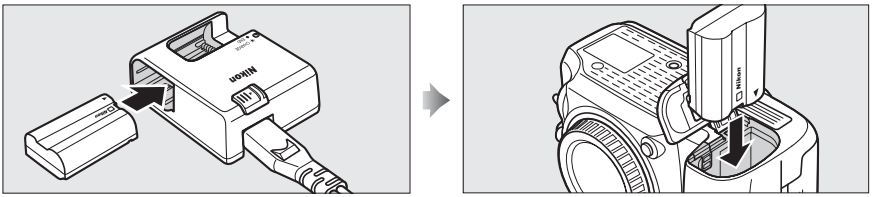

3 カメラにレンズを取り付ける（🕮26）

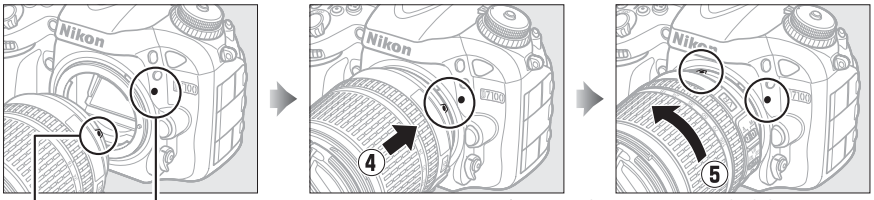

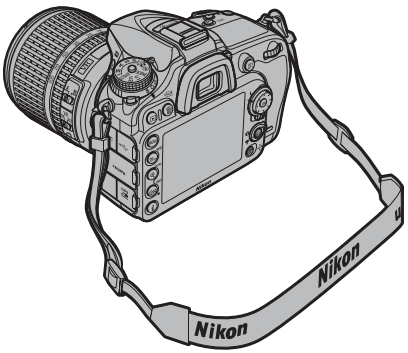

4 SDカード（別売）を入れる（🕮29）

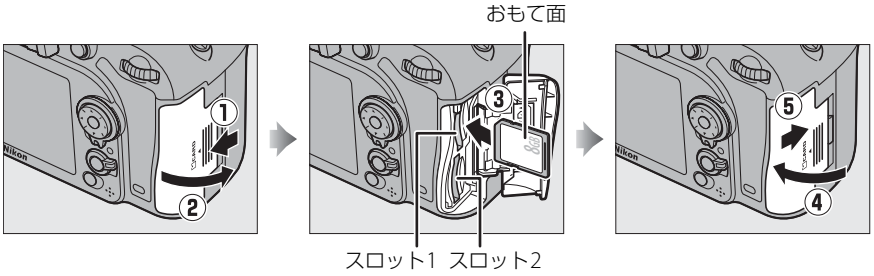

5 カメラの電源をONにする

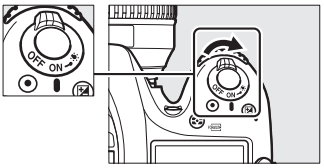

6 ファインダーをのぞいて構図を決める（🕮34、35）

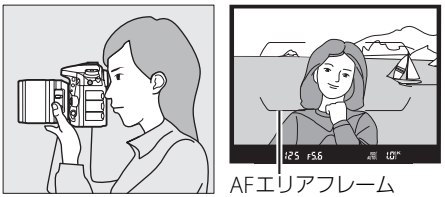

7 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ、全押しして撮影する（🕮35）

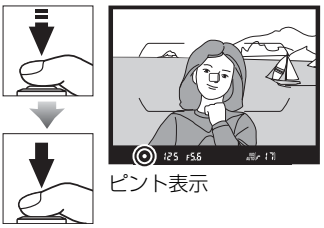

8 撮影した画像を確認する（🕮38）

- 日時を設定するには、🕮28をご覧ください。
- ファインダーを見やすくするには、🕮32をご覧ください。

メニュー一覧

再生メニュー（□221）

削除	選択画像削除	
	日付選択	
	全画像削除	
再生フォルダー設定	D7100	（初期設定）
	全てのフォルダー	
	記録中のフォルダー	
非表示設定	設定	
	日付選択	
	一括解除	
再生画面設定 SD	標準表示への情報追加	
	フォーカスポイント	
	再生画面の追加	
	画像のみ	
	ハイライト	
	RGBヒストグラム	
	撮影情報	
	統合表示	
画像コピー	コピー元の選択	
	コピー元画像の選択	
	コピー先フォルダーの選択	
	コピー実行	
撮影直後の画像確認 SD	する	
	しない	（初期設定）
削除後の次再生画像 SD	後ろのコマ	（初期設定）
	前のコマ	
	直前コマ送り方向に従う	
縦位置自動回転 SD	する	（初期設定）
	しない	
スライドショー	開始	
	再生画像の種類	
	インターバル設定	
プリント指定 (DPOF)	設定	
	一括解除	

SDマークについて
セットアップメニューの［**カメラ設定の保存と読み込み**］（□277）で、メニューの設定データをメモリーカードに保存できるメニュー項目です。保存したメニューの設定データは他のD7100でメモリーカードから読み込むことができます。

撮影メニュー（□229）

撮影メニューのリセット	する	
	しない	
記録フォルダー設定	フォルダー番号指定	
	既存フォルダーから選択	
ファイル名設定 SD	ファイル名設定	
スロット2の機能 SD	順次記録	（初期設定）
	バックアップ記録	
	RAW+JPEG分割記録	
画質モード SD	RAW+FINE	
QUAL +	RAW+NORMAL	
（□64）	RAW+BASIC	
	RAW	
	FINE	
	NORMAL	（初期設定）
	BASIC	
画像サイズ SD	サイズ L	（初期設定）
QUAL +	サイズ M	
（□67）	サイズ S	
撮像範囲 SD	DX (24×16)	（初期設定）
	1.3× (18×12)	
JPEG圧縮 SD	サイズ優先	（初期設定）
	画質優先	
RAW記録 SD	記録方式	
	記録ビットモード	
ホワイトバランス SD	オート	（初期設定）
WB +	電球	
（□88）	蛍光灯	
	晴天	
	フラッシュ	
	曇天	
	晴天日陰	
	色温度設定	
	プリセットマニュアル	
ピクチャーコントロール SD	スタンダード	（初期設定）
	ニュートラル	
	ビビッド	
	モノクローム	
	ポートレート	
	風景	
カスタムピクチャーコントロール	編集と登録	
	登録名変更※1	
	削除※1	
	メモリーカードを使用	
色空間 SD	sRGB	（初期設定）
	Adobe RGB	

アクティブD-ライティング※2 SD	オート	
	より強め	
	強め	
	標準	
	弱め	
	しない	
HDR（ハイダイナミックレンジ）	HDRモード	
	HDR強度	
自動ゆがみ補正 SD	する	
	しない	（初期設定）
長秒時ノイズ低減 SD	する	
	しない	（初期設定）
高感度ノイズ低減 SD	強め	
	標準	（初期設定）
	弱め	
	しない	
ISO感度設定 SD	ISO感度	
ISO + （□77）	感度自動制御	
ISO + （□80）		
リモコンモード設定（ML-L3） SD	2秒リモコン	
	瞬時リモコン	
	ミラーアップリモコン	
	しない	（初期設定）
多重露出	多重露出モード	
	コマ数	
	自動ゲイン補正	
インターバルタイマー撮影	開始トリガー	
	即時スタート	
	開始時刻設定	
	撮影間隔	
	撮影回数×コマ数	
	撮影動作	
動画の設定 SD	画像サイズ/フレームレート	
	動画の画質	
	録音設定	
	動画記録先	

※1 カスタムピクチャーコントロールが未登録の場合は選べません。

※2 撮影モード**P**、**S**、**A**、**M**、、、、、、、の初期設定は［**しない**］、その他の撮影モードの初期設定は［**オート**］です。

カスタムメニュー（□235）

カスタムメニューのリセット	する	
	しない	

a オートフォーカス			SD
a1	**AF-Cモード時の優先**	レリーズ	（初期設定）
		フォーカス	
a2	**AF-Sモード時の優先**	レリーズ	
		フォーカス	（初期設定）
a3	**AFロックオン**	5（強め）	
		4	
		3（標準）	（初期設定）
		2	
		1（弱め）	
		しない	
a4	**フォーカスポイント照明**	オート	（初期設定）
		する	
		しない	
a5	**フォーカスポイント循環選択**	する	
		しない	（初期設定）
a6	**AF点数切り換え**	51 点	（初期設定）
		11 点	
a7	**内蔵AF補助光の照射設定**	する	（初期設定）
		しない	

b 露出・測光			SD
b1	**ISO感度設定ステップ幅**	1/3 段	（初期設定）
		1/2 段	
b2	**露出設定ステップ幅**	1/3 段	（初期設定）
		1/2 段	
b3	**露出補正簡易設定**	する（自動リセット）	
		する	
		しない	（初期設定）
b4	**中央部重点測光範囲**	φ 6 mm	
		φ 8 mm	（初期設定）
		φ10 mm	
		φ13 mm	
		画面全体の平均	
b5	**基準露出レベルの調節**	はい	
		いいえ	（初期設定）

c AEロック・タイマー		SD
c1 半押しAEロック	する	
	しない	（初期設定）
c2 半押しタイマー	4秒	
	6秒	（初期設定）
	10秒	
	30秒	
	1分	
	5分	
	10分	
	30分	
	制限なし	
c3 セルフタイマー	時間	
	撮影コマ数	
	連続撮影間隔	
c4 液晶モニターのパワーオフ時間	画像の再生	
	メニュー表示	
	インフォ画面表示	
	撮影直後の画像確認	
	ライブビュー表示	
c5 リモコン待機時間（ML-L3）	1分	（初期設定）
	5分	
	10分	
	15分	

d 撮影・記録・表示		SD
d1 電子音設定	音量	
	音の高さ	
d2 ファインダー内格子線表示	する	
	しない	（初期設定）
d3 ISO感度表示と簡易設定	感度を表示する	
	感度表示と簡易設定をする	
	しない	（初期設定）
d4 インフォ画面のガイド表示	ガイド表示する	（初期設定）
	ガイド表示しない	
d5 低速連続撮影速度	6コマ/秒	
	5コマ/秒	
	4コマ/秒	
	3コマ/秒	（初期設定）
	2コマ/秒	
	1コマ/秒	
d6 連続撮影コマ数	1～100	
d7 連番モード	する	（初期設定）
	しない	
	リセット	
d8 インフォ画面の表示設定	自動	（初期設定）
	手動	

d 撮影・記録・表示		SD
d9 イルミネーター点灯	する	
	しない	（初期設定）
d10 露出ディレーモード	3秒	
	2秒	
	1秒	
	しない	（初期設定）
d11 フラッシュ使用推奨表示	する	（初期設定）
	しない	
d12 MB-D15電池設定	アルカリ単3形電池	（初期設定）
	Ni-MH単3形充電池	
	リチウム単3形電池	
d13 電池の使用順序	MB-D15から	（初期設定）
	カメラから	

e フラッシュ・BKT撮影		SD
e1 フラッシュ撮影同調速度	1/320秒（オートFP）	
	1/250秒（オートFP）	
	1/250秒	（初期設定）
	1/200秒	
	1/160秒	
	1/125秒	
	1/100秒	
	1/80秒	
	1/60秒	
e2 フラッシュ時シャッタースピード制限	1/60秒	（初期設定）
	1/30秒	
	1/15秒	
	1/8秒	
	1/4秒	
	1/2秒	
	1秒	
	2秒	
	4秒	
	8秒	
	15秒	
	30秒	
e3 内蔵フラッシュ発光	TTLモード	（初期設定）
	マニュアル発光モード	
	リピーティング発光モード	
	コマンダーモード	
e3 外付けフラッシュ発光※	TTLモード	（初期設定）
	マニュアル発光モード	
e4 フラッシュ使用時の露出補正	全体を補正	（初期設定）
	背景のみ補正	
e5 モデリング発光	する	（初期設定）
	しない	

※別売スピードライトSB-400を装着したときのみ表示されます。

e フラッシュ・BKT撮影		SD
e6	**オートブラケティングのセット**	AE・フラッシュブラケティング（初期設定）
		AEブラケティング
		フラッシュブラケティング
		WBブラケティング
		ADLブラケティング
e7	**BKTの順序**	[0] → [−] → [+]（初期設定）
		[−] → [0] → [+]

f 操作		SD
f1	**OKボタンの機能**	撮影モード
		再生モード
		ライブビュー
f2	**Fnボタンの機能**	押し時の動作
		コマンドダイヤル併用時の動作
f3	**プレビューボタンの機能**	押し時の動作
		コマンドダイヤル併用時の動作
f4	**AE/AFロックボタンの機能**	押し時の動作
		コマンドダイヤル併用時の動作
f5	**コマンドダイヤルの設定**	回転方向の変更
		メインとサブの入れ換え
		絞り値の設定方法
		再生/メニュー画面で使用
f6	**ボタンのホールド設定**	する
		しない（初期設定）
f7	**カードなし時レリーズ**	レリーズ禁止
		レリーズ許可（初期設定）
f8	**インジケーターの+/−方向**	
		（初期設定）
f9	**MB-D15のAFボタンの機能**	AE-L/AF-L（初期設定）
		AE-L
		AE-L（ホールド）
		AF-L
		AF-ON
		FV-L
		Fnボタンと同じ

g 動画		SD
g1	**Fnボタンの機能**	静止画撮影情報の表示
		AE-L/AF-L
		AE-L
		AE-L（ホールド）
		AF-L
		AF-ON
		設定しない（初期設定）
g2	**プレビューボタンの機能**	静止画撮影情報の表示
		AE-L/AF-L
		AE-L
		AE-L（ホールド）
		AF-L
		AF-ON
		設定しない（初期設定）
g3	**AE/AFロックボタンの機能**	静止画撮影情報の表示
		AE-L/AF-L（初期設定）
		AE-L
		AE-L（ホールド）
		AF-L
		AF-ON
		設定しない
g4	**シャッターボタンの機能**	静止画撮影（初期設定）
		動画撮影

セットアップメニュー（🕮268）

カードの初期化（フォーマット）		スロット1
		スロット2
ユーザーセッティングの登録		U1に登録
		U2に登録
ユーザーセッティングのリセット		U1をリセット
		U2をリセット
液晶モニターの明るさ		−5〜+5
イメージセンサークリーニング	SD	実行
		電源スイッチに連動
クリーニングミラーアップ※1		開始
イメージダストオフデータ取得		開始
		イメージセンサークリーニング後 開始
フリッカー低減	SD	オート（初期設定）
		50 Hz
		60 Hz
地域と日時	SD	現在地の設定
		日時の設定
		日付の表示順
		夏時間の設定
言語 (Language)	SD	English
		日本語

縦横位置情報の記録	SD	する　（初期設定）
		しない
電池チェック		–
画像コメント	SD	コメント添付
		コメント入力
著作権情報	SD	著作権情報添付
		撮影者名入力
		著作権者名入力
カメラ設定の保存と読み込み		保存
		読み込み
水準器表示		–
レンズ情報手動設定	SD	レンズNo.
		焦点距離(mm)
		開放絞り値
AF微調節		AF微調節(する/しない)
		個別レンズの登録
		その他レンズの登録
		個別レンズ登録リスト
HDMI	SD	出力解像度
		機器制御
GPS	SD	半押しタイマー
		情報表示
		GPSによる日時合わせ
ワイヤレスモバイルアダプター		有効　（初期設定）
		無効
ネットワーク（別売のUT-1使用時）		ハードウェアの選択
		接続設定
		オプション
Eye-Fi送信機能※2	SD	スロット1
		スロット2
ファームウェアバージョン		–

※1 バッテリー残量表示が以下のときは選べません。
※2 この機能に対応したEye-Fiカードを挿入したときのみ表示されます。

画像編集メニュー（282）

D-ライティング	–
赤目補正	–
トリミング	–
モノトーン	白黒
	セピア
	クール
フィルター効果	スカイライト
	ウォームトーン
	赤強調
	緑強調
	青強調
	クロススクリーン
	ソフト
カラーカスタマイズ	–
画像合成※1	–
RAW現像	–
リサイズ	画像選択
	記録先スロットの選択
	画像サイズの設定
簡単レタッチ	–
傾き補正	–
ゆがみ補正	オート
	マニュアル
魚眼効果	–
塗り絵	–
カラースケッチ	–
アオリ効果	–
ミニチュア効果	–
セレクトカラー	–
動画編集	始点/終点の設定
	選択フレームの保存
編集前後の画像表示※2	–

※1 **MENU**ボタンを押して、タブのアイコンを選んだときのみ、選べます。
※2 1コマ表示モードからボタンを押して画像編集メニューを表示した場合のみ、選べます。

マイメニュー（305）

マイメニュー登録	SD	再生メニュー
		撮影メニュー
		カスタムメニュー
		セットアップメニュー
		画像編集メニュー
登録項目の削除※		–
登録項目の順序変更		–
このタブの機能変更	SD	マイメニュー
		最近設定した項目

※［マイメニュー］画面でメニューを選択し、（）ボタンを2回押しても登録したメニューを削除できます。

目 次

目的別かんたん検索 ii
すぐに撮影する方のために iv
メニュー一覧 vi
安全上のご注意 xx
ご確認ください xxv

お使いになる前に 1

各部の名称と機能 2
カメラ本体 2
撮影モードダイヤル 6
レリーズモードダイヤル 7
表示パネル 8
ファインダー 9
インフォ画面 10
コマンドダイヤル 13
i ボタン 18
メニューの操作方法 19
メニュー項目の設定 20
撮影前の準備 22
バッテリーを充電する 22
カメラにバッテリーを入れる 24
レンズを取り付ける 26
日付と時刻を設定する 28
SD カードを入れる 29
SD カードを初期化（フォーマット）する 31
ファインダーを見やすくする（視度調節） 32

かんたんな撮影と再生 33

バッテリーと SD カードの残量を確認する 33
AUTO（オート）または（発光禁止オート）で撮影する―カメラまかせの簡単撮影 34
撮影した画像を確認する 38
画像を削除する 39

シーンに合わせて撮影する—簡単操作でより美しく 40
（ポートレート） 40
（風景） 40
（こどもスナップ） 41
（スポーツ） 41
（クローズアップ） 41
（夜景ポートレート） 41
（夜景） 42
（パーティー） 42
（海・雪） 42
（夕焼け） 42
（トワイライト） 43
（ペット） 43
（キャンドルライト） 43
（桜） 43
（紅葉） 44
（料理） 44

P、S、A、M モードで撮影する 45

撮影モード **P**、**S**、**A**、**M** を使う 45
P（プログラムオート） 46
S（シャッター優先オート） 47
A（絞り優先オート） 48
M（マニュアル） 49
長時間露出で撮影する（撮影モード **M** のみ） 51

ユーザーセッティングモード U1、U2 を使う 53

U1、**U2** にユーザーセッティングを登録する 53

レリーズモード 55

1 コマ撮影や連続撮影、静音撮影など、レリーズモードを変更する 55
連続撮影速度について 56
セルフタイマーを使って撮影する（⏲） 57
ミラーアップして撮影する（MUP） 59

画像の記録 61

撮像範囲を変更する ... 61
画質モードを変更する ... 64
画像サイズを設定する ... 67
2 枚の SD カードに記録する（スロット 2 の機能） ... 68

フォーカス 69

ピントを自動で合わせて撮影する（オートフォーカス） ... 69
AF モードを設定する ... 69
AF エリアモードを変更する ... 71
フォーカスポイントを自分で選ぶ ... 73
ピントを固定して撮影する（フォーカスロック） ... 74
ピントを手動で合わせる（マニュアルフォーカス） ... 76

ISO 感度 77

ISO 感度を設定する ... 77
感度自動制御機能を使う ... 79

測光・露出 81

明るさを測る方法を設定する（測光モード） ... 81
露出を固定して撮影する（AE ロック） ... 83
画像の明るさを調整する（露出補正） ... 85

ホワイトバランス 87

ホワイトバランスを変更する ... 87
ホワイトバランスを微調整する ... 89
色温度を指定してホワイトバランスを設定する（色温度設定） ... 92
基準となる白を測定してホワイトバランスを設定する（プリセットマニュアル） ... 93

画像処理 103

画像の仕上がりを簡単に設定したり、思い通りに調整する
（ピクチャーコントロール） ... 103
カスタムピクチャーコントロールを登録する ... 108
白とびや黒つぶれを抑えて撮影する ... 112
アクティブ D- ライティングで撮影する ... 112
HDR（ハイダイナミックレンジ）合成を行う ... 114

フラッシュ撮影 117

内蔵フラッシュを使って撮影する ... 117
調光量を補正して撮影する（調光補正） ... 122
調光量を固定して撮影する（FVロック） ... 123

リモコン撮影 127

別売のリモコン ML-L3 を使って撮影する ... 127
別売のワイヤレスリモートコントローラーを使って撮影する ... 130
ワイヤレスリモートコントローラー WR-1 ... 130
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10/WR-T10 ... 130

撮影の便利な機能 131

基本的な機能を初期設定に戻す（ツーボタンリセット） ... 131
露出や調光、ホワイトバランス、アクティブ D- ライティングを
変えながら撮影する（オートブラケティング撮影） ... 133
1 つの画像に重ねて写し込む（多重露出撮影） ... 142
設定した間隔で撮影する（インターバルタイマー撮影） ... 146
非 CPU レンズを使う（レンズ情報手動設定） ... 151
GPS 情報を画像に記録する ... 154

液晶モニターを見ながら撮影する（静止画ライブビュー撮影） 155

AF モードを変更する ... 156
AF エリアモードを変更する ... 157
i ボタンを使う ... 158
静止画ライブビュー撮影中の情報表示 ... 159
静止画ライブビュー時の表示切り換え ... 160
マニュアルフォーカスで撮影するときのピント合わせ ... 160

動画の撮影と再生（動画ライブビュー撮影） 163

動画ライブビューで撮影する ... 163
i ボタンを使う ... 165
動画ライブビュー中の情報表示 ... 166
動画ライブビュー時の表示切り換え ... 167
動画ライブビュー時の撮像範囲 ... 168
動画の設定 ... 171
動画の再生 ... 173
動画の編集 ... 175
動画の必要な部分を残す ... 175
動画の 1 フレームを JPEG 画像として保存する ... 177

特殊効果をつけて撮影する（スペシャルエフェクトモード） 179

スペシャルエフェクトモードを使う 179
（ナイトビジョン） 180
（カラースケッチ） 180
（ミニチュア効果） 180
（セレクトカラー） 181
（シルエット） 181
（ハイキー） 181
（ローキー） 181

画像の再生 187

画像を 1 コマずつ再生する（1 コマ表示モード） 187
画像情報を表示する 189
複数の画像を一覧表示する（サムネイル表示モード） 197
撮影した日付ごとに画像を表示する（カレンダー表示モード） 198
画像を拡大表示する 199
画像を保護する（プロテクト） 200
画像を削除する 201

パソコン、プリンター、テレビとの接続 205

ViewNX 2 をインストールする 205
ViewNX 2 を使う 208
パソコンに画像を取り込む 208
画像を見る 209
有線 LAN/ 無線 LAN を使ってパソコンに画像を転送する 211
画像をプリンターで印刷する 212
カメラとプリンターを接続する 212
1 コマだけプリントする 213
複数の画像をプリントする 214
プリントしたい画像を指定する（プリント指定） 217
画像をテレビで見る 219
HDMI ケーブルを使ってハイビジョンテレビと接続する 219
HDMI 対応機器との接続時の設定を変更する 220

▶ 再生メニュー：再生で使える便利な機能 221
再生フォルダー設定 221
非表示設定 222
再生画面設定 223
画像コピー 223
撮影直後の画像確認 226
削除後の次再生画像 226
縦位置自動回転 227
スライドショー 228
撮影メニュー：撮影で使える便利な機能 229
撮影メニューのリセット 230
記録フォルダー設定 230
ファイル名設定 232
色空間 232
自動ゆがみ補正 233
長秒時ノイズ低減 233
高感度ノイズ低減 234
カスタムメニュー：撮影に関するさらに詳細な設定 235
カスタムメニューのリセット 237
a：オートフォーカス 237
a1：AF-C モード時の優先 237
a2：AF-S モード時の優先 237
a3：AF ロックオン 238
a4：フォーカスポイント照明 238
a5：フォーカスポイント循環選択 238
a6：AF 点数切り換え 239
a7：内蔵 AF 補助光の照射設定 239
b：露出・測光 240
b1：ISO 感度設定ステップ幅 240
b2：露出設定ステップ幅 240
b3：露出補正簡易設定 240
b4：中央部重点測光範囲 241
b5：基準露出レベルの調節 241
c：AE ロック・タイマー 241
c1：半押し AE ロック 241
c2：半押しタイマー 242
c3：セルフタイマー 242
c4：液晶モニターのパワーオフ時間 243
c5：リモコン待機時間（ML-L3） 243

d：撮影・記録・表示 **244**
d1：電子音設定 244
d2：ファインダー内格子線表示 244
d3：ISO 感度表示と簡易設定 245
d4：インフォ画面のガイド表示 245
d5：低速連続撮影速度 245
d6：連続撮影コマ数 245
d7：連番モード 246
d8：インフォ画面の表示設定 247
d9：イルミネーター点灯 247
d10：露出ディレーモード 247
d11：フラッシュ使用推奨表示 247
d12：MB-D15 電池設定 248
d13：電池の使用順序 249
e：フラッシュ・BKT 撮影 **250**
e1：フラッシュ撮影同調速度 250
e2：フラッシュ時シャッタースピード制限 251
e3：内蔵フラッシュ発光 252
e4：フラッシュ使用時の露出補正 257
e5：モデリング発光 257
e6：オートブラケティングのセット 257
e7：BKT の順序 257
f：操作 **258**
f1：OK ボタンの機能 258
f2：Fn ボタンの機能 259
f3：プレビューボタンの機能 261
f4：AE/AF ロックボタンの機能 262
f5：コマンドダイヤルの設定 263
f6：ボタンのホールド設定 264
f7：カードなし時レリーズ 265
f8：インジケーターの＋ / －方向 265
f9：MB-D15 の AEL ボタンの機能 265
g：動画 **266**
g1：Fn ボタンの機能 266
g2：プレビューボタンの機能 266
g3：AE/AF ロックボタンの機能 266
g4：シャッターボタンの機能 267

セットアップメニュー：カメラを使いやすくする基本設定 268
カードの初期化（フォーマット）..... 269
液晶モニターの明るさ 269
イメージダストオフデータ取得 270
フリッカー低減 271
地域と日時 272
言語（Language）..... 272
縦横位置情報の記録 273
電池チェック 274
画像コメント 275
著作権情報 276
カメラ設定の保存と読み込み 277
水準器表示 278
AF 微調節 279
ワイヤレスモバイルアダプター 280
Eye-Fi 送信機能 281
ファームウェアバージョン 281
画像編集メニュー：撮影した画像に行う編集機能 282
D- ライティング 285
赤目補正 286
トリミング 287
モノトーン 288
フィルター効果 289
カラーカスタマイズ 290
画像合成 290
RAW 現像（パソコンを使わずに RAW 画像を JPEG 画像に変換する）..... 293
リサイズ 294
簡単レタッチ 296
傾き補正 296
ゆがみ補正 297
魚眼効果 298
塗り絵 298
カラースケッチ 299
アオリ効果 300
ミニチュア効果 301
セレクトカラー 302
編集前後の画像表示 304
マイメニュー /最近設定した項目 305
マイメニュー：よく使うメニューを登録する 305
最近設定した項目：最近設定したメニューをたどる 308

使用できるレンズ 309
使用できるスピードライト（別売フラッシュ） 317
使用できるアクセサリー 323
　カメラとパワーコネクター、AC アダプターの接続方法 327
カメラのお手入れについて 328
　保管について 328
　クリーニングについて 328
　カメラ内部のお手入れについて 329
カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意 333
　カメラの取り扱い上のご注意 333
　バッテリーの取り扱いについて 335
撮影モード別：設定できる機能一覧 336
初期設定一覧 342
撮影モード **P**（プログラムオート）のプログラム線図 346
故障かな？と思ったら 347
　電源・表示関連 347
　撮影関連（全撮影モード共通） 347
　撮影関連（撮影モード **P**、**S**、**A**、**M**） 350
　再生関連 351
　その他 352
警告メッセージ 353
主な仕様 357
　AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR について 364
使用できる SD カード 368
記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数 369
電池寿命について 371
索引 373
ニコンプラザのご案内 382
修理サービスのご案内 383

安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示と意味は、次のようになっています。

⚠ 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。
⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例

△記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。

⃠記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントから抜く）が描かれています。

⚠ 警告（カメラとレンズについて）

分解禁止	**分解したり修理や改造をしないこと** 感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。
接触禁止 すぐに修理依頼を	**落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと** 感電したり、破損部でケガをする原因となります。 バッテリー、電源を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。
バッテリーを取る すぐに修理依頼を	**熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、すみやかにバッテリーを取り出すこと** そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 バッテリーを取り出す際、やけどに充分注意してください。 バッテリーを抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。
水かけ禁止	**水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと** 発火したり感電の原因となります。
使用禁止	**引火、爆発のおそれのある場所では使わない** プロパンガス、ガソリン、可燃性スプレーなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因になります。

⚠ 警告（カメラとレンズについて）

使用禁止	**レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと** 失明や視力障害の原因となります。
発光禁止	**車の運転者等に向けてフラッシュを発光しないこと** 事故の原因となります。
発光禁止	**フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと** 視力障害の原因となります。 特に乳幼児を撮影するときは1m以上離れてください。
保管注意	**幼児の口に入る小さな付属品は、幼児の手の届くところに置かない** 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは直ちに医師にご相談ください。
警告	**ストラップが首に巻き付かないようにすること** 特に幼児・児童の首にストラップをかけないこと。 首に巻き付いて窒息の原因となります。
使用禁止	**ACアダプター使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないこと** 感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れてください。
警告	**指定のバッテリーまたは専用ACアダプターを使用すること** 指定以外のものを使用すると、火災や感電の原因となります。

⚠ 注意（カメラとレンズについて）

感電注意	**ぬれた手でさわらないこと** 感電の原因になることがあります。
使用注意	**カメラの電源がONの状態で、長時間直接触れないこと** 使用中に温度が高くなる部分があり、低温やけどの原因になることがあります。
保管注意	**製品は幼児の手の届くところに置かない** ケガの原因になることがあります。
使用注意	**逆光撮影では、太陽を画角から充分にずらすこと** 太陽光がカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることがあります。画角から太陽をわずかに外しても火災の原因になることがあります。
保管注意	**使用しないときは、レンズにキャップを付けるか、太陽光のあたらない所に保管すること** 太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。
移動注意	**三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと** 転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることがあります。
使用注意	**航空機内で使うときは、離着陸時に電源をOFFにすること** **病院で使うときは病院の指示に従うこと** 本機器が出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に影響を与えるおそれがあります。
バッテリーを取る プラグを抜く	**長期間使用しないときは電源（バッテリーやACアダプター）を外すこと** バッテリーの液もれにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。 ACアダプターをご使用の際には、ACアダプターを取り外し、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

⚠ 注意（カメラとレンズについて）

発光禁止	**内蔵フラッシュの発光窓を人体やものに密着させて発光させないこと** やけどや発火の原因になることがあります。
禁止	**布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと** 熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。
放置禁止	**窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないこと** 内部の部品に悪影響を与え、火災の原因になることがあります。
禁止	**付属のCD-ROMを音楽用CDプレーヤーで使用しないこと** 機器に損傷を与えたり大きな音がして聴力に悪影響を及ぼすことがあります。

⚠ 危険（専用リチウムイオン充電池について）

禁止	**バッテリーを火に入れたり、加熱しないこと** 液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。
分解禁止	**バッテリーを分解しない** 液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。
危険	**バッテリー、またはバッテリーを入れたカメラに強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと** 液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。
危険	**専用の充電器を使用すること** 液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。
危険	**ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管しないこと** ショートして液もれ、発熱、破裂、発火の原因になりますので、端子カバーを付けて絶縁してください。
使用禁止	**Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15に対応していない機器には使用しないこと** 液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15は、D7100に対応しています。
危険	**バッテリーからもれた液が目に入ったときはすぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けること** そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

⚠ 警告（専用リチウムイオン充電池について）

保管注意	**バッテリーは幼児の手の届くところに置かない** 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。
水かけ禁止	**水につけたり、ぬらさないこと** 液もれ、発熱の原因となります。
警告	**変色・変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しないこと** 液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。
警告	**充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないときには、充電をやめること** 液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。

⚠ 警告（専用リチウムイオン充電池について）

⚠ 警告	**バッテリーをリサイクルするときや、やむなく廃棄するときはビニールテープなどで接点部を絶縁する** 他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。ニコンサービス機関やリサイクル協力店にご持参くださるか、お住まいの自治体の規則に従って廃棄してください。
⚠ 警告	**バッテリーからもれた液が皮膚や衣服に付いたときはすぐにきれいな水で洗うこと** そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

⚠ 注意（専用リチウムイオン充電池について）

⚠ 使用注意	**充電中のバッテリーに長時間直接触れないこと** 充電中に温度が高くなる部分があり、低温やけどの原因になることがあります。

⚠ 警告（チャージャーについて）

分解禁止	**分解したり修理や改造をしないこと** 感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。
接触禁止 すぐに修理依頼を	**落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと** 感電したり、破損部でケガをする原因となります。 電源プラグをコンセントから抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。
プラグを抜く すぐに修理依頼を	**熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電源プラグをコンセントから抜くこと** そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 電源プラグをコンセントから抜く際、やけどに充分注意してください。ニコンサービス機関に修理を依頼してください。
水かけ禁止	**水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと** 発火したり感電の原因となります。
使用禁止	**引火・爆発のおそれのある場所では使わない** プロパンガス、ガソリン、可燃性スプレーなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因になります。
⚠ 警告	**電源プラグの金属部やその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布で拭き取ること** そのまま使用すると火災の原因になります。
使用禁止	**雷が鳴り出したら電源プラグに触れないこと** 感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れてください。
禁止	**電源コードを傷つけたり加工したりしないこと** **また、重いものを載せたり、加熱したり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないこと** 電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。
⚠ 感電注意	**ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないこと** 感電の原因になることがあります。
禁止	**チャージャーを海外旅行者用電子式変圧器（トラベルコンバーター）やDC/ACインバーターなどの電源に接続して使わないこと** 発熱、故障、火災の原因となります。

⚠ 注意（チャージャーについて）

感電注意	**ぬれた手でさわらないこと** 感電の原因になることがあります。
使用注意	**通電中のチャージャーに長時間直接触れないこと** 通電中に温度が高くなる部分があり、低温やけどの原因になることがあります。
放置注意	**製品は幼児の手の届くところに置かない** ケガの原因になることがあります。
禁止	**布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと** 熱がこもりケースが変形し、火災の原因となることがあります。

ご確認ください

●保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

●カスタマー登録

下記のホームページからカスタマー登録ができます。

https://reg.nikon-image.com/

●カスタマーサポート

下記アドレスのホームページで、サポート情報をご案内しています。

http://www.nikon-image.com/support/

●大切な撮影の前には試し撮りを

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等）についての補償はご容赦願います。

●本製品を安心してお使いいただくために

本製品は、当社製のアクセサリー（レンズ、スピードライト、バッテリー、チャージャー、ACアダプターなど）に適合するように作られておりますので、当社製品との組み合せでお使いください。



- Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15には、ニコン純正品であることを示すホログラムシールが貼られています。
- 模倣品のバッテリーをお使いになると、カメラの充分な性能が発揮できないほか、バッテリーの異常な発熱や液もれ、破裂、発火などの原因となります。
- 他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故・故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

●使用説明書について

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 製品の外観・仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページから使用説明書のPDFファイルをダウンロードできます。
  http://downloadcenter.nikonimglib.com/
  ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます（有料）。

●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の対象となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

カメラを譲渡/廃棄する際は、使用者によってカメラ内に登録または設定された、無線LAN接続設定などの個人情報を含む内容を、カメラのセットアップメニュー［**ネットワーク**］の［**接続設定**］で削除してください。設定内容の削除については、別売の通信ユニットの使用説明書をご覧ください。

SDカード内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。SDカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

SDカードを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にSDカードがいっぱいになるまで、空や地面などの画像で置き換えることをおすすめします。なお、ホワイトバランスプリセットマニュアルの画像（🕮93）も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。SDカードを物理的に破壊して廃棄する場合は、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。

● 電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

● AVC Patent Portfolio Licenseに関するお知らせ

本製品は、お客様が個人使用かつ非営利目的で次の行為を行うために使用される場合に限り、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされているものです。

(i) AVC規格に従い動画をエンコードすること（以下、エンコードしたものをAVCビデオといいます）

(ii)個人利用かつ非営利目的の消費者によりエンコードされたAVCビデオ、またはAVCビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者から入手したAVCビデオをデコードすること

上記以外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスも許諾されていません。

詳細情報につきましては、MPEG LA, LLCから取得することができます。

http://www.mpegla.com をご参照ください。

☑ アクセサリーについてのご注意

このカメラには、当社製のアクセサリーをお使いいただくことをおすすめします。他社製アクセサリーは、カメラの故障や不具合の原因となることがあります。他社製アクセサリー使用によるカメラの不具合については、保証の対象となりませんので、ご了承ください。なお、このカメラに使用できる別売アクセサリーについての最新情報は、最新のカタログや当社のホームページなどでご確認ください（🕮xxv）。

☑ カメラなどの点検サービスについて

カメラは精密機械ですので、1～2年に1度は定期点検を、3～5年に1度はオーバーホールされることをおすすめします（有料）。

- 特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。
- より安心してご愛用いただけるよう、お使いのレンズや別売スピードライトなども併せて点検依頼されることをおすすめします。

お使いになる前に

このたびはニコンデジタル一眼レフカメラをお買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

本文中のマークについて

この使用説明書は、次の記号を使用しています。必要な情報を探すときにご活用ください。

☑	カメラを使用する前に注意していただきたいことや守っていただきたいことを記載しています。
🖉	カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。
🕮	使用説明書上で関連情報が記載されているページです。

「Nikon Manual Viewer 2」アプリ

ニコンデジタルカメラの説明書をスマートフォンやタブレットで見ることができるアプリです。App StoreまたはGoogle Playから無料でダウンロードできます。

※ アプリおよび使用説明書をダウンロードするには、インターネットに接続できる環境が必要です（通信料が発生します）。

🖉 表記について

- SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、およびSDXCメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- バッテリーチャージャーを「チャージャー」と表記しています。
- ご購入時に設定されている機能やメニューの設定状態を「初期設定」と表記しています。
- この使用説明書では、カメラの設定が初期設定であることを前提に操作の説明を行っています。

🖉 ヘルプ機能

このカメラにはヘルプ機能が付いています。メニュー操作時などに、液晶モニターでその項目の意味などを調べることができます。詳しくは🕮19をご覧ください。

各部の名称と機能

カメラ本体

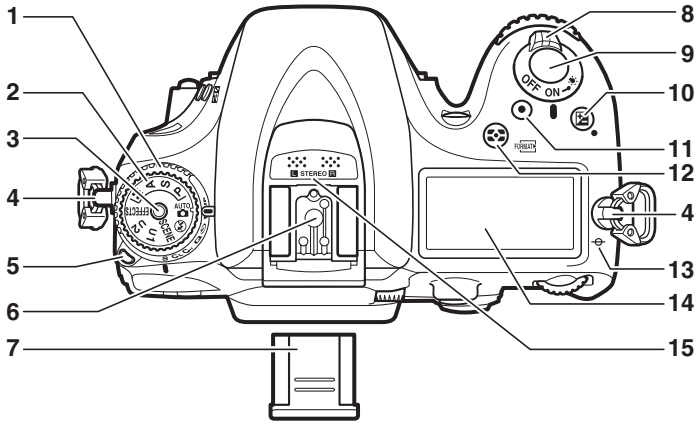

1	レリーズモードダイヤル	7、55
2	撮影モードダイヤル	6
3	撮影モードダイヤルロックボタン	6
4	ストラップ取り付け部（吊り金具）	
5	レリーズモードダイヤルロックボタン	7、55
6	フラッシュ取り付け部（アクセサリーシュー）	317
7	アクセサリーシューカバー	317
8	電源スイッチ	2
9	シャッターボタン	35
10	ボタン 露出補正 ツーボタンリセット	 85 131
11	動画撮影ボタン	164
12	（FORMAT）ボタン 測光モード フォーマット	 82 31
13	距離基準マーク	76
14	表示パネル	8
15	マイク（ステレオ）	165、170

電源スイッチ

電源スイッチを矢印の方向に回して「ON」のマークを指標に合わせると、カメラの電源がONになります。

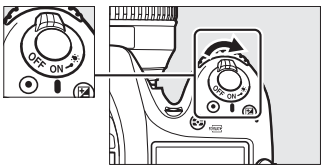

電源スイッチを矢印の方向に回して「OFF」のマークを指標に合わせると、カメラの電源がOFFになります。

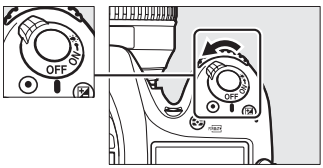

カメラ本体（つづき）

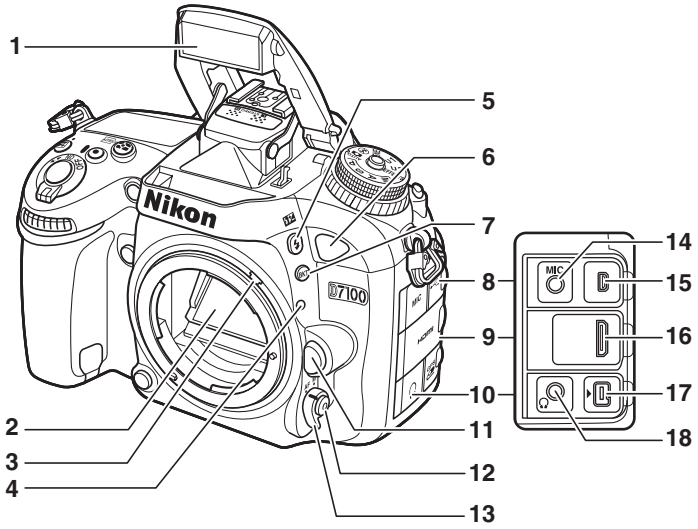

1	内蔵フラッシュ 117
2	ミラー ..... 59、331
3	露出計連動レバー 359
4	レンズ着脱指標 27
5	ϟ（WB）ボタン フラッシュモード ..... 118 調光補正 122
6	リモコン受光部（前面） 128
7	**BKT** ボタン ..... 188 ブラケティング ..... 134、137、140
8	USB端子/ 外部マイク入力端子カバー ..... 166、171、326
9	HDMI端子カバー ..... 208、212、219
10	アクセサリーターミナル/ ヘッドホン出力端子カバー 326
11	レンズ取り外しボタン 27
12	AFモードボタン ..... 70、72、156、157
13	フォーカスモードセレクター ..... 69、76、156
14	外部マイク入力端子 ..... 166、326
15	USB端子 パソコンと接続する ..... 208 プリンターと接続する 212
16	HDMIミニ端子 219
17	アクセサリーターミナル 326
18	ヘッドホン出力端子 166

表示パネルのイルミネーター（照明）について

電源スイッチを☀マークの方向に回すと、表示パネルのイルミネーター（照明）が点灯します。電源スイッチから指を放すと、スイッチは「ON」の位置に戻り、イルミネーターは6秒間点灯し続けます。ただし、シャッターをきるか、もう一度☀マークの方向に回すと消灯します。

電源スイッチ

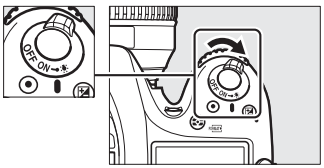

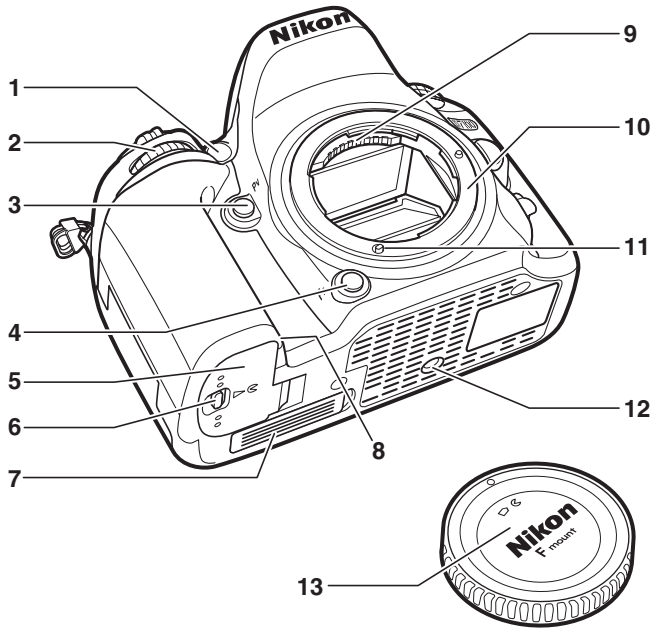

1	AF補助光ランプ……239 セルフタイマーランプ……57 赤目軽減ランプ……119	6	バッテリー室開閉ノブ……24
2	サブコマンドダイヤル……263	7	MB-D15用接点カバー……323
3	プレビューボタン……48、261、266	8	パワーコネクターカバー……327
4	**Fn** ボタン ファンクションボタン ……63、124、153、259、266	9	レンズ信号接点
5	バッテリー室カバー……24	10	レンズマウント……27、76
		11	AFカップリング
		12	三脚ネジ穴
		13	ボディーキャップ……26、324

マイク、スピーカーについてのご注意

マイクやスピーカーに磁気カードなどの磁気製品を近づけると、記録内容が壊れることがあります。マイクやスピーカーに磁気製品を近づけないでください。

カメラ本体（つづき）

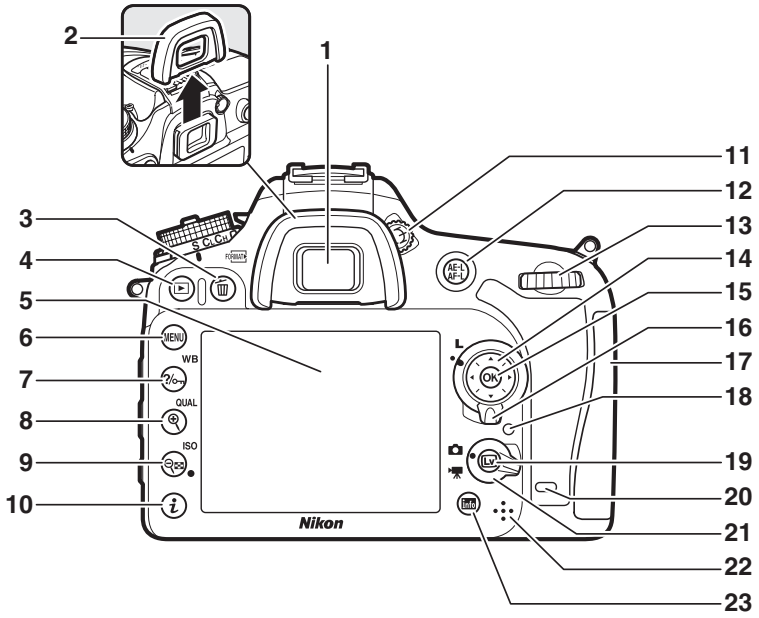

1 ファインダー接眼窓 32
2 接眼目当て 58
3 🗑（ﾌｫｰﾏｯﾄ）ボタン
削除 ..... 39、201
フォーマット 31
4 ▶ ボタン
再生 ..... 38、187
5 液晶モニター
撮影時の設定を確認する 10
ライブビューで撮影する ..... 155、163
撮影した画像を確認する 38
画像を1コマずつ再生する 187
6 MENU ボタン
メニュー ..... 19、221
7 ?（WB）ボタン
ヘルプ 19
プロテクト 200
ホワイトバランス ..... 88、91、92、93
8 🔍（QUAL）ボタン
拡大表示 199
画質モード/画像サイズ ..... 64、67
9 （ISO）ボタン
縮小/サムネイル表示 ..... 197、198
ISO感度 77
感度自動制御 80
ツーボタンリセット 131
10 iボタン 18
撮影時の設定を変更する 12
ライブビュー/動画撮影時の設定を変更する ..... 158、165
画像編集/動画編集メニューを使う ..... 175、283
11 視度調節ダイヤル 32
12 AE-L/AF-L ボタン
AE/AFロックボタン ..... 74、262、266
13 メインコマンドダイヤル 263
14 マルチセレクター 20
15 OK OKボタン ..... 20、258
16 フォーカスポイントロックレバー 73
17 SDカードカバー 29
18 SDカードアクセスランプ ..... 29、35
19 Lv ボタン ..... 155、163
20 リモコン受光部（背面） 128
21 ライブビューセレクター
静止画ライブビュー 155
動画ライブビュー 163
22 スピーカー 4
23 info ボタン
インフォ画面を表示する 10
ライブビュー時に表示を切り換える ..... 160、167

撮影モードダイヤル

撮影モードダイヤルロックボタンを押しながら、撮影モードダイヤルを回すと、次の各モードに切り換えられます。

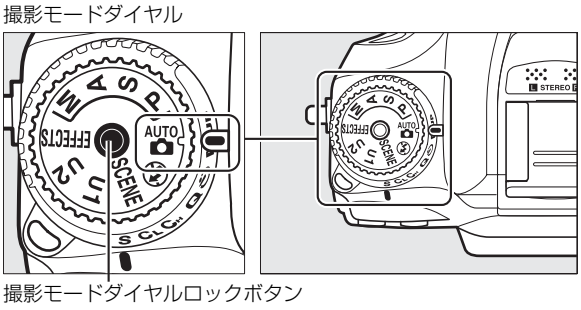

スペシャルエフェクトモード（🕮179）

特殊効果をつけて撮影できる撮影モードです。

P、S、A、Mモード

シャッタースピードや絞り値、各種設定を自分で決めて、より本格的な撮影を楽しむことができる撮影モードです。

P：**プログラムオート**（🕮46）　**A**：**絞り優先オート**（🕮48）
S：**シャッター優先オート**（🕮47）　**M**：**マニュアル**（🕮49）

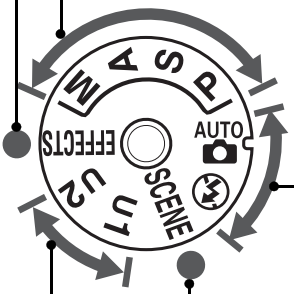

オートモード

撮影状況に合わせて、各種設定をカメラが自動的にコントロールするので、カメラまかせで簡単に撮影することができます。デジタル一眼レフカメラを初めてお使いになる方におすすめの撮影モードです。

AUTO：**オートモード**（🕮34）
：**発光禁止オートモード**（🕮34）

シーンモード（🕮40）

撮影シーンに合わせて、各種設定をカメラが自動的にコントロールするので、撮影シーンが決まっているときにおすすめの撮影モードです。

U1、U2 ユーザーセッティングモード（🕮53）

撮影モードダイヤルを**U1**または**U2**に合わせるだけで、登録した撮影モードや撮影時の設定で撮影できます。

使用レンズについて

A、**M**以外の撮影モードで撮影するときは、CPUレンズ（🕮310）をお使いください。非CPUレンズ（🕮312）装着時は、シャッターはきれません。

レリーズモードダイヤル

レリーズモードダイヤルロックボタンを押しながら、レリーズモードダイヤルを回すと、レリーズモードを切り換えられます(🕮55)。

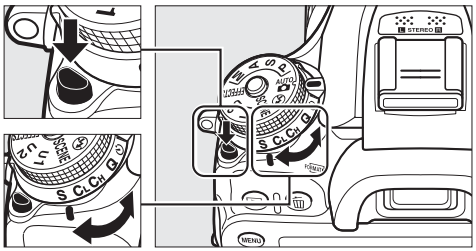

レリーズモード	内容
1コマ撮影	シャッターボタンを全押しするたびに1コマずつ撮影します。
低速連続撮影	シャッターボタンを全押ししている間、低速連続撮影します。
高速連続撮影	シャッターボタンを全押ししている間、高速連続撮影します。
静音撮影	1コマ撮影に比べて静かに撮影できます。
セルフタイマー撮影	セルフタイマー撮影ができます。
ミラーアップ撮影	ミラーアップ撮影ができます。

表示パネル（説明のため、全ての表示を点灯させています）

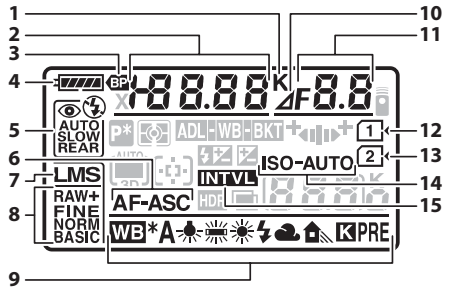

1	ホワイトバランス色温度表示	92
2	シャッタースピード	47、49
	露出補正値	85
	調光補正量	122
	ホワイトバランス微調整量	91
	ホワイトバランス色温度	87、92
	ホワイトバランスプリセットマニュアル データ番号	93
	オートブラケティング撮影コマ数	134
	WBブラケティング撮影コマ数	137
	インターバル回数	148
	非CPUレンズ焦点距離	153
3	MB-D15のバッテリー使用マーク	249、323
4	バッテリー残量表示	33
5	フラッシュモード	118
6	AFモード	70
7	画像サイズ	67
8	画質モード	64
9	ホワイトバランスモード	88
	ホワイトバランス微調整設定マーク	91
10	絞り込み段数マーク	45、312
11	絞り値	48、49
	絞り込み段数	45、312
	オートブラケティング補正ステップ	134
	WBブラケティング補正ステップ	138
	ADLブラケティング撮影コマ数	140
	HDR強度	115
	インターバルタイマー撮影コマ数	148
	非CPUレンズ開放絞り値	153
	PC接続中マーク	211
12	SDカードマーク（スロット1）	30、68
13	SDカードマーク（スロット2）	30、68
14	ISO感度マーク	77
	感度自動制御設定マーク	80
15	インターバルタイマー設定マーク	148

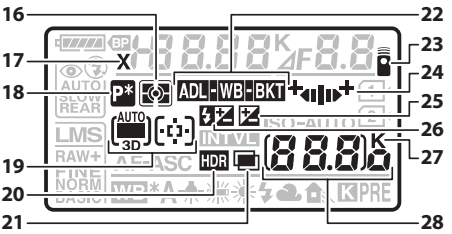

16	測光モード	81
17	フラッシュシンクロマーク	250
18	プログラムシフトマーク	46
19	オートエリアAF設定マーク	71、72
	AFエリアモード表示	71、72
	3D-トラッキング設定マーク	71、72
20	HDRマーク	114
21	多重露出マーク	142
22	オートブラケティングマーク	134
	WBブラケティングマーク	137
	ADLブラケティングマーク	140
23	リモコンモード（ML-L3）	127
24	ブラケティングバーグラフ	134、138、140
25	露出補正マーク	85
26	調光補正マーク	122
27	1000コマ以上補助表示	33
28	記録可能コマ数	33
	連続撮影可能コマ数	56、369
	ISO感度	245
	ホワイトバランスプリセットマニュアル データ取得モード表示	94
	アクティブD-ライティング度合い表示	113、261
	HDRモード	114
	手動設定レンズNo.	153
	PCカメラモード表示	211
	HDMI-CEC接続中マーク	220

ファインダー（説明のため、全ての表示を点灯させています）

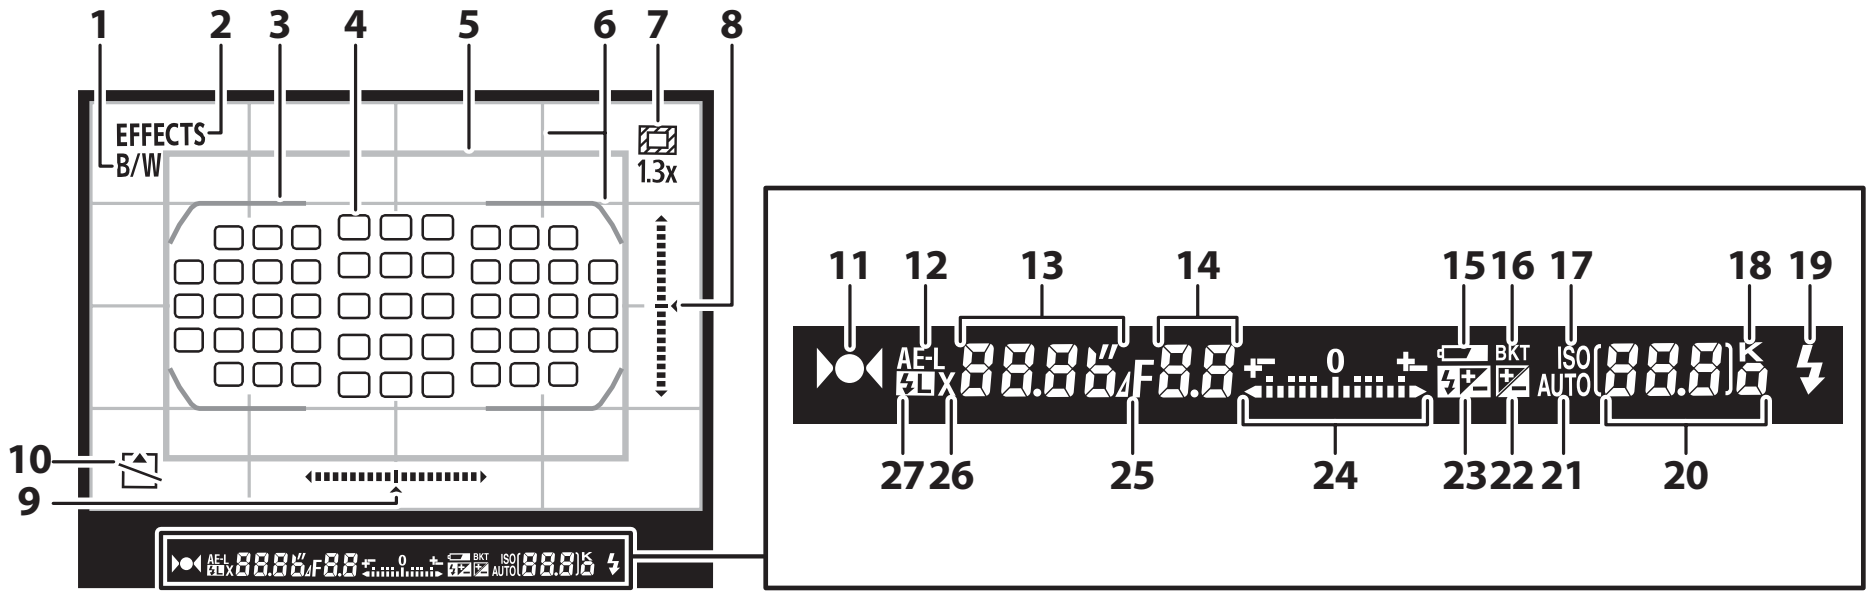

1 白黒マーク……103
（撮影モードが🅰の場合、ピクチャーコントロールが［**モノクローム**］の場合または［**モノクローム**］を元にしたカスタムピクチャーコントロールの場合にのみ表示されます）
2 スペシャルエフェクトモードマーク……179
3 AFエリアフレーム……32、35
4 フォーカスポイント表示……73、238
AFエリアモード表示……71
5 対DX 1.3×クロップ撮像範囲……62
6 構図用格子線……244
（カスタムメニュー d2［**ファインダー内格子線表示**］を［**する**］に設定している場合のみ表示されます）
7 対DX 1.3×クロップマーク……62
8 縦位置撮影時の水準器（ローリング方向）……260
9 横位置撮影時の水準器（ローリング方向）……260
10 カードなしマーク……29
11 ピント表示……35、76
12 AEロックマーク……74、83
13 シャッタースピード……47、49
AFモード……70
14 絞り値……48、49
絞り込み段数……45、312
HDR強度……115
15 バッテリー警告表示……33
16 オートブラケティングマーク……134
WBブラケティングマーク……137
ADLブラケティングマーク……140
17 ISO感度マーク……77
18 1000コマ以上補助表示……33
19 レディーライト……37
20 記録可能コマ数……33
連続撮影可能コマ数……35、56、369
ISO感度……77
アクティブD-ライティング度合い表示…113、261
AFエリアモード……71
ホワイトバランスプリセットマニュアル
データ取得モード表示……94
露出補正値……85
調光補正量……122
HDRモード……114
21 感度自動制御設定マーク……79
22 露出補正マーク……85
23 調光補正マーク……122
24 インジケーター
露出……50
露出補正……85
25 絞り込み段数マーク……45、312
26 フラッシュシンクロマーク……250
27 FVロックマーク……124

✔ ファインダーについてのご注意

カメラにバッテリーが入っていない、またはバッテリー残量がない状態では、ファインダー内が暗くなります。充電したバッテリーを入れると明るくなります。

✔ 高温、低温下での表示について

表示パネルやファインダーの表示は、高温・低温下で色の濃さが変わったり、低温下で応答速度が多少遅くなることがありますが、常温時には正常に戻ります。

インフォ画面（説明のため、全ての表示を点灯させています）

INFOボタンを押すと、液晶モニターに「インフォ画面」が表示されます。シャッタースピードや絞り値、記録可能コマ数、AFエリアモードなど、撮影に関する情報や設定の確認ができます。

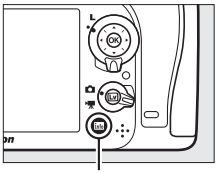

INFOボタン

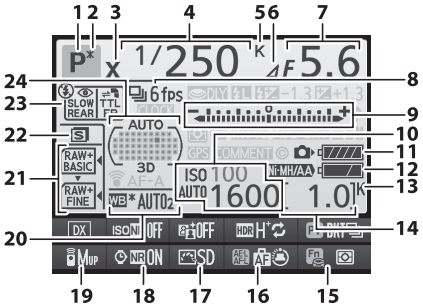

1	撮影モード	34、40、45、179
2	プログラムシフトマーク	46
3	フラッシュシンクロマーク	250
4	シャッタースピード	47、49
	オートブラケティング撮影コマ数	134
	WBブラケティング撮影コマ数	137
	非CPUレンズ焦点距離	153
	ホワイトバランス色温度	87、92
5	ホワイトバランス色温度表示	92
6	絞り込み段数マーク	45、312
7	絞り値	48、49
	絞り込み段数	45、312
	オートブラケティング補正ステップ	134
	WBブラケティング補正ステップ	138
	ADLブラケティング撮影コマ数	140
	非CPUレンズ開放絞り値	153
8	レリーズモード	55
	連続撮影速度	56
9	インジケーター	
	露出	50
	露出補正	85
	オートブラケティング	134
	WBブラケティング	137
10	ISO感度表示	77、80
11	カメラのバッテリー残量表示	33
12	MB-D15のバッテリー種別表示	249
	MB-D15のバッテリー残量表示	248
13	1000コマ以上補助表示	33
14	記録可能コマ数	33
	手動設定レンズNo.	153
15	**Fn**ボタンの機能	259
16	AE/AFロックボタンの機能	262
17	ピクチャーコントロール	104
18	長秒時ノイズ低減	233
19	リモコンモード（ML-L3）	127
20	ホワイトバランスモード	87
	ホワイトバランス微調整設定マーク	91
21	画質モード	64
	スロット2の機能	68
22	画像サイズ	67
23	フラッシュモード	118
24	オートエリアAF設定マーク	71、72
	フォーカスポイント表示	73
	AFエリアモード表示	71、72
	3D-トラッキング設定マーク	71、72

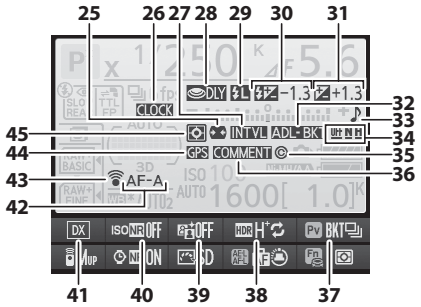

25	自動ゆがみ補正	233
26	時刻未設定マーク	28、272
27	インターバルタイマー設定マーク	148
28	露出ディレーモードマーク	247
29	FVロックマーク	124
30	調光補正マーク	122
	調光補正量	122
31	露出補正マーク	85
	露出補正値	85
32	オートブラケティングマーク	134
	WBブラケティングマーク	137
	ADLブラケティングマーク	140
	多重露出マーク	142
33	電子音マーク	244
34	ADLブラケティング度合い表示	113
35	著作権情報設定マーク	276
36	画像コメント入力設定マーク	275
37	プレビューボタンの機能	261
38	HDR（ハイダイナミックレンジ）	114
39	アクティブD-ライティング	113
40	高感度ノイズ低減	234
41	撮像範囲	61
42	AFモード	70
43	Eye-Fi通信マーク	281
44	GPS通信マーク	154
45	測光モード	81

インフォ画面を消灯するには

- シャッターボタンを半押しする
- インフォ画面の表示中に、INFOボタンを押す

操作を行わないまま約10秒経過したときも、インフォ画面は消灯します。

関連ページ

- 液晶モニターの点灯時間を変更する → c4［**液晶モニターのパワーオフ時間**］（🕮243）
- インフォ画面の表示を手動で白黒反転する → d8［**インフォ画面の表示設定**］（🕮247）

■■ 撮影時の設定を変更する

iボタンを押すと、インフォ画面下部に表示されている撮影時の設定を変更できるようになります。

- マルチセレクターで項目を選んで㊎ボタンを押すと、設定したいメニュー項目へ直接ジャンプします。

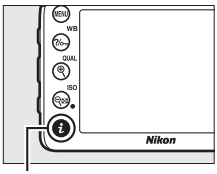

iボタン

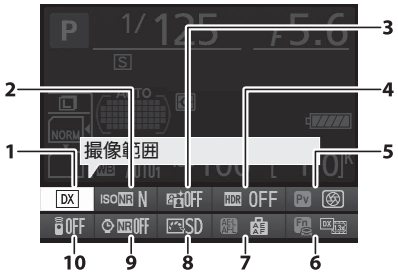

- インフォ画面からジャンプできるメニュー項目は次の通りです。

1	撮像範囲 61	6	**Fn**ボタンの機能 259
2	高感度ノイズ低減 234	7	AE/AFロックボタンの機能 262
3	アクティブD-ライティング 113	8	ピクチャーコントロール 103
4	HDR（ハイダイナミックレンジ） 114	9	長秒時ノイズ低減 233
5	プレビューボタンの機能 261	10	リモコンモード設定（ML-L3） 127

インフォ画面のガイド表示

選択しているメニュー項目名を表示します。カスタムメニュー d4［**インフォ画面のガイド表示**］（🕮245）では、ガイドを表示させないようにできます。

コマンドダイヤル

コマンドダイヤル（メインコマンドダイヤル・サブコマンドダイヤル）を単体で回すか、次のボタンを押しながら回すと、いろいろな機能が簡単に設定できます。

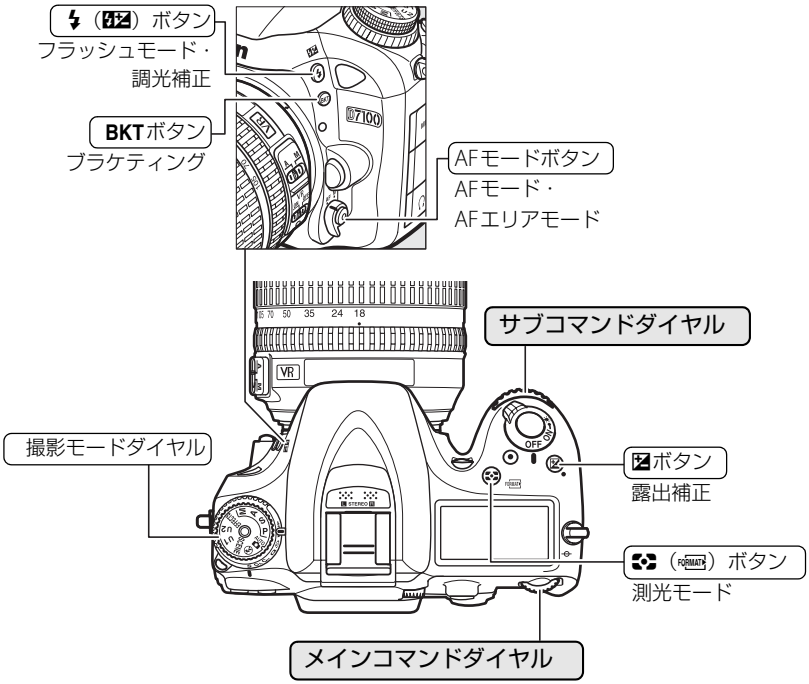

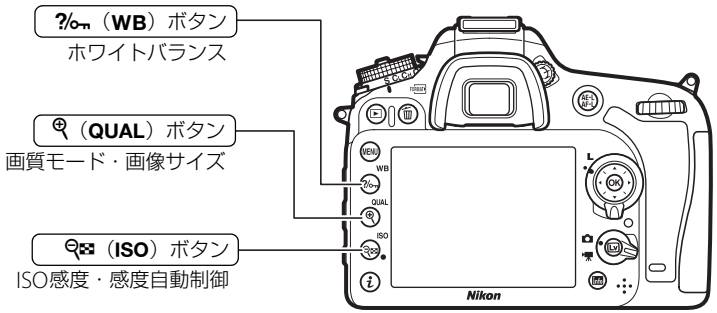

■■ シーンモード、スペシャルエフェクトモード

シーンモードの切り換え
（撮影モードが**SCENE**のとき：
🕮**40**）

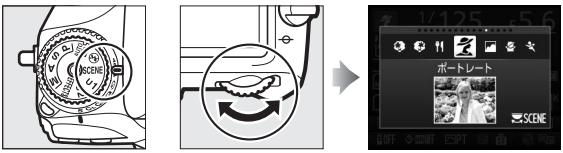

撮影モード
SCENE　メインコマンドダイヤル　液晶モニター

スペシャルエフェクトモードの切り換え
（撮影モードが**EFFECTS**のとき：
🕮**179**）

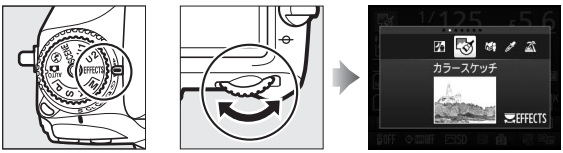

撮影モード
EFFECTS　メインコマンドダイヤル　液晶モニター

■■ 画質モード、画像サイズ

画質モードの設定（🕮**64**）

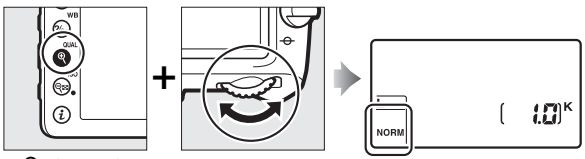

🔍（**QUAL**）ボタン　メインコマンドダイヤル　表示パネル

画像サイズの設定（🕮**67**）

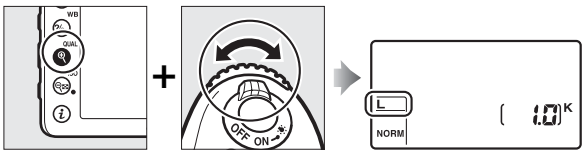

🔍（**QUAL**）ボタン　サブコマンドダイヤル　表示パネル

■■ オートフォーカスに関する設定

AFモードの設定（🕮**70**、**163**）

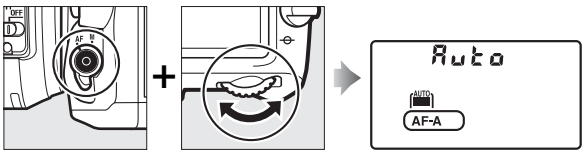

AFモードボタン　メインコマンドダイヤル　表示パネル

AFエリアモードの設定
（🕮**72**、**163**）

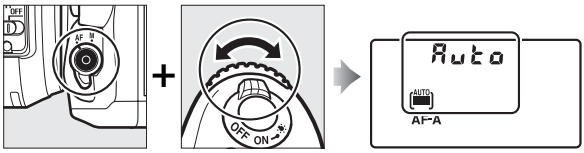

AFモードボタン　サブコマンドダイヤル　表示パネル

■■ ISO感度に関する設定

ISO感度の設定（🕮**77**）

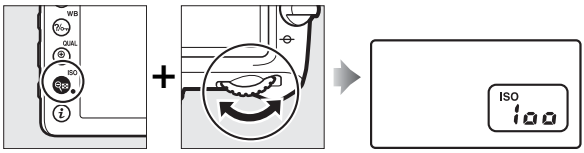

（**ISO**）ボタン　メインコマンドダイヤル　表示パネル

感度自動制御の設定（🕮**80**）

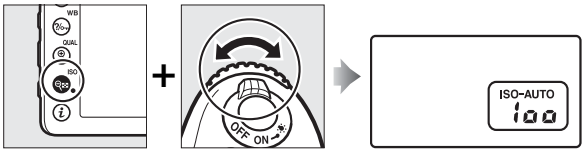

（**ISO**）ボタン　サブコマンドダイヤル　表示パネル

■■ 露出に関する設定

プログラムシフト（撮影モードが**P**のとき：🕮**46**）

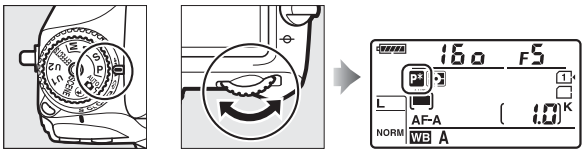

撮影モード**P**　メインコマンドダイヤル　表示パネル

シャッタースピードの設定（撮影モードが**S**または**M**のとき：🕮**47**、**49**）

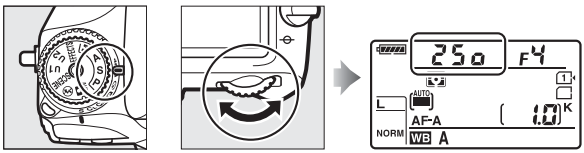

撮影モード**S**または**M**　メインコマンドダイヤル　表示パネル

絞り値の設定（撮影モードが**A**または**M**のとき：🕮**48**、**49**）

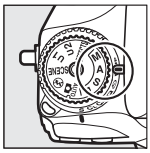
撮影モード**A**または**M**

サブコマンドダイヤル

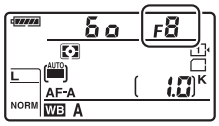

表示パネル

測光モードの設定（撮影モードが**P**、**S**、**A**、**M**のとき：🕮**82**）

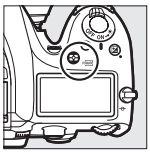

ボタン

+

メインコマンドダイヤル


表示パネル

露出補正量の設定（撮影モードが**P**、**S**、**A**、**M**または▨のとき：🕮**85**）

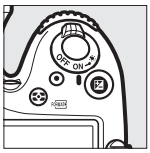

▨ボタン

+

メインコマンドダイヤル

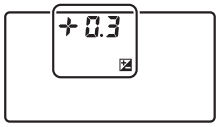

表示パネル

オートブラケティングの設定/解除、撮影コマ数の設定（撮影モードが**P**、**S**、**A**または**M**のとき：🕮**134**、**137**、**140**）

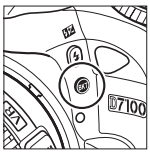

BKTボタン

+

メインコマンドダイヤル

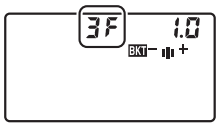

表示パネル

オートブラケティングの補正ステップの設定（撮影モードが**P**、**S**、**A**または**M**のとき：🕮**134**、**138**）

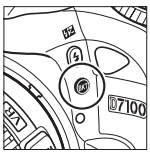

BKTボタン

+

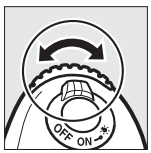

サブコマンドダイヤル

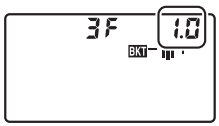

表示パネル

■■ ホワイトバランスに関する設定

ホワイトバランスモードの設定（撮影モードが**P**、**S**、**A**または**M**のとき：🕮**88**）

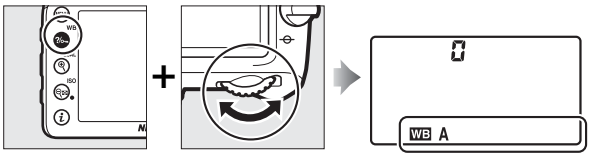

?/🔑（**WB**）ボタン　メインコマンドダイヤル　表示パネル

ホワイトバランスの微調整/色温度選択/プリセットマニュアルデータ選択（撮影モードが**P**、**S**、**A**または**M**のとき：🕮**91**、**92**、**94**）

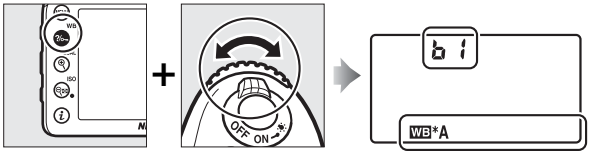

?/🔑（**WB**）ボタン　サブコマンドダイヤル　表示パネル

■■ フラッシュ撮影に関する設定

フラッシュモードの設定（🕮**118**）

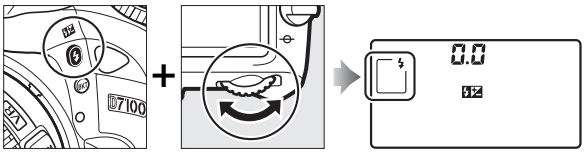

ϟ（ϟ±）ボタン　メインコマンドダイヤル　表示パネル

調光補正量の設定（撮影モードが**P**、**S**、**A**または**M**のとき：🕮**122**）

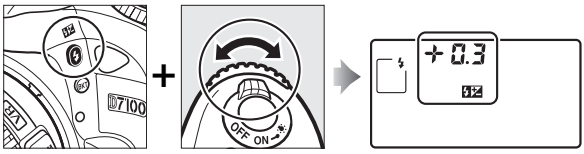

ϟ（ϟ±）ボタン　サブコマンドダイヤル　表示パネル

iボタン

ファインダー撮影時、静止画ライブビュー/動画ライブビュー時、再生時に、それぞれのシーンで便利な機能に簡単にアクセスできます。

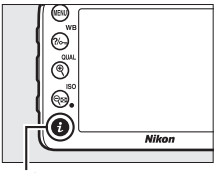

iボタン

ファインダー撮影時

iボタンを押すと、インフォ画面下部の撮影時の設定を変更できる画面が表示されます（🕮12）。

静止画ライブビュー /動画ライブビュー時

iボタンを押すと、ライブビュー撮影または動画撮影時に設定できる機能の一覧が表示されます（🕮158、165）。

再生時

表示中の画像が静止画の場合にiボタンを押すと、画像編集メニュー画面が表示されます（🕮283）。動画の場合にiボタンを押すと、動画編集メニュー画面が表示されます（🕮177）。

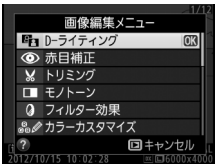

メニューの操作方法

撮影や再生、カメラの基本的な設定をするときは、主にメニューを使います。

MENUボタンを押すと、液晶モニターに次のようなメニュー画面（例：セットアップメニュー）を表示します。

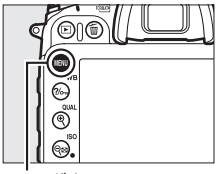

MENUボタン

メニュー切り換えタブ

次の各メニューのアイコンのタブを選ぶと、選んだメニュー画面が表示されます

再生メニュー（🕮221）	**セットアップメニュー（🕮268）**
撮影メニュー（🕮229）	**画像編集メニュー（🕮282）**
カスタムメニュー（🕮235）	**マイメニュー（🕮305）/ 最近設定した項目（🕮305）※**

※ どちらかに設定できます。初期設定は［**最近設定した項目**］です。

項目がそのメニュー全体のどの位置にあるかを示しています

各項目の設定をアイコンで表示します

メニュー項目

タブで選んだメニュー内にある設定項目を一覧表示します

ヘルプがある場合に表示します
このアイコンを表示しているときに**?/WB**（**WB**）ボタンを押すと、その項目のヘルプ（説明）を表示します

- 説明が2ページ以上ある場合は、**?/WB**（**WB**）ボタンを押しながらマルチセレクターの▼を押して、次のページを表示してください。
- **?/WB**（**WB**）ボタンを放すと、メニュー画面に戻ります。

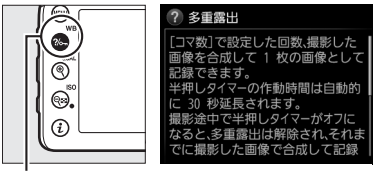

?/WB（**WB**）ボタン

メニュー項目の設定

メニューの操作には、マルチセレクターとⓄⓀボタンを使います。

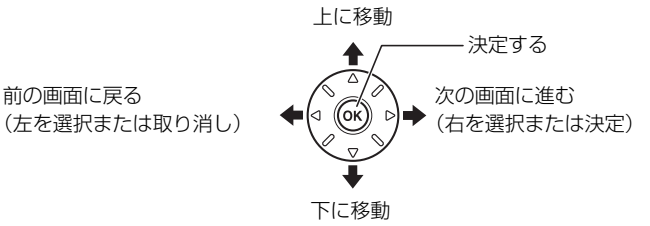

■■ メニュー項目の設定方法

1 メニュー画面を表示する

• **MENU**ボタンを押します。

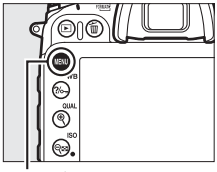

2 メニューのタブを選ぶ

• ◀を押して、タブのアイコンを黄色く表示します。



3 メニューを切り換える

• ▲または▼を押して、メニューのタブを切り換えます。

4 選んだメニューに入る

• ▶を押して、選んだメニューに入ります。

5 メニュー項目を選ぶ

• ▲または▼で項目を選びます。

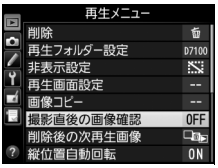

6 設定内容を表示する

• ▶を押して設定内容を表示します。

7 設定内容を選ぶ

• ▲または▼で設定内容を選びます。

8 決定する

• ⓚボタンを押して決定します。
• メニュー操作をキャンセル（中止）するには、**MENU**ボタンを押してください。

• 撮影モードやカメラの状態によって、設定できないメニュー項目があります。この場合、その項目はグレーで表示されて選べません。
• ⓚボタンの代わりに▶を押しても決定できますが、画像の削除やSDカードの初期化などの重要な設定項目については、ⓚボタンしか使えないことがあります。
• メニュー画面から撮影に戻るには、シャッターボタンを半押し（🕮36）してください。

バッテリーを充電する

付属のLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15は、お使いになる前に付属のバッテリーチャージャー MH-25でフル充電してください。使い切ったバッテリー1個を充電するには約2時間35分かかります。

1 チャージャーと電源コードを接続する

- 電源コードのACプラグをACプラグ差込口に差し込みます。ACプラグは回転させずに図の位置でお使いください。

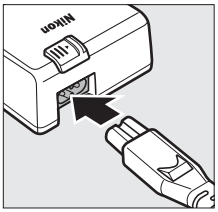

2 バッテリーの端子カバーを取り外す

3 バッテリーをチャージャーにセットする

- バッテリーをチャージャーの中に描かれている図に合わせて取り付けます。

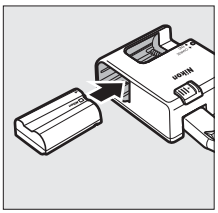

4 電源プラグをコンセントに差し込む

- 「CHARGE」ランプが点滅し、充電が始まります。
- 充電が完了すると、「CHARGE」ランプが点滅から点灯に変わります。

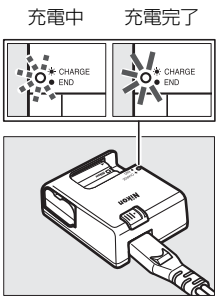

5 充電が完了したら、電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーを取り外す

チャージャーの「CHARGE」ランプが速く（1秒間に8回）点滅する場合

- バッテリーのセットミス：電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリーを取り外し、チャージャーにセットし直してください。
- 指定温度外での使用：チャージャーを指定温度範囲内（0℃～40℃）でお使いください。

上記の処置をしても不具合が続く場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて、充電を中止してください。販売店またはニコンサービス機関にチャージャーおよびバッテリーをお持ちください。

付属の電源コードと電源プラグ（直付け型）についてのご注意

付属の電源コードおよび電源プラグ（直付け型）は、バッテリーチャージャー MH-25以外の機器に接続しないでください。この電源コードおよび電源プラグ（直付け型）は、日本国内専用（AC 100V対応）です。海外でお使いになる場合は、別売の専用コードが必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機関にお問い合わせください。また、オンラインショップ（ニコンダイレクト）
http://shop.nikon-image.com/でもお求めいただけます。

電源プラグ（直付け型）について

- 電源プラグ（直付け型）の付属の有無は、ご購入いただいた国によって異なります。
- 電源プラグ（直付け型）を使う場合は、チャージャーのAC プラグ差し込み口に付属の電源プラグ（直付け型）を差し込みます（①）。その後、電源プラグ（直付け型）回転ロックを矢印の方向にスライドさせながら（②）、電源プラグ（直付け型）を90˚回転させ、しっかりと固定させます（③）。
- 電源プラグ（直付け型）をチャージャーから取り外すときは、取り付けたときと逆の手順で行ってください。

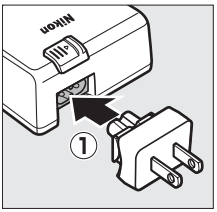

電源プラグ(直付け型)
回転ロック

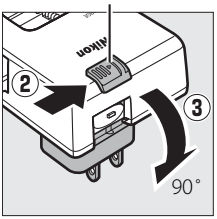

カメラにバッテリーを入れる

カメラの電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

1 バッテリー室カバー開閉ノブを矢印の方向に押して（①）、カメラ底面のバッテリー室カバーを開ける（②）

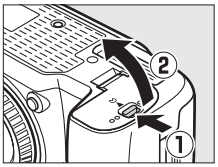

2 充電したバッテリーを入れる

- 右図のように、正しい向きで入れてください。

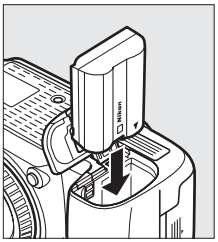

- オレンジ色のバッテリーロックレバーをバッテリー側面で押しながら、バッテリーを奥まで入れると、バッテリーロックレバーがバッテリーに掛かり、バッテリーがロックされます。

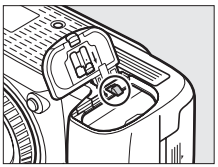

バッテリーロックレバー

3 バッテリー室カバーを閉じる

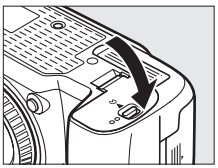

バッテリーを取り出すときは

電源をOFFにしてから、バッテリー室カバーを開けてください。バッテリーロックレバーを矢印の方向に押すと、バッテリーが少し飛び出しますので、引き抜いて取り出してください。

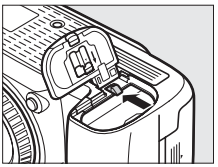

バッテリーを出し入れするときは

バッテリーをカメラに入れたり、カメラから取り出したりするときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。

バッテリーとチャージャーの使用上のご注意

- お使いになる前に、必ず「安全上のご注意」（🕮xx～xxiv）、「カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意」（🕮333～335）をお読みになり、記載事項をお守りください。
- バッテリーは0℃～40℃の範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテリーの性能が劣化したり、故障の原因となります。周囲の温度が5℃～35℃の室内で充電してください。バッテリーの温度が0℃以下、60℃以上のときは、充電をしません。
- バッテリーの温度が0℃～15℃、45℃～60℃のときは、充電できる容量が少なくなる、または充電時間が長くなることがあります。
- 一般的な電池特性として、周囲の温度が下がるにつれ、バッテリーに充電できる容量は少なくなります。新品のバッテリーでも、約5℃以下の低温で充電した場合、セットアップメニューの［**電池チェック**］（🕮274）で劣化度が「1」と表示されることがありますが、約20℃以上で再充電すると劣化度の表示は「0」に戻ります。
- 一般的な電池特性として、周囲の温度が下がるにつれ、使用できるバッテリー容量は少なくなります。このカメラでは、温度変化に対して使用できる容量も的確にバッテリー残量として表示します。そのため、充分に充電したバッテリーでも、充電したときよりも温度が低くなると、充電直後から残量が減り始めた表示になることがあります。
- 充分に充電したにもかかわらず、室温での使用状態でバッテリーの使用時間が極端に短くなってきた場合は、バッテリーの寿命です。新しいリチャージャブルバッテリー EN-EL15をお求めください。
- カメラの使用後は、バッテリーが熱くなっていることがあります。取り出しの際はご注意ください。
- 充電中にチャージャーをゆすったり、充電中のバッテリーに触れたりすると、振動や静電気の影響により、きわめてまれではありますが、未充電にもかかわらず充電完了表示になる場合があります。このような場合にはバッテリーを取り外し、再度セットして充電を再開してください。
- チャージャーの端子をショートさせないでください。発熱、破損の原因となります。
- バッテリーをカメラやチャージャーから取り外しておくときは、ショートを防止するため、付属の端子カバーを取り付けてください。
- チャージャーを使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- バッテリーチャージャー MH-25対応のバッテリー以外は充電しないでください。

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15 について

付属のLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15をお使いの場合、セットアップメニューの［**電池チェック**］でより詳しいバッテリー残量や、直前の充電からの合計撮影回数、バッテリーの劣化度を表示することができます（🕮274）。

レンズを取り付ける

この使用説明書では、主にAF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VRのレンズを使用して、説明しています。各部名称は次の通りです。

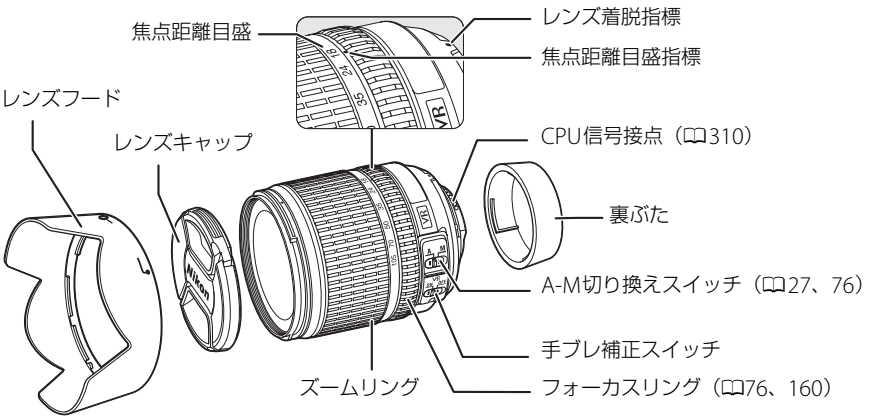

レンズを取り付けるときは、カメラ内部にほこりなどが入らないようにご注意ください。

1 カメラの電源をOFFにする

2 レンズの裏ぶたとカメラのボディーキャップを外す

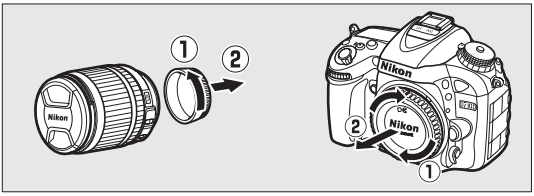

3 カメラにレンズを取り付ける

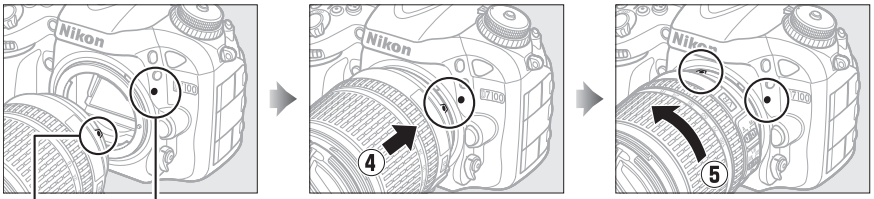

カメラの指標

レンズの指標

カメラの指標とレンズの指標（いずれも白点（○））を合わせてレンズを取り付け、カチッと音がするまで矢印の方向にレンズを回す

- A-M切り換えスイッチまたはフォーカスモード切り換えスイッチのあるレンズを使用する場合は、**A**（オートフォーカス）または**M**/**A**（マニュアル優先オートフォーカス）に合わせてください。



レンズを取り外すには

カメラの電源をOFFにしてから、カメラ前面のレンズ取り外しボタンを押しながら（①）、レンズを矢印の方向にいっぱいまで回し（②）、引き抜いてください。

- レンズを取り外した後は、カメラのボディーキャップとレンズの裏ぶたをそれぞれ取り付けてください。

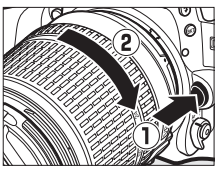

絞りリングのあるCPUレンズについてのご注意

絞りリングのあるCPUレンズ（凸310）を取り付ける場合は、最小絞り（最大値）にして、ロックしてください。

日付と時刻を設定する

ご購入後、初めて電源をONにすると、カメラの内蔵時計の日付と時刻を設定する画面が表示されます。日時の設定が完了するまで、撮影や他の設定はできません。

1 カメラの電源をONにする

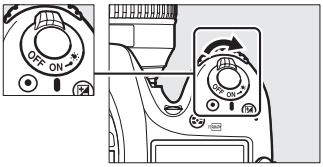

2 日付と時刻を合わせる

- マルチセレクターの▲または▼を押して、選択中の項目の数値を合わせます。
- ▶を押して、次の項目に移動します。◀を押すと元の項目に戻ります。

3 設定を完了する

- ⓚボタンを押して日付と時刻の設定を完了します。

時計用電池について

カメラの内蔵時計は、バッテリーとは別の時計用電池で作動します。カメラにバッテリーを入れるか、別売のパワーコネクター EP-5BとACアダプター EH-5bを接続すると（🕮323）、時計用電池が充電されます。フル充電するには約2日間かかります。充電すると、約3カ月の間時計を動かすことができます。液晶モニターに「時計がリセットされました」と表示された場合は、内蔵時計の設定が初期化されているため、撮影日時が正しく記録されません。もう一度日時設定してください。内蔵時計の設定が初期化されている場合、インフォ画面でCLOCKが点滅します。

カメラ内蔵の時計について

カメラの内蔵時計は、一般的な時計（腕時計など）ほど精度は良くありません。定期的に日時設定してください。

GPSによる日時合わせ（🕮154）

GPS機器（🕮154）との接続時には、GPS機器が取得した日時の情報でカメラの内蔵時計を合わせます。

関連ページ

日付と時刻を設定し直す → 🔧［**地域と日時**］（🕮272）

SDカードを入れる

このカメラは、スロット1とスロット2のSDカードスロットを装備しており、2枚のSDカードを使えます。SDカードは、カメラの電源をOFFにしてから、下図のように正しい向きで、カチッと音がするまで挿入してください。

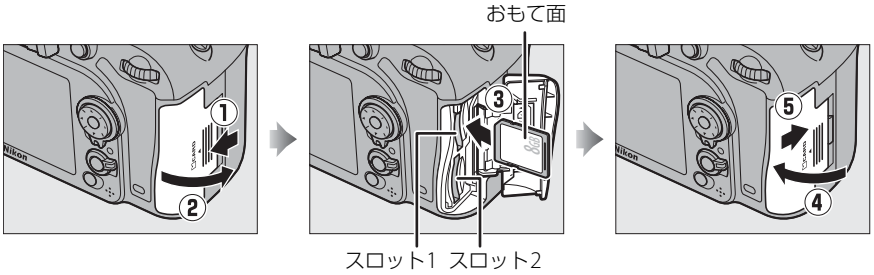

- SDカードを1枚だけ使用するときは、スロット1に入れてください（🕮30）。
- 向きを間違えて挿入すると、カメラおよびSDカードが破損するおそれがあります。正しく挿入していないと、SDカードカバーが閉まりません。正しい方向で挿入しているか、必ずご確認ください。
- SDカードが正しく挿入されると、SDカードアクセスランプ（🕮5）が数秒間点灯します。
- このカメラに他の機器で使ったSDカードを初めて入れたときは、SDカードを初期化してください（🕮31、269）。

SDカードを取り出すときは

SDカードカバーを開ける前に、SDカードアクセスランプの消灯を確認して、電源をOFFにしてください。SDカードカバーを開けて、SDカードを奥に押し込むと（①）、カードが押し出されるので、引き抜いて取り出してください（②）。

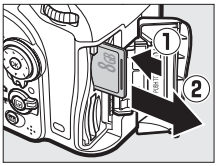

SDカードを出し入れするときは

SDカードをカメラに入れたり、カメラから取り出したりするときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。

SDカードが入っていないときの表示について

SDカードが入っていないときは、表示パネルとファインダー内表示の記録可能コマ数表示部に[- E -]マークが表示されます。電源をOFFにしても、バッテリー残量があるときは、表示パネルの[- E -]マークが点灯します。

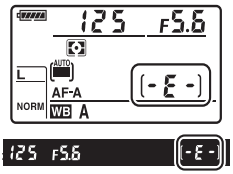

SDカード取り扱い上のご注意

- カメラにSDカードが2枚入っているときに初期化する場合は、スロット1のSDカードマークが先に点滅します。
- カメラの使用後はSDカードが熱くなっていることがあります。取り出しの際はご注意ください。
- SD カードの初期化中や画像の記録または削除中、パソコンとの通信時などには、次の操作をしないでください。記録されているデータの破損やSDカードの故障の原因となります。
  - SDカードの着脱をしないでください
  - カメラの電源をOFFにしないでください
  - バッテリーを取り出さないでください
  - ACアダプターを抜かないでください
- 端子部に手や金属で触れないでください。
- SDカードに無理な力を加えないでください。破損のおそれがあります。
- 曲げたり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 熱、水分、直射日光を避けてください。
- パソコンで初期化しないでください。

SDカードを2枚使用する場合

- スロット1 とスロット2 の両方にSDカードを入れると、スロット1から優先的に記録し、空き容量がなくなったら、記録先をスロット2に変更します（[**スロット2の機能**]（🕮68）が初期設定の［**順次記録**］のとき）。撮影で主に使いたいSDカードは、スロット1に入れてください。

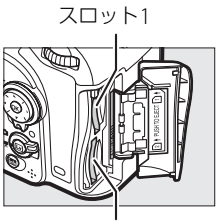

- 表示パネルとインフォ画面には、使用中のスロットが右図のように表示されます（例：スロット1とスロット2の両方にSDカードが入っている場合）。
- SD カードの残量がなくなった場合や SD カードがロックされている場合など、何らかのエラーが発生しているときは、エラーが発生しているSDカードのアイコンが点滅します（🕮354）。



表示パネル

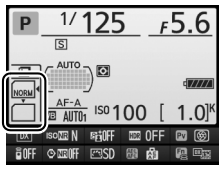

インフォ画面

SDカードの書き込み禁止スイッチについて

- SD カードには、書き込み禁止スイッチが付いています。このスイッチを「LOCK」の位置にすると、データの書き込みや削除が禁止され、カード内の画像を保護できます。
- 「LOCK」したSD カードをカメラに入れてシャッターをきろうとすると、警告メッセージが表示され、撮影できません。撮影時や、画像を削除するときは「LOCK」を解除してください。



書き込み禁止スイッチ

SDカードを初期化（フォーマット）する

他の機器で使ったSDカードを初めて入れたときは、必ずこのカメラで初期化してからお使いください。**SDカードを初期化すると、カード内のデータは全て削除されます。**必要な画像がある場合は、初期化する前にパソコンなどに保存してください（🕮205）。

1 カメラの電源をONにする

2 2つのFORMATボタンを同時に押す

- 赤色のFORMATマークがついた🗑ボタンとボタンを同時に2秒以上押します。
- 表示パネルとファインダー内表示にFor（フォーマット）という文字が点滅します。

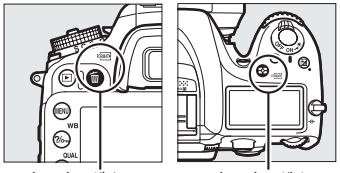

🗑（FORMAT）ボタン　（FORMAT）ボタン

- SDカードが2枚入っている場合は、表示パネルで点滅している側のSDカードを初期化します。Forが点滅しているときにメインコマンドダイヤルを回すと、初期化するスロットを切り換えられます。
- Forが点滅状態のまま約6秒経過すると、初期化はキャンセルされます。🗑（FORMAT）ボタンと（FORMAT）ボタン以外のボタンを押したときも、初期化をキャンセルします。

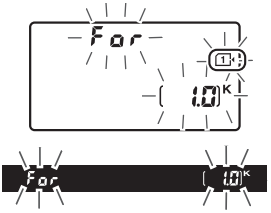

3 Forが点滅している間に、もう一度🗑（FORMAT）ボタンと（FORMAT）ボタンを同時に押す

- 初期化が始まります。初期化中は、電源をOFFにしたり、バッテリーやSDカードを取り出したりしないでください。
- 初期化が完了すると、表示パネルとファインダー内表示の記録可能コマ数表示部にこれから撮影できるコマ数が表示されます。

関連ページ
メニュー操作でSDカードを初期化する → 🔧［**カードの初期化（フォーマット）**］（🕮269）

ファインダーを見やすくする（視度調節）

撮影する前に、ファインダー内がはっきり見えるように調節してください。

1 レンズキャップを取り外し、カメラの電源をONにする

2 視度調節ダイヤルを回して調節する

- ファインダーをのぞきながら視度調節ダイヤルを回し、AFエリアフレームが最もはっきり見えるように調節してください。
- 爪や指先で目を傷つけないようにご注意ください。

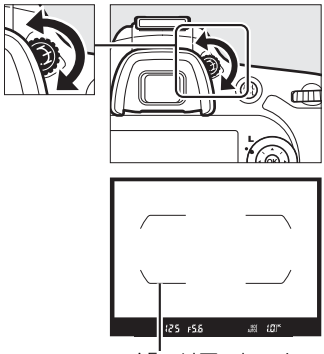

AFエリアフレーム

視度調節しても被写体がはっきり見えない場合は

- AFモード（🕮69）を**AF-S**、AFエリアモード（🕮71）をシングルポイントAFに設定します。次に、中央のフォーカスポイントを選んで、コントラストの高い被写体にオートフォーカスでピントを合わせます。その状態で被写体が最もはっきり見えるように調節してください。
- 視度調節ダイヤルの範囲を超える補正が必要な場合は、別売の接眼補助レンズをお使いになることをおすすめします（🕮323）。

かんたんな撮影と再生

バッテリーとSDカードの残量を確認する

撮影を始める前に、バッテリーの残量と記録可能コマ数を確認してください。

1 カメラの電源をONにする

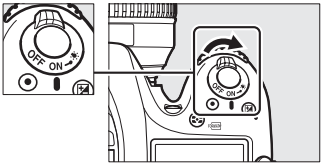

- レンズキャップを外してください。
- 電源をONにすると、表示パネルとファインダー内の表示が点灯します。

2 バッテリーの残量を確認する

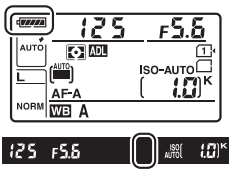

- 表示パネルのバッテリー残量表示を確認します。

表示パネル	ファインダー	意味
	—	残量は充分に残っています。
	—	残量が減り始めました。
	—	
	—	
		残量は残りわずかです。予備のバッテリーを準備するか、バッテリーを充電してください。
（点滅）	（点滅）	バッテリーが消耗して撮影できません。バッテリーを交換するか、バッテリーを充電してください。

3 SDカードの残量を確認する

- 表示パネルまたはファインダー内表示で記録可能コマ数（これから撮影できるコマ数）を確認します。カメラにSDカードが2枚入っている場合、スロット1（🕮30）の記録可能コマ数が表示されます。
- 記録可能コマ数が1000コマ以上あるときは「K」マークが点灯します。「K」は1000を意味しており、たとえば1060コマ撮影できるときは、右のように表示されます。

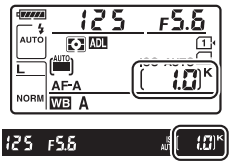

- 記録可能コマ数がゼロの場合、表示パネルとファインダー内表示のシャッタースピード表示部に**FuLL**（**FuL**）が、記録可能コマ数表示部に**0**が点滅します。このとき、残量のないSDカードのアイコンも点滅します。不要な画像を削除するか（🕮201）、別のSDカードに交換してください。

AUTO（オート）または（発光禁止オート）で撮影する—カメラまかせの簡単撮影

撮影モード AUTO は、シャッターボタンを押すだけの簡単な操作で、さまざまな状況での撮影を楽しむことができます。暗いときや逆光のときなど、自動的にフラッシュが光ります。撮影モード は、フラッシュを光らせずに撮影したい場合に使用します。

1 カメラ上面の撮影モードダイヤルを AUTO または に合わせる

撮影モードダイヤル

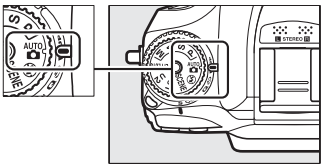

2 カメラを構える

- 脇を軽く締め、右手でカメラのグリップを包み込むようにしっかりと持ち、左手でレンズを支えます。
- 片足を少し前に踏み出すと、上半身が安定します。
- 人物などを縦位置で撮影する場合は、カメラを縦位置に構えます。
- 暗いときに撮影モード で撮影する場合、手ブレしやすいので三脚の使用をおすすめします。

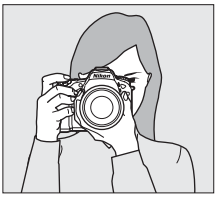

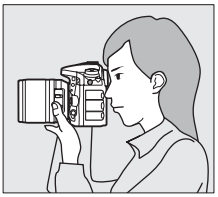

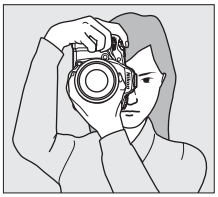

ズームレンズの使い方

被写体を大きく写したいときはズームリングを望遠側（焦点距離目盛の大きい数値側）に、広い範囲を写したいときはズームリングを広角側（焦点距離目盛の小さい数値側）に回してください。

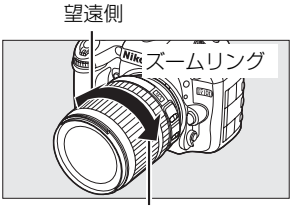

3 構図を決める

- ファインダーをのぞいて、構図を決めてください。
- 被写体をAFエリアフレーム内に配置します。

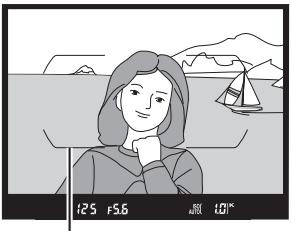

4 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる

- シャッターボタンを軽く押す（半押しする）と、被写体に自動的にピントが合います。
- ピントが合った位置には、フォーカスポイントが表示されます。
- 暗い場所などでは、AF補助光ランプが光ったり内蔵フラッシュが上がることがあります。

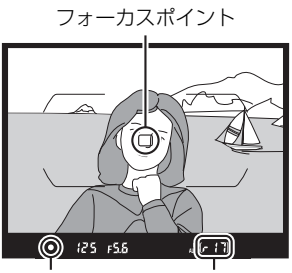

5 ファインダー内のピント表示（●）を確認する

- ピントが合うと、ファインダー内のピント表示（●）が点灯します。

ファインダー内ピント表示	意味
●（点灯）	被写体にピントが合っています。
▶（点灯）	目的の被写体よりも手前にピントが合っています。
◀（点灯）	目的の被写体よりも後方にピントが合っています。
▶ ◀（点滅）	オートフォーカスでのピント合わせができません。「オートフォーカスの苦手な被写体について」（🕮70）をご覧ください。

- シャッターボタンを押している間、続けて撮影できるコマ数（連続撮影可能コマ数）がファインダー内に表示されます。連続撮影可能コマ数の先頭には、「」（🕮56）が付きます。

6 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込んで（全押しして）、撮影する

- シャッターがきれ、画像がSDカードに記録されます。
- SDカードアクセスランプが点灯している間は、画像を記録しています。**SDカードやバッテリーを取り出したり、ACアダプター（別売）を取り外さないでください。**

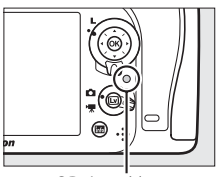

シャッターボタンの半押し

シャッターボタンは、2段階に押し込むようになっています。まず、シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、「**シャッターボタンを半押しする**」といいます。次に、そのまま深く押し込む（これを「**シャッターボタンを全押しする**」といいます）と、シャッターがきれます。

半押しして
ピントを合わせる

全押しして
撮影する

半押しタイマーについて

このカメラには、バッテリーの消耗を抑えるための「半押しタイマー」という機能があります。半押しタイマーは、シャッターボタンを半押しするとオンになり、何も操作が行われないまま約6秒経過すると、オフになります。半押しタイマーがオフになると、表示パネルのシャッタースピード、絞り値表示とファインダー内の全ての表示が消灯します。もう一度シャッターボタンを半押しすると、半押しタイマーがオンになり、元の状態に戻ります。半押しタイマーの作動時間は、カスタムメニュー c2［**半押しタイマー**］（🕮242）で変更できます。

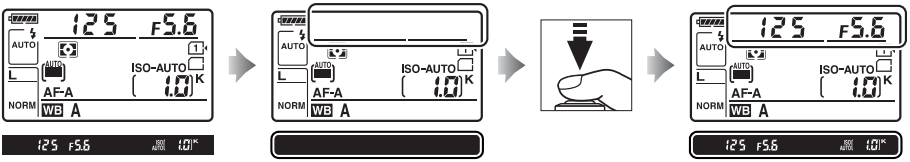

半押しタイマーオン　半押しタイマーオフ　半押しタイマーオン

イメージセンサークリーニングについて

カメラの電源をON/OFFするたびに、撮像素子前面に付いたゴミをふるい落とすイメージセンサークリーニングが作動します（🕮330）。

電源OFFの時の表示について

バッテリーが入っていると、カメラの電源がOFFのときも、表示パネルのSDカードマークと記録可能コマ数が点灯します。SDカードの種類によっては、電源がOFFのときにSDカードを挿入しても、まれにSDカードマークと記録可能コマ数が点灯しないことがあります。この場合、カメラの電源をONにすると点灯します。

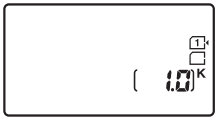

表示パネル

内蔵フラッシュについて

撮影モードAUTOでは、被写体が暗い場合や逆光の場合に、シャッターボタンを半押しすると自動的に内蔵フラッシュが上がります。

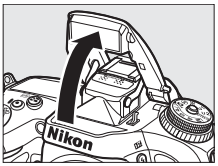

ファインダー内にϟ（レディーライト）が点灯しているときは、シャッターボタンを全押しすると、内蔵フラッシュが発光します。内蔵フラッシュが上がっている状態でϟが点灯していないときは、フラッシュが充電中のため、撮影できません。

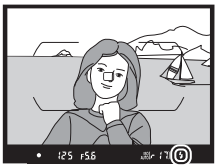

内蔵フラッシュを収納するときは、カチッと音がするまで手で軽く押し下げます。バッテリーの消耗を防ぐため、使用しないときは常に収納してください。

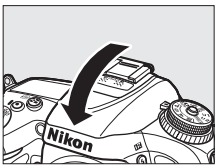

撮影した画像を確認する

1 ▶ボタンを押す

- 撮影した画像をカメラ背面の液晶モニターに表示します。
- 表示中の画像がどちらのスロットのSDカードに入っているかは、画像の左下のSDカードマークで確認できます。

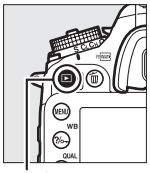

▶ボタン

2 マルチセレクターの◀または▶を押して他の画像を確認する

- ▲または▼を押すたびに、撮影情報の表示が切り替わります（🕮189）。

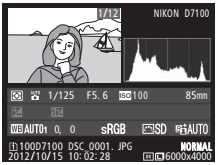

- 撮影に戻るには、シャッターボタンを半押ししてください。

撮影直後の画像確認について

再生メニューの［**撮影直後の画像確認**］（🕮226）を［**する**］に設定すると、▶ボタンを押さなくても、撮影した画像を自動的に液晶モニターに表示します。

関連ページ

画像を表示するスロットを切り換える→「SDカードスロットの切り換えについて」（🕮188）

画像を削除する

表示中の画像を削除します。**削除した画像は元には戻せないのでご注意ください。**

1 削除したい画像を表示する

- ▶ボタンを押して液晶モニターに画像を表示してから、マルチセレクターの◀または▶で削除したい画像を選びます。
- 削除する画像がどちらのスロットのSDカードに入っているかは、画像の左下のSDカードマークで確認できます。

▶ボタン

2 画像を削除する

- 🗑（FORMAT）ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。もう一度🗑（FORMAT）ボタンを押すと、表示中の画像を削除して、再生画面に戻ります。
- 削除確認画面で、▶ボタンを押すと、画像の削除をキャンセルします。

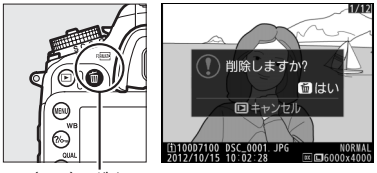

🗑（FORMAT）ボタン

☑ 再生メニュー［削除］

再生メニューの［**削除**］（🕮202）では、次の操作ができます。

- 複数の画像を選択して削除
- 同じ日付の画像をまとめて削除
- 再生フォルダー内の全画像を一括して削除

また、SDカードを2枚使っているときは、全画像を削除するSDカードスロットを指定できます。

シーンに合わせて撮影する—簡単操作でより美しく

撮影するシーンが決まっているときは、シーンに合わせてシーンモードを選ぶだけで、美しく撮影できます。シーンモードを選ぶ以外は、AUTOと同じ操作で撮影できます。

シーンモードの設定方法

現在選択されているシーンモードは、撮影モードダイヤルを**SCENE**に合わせた後、**info**ボタンを押して確認できます。メインコマンドダイヤルを回すと、設定を変更できます。

撮影モードダイヤル　メインコマンドダイヤル　液晶モニター

（ポートレート）

人物を美しく撮影したいときに使います。人物の肌をなめらかで自然な感じに仕上げます。

- 被写体と背景が離れているときや、望遠レンズを使って撮影したときは、背景がぼけて立体感のある画像になります。

（風景）

自然の風景や街並みを、色鮮やかに撮影したいときに使います。

- 内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。

（こどもスナップ）

子供の撮影に向いています。肌の色を美しく表現すると同時に、服装や背景も鮮やかに仕上げます。

（スポーツ）

運動会などスポーツ写真の撮影に向いています。動きのある被写体の一瞬の動きを鮮明にとらえ、躍動感のある画像に仕上げます。

- 内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。
- 連続撮影する場合は、レリーズモードを連写にします（🕮7、55）。

（クローズアップ）

草花や昆虫などの小さな被写体に近づき、大きく写したいときに使います。

- マイクロレンズを使用すると、より被写体に近づいて撮影することができます。
- 手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。

（夜景ポートレート）

夕景や夜景をバックに、人物を撮影したいときに使います。人物と背景の両方を美しく表現します。

- 手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。

（夜景）

夜景の撮影に適しています。ノイズや不自然な発色を抑え、外灯やネオンなどの光を鮮やかにして夜景の雰囲気を表現します。

- 内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。
- 手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。

（パーティー）

パーティーなどでの撮影に適しています。パーティー会場の光の雰囲気も表現します。

（海・雪）

晴天の海や湖、砂浜、雪景色などの撮影に適しています。

- 内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。

（夕焼け）

夕焼けや朝焼けの撮影に適しています。

- 内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。

（トワイライト）

夜明け前や日没後の風景の撮影に適しています。わずかな自然光での風景をきれいに表現します。
- 内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。

（ペット）

動き回るペットなどの撮影に適しています。
- AF補助光ランプは光りません。

（キャンドルライト）

キャンドルライトでの撮影に適しています。
- 内蔵フラッシュは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。

（桜）

桜、花畑などの花がたくさん咲いている風景の撮影に適しています。
- 内蔵フラッシュは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。

（紅葉）

紅葉の撮影に適しています。紅葉の赤色や黄色を鮮やかに表現します。

- 内蔵フラッシュは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。

（料理）

料理の撮影に適しています。料理を鮮やかに表現します。

- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。内蔵フラッシュも使えます（🕮117）。

P、S、A、Mモードで撮影する

撮影モードP、S、A、Mを使う

撮影モード**P**、**S**、**A**、**M**では、撮影の意図に応じて、シャッタースピードや絞り値を自分で設定したり、カメラまかせにしたりすることができます。

P	**プログラムオート（🕮46）**	シャッターチャンスを逃したくないスナップ撮影などに使います。シャッタースピードと絞り値の両方をカメラが自動制御します。
S	**シャッター優先オート（🕮47）**	被写体の動きを強調して撮影したいときなどに使います。シャッタースピードを自分で設定し、絞り値はカメラが自動制御します。
A	**絞り優先オート（🕮48）**	背景のぼかし方を調節して撮影したいときなどに使います。絞り値を自分で設定し、シャッタースピードはカメラが自動制御します。
M	**マニュアル（🕮49）**	シャッタースピードと絞り値の両方を自分で設定します。長時間露出（バルブ、タイム）撮影も、このモードで行います。

☑ 使用レンズについてのご注意

- CPUレンズ（Gタイプレンズを除く）の絞りリング（🕮310）は、必ず最小絞り（一番大きい数値）にセットしてください。
- 非CPUレンズをお使いの場合は、撮影モード**A**または**M**で撮影してください（その他のモードではシャッターがきれません）。絞り値の設定や確認はレンズの絞りリングで行って撮影してください。詳しくは「使用できるレンズ」（🕮309）をご覧ください。

非CPUレンズを取り付けた場合

非CPUレンズ（🕮312）を装着してセットアップメニューの［**レンズ情報手動設定**］（🕮151）でレンズの開放絞り値（開放F値）を設定した場合は、表示パネルとファインダー内表示に絞り値が表示されます。絞り値の設定は、レンズの絞りリングで行ってください。この場合、絞りリングによる中間絞りの設定は可能ですが、表示は1段単位になります。

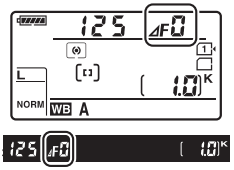

- 開放絞り値を設定しない場合は、表示パネルとファインダー内の絞り値表示が開放からの絞り段数表示（**F**、開放絞りは**F0**）となりますので、絞り値の設定と確認は、レンズの絞りリングで行ってください。

P（プログラムオート）

シャッターチャンスを逃したくないスナップなど幅広い撮影に適しています。被写体の明るさに応じて露出が適正になるように、カメラがシャッタースピードと絞り値を自動的に決定します。同じ露出でシャッタースピードと絞り値の組み合わせを変える「プログラムシフト」も行えます。

PS
AM

プログラムシフト

撮影モード**P**では、カメラがシャッタースピードと絞り値を決めますが、半押しタイマーがオンのときに次の方法で「プログラムシフト」を行うと、適正露出のまま、シャッタースピードと絞り値の組み合わせを変えられます。プログラムシフト中は表示パネルに P* マークが点灯します。

- 背景をぼかしたい（絞り値を小さくする）場合や動きの速い被写体を撮影したい（速いシャッタースピードにする）場合にはメインコマンドダイヤルを右に回してください。
- 近くから遠くまでピントの合った写真を撮影したい（絞り値を大きくする）場合や被写体の動きを強調したい（遅いシャッタースピードにする）場合にはメインコマンドダイヤルを左に回してください。
- プログラムシフトを解除するには、プログラムシフトマーク P* が消灯するまでメインコマンドダイヤルを回してください。電源をOFFにしたときや、他の撮影モードに切り換えたときも、プログラムシフトは解除されます。

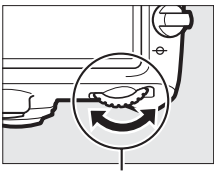

メインコマンド
ダイヤル

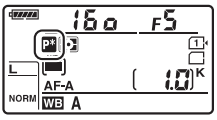

表示パネル

シャッタースピードと絞り値が表示されていない場合

シャッタースピードと絞り値が表示パネルやファインダーに表示されていない場合は、シャッターボタンを半押しし、半押しタイマーをオンにして（🕮36）シャッタースピードと絞り値を表示してから操作してください。

関連ページ

「撮影モード**P**（プログラムオート）のプログラム線図」（🕮346）

S（シャッター優先オート）

シャッタースピードを自分で決めると、露出が適正になるようにカメラが自動的に絞り値を決定します。動きの速い被写体の撮影や、遅いシャッタースピードで被写体の動きを強調する撮影に適しています。

速いシャッタースピードのとき
シャッタースピード：1/1600 秒

遅いシャッタースピードのとき
シャッタースピード：1/6秒

PS AM

半押しタイマーがオンのとき（🕮36）に、メインコマンドダイヤルで好みのシャッタースピードを設定する

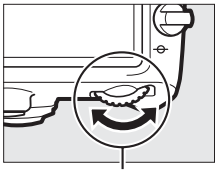

メインコマンドダイヤル

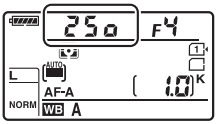

表示パネル

• シャッタースピードは1/8000（8000）～30秒（30''）、x 250に設定できます。

関連ページ
表示パネルでbuLb/- -が点滅したときは→「警告メッセージ」（🕮354）

A（絞り優先オート）

絞り値を自分で決めると、露出が適正になるようにカメラが自動的にシャッタースピードを決定します。絞りを絞り込むことによって、手前から奥まで鮮明な写真を撮影したり、絞りを開くことによって、背景をぼかして草花や人物を浮かび上がらせて撮影するなど、被写界深度を優先した撮影に適しています。また、フラッシュ撮影時には、絞り値を変えることにより調光範囲の変更もできます（🕮121）。

絞りを開いたとき
絞り値：F5.6

絞りを絞り込んだとき
絞り値：F22

半押しタイマーがオンのとき（🕮36）に、サブコマンドダイヤルで好みの絞り値を設定する

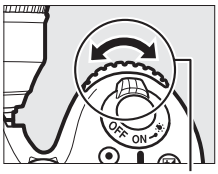

サブコマンドダイヤル

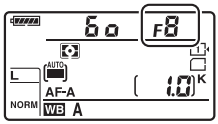

表示パネル

• 設定できる最小絞り、開放絞りはレンズによって異なります。

被写界深度のプレビュー

プレビューボタンを押し続けると、レンズの絞り羽根が絞り込まれます。この状態でファインダーをのぞくと、そのときの絞り値のおおよその被写界深度（ピントの合う前後の範囲）が確認できます。内蔵フラッシュ、別売のニコンクリエイティブライティングシステム（🕮318）対応スピードライト（SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600など）使用時は、モデリング発光をします。モデリング発光をしないようにするには、カスタムメニューe5［**モデリング発光**］を［**しない**］に設定してください（🕮257）。

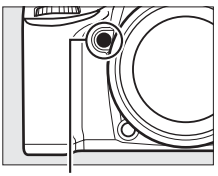

プレビューボタン

M（マニュアル）

シャッタースピードと絞り値の両方を自分で決定します。花火や星空などを長時間露出（バルブ、タイム）撮影（🕮51）で撮影する場合にはこの撮影モードを使います。

半押しタイマーがオンのとき（🕮36）に、ファインダー内表示の露出インジケーターを確認しながら、シャッタースピードと絞り値を設定する

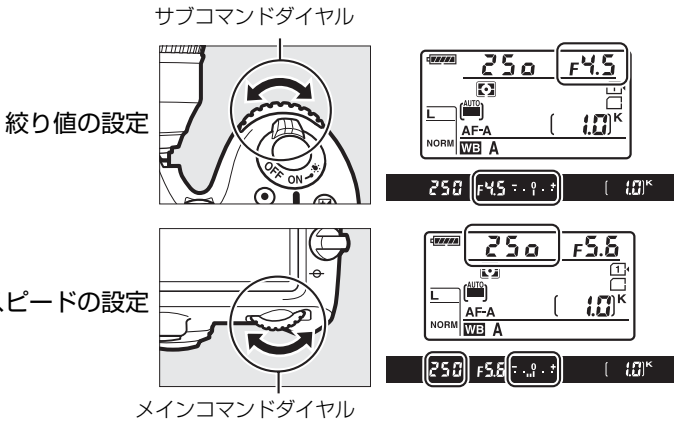

- メインコマンドダイヤルを回すと、シャッタースピード表示が変化します。設定したいシャッタースピード（1/8000（8000）～30秒（30''）およびBulb（buLb）、Time（- -）、x 250）に合わせてください。
- サブコマンドダイヤルを回すと、絞り値が変化します。設定できる最小絞り値、開放絞り値（開放F値）はレンズの種類によって異なります。

AFマイクロレンズ装着時の露出倍数について

AFマイクロレンズをカメラに装着して、外部露出計の測光値を参考に絞り値をサブコマンドダイヤルでセットする場合、露出倍数を考慮する必要はありません。レンズの絞りリングでセットする場合だけ、露出倍数を考慮した補正が必要になります。

露出インジケーターについて

撮影モードが**M**のときの適正露出との差が、ファインダー内表示に表示されます。この「露出インジケーター」の見方は次の通りです（表示内容はカスタムメニューb2［**露出設定ステップ幅**］（🕮240）の設定によって変化します）。

ファインダー内表示	内容
−:0:+	適正露出
−:0:+ （1/3段アンダー）	インジケーターが−側に振れているときは画像が適正露出よりも暗いことを意味しています。
−:0:+ （2段以上オーバー）	インジケーターが＋側に振れているときは画像が適正露出よりも明るいことを意味しています。

• 長時間露出（バルブ、タイム）撮影時（🕮51）は、露出インジケーターは表示されません。

露出の制御ができないときの警告について

光量がカメラの測光範囲を超えて露出の制御ができない場合や、ライブビューでの露出制御範囲を超えた場合には、露出インジケーターが点滅して警告します。

関連ページ

インジケーターの＋/−方向を変更する→ f8［**インジケーターの＋/−方向**］（🕮265）

長時間露出で撮影する（撮影モードMのみ）

長時間露出撮影には、バルブ撮影とタイム撮影の2種類があります。花火や夜景、星空の撮影や、自動車のライトの流れを表現したいときなどに使います。

シャッタースピードを35秒、
絞り値をF25にして撮影した場合の画像

PS AM

Bulb　バルブ撮影（bulb）	シャッターボタンを押し続けている間シャッターが開いたままになり、シャッターボタンを放すとシャッターが閉じます。
Time　タイム撮影（- -）	シャッターボタンを全押しするか、リモコンML-L3の送信ボタンを一度押すとシャッターが開いたままになり、もう一度押すとシャッターが閉じます。

- 長時間露出撮影には、手ブレを抑えるために三脚、別売のリモコンML-L3（🕮325）、ワイヤレスリモートコントローラー（🕮325）、リモートコード（🕮326）などが必要です。
- リモコンML-L3をお使いの場合は、撮影前に、撮影メニューの[**リモコンモード設定(ML-L3)**]でリモコンモード（[**2秒リモコン**]、[**瞬時リモコン**]、[**ミラーアップリモコン**]）を設定してください（🕮127）。

1　三脚などを使ってカメラを固定する

2　撮影モードダイヤルをMに合わせる

撮影モードダイヤル

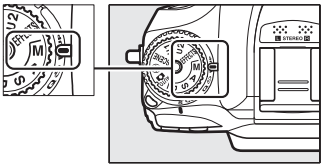

3　半押しタイマーがオンのとき（🕮36）に、メインコマンドダイヤルを回して、シャッタースピードをBulb（bulb）またはTime（- -）に設定する

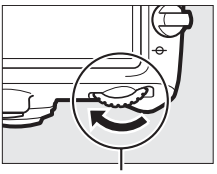

メインコマンドダイヤル

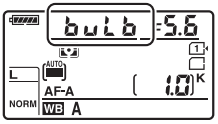

バルブ撮影

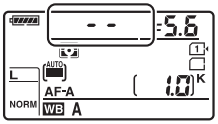

タイム撮影

4 ピントを合わせて、撮影を開始する

バルブ撮影：

- シャッターボタンを全押しして、撮影を開始します。シャッターボタンは押し続けてください。

タイム撮影：

- シャッターボタンを全押しするか、リモコンML-L3の送信ボタンを押すと、シャッターが開き、撮影を開始します。
- リモコンML-L3の送信ボタンを押すと、シャッタースピードをBulb（bulb）にしていても、Time（- -）で撮影します。

PS AM

5 撮影を終了する

バルブ撮影：

- シャッターボタンを放すと、撮影は終了します。

タイム撮影：

- シャッターボタンを全押しして撮影を開始した場合は、もう一度シャッターボタンを全押しします。
- リモコンML-L3の送信ボタンを押して撮影を開始した場合は、もう一度送信ボタンを押します。
- シャッターが開いてから、ボタンを押さないまま30分経つと、シャッターが自動的に閉じて撮影を終了します。

長時間露出について

- 適正露出に影響を与える接眼部からの逆入射光を防ぐため、シャッターボタンを押す前に付属のアイピースキャップDK-5を取り付けてください（🕮58）。
- 露光時間が長くなると、画像にノイズ（ざらつき、むら、輝点）が発生することがあります。このノイズは、あらかじめ撮影メニューの［**長秒時ノイズ低減**］（🕮233）を［**する**］にしておくことで低減できます。
- 撮影中のバッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリー EN-EL15、または別売のパワーコネクター EP-5BとACアダプター EH-5bを組み合わせてお使いになることをおすすめします。

ユーザーセッティングモード U1、U2を使う

U1、U2にユーザーセッティングを登録する

よく使う機能（ユーザーセッティング）を、あらかじめ撮影モードダイヤル**U1**と**U2**に登録すると、撮影モードダイヤルを切り換えるだけで、登録したユーザーセッティングの内容で撮影できます。

ユーザーセッティングを登録する

1 **登録したい撮影モードを選ぶ**

撮影モードダイヤル

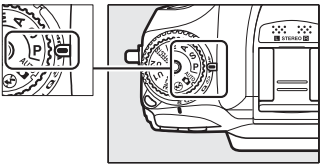

2 **登録したい撮影機能を設定する**

- ユーザーセッティングモード**U1**、**U2**には、次の撮影機能を登録できます。
  - –［**記録フォルダー設定**］、［**ファイル名設定**］、［**撮像範囲**］、［**カスタムピクチャーコントロール**］、［**リモコンモード設定（ML-L3）**］、［**多重露出**］、［**インターバルタイマー撮影**］以外の撮影メニュー項目（🕮229）
  - – カスタムメニュー項目（🕮235）
  - – シャッタースピード（撮影モード**S**、**M**）、絞り値（撮影モード**A**、**M**）、プログラムシフト（撮影モード**P**）、露出補正、調光補正、フラッシュモード、フォーカスポイント、測光モード、AFモード、AFエリアモード、オートブラケティング

3 **セットアップメニューの［ユーザーセッティングの登録］を選ぶ**

- **MENU**ボタンを押して、セットアップメニューの［**ユーザーセッティングの登録**］を選んでマルチセレクターの▶を押します。

MENUボタン

4 設定を登録したいユーザーセッティングモードを選ぶ

- [**U1に登録**] または [**U2に登録**] のいずれかを選んで、▶を押します。

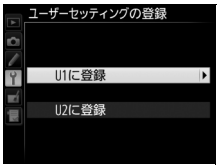

5 ユーザーセッティングを登録する

- ▲または▼で、[**はい**] を選んでⓀボタンを押すと、選んだユーザーセッティングモードに現在の設定内容が登録されます。

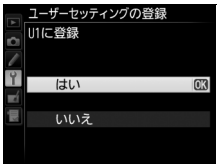

6 登録したユーザーセッティングで撮影する

- 撮影モードダイヤルを**U1**または**U2**に合わせると、登録したユーザーセッティングの内容で撮影できます。

撮影モードダイヤル

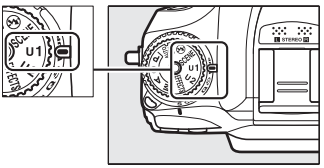

登録したユーザーセッティングをリセットする

1 セットアップメニューの［ユーザーセッティングのリセット］を選ぶ

- **MENU**ボタンを押して、セットアップメニューの［**ユーザーセッティングのリセット**］を選んでマルチセレクターの▶を押します。

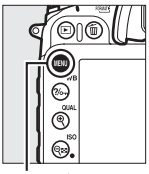

MENUボタン

2 リセットしたいユーザーセッティングモードを選ぶ

- [**U1をリセット**] または [**U2をリセット**] のいずれかを選んで、▶を押します。

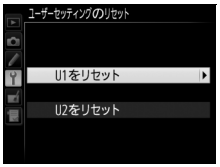

3 ユーザーセッティングをリセットする

- ▲または▼で、[**はい**] を選んでⓀボタンを押すと、選んだユーザーセッティングモードに登録された設定内容が、初期設定（撮影モード**P**）に戻ります。

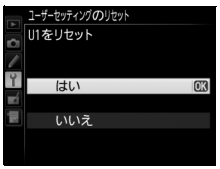

レリーズモード

1コマ撮影や連続撮影、静音撮影など、レリーズモードを変更する

レリーズモードダイヤルロックボタンを押しながら、レリーズモードダイヤルを回すと（🕮7）、シャッターをきる（レリーズする）ときの動作を設定できます。

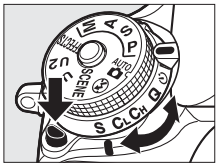

レリーズモード		内容
S	1コマ撮影	シャッターボタンを全押しするたびに1コマずつ撮影します。
CL	低速連続撮影	シャッターボタンを全押ししている間、カスタムメニュー d5［**低速連続撮影速度**］（🕮245）で設定した速度で連続撮影します（🕮56）。
CH	高速連続撮影	シャッターボタンを全押ししている間、🕮56に記載されている速度で連続撮影します。動きのある被写体などに使用すると便利です。
Q	静音撮影	1コマ撮影時より静かに撮影したい場合に適しています。静音撮影では、シャッターボタンを全押ししている間はミラーダウンしません。シャッターボタンを半押し状態に戻すとミラーダウンするため、ミラーダウン音のタイミングを遅らせることができます。また、ミラーダウンする音も1コマ撮影に比べ静かです。 • 静音撮影時には、カスタムメニュー d1［**電子音設定**］（🕮244）の設定にかかわらず、電子音は鳴りません。
⏲	セルフタイマー撮影	セルフタイマー撮影ができます（🕮57）。
MUP	ミラーアップ撮影	カメラ本体のミラーアップを行い、撮影時にミラーアップの振動によるブレを防ぐことができます（🕮59）。超望遠撮影時や接写撮影時に効果的です。

連続撮影速度について

連続撮影速度は、撮影メニュー［**撮像範囲**］（🕮61）の設定と、撮影メニュー［**RAW記録**］の［**記録ビットモード**］（🕮66）の設定（RAWを含む画質モードの場合）によって変わります。次の表は、AFモードが**AF-C**、撮影モード**S**または**M**、1/250秒以上の高速シャッタースピード、電源がEN-EL15で、その他が初期設定のときの値です。

撮像範囲	画質モード	CL	CH
DX (24×16)	JPEG画像または記録ビットモードが［**12ビット記録**］のRAW画像	約1 ～ 6 コマ/秒	約6コマ/秒
	記録ビットモードが［**14ビット記録**］のRAW画像	約1 ～ 5コマ/秒	約5コマ/秒
1.3× (18×12)	JPEG画像または記録ビットモードが［**12ビット記録**］のRAW画像	約1 ～ 6 コマ/秒	約7コマ/秒
	記録ビットモードが［**14ビット記録**］のRAW画像	約1 ～ 6 コマ/秒	約6コマ/秒

連続撮影可能コマ数について

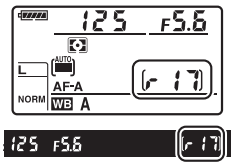

- シャッターボタンを半押しすると、連続撮影可能コマ数が、表示パネルとファインダー内に表示されます。右図の場合、撮影速度を維持しながら最低17コマ続けて撮影できることを示しています。
- 連続撮影は最大100コマまでできます。ただし、「**r00**」と表示されたとき、連続撮影速度が低下します。
- 表示される連続撮影可能コマ数は、おおよその目安です。撮影条件によって増減することがあります。

連続撮影時の記録について

- 内蔵フラッシュが発光する場合（🕮117）は、連続撮影できません。
- SDカードの性能や撮影条件によっては、数十秒から1分間程度SDカードアクセスランプが点灯します。SDカードアクセスランプの点灯中にカメラからSDカードを取り出さないでください。データが消失するだけでなく、カメラとSDカードに不具合が生じるおそれがあります。
- SDカードアクセスランプ点灯中に電源をOFFにすると、撮影された全ての画像がSDカードに記録されてから電源が切れます。
- 連続撮影時にバッテリーの残量がなくなった場合は、撮影は行わず、撮影済みの画像データがSDカードに記録されて終了します。

連続撮影速度について

次の場合は連続撮影速度が遅くなることがあります。

- シャッタースピードが低速の場合
- VRレンズ使用時にレンズの手ブレ補正スイッチをONにしたとき
- 感度自動制御を［**する**］にして感度が自動制御されているとき（🕮79）
- レンズの絞りを著しく絞り込んだ場合
- バッテリー残量が少ないとき

関連ページ

- 連続撮影時に撮影コマ数を制限する → d6［**連続撮影コマ数**］（🕮245）
- 「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」（🕮369）

セルフタイマーを使って撮影する（⏲）

セルフタイマーによる撮影は、記念写真など、撮影者自身も一緒に写りたいときなどに便利です。セルフタイマー撮影時は、三脚などを使ってカメラを固定してください。

1　レリーズモードダイヤルを⏲（セルフタイマー撮影）に合わせる

- レリーズモードダイヤルロックボタンを押しながら、⏲に合わせます。

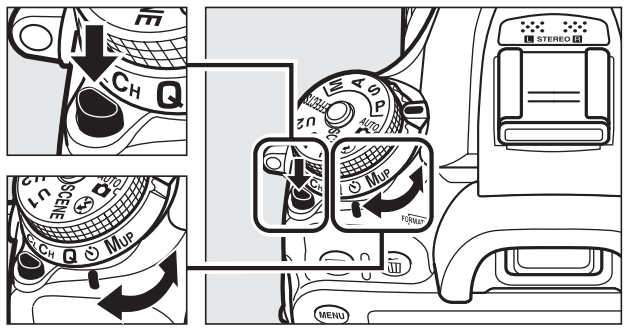

レリーズモードダイヤル

2　構図を決め、ピントを合わせる

- AFモードが**AF-S**でピントが合っていないときなど、カメラのシャッターがきれない状態ではセルフタイマーは作動しません。



3　セルフタイマー撮影を開始する

- シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーランプが約8秒間点滅後、約2秒間点灯して合計で約10秒後にシャッターがきれます。
- レリーズモードダイヤルを他のモードに切り換えると、セルフタイマーは解除されます。



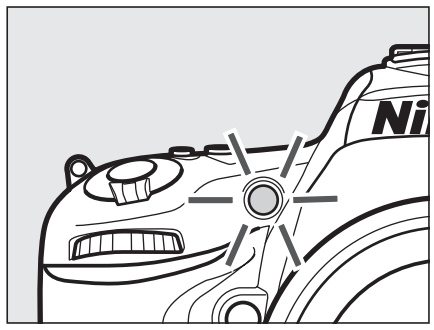

セルフタイマー撮影時のフラッシュについて

- 撮影モード**P**、**S**、**A**、**M**、🍴でフラッシュを使って撮影したいときは、撮影を開始する前に⚡（⚡☒）ボタンを押して内蔵フラッシュを上げ、ファインダー内の⚡（フラッシュアイコン）が点灯するまでお待ちください（□117）。セルフタイマーの作動中にフラッシュを上げると、撮影は中止されます。
- 内蔵フラッシュが発光するときは、カスタムメニュー c3［**セルフタイマー**］の［**撮影コマ数**］（□242）を1コマ以上に設定していても、連続撮影はできません。

ファインダーから顔を離して撮影するときは

ファインダーから入った光が適正露出や画像に影響を与えることを防ぐため、付属のアイピースキャップDK-5を取り付けることをおすすめします。

アイピースキャップは、接眼目当てDK-23を取り外し（①）、右図のように取り付けます（②）。接眼目当てを取り外すときは、カメラをしっかりと支えてください。

接眼目当てDK-23　　アイピースキャップDK-5

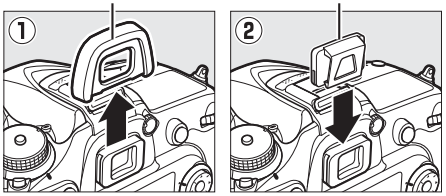

関連ページ

- セルフタイマーの作動時間、撮影コマ数、撮影間隔を設定する → c3［**セルフタイマー**］（🕮242）
- セルフタイマー撮影時の電子音を設定する → d1［**電子音設定**］（🕮244）

ミラーアップして撮影する（MUP）

ミラーアップ撮影すると、撮影時にミラーアップの振動によるブレを防ぐことができます。

1 レリーズモードダイヤルをMUP（ミラーアップ撮影）に合わせる

- レリーズモードダイヤルロックボタンを押しながら、**MUP**に合わせます。

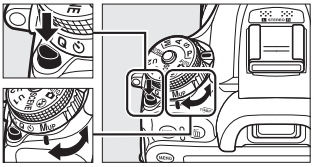

レリーズモード
ダイヤル

2 構図と露出を決めて、シャッターボタンを全押しする

- 半押ししてピントを合わせた後、シャッターボタンを全押しすると、ミラーアップします。

3 撮影する

- もう一度シャッターボタンを全押しすると、撮影できます。
- ブレを防ぐため、シャッターボタンは静かに押してください。
- 撮影が終了すると、ミラーダウンします。

ミラーアップ中のご注意

- ファインダーで構図を確認できません。
- オートフォーカスと測光は使えません。

ミラーアップ撮影について

- 三脚の利用をおすすめします。
- ミラーアップ撮影時には、別売のワイヤレスリモートコントローラー（🕮325）またはリモートコード（🕮326）を使うと効果的です。
- 別売のリモコンML-L3を使ってミラーアップ撮影する方法については、「別売のリモコンML-L3を使って撮影する」（🕮127）をご覧ください。
- ミラーアップ開始後約30秒経過すると、自動的にシャッターがきれます。

画像の記録

撮像範囲を変更する

撮像範囲を［**DX (24×16)**］（DXフォーマット）または［**1.3× (18×12)**］（対DX 1.3×クロップ）のいずれかに変更できます。

DX **DX (24×16)**	23.5 × 15.6 mmの撮像範囲で画像を記録します（DXフォーマット）。
1.3x **1.3× (18×12)**	18.8 × 12.5 mmで画像を記録します。撮像範囲が［**DX (24×16)**］の場合と比べ、記録する撮像範囲が狭くなり（🕮316）、レンズを交換しなくても、望遠レンズで撮影したときと同様の効果があります。また、速い連続撮影速度で撮影できるようになります（🕮56）。

ファインダー表示

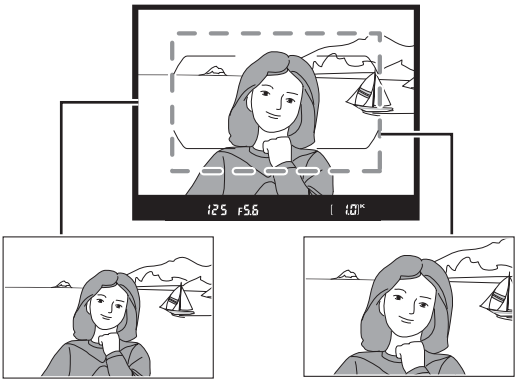

DX (24×16)で
撮影した画像

1.3× (18×12)で
撮影した画像

撮像範囲は、撮影メニューの［**撮像範囲**］で設定するか、**Fn**ボタンとコマンドダイヤルで設定します（🕮62、63）。

■■撮影メニューの［撮像範囲］で設定する場合

1 撮影メニューの［撮像範囲］を選ぶ

• **MENU**ボタンを押して、撮影メニューの［**撮像範囲**］を選んでマルチセレクターの▶を押すと、［撮像範囲］画面が表示されます。

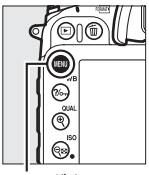

MENUボタン

2 設定したい撮像範囲を選ぶ

• 設定したい撮像範囲を選んで、OKボタンを押します。

撮像範囲の表示について

• 撮像範囲が［**1.3× (18×12)**］のときは、ファインダー内で撮像範囲を表す枠を右図のように表示します。また、ファインダー右上に1.3xが表示されます。

対DX 1.3×クロップ

• インフォ画面では、撮像範囲は右のように表示されます（🕮10）。

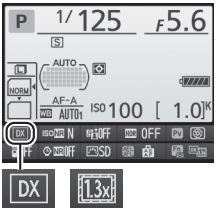

■■ Fnボタンとコマンドダイヤルで設定する場合

1 **カスタムメニュー f2［Fnボタンの機能］（🕮259）の［コマンドダイヤル併用時の動作］を［撮像範囲選択］に設定する**

- **Fn**ボタンとコマンドダイヤルの組み合わせに対して、撮像範囲の選択機能が割り当てられます。

2 **Fnボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルまたはサブコマンドダイヤルを回す**

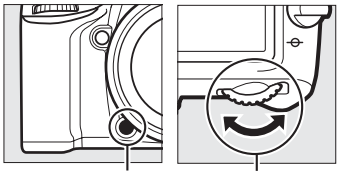

- 設定に応じた撮影範囲がファインダー内で確認できます（🕮62）。
- **Fn**ボタンを押すと、表示パネルやファインダー内表示、インフォ画面で撮像範囲の設定を確認できます。

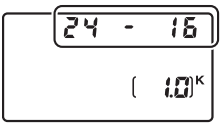

撮像範囲	表示
DX (24×16)	24 - 16
1.3× (18×12)	18 - 12

撮像範囲を変更したときの画像サイズについて

同じ画像サイズでも、［**撮像範囲**］の設定によって、撮影画像のピクセル数が変化します（🕮67）。

関連ページ

- 「動画ライブビュー時の撮像範囲」（🕮168）
- プレビューボタンで撮像範囲を切り換える → f3［**プレビューボタンの機能**］（🕮261）
- AE/AFロックボタンで撮像範囲を切り換える → f4［**AE/AFロックボタンの機能**］（🕮262）
- 「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」（🕮369）

画質モードを変更する

画像を記録する際の画質モードを選びます。

画質モード		ファイル形式	内容
RAW		NEF	撮像素子の生データ（RAW形式）を記録します。撮影時に設定したホワイトバランスやコントラストなどを、撮影後に変更できます。
FINE	高 ↑ 画質 ↓ 低	JPEG	画像データを約1/4に圧縮して記録します（サイズ優先時）。
NORMAL			画像データを約1/8に圧縮して記録します（サイズ優先時）。
BASIC			画像データを約1/16に圧縮して記録します（サイズ優先時）。
RAW＋FINE		NEF + JPEG	RAWとJPEG（FINE）の2種類の画像を同時に記録します。
RAW＋NORMAL			RAWとJPEG（NORMAL）の2種類の画像を同時に記録します。
RAW＋BASIC			RAWとJPEG（BASIC）の2種類の画像を同時に記録します。

■■ 画質モードの設定方法

⊕（QUAL）ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回す

- 画質モードは、表示パネルに表示されます。

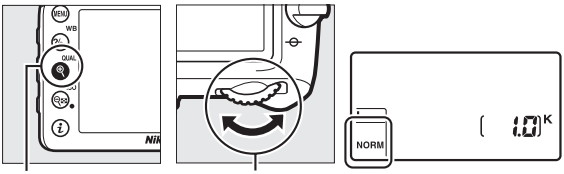

⊕（**QUAL**）ボタン　メインコマンドダイヤル　表示パネル

RAW画像について

- 画質モードでRAWを選んだ場合、画像サイズは設定できません。RAWで保存した画像を付属のViewNX 2や別売のCapture NX 2などで表示すると、画像サイズは Lと同じになります（🕮67）。
- 現像には画像編集メニューの［**RAW 現像**］（🕮293）、または付属のソフトウェア ViewNX 2 や別売の Capture NX 2を使います。
- ViewNX 2は付属のViewNX 2 CD-ROMを使ってインストールできます。

RAW画像とJPEG画像の同時記録について

- 画質モード［**RAW＋FINE**］、［**RAW＋NORMAL**］、［**RAW＋BASIC**］で撮影したとき、カメラではJPEG画像のみを再生します。SDカードを1枚使用している場合、JPEG画像と同時記録されたRAW画像はパソコンでのみ再生できます。
- SDカードを1枚使用している場合や、SDカードを2枚使用していても［**スロット2の機能**］（🕮68）が［**順次記録**］または［**バックアップ記録**］の場合、RAW画像と同時記録されたJPEG画像をカメラ上で削除すると、RAW画像も削除されます。
- ［**スロット2の機能**］（🕮68）を［**RAW+JPEG　分割記録**］に設定してSDカードを2枚使用している場合、RAW画像がスロット1に、JPEG画像がスロット2に記録されます（🕮68）。RAW画像と同時記録されたJPEG画像をカメラ上で削除しても、RAW画像は削除されません。

［画質モード］について

画質モードは撮影メニュー（🕮229）でも設定できます。

関連ページ

「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」（🕮369）

JPEG画像の圧縮方式を選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニュー［**JPEG圧縮**］を選んで、画質モードがJPEG（FINE）、JPEG（NORMAL）、JPEG（BASIC）の画像を記録するときの圧縮方式を設定します。

サイズ優先	ファイルサイズがほぼ一定になるように圧縮します。
画質優先	画質の劣化を抑えて圧縮します。画像によってファイルサイズは異なります。

RAW画像の圧縮方式を選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニュー［**RAW記録**］で［**記録方式**］を選んで、RAW画像の記録時の圧縮方式を設定します。

ON **ロスレス圧縮RAW**	可逆圧縮します（データを完全に復元できます）。非圧縮時のファイルサイズに対して、約60～80%に圧縮して記録します。
ON **圧縮RAW**	非可逆圧縮します（データは完全には復元できません）。非圧縮時のファイルサイズに対して、約45～65%に圧縮して記録します。

RAW画像の記録ビット数を選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニュー［**RAW記録**］で［**記録ビットモード**］を選んで、RAW画像の記録ビット数を設定します。

12-bit **12ビット記録**	RAW画像を12ビットで記録します。
14-bit **14ビット記録**	RAW画像を14ビットで記録します。［**12ビット記録**］の場合よりもさらに豊かな階調表現になります。画像のファイルサイズは［**12ビット記録**］よりも大きくなります。

画像サイズを設定する

画像を記録する際の画像サイズ（大きさ）を、［**L**］、［**M**］、［**S**］から設定できます。画像サイズは撮像範囲との組み合わせで変わります（🕮61）。

撮像範囲	画像サイズ	プリント時の大きさ（出力解像度300dpiの場合）※
DX (24×16)	**L**（6000×4000ピクセル）	約50.8×33.9 cm
	M（4496×3000ピクセル）	約38.1×25.4 cm
	S（2992×2000ピクセル）	約25.3×16.9 cm
1.3× (18×12)	**L**（4800×3200ピクセル）	約40.6×27.1 cm
	M（3600×2400ピクセル）	約30.5×20.3 cm
	S（2400×1600ピクセル）	約20.3 ×13.5 cm

※ ピクセル数÷出力解像度（dpi）×2.54 cmで計算しています。

■■ 画像サイズの設定方法

（QUAL）ボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回す

- 画像サイズは、表示パネルに表示されます。

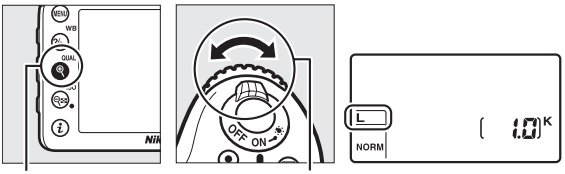

（**QUAL**）ボタン　サブコマンドダイヤル　表示パネル

［画像サイズ］について

画像サイズは撮影メニュー（🕮229）でも設定できます。

2枚のSDカードに記録する（スロット2の機能）

MENUボタンを押して、撮影メニュー［**スロット2の機能**］を選ぶと、2つあるSDカードスロットの両方を使って画像を記録するときのスロット2の機能を設定できます。

順次記録	スロット1から優先的に記録し、空き容量がなくなったら、記録先をスロット2に変更します。
バックアップ記録	バックアップ用として同じ画像をスロット1、スロット2に記録します。
RAW+JPEG分割記録	• ［**画質モード**］が［**RAW + FINE**］、［**RAW + NORMAL**］、または［**RAW + BASIC**］の場合、スロット1にRAW画像、スロット2にJPEG画像を記録します。 • その他の画質モードの場合は、同じ画像をスロット1とスロット2の両方に記録します。

【バックアップ記録】と【RAW+JPEG分割記録】について

- 表示パネルとファインダー内表示の記録可能コマ数には、記録可能コマ数が少ないスロットのコマ数を表示します。
- どちらか一方のスロットの空き容量がなくなると、シャッターがきれなくなります。

動画を記録するスロットについて

撮影メニュー［**動画の設定**］の［**動画記録先**］で、記録するスロットを設定できます（🕮172）。

フォーカス

ピントを自動で合わせて撮影する（オートフォーカス）

フォーカスモードセレクターを**AF**に合わせると、オートフォーカスになります。ここでは、ファインダーを見ながら撮影するときの、オートフォーカスでのピントの合わせ方について説明しています。

フォーカスモードセレクター

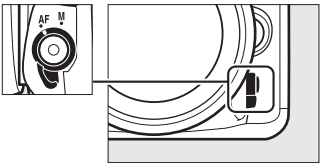

AFモードを設定する

オートフォーカスでのピントの合わせ方を選びます。

AF-A	**AFサーボモード 自動切り換え**	被写体が静止しているときは**AF-S**、動いているときは**AF-C**に自動的に切り替わります。
AF-S	**シングル AFサーボ**	静止している被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った時点でフォーカスがロックされます。 • 初期設定はピントが合うとシャッターがきれるフォーカス優先モードです（🕮237）。
AF-C	**コンティニュアス AFサーボ**	ファインダー内のピント表示（●）がいったん点灯してもフォーカスロックはされず、シャッターをきるまでピントを合わせ続けるモードです。スポーツなど動きのある被写体の撮影に適しています。シャッターボタンの半押しを続けると、被写体が動いている場合には予測駆動フォーカス（🕮70）に切り替わり、被写体の動きに合わせてピントを追い続けます。 • 初期設定ではピントの状態に関係なく、いつでもシャッターがきれるレリーズ優先モードです（🕮237）。

■■AFモードの変更方法

AFモードボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回す

- AFモードは、表示パネルとファインダー内表示に表示されます。

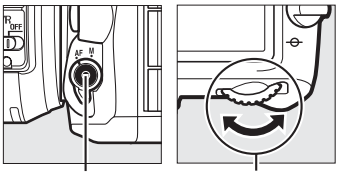

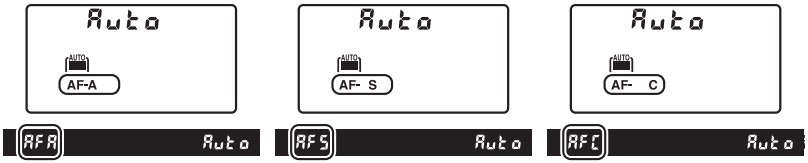

AF-A　AF-S　AF-C

予測駆動フォーカスについて

ファインダー撮影時のAFモードが**AF-C**のときや、**AF-A**に設定していて自動的に**AF-C**に切り替わったときは、シャッターボタンの半押し時に被写体が近づいてきたり遠ざかっていくのをカメラが認識すると、自動的に予測駆動フォーカスに切り替わります。予測駆動フォーカスが作動すると、シャッターがきれる時点での到達位置を予測しながらピントを合わせ続けます。

オートフォーカスの苦手な被写体について

次のような被写体では、オートフォーカスによるピント合わせができず、シャッターがきれないことや、ピントが合わなくてもピント表示（●）が点灯し、シャッターがきれることがあります。このような場合は、マニュアルフォーカス（🕮76）でピントを合わせるか、フォーカスロック（🕮74）を利用してください。

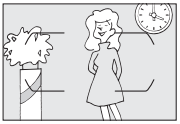

被写体の明暗差がはっきりしない場合
（白壁や背景と同色の服を着ている人物など）

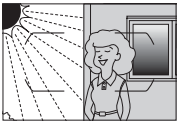

被写体の明暗差が極端に異なる場合
（太陽を背景にした日陰の人物など）

フォーカスポイント内に遠くのものと近くのものが混在する被写体
（オリの中の動物など）

背景に対して被写体が小さい場合
（遠くの建物を背景に近くの人物を撮影する場合など）

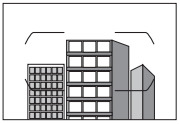

連続した繰り返しパターンの被写体
（ビルの窓やブラインドなど）

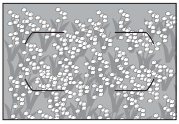

絵柄が細かい場合
（一面の花畑など）

関連ページ

- **AF-C**をフォーカス優先モードにする → a1［**AF-Cモード時の優先**］（🕮237）
- **AF-S**をレリーズ優先モードにする → a2［**AF-Sモード時の優先**］（🕮237）
- ライブビュー/動画撮影時のAFモードを設定する →「AFモードを変更する」（🕮156）

AFエリアモードを変更する

オートフォーカスでピントを合わせるフォーカスポイントをカメラがどのように選択するかを設定します。

AFエリアモード	内容
シングルポイントAF	フォーカスポイントを自分で選べます（🕮73）。選んだフォーカスポイントだけを使ってピント合わせをします。静止している被写体の撮影に適しています。
ダイナミックAF・9点 ダイナミックAF・21点 ダイナミックAF・51点	AFモードの**AF-A**または**AF-C**（🕮69）との組み合わせで、撮影者が選択した1つのフォーカスポイントから被写体が一時的に外れても、周辺のフォーカスポイントからのピント情報を利用してピントを合わせます。 • **ダイナミックAF・9点**：構図を決めて撮影するときや、被写体の動く方向が予測でき、フォーカスポイントで被写体を捉えやすい撮影に適しています（例：陸上競技やモータースポーツ）。 • **ダイナミックAF・21点**：動きがランダムで予測しにくい被写体の撮影に適しています（例：フィールドスポーツ）。 • **ダイナミックAF・51点**：被写体の動きが速く、選択したフォーカスポイントで被写体を捉えにくい場合の撮影に適しています（例：野鳥撮影）。
3D-トラッキング	AFモードの**AF-A**または**AF-C**（🕮69）との組み合わせで、51点全てのフォーカスポイントを使って被写体を追尾する3D-トラッキングになります。選んだフォーカスポイントで被写体にピントを合わせると、シャッターボタンを半押ししている間は被写体の動きに合わせて、フォーカスポイントを自動的に切り換えて被写体にピントを合わせ続けます。左右に動く被写体を自由な構図で撮影するのに適しています（例：テニス）。 • カメラが途中で被写体を見失ってしまった場合は、いったんシャッターボタンを放して、もう一度被写体にフォーカスポイントを合わせてください。 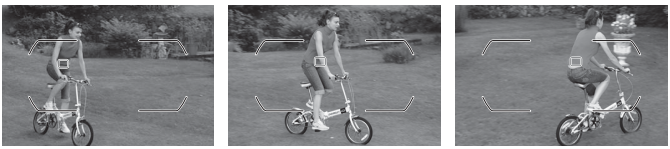
オートエリアAF	カメラが自動的に全てのフォーカスポイントから被写体を判別してピントを合わせます。また、GタイプまたはDタイプのレンズ（🕮310）を使用しているときは、人物と背景を自動的に判別して、主要被写体にピントが合う精度が高くなります。 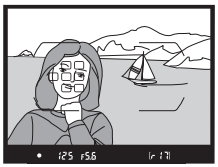 • AFモードが**AF-S**のときは、ピントが合ったフォーカスポイント全てを約1秒間表示します。**AF-C**または**AF-A**に設定していて自動的に**AF-C**に切り替わったときは、ピントが合った複数のフォーカスポイントを一瞬表示してから、主に使用するフォーカスポイント1点を表示します。

AFエリアモードの変更方法

AFモードボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回す

- AFエリアモードは、表示パネル、ファインダーに表示されます。

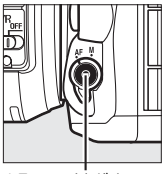

AFモードボタン

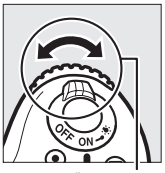

サブコマンドダイヤル

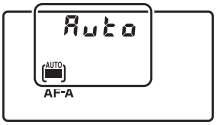

表示パネル

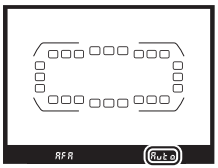

ファインダー内表示

AFエリアモードの表示について

表示パネルおよびファインダー内表示の各AFエリアモードの表示は次のようになります。

AFエリアモード	表示パネル	ファインダー内表示	AFエリアモード	表示パネル	ファインダー内表示
シングルポイントAF	S	S	ダイナミックAF・51点※	d51	d51
ダイナミックAF・9点※	d 9	d 9	3D-トラッキング	3d	3d
ダイナミックAF・21点※	d21	d21	オートエリアAF	Auto	Auto

※ ピント情報として利用する周辺のフォーカスポイントの数を選べます。実際にファインダーに表示されるフォーカスポイントは1点のみです。

3D-トラッキングについて

3D-トラッキングでは、半押ししていったんピントが合った時点で、選択したフォーカスポイント周辺の色を記憶します。そのため、被写体の色が周囲の色と似ていたり、半押し開始時の被写体が小さいと、うまく動作しない場合があります。

マニュアルフォーカス時のAFエリアモードについて

AFエリアモードは自動的にシングルポイントAFになります。

関連ページ

- AFロックオンを解除する → a3［**AFロックオン**］（🕮238）
- ライブビュー/動画撮影時のAFエリアモードを設定する →「AFエリアモードを変更する」（🕮157）

フォーカスポイントを自分で選ぶ

このカメラには、51カ所のフォーカスポイント（ピント合わせを行う領域）があります。フォーカスポイントを自分で選ぶことで、構図を自由に変えられます。

1 フォーカスポイントロックレバーのロックを解除する

- フォーカスポイントロックレバーを回して • に合わせ、ロックを解除すると、マルチセレクターでフォーカスポイントを選べるようになります。

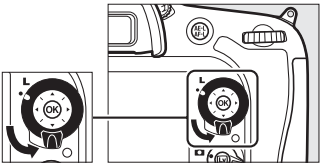

フォーカスポイント
ロックレバー

2 半押しタイマーがオンのとき（🕮36）に、ファインダーをのぞきながらマルチセレクターを▲▼◀▶またはななめ方向に押してフォーカスポイントを選ぶ

- ファインダー内で、フォーカスポイントが移動します。
- ⓞⓚボタンを押すと、フォーカスポイントは中央に移動します。

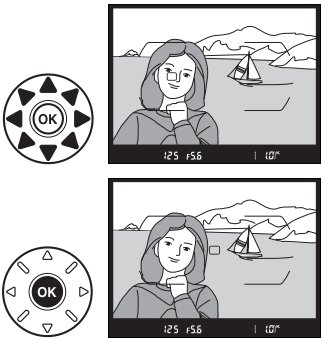

- フォーカスポイントロックレバーを**L**の位置に回すと、フォーカスポイントをロック（固定）します。

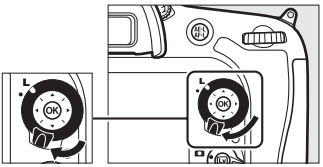

☑ オートエリアAFモードについて

AFエリアモードがオートエリアAFの場合、フォーカスポイントをカメラが自動的に選択するため、自分ではフォーカスポイントを選べません。

関連ページ

- フォーカスポイントの点灯に関する設定を変更する → a4［**フォーカスポイント照明**］（🕮238）
- フォーカスポイントの選択を循環方式にする → a5［**フォーカスポイント循環選択**］（🕮238）
- マルチセレクターで選べるフォーカスポイントの数を変える → a6［**AF点数切り換え**］（🕮239）
- ⓞⓚボタンを押したときの機能を変更する → f1［**OKボタンの機能**］（🕮258）

ピントを固定して撮影する（フォーカスロック）

ピントを合わせたい被写体がいずれのフォーカスポイントにも入らない場合や、オートフォーカスが苦手な被写体（🕮70）を撮影する場合には、ピントを固定（フォーカスロック）して撮影すると効果的です。

フォーカスロックを行う前に、AFエリアモード（🕮71）をオートエリアAF以外に設定することをおすすめします。

1 ピントを合わせたい被写体にフォーカスポイントを重ね、シャッターボタンを半押しする

- ピントが合うと、ファインダー内のピント表示（●）が点灯します。

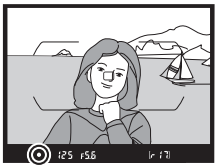

2 ピントを固定する

AFモード（🕮69）がAF-AまたはAF-Cのとき

シャッターボタンを半押ししたまま（①）、AE-L/AF-LAE/AFロックボタンを押すと（②）、ピントが固定されます。AE-L/AF-LAE/AFロックボタンを押している間は、シャッターボタンから指を放しても、ピントと露出が固定されます。

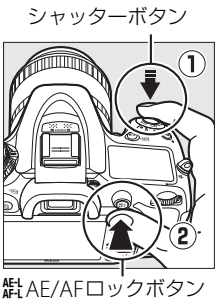

- AE-L/AF-LAE/AFロックボタンを押している間、ファインダー内には**AE-L**マークが点灯します。

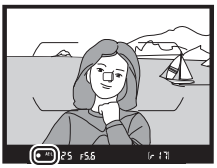

AFモードがAF-Sのとき

シャッターボタンを半押ししている間は、ピントが固定されます。AE-L/AF-LAE/AFロックボタンを押してピントを固定することもできます。

シャッターボタンの半押しで露出を固定するには

カスタムメニューc1［**半押しAEロック**］を［**する**］に設定すると、シャッターボタンの半押しで露出を固定できます（🕮241）。

3 フォーカスロックを行ったままで構図を変え、シャッターボタンを全押しして撮影する

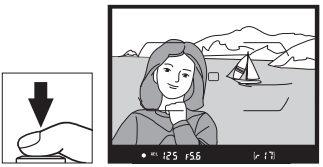

- 被写体との距離は変えないでください。フォーカスロック後に被写体との距離が変化した場合は、いったんフォーカスロックを解除し、ピントを合わせ直してください。

ピントを固定したまま繰り返し撮影したいときは

- シャッターボタンの半押しでフォーカスロックした場合は、シャッターをきった後、シャッターボタンを半押しの状態に戻し、そのままもう一度シャッターボタンを全押ししてください。
- AE-L/AF-L AE/AF ロックボタンでフォーカスロックを行った場合は、AE-L/AF-L AE/AF ロックボタンを押したままもう一度シャッターボタンを全押ししてください。

【AF-ON】機能を割り当てたボタンを使ったフォーカスロックについて

カスタムメニューで［**AF-ON**］機能を割り当てたボタンを使ってピントを合わせると、ボタンから指を放した後もフォーカスロックの状態を維持します。このとき、AFモードのカスタム設定（カスタムメニューa1［**AF-Cモード時の優先**］（🕮237）またはa2［**AF-Sモード時の優先**］（🕮237））にかかわらず、常にシャッターをきることができます（ただし、ファインダー内にはピント表示（●）は点灯しません）。フォーカスロックを解除してピントを合わせ直すには、もう一度［**AF-ON**］機能を割り当てたボタンを押してください。

関連ページ

AE-L/AF-L AE/AFロックボタンを押したときの機能を変更する → f4［**AE/AFロックボタンの機能**］（🕮262）

ピントを手動で合わせる（マニュアルフォーカス）

使用するレンズの種類によって、ピントを手動（マニュアル）で合わせるときの設定が異なります。各レンズでのマニュアルフォーカスの設定は次の通りです。

フォーカスモードセレクター

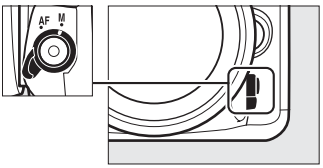

- **AFレンズを使用している場合**：カメラのフォーカスモードセレクターを**M**にしてください。レンズにフォーカスモード切り換えスイッチがある場合は、レンズ側のフォーカスモードも**M**にしてください。AF-Sレンズを使用している場合は、レンズのフォーカスモード切り換えスイッチを**M**にしてください。カメラのフォーカスモードセレクターを切り換える必要はありません。
- **マニュアルフォーカスレンズを使用する場合**：カメラのフォーカスモードセレクターを **M** にしてください。

ピントは、レンズのフォーカスリングを回して、ファインダー内のメインの被写体がはっきり見えるように合わせます。

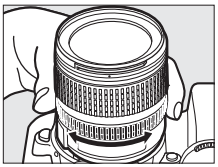

> **AF-Sレンズ以外のAFレンズでマニュアルフォーカスをする場合のご注意**
> AF-Sレンズ以外のAFレンズでマニュアルフォーカスをする場合は、必ずカメラのフォーカスモードセレクターを**M**にしてください。フォーカスモードセレクターが**AF**のままマニュアルフォーカスをすると、カメラやレンズの故障の原因になります。

フォーカスエイドによるピント合わせ

マニュアルフォーカスで撮影するときは、ファインダー内のピント表示（●）でピントが合っているかどうかを確認します。ピントが合っているかどうかの基準となるフォーカスポイントは51カ所から選べます。

- ピントが合うとピント表示（●）が表示されます（🕮35）。
- オートフォーカスの苦手な被写体（🕮70）では、ピントが合っていなくてもピント表示（●）が点灯することがありますので、ファインダースクリーンの像でピントが合っていることを確認してください。

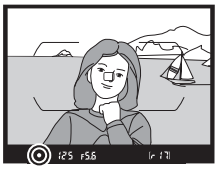

> **距離基準マークについて**
> 距離基準マーク⊖は撮影距離の基準となるマークで、カメラ内の撮像面の位置を示します。マニュアルフォーカスや接写などでカメラから被写体までの距離を実測する場合、このマークが基準となります。レンズ取り付け面（レンズマウント）から撮像面までの寸法（フランジバック）は46.5mmです。

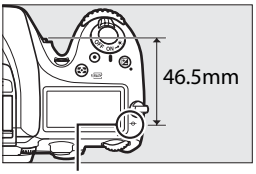

距離基準マーク⊖

ISO感度

ISO感度を設定する

一般的に、ISO感度を高くするほど、より高速のシャッタースピードで撮影できます（同じ被写体を同じ絞り値で撮影する場合）。このため、暗い場所での撮影や動いている被写体の撮影などに効果的ですが、一方で、撮影した画像に多少ノイズ（ざらつき、むら、すじ）が発生する場合があります。ISO感度はISO 100 ～6400の間で1/3段ステップで設定できます。また、ISO 6400から約0.3段～約2段の範囲での増感ができます。

設定できるISO感度は、撮影モードによって異なります。

📷	オート
P、S、A、M	100～6400、Hi 0.3～Hi 2
その他の撮影モード	オート、100～6400、Hi 0.3～Hi 2

- ［**オート**］ではカメラが自動的にISO感度を決めます。

■■ ISO感度の設定方法

⊖📷（ISO）ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回す

- ISO 感度は、表示パネル、ファインダー内表示に表示されます。

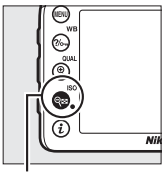

⊖📷（**ISO**）ボタン

メインコマンドダイヤル



表示パネル

ファインダー内表示

インフォ画面のISO感度表示について

ISO感度は、インフォ画面でも確認できます。ISO感度が［**オート**］の場合は、ISO AUTOと、自動制御されたISO感度が右のように表示されます。

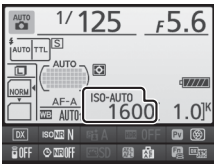

高感度（Hi 0.3～Hi 2）に設定した場合

ISO感度を［**Hi 0.3**］に設定すると、ISO 6400に対して約0.3段分増感します（ISO 8000相当）。［**Hi 2**］では約2段分の増感になります（ISO 25600相当）。これらのISO感度に設定したときは、ノイズ（ざらつき、むら、すじ）が発生しやすくなります。

［ISO感度］について

ISO感度は、撮影メニュー（🕮229）の［**ISO感度設定**］でも設定できます。

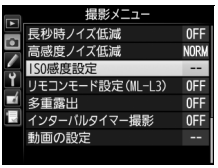

ISO感度についてのご注意

［**ISO感度**］を［**AUTO**］にしてから撮影モードを**P**、**S**、**A**、**M**のいずれかに切り換えた場合は、以前に設定したISO感度に戻ります。

関連ページ

- ISO感度の設定ステップ幅を変更する → b1［**ISO感度設定ステップ幅**］（🕮240）
- 表示パネルにISO感度を表示したり、コマンドダイヤルを回すだけでISO感度を変更できるようにする → d3［**ISO感度表示と簡易設定**］（🕮245）
- 高感度撮影時のノイズを低減する → 📷［**高感度ノイズ低減**］（🕮234）

感度自動制御機能を使う

撮影モードP、S、A、Mのみ

感度自動制御機能は、設定したISO感度で適正露出が得られない場合に、カメラが自動的にISO感度を変更する機能です。

■■ 撮影メニュー［ISO感度設定］の［感度自動制御］で設定する場合

1 撮影メニューの［ISO感度設定］で［感度自動制御］を選ぶ

- **MENU**ボタンを押して、撮影メニューの［**ISO感度設定**］で［**感度自動制御**］を選んでマルチセレクターの▶を押します。

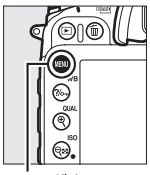

MENUボタン

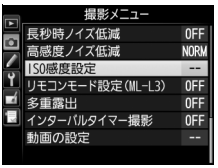

2 ［する］を選ぶ

- ［**する**］を選んで㊀ボタンを押すと、カメラが自動的にISO感度を変更するようになります。フラッシュ撮影時も、フラッシュの光量が適正となるように感度自動制御が機能します。
- ［**しない**］を選ぶと、［**ISO感度**］で設定したISO感度に固定されます。

3 感度の制御方法を設定する

- カメラが感度を自動的に制御する方法を選びます。

制御上限感度	感度自動制御するときにISO感度が高くなりすぎないように、上限感度（200～Hi 2）を設定できます。ISO感度の下限は100になります。
低速限界設定	撮影モード**P**または**A**で感度自動制御が働き始めるシャッタースピード（1/4000～1秒）を設定できます。また、［**オート**］に設定すると、レンズの焦点距離に応じてシャッタースピードの低速限界をカメラが自動で設定します（CPUレンズ装着時のみ）。例えば、望遠レンズ使用時は手ブレが発生しやすくなるため、低速限界が自動的に高速側に設定され、ブレを軽減できます。 • ［**オート**］を選んで▶を押すと、補正値の設定画面が表示されます。低速限界をカメラが自動で設定するときに、より高速側または低速側になるように調整できます。 • ISO感度を上欄の［**制御上限感度**］まで上げても露出不足になる場合は、適正露出を得るために、低速限界設定よりもさらにシャッタースピードが低速になります。

- ㊀ボタンを押して設定します。

■ ⊖（ISO）ボタンとサブコマンドダイヤルで設定する場合

⊖（ISO）ボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回す

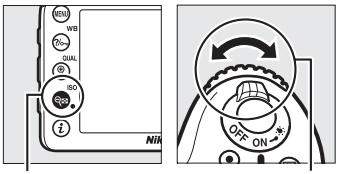

⊖（**ISO**）ボタン　　サブコマンドダイヤル

- ［**感度自動制御**］が［**する**］または［**しない**］に切り換わります。［**感度自動制御**］を［**する**］にすると、表示パネルとファインダー内表示に、**ISO-AUTO**が表示されます。

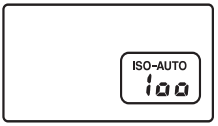

表示パネル

ファインダー内表示

- **ISO-AUTO**表示が点灯している場合は、［**ISO感度**］で設定した感度で撮影されます。感度が自動制御されると**ISO-AUTO**表示が点滅します。

ISO

感度自動制御についてのご注意

- ISO 感度が高くなると、撮影した画像に多少ノイズ（ざらつき、むら、すじ）が発生する場合があります。
- ［**制御上限感度**］で設定したISO感度よりも［**ISO感度**］で設定したISO感度が高い場合、［**ISO感度**］で設定したISO感度を制御上限感度として撮影します。
- フラッシュ撮影時のシャッタースピードはカスタムメニューe1［**フラッシュ撮影同調速度**］（🕮250）とe2［**フラッシュ時シャッタースピード制限**］（🕮251）で設定した範囲内に制限されます。［**低速限界設定**］のシャッタースピードをこの範囲外に設定した場合は、シャッタースピードの下限はe2［**フラッシュ時シャッタースピード制限**］で設定したシャッタースピードに制限されます。
- 非CPUレンズ使用時に［**低速限界設定**］が［**オート**］の場合は、1/30秒で撮影します。
- 内蔵フラッシュ撮影時または別売スピードライト（🕮317）の装着時にフラッシュモードをスローシンクロに設定していても、背景の明るさがより適正となるように感度自動制御が機能して感度が自動的に上がり、シャッタースピードが低速にならないことがあります。

感度自動制御時のISO感度表示について

感度が自動制御されているときは、インフォ画面に、自動制御されたISO感度（「自動制御ISO感度」）と［**ISO感度**］で設定した「設定ISO感度」の両方が表示されます。

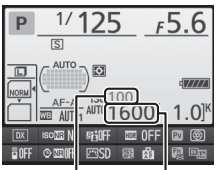

設定ISO感度

自動制御ISO感度

測光・露出

明るさを測る方法を設定する（測光モード）

撮影モードP、S、A、Mのみ

適正な露出を得るためにカメラが被写体の明るさを測る方法（測光モード）を設定します。

- **P**、**S**、**A**、**M**以外の撮影モードの場合、それぞれの撮影シーンに適した測光モードが自動的に選ばれます。

マルチパターン測光	ほとんどの撮影状況に対応できる測光モードです。画面の広い領域を測光して、被写体の輝度（明るさ）分布、色、距離や構図などさまざまな情報を瞬時に分析するため、見た目に近い画像が得られます。
中央部重点測光※	画面の中央部分を重点的に測光します。画面中央にメインの被写体を大きく配置して撮影する場合などに適しています。 • 露出倍数のかかるフィルターをお使いになるときは、中央部重点測光をおすすめします。 • 測光範囲はカスタムメニューb4［**中央部重点測光範囲**］（🕮241）で変更できますが、非CPUレンズ使用時は常にφ8 mm相当になります。
スポット測光※	フォーカスポイントに重なるφ3.5 mm 相当（全画面の約2.5%）の部分だけを測光します。逆光時や被写体の明暗差が激しいときなど、狭い範囲での露出を基準にして撮影したい場合に適しています。 • 測光エリアは、フォーカスポイントに連動します。ただし、ファインダー撮影時のAFエリアモード（🕮71）がオートエリアAFのときや、非CPUレンズ使用時は、中央のフォーカスポイントに相当する部分を測光します。

※ 非CPUレンズ使用時は、セットアップメニューの［**レンズ情報手動設定**］（🕮151）で焦点距離と開放絞り値（開放F値）を設定すると、測光の精度が向上します。

■■ 測光モードの設定方法

（FORMAT）ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回す

• 測光モードは、表示パネルに表示されます。

マルチパターン測光とレンズの組み合わせについて

測光モードがマルチパターン測光のときの測光方式は、レンズの種類によって変わります。

• **CPUレンズ**
  - **「3D-RGBマルチパターン測光Ⅱ」**：GまたはDタイプのCPUレンズ使用時の測光方式です。距離情報を利用して測光します。
  - **「RGBマルチパターン測光Ⅱ」**：GまたはDタイプ以外のCPUレンズ使用時の測光方式です。距離情報は利用しません。
• **非CPUレンズ**
  - セットアップメニューの［**レンズ情報手動設定**］（🕮151）でレンズ情報を設定すると、「RGB マルチパターン測光」という測光方式になります。レンズ情報を設定しない場合は、中央部重点測光になります。スポット測光に設定することも可能です。

関連ページ

• 中央部重点測光の測光範囲を変更する → b4［**中央部重点測光範囲**］（🕮241）
• 測光モードごとに適正露出の基準を決める → b5［**基準露出レベルの調節**］（🕮241）

露出を固定して撮影する（AEロック）

AE ロック撮影とは、被写体の特定の部分を測光して露出を決め、そのまま構図を変えて撮影する方法です。露出を合わせたい部分とその周囲とで、極端に明るさが異なる場合などに効果的です。

1 測光モードで中央部重点測光またはスポット測光を選ぶ（🕮81）

- マルチパターン測光では、充分な効果が得られないため、おすすめできません。なお、撮影モードAUTO、🚫、またはシーンモードの場合もAEロックは作動しますが、マルチパターン測光での撮影となるため、おすすめできません。

2 露出を合わせたい部分にフォーカスポイントを重ねてシャッターボタンを半押ししたまま、AE-L/AF-LAE/AFロックボタンを押して、露出を固定する

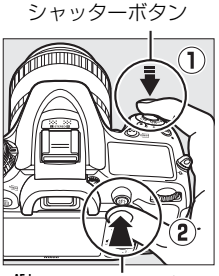

- AE-L/AF-LAE/AFロックボタンを押している間は、測光モードに応じた部分の露出で固定（ロック）され、構図を変えても露出は変わりません。
- ファインダー内表示に**AE-L**マークが点灯します。
- オートフォーカス撮影時は、フォーカスロックも同時に行われますので、ピント表示（●）の点灯も確認してください。

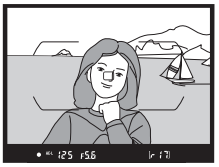

3 AE-L/AF-LAE/AFロックボタンを押したまま、構図を決めて撮影する

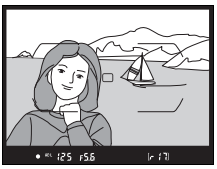

測光エリアについて

- スポット測光で、測光エリアとフォーカスポイントが連動する場合（🕮81）は、選択しているフォーカスポイントの露出が記憶されます。
- 中央部重点測光に設定した場合は、ファインダー中央部（φ8 mmの円内）を重点的に測光した露出が記憶されます。

AEロック中のカメラ操作について

AE/AFロックボタンを押している間も以下の操作ができます。

撮影モード	操作
P	プログラムシフト（🕮46）
S	シャッタースピードの変更
A	絞り値の変更

- 表示パネルやファインダー内表示には、変更後のシャッタースピード、絞り値が表示されます。
- AEロック中は、測光モードは変更できません。

関連ページ

- シャッターボタンの半押しでAEロックできるようにする → c1［**半押しAEロック**］（🕮241）
- AE/AFロックボタンに別の機能を割り当てる → f4［**AE/AFロックボタンの機能**］（🕮262）

画像の明るさを調整する（露出補正）

撮影モードP、S、A、M、のみ

露出補正とは、カメラが制御する適正露出値を意図的に変えることです。画像全体を明るくしたり、暗くしたいときなどに使います。露出補正を行うときは、測光モード（🕮81）を中央部重点測光またはスポット測光にすると効果的です。

－1段補正　　露出補正なし　　＋1段補正

■■ 露出補正の設定方法

ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回す

- 露出補正値は、表示パネルに表示されます。
- 露出補正は、1/3段ステップで±5段の範囲で設定できます。

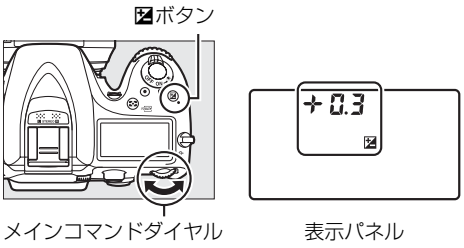

メインコマンドダイヤル　　表示パネル

- ボタンを押すと、表示パネルとファインダー内表示で設定した補正量を確認できます。

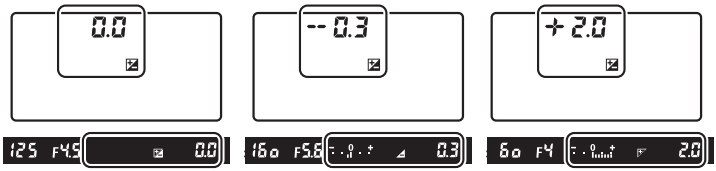

補正なし
（ボタンを押したとき）　　－0.3段補正　　＋2段補正

- 補正量を設定すると、表示パネルとファインダー内表示に露出補正マークが表示されます。また、撮影モード**P**、**S**、**A**では、ファインダー内表示に露出補正インジケーターが表示され、［**0**］が点滅します。
- 被写体を明るくしたいときは＋側に、暗くしたいときは－側に補正するのが基本です。

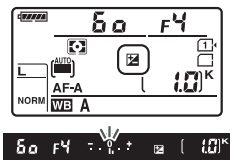

- 露出補正を解除するには、補正量を0.0にしてください。カメラの電源をOFFにしても、補正量の設定は解除されません。

撮影モードMでの露出補正について

撮影モードが**M**のときは、インジケーター表示が変わるだけで、設定したシャッタースピードと絞り値は変わりません。

撮影モード🖼での露出補正

撮影モードを切り換えると、露出補正値の設定は解除されます。

フラッシュ使用時の露出補正

フラッシュ使用時に露出補正を行った場合は、背景露出とフラッシュの発光量の両方に補正が行われ、画像全体の明るさが変わりますが、背景の明るさだけを補正することもできます（カスタムメニューe4［**フラッシュ使用時の露出補正**］、🕮257）。

関連ページ

- 露出補正のステップ幅を変更する → ✎ b2［**露出設定ステップ幅**］（🕮240）
- ⊠ボタンを使わずに露出補正する → ✎ b3［**露出補正簡易設定**］（🕮240）
- フラッシュ使用時に露出補正する→✎ e4［**フラッシュ使用時の露出補正**］（🕮257）
- 露出補正値を変えながら撮影する→「AEブラケティング、フラッシュブラケティングの撮影方法」（🕮133）

ホワイトバランス

ホワイトバランスを変更する　撮影モードP、S、A、Mのみ

光源に合わせて、画像が見た目に近い色で撮影されるようにすることを「ホワイトバランスを合わせる」といいます。初期設定のAUTO（オート）でほとんどの光源に対応できますが、撮影した画像が思い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせてホワイトバランスを変更してください。

- P、S、A、M以外の撮影モードの場合、それぞれの撮影シーンに適したホワイトバランスが自動的に選ばれます。

ホワイトバランス	設定される色温度	内容
AUTO オート	約3500～8000K※	AUTO（オート）で充分な効果を得るには、GまたはDタイプレンズをお使いになることをおすすめします。内蔵フラッシュまたは別売のスピードライトの使用時は、フラッシュ発光時の条件に応じて適したホワイトバランスに調整されます。
AUTO1 標準		
AUTO2 電球色を残す		
電球	約3000K※	白熱電球下での撮影に適しています。
蛍光灯	—	蛍光灯など、次の7種類の光源を使った撮影に適しています。
ナトリウム灯混合光	約2700K※	野球場、体育館などのナトリウム灯の混合光を使った撮影に適しています。
電球色蛍光灯	約3000K※	電球色蛍光灯下での撮影に適しています。
温白色蛍光灯	約3700K※	温白色蛍光灯下での撮影に適しています。
白色蛍光灯	約4200K※	白色蛍光灯下での撮影に適しています。
昼白色蛍光灯	約5000K※	昼白色蛍光灯下での撮影に適しています。
昼光色蛍光灯	約6500K※	昼光色蛍光灯下での撮影に適しています。
高色温度の水銀灯	約7200K※	高色温度の水銀灯などを使った撮影に適しています。
晴天	約5200K※	晴天の屋外での撮影に適しています。
フラッシュ	約5400K※	内蔵フラッシュや別売のスピードライトを使って撮影する場合に適しています。
曇天	約6000K※	曇り空の屋外での撮影に適しています。
晴天日陰	約8000K※	晴天の日陰での撮影に適しています。
色温度設定	約2500～10000K	色温度を直接指定できます（🕮92）。
PRE プリセットマニュアル	—	撮影者が被写体や光源を基準にホワイトバランスを合わせたり、SDカード内の画像と同じホワイトバランスで撮影したりできます（🕮93）。

※ 微調整が0の場合の値です。

ホワイトバランスの設定方法

?/🔑（WB）ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回す

• ホワイトバランスは、
表示パネルに表示されます。

?/🔑（WB）ボタン　メインコマンドダイヤル　表示パネル

【ホワイトバランス】について

ホワイトバランスは撮影メニュー（🕮229）でも設定できます。

AUTO（オート）について

AUTO（オート）の場合は、撮影メニューで［**AUTO1標準**］と［**AUTO2電球色を残す**］から選べます。［**AUTO2電球色を残す**］を選ぶと、電球色の光源下で撮影した際に暖かみのある画像の仕上がりになります。

🌈（蛍光灯）について

🌈（蛍光灯）の場合は、撮影メニュー（🕮229）で蛍光灯の種類を選べます。

スタジオ用大型ストロボを使用する場合

スタジオ用大型ストロボを使用する場合は、AUTO（オート）に設定していても適正なホワイトバランスが得られないことがあります。その場合は、ϟ（フラッシュ）モードにして微調整を行うか、プリセットマニュアルをお使いください。

色温度について

光の色には、赤みを帯びたものや青みを帯びたものがあり、人間の主観で光の色を表すと、見る人によって微妙に異なります。そこで、光の色を絶対温度（K：ケルビン）という客観的な数字で表したのが色温度です。色温度が低くなるほど赤みを帯びた光色になり、色温度が高くなるほど青みを帯びた光色になります。

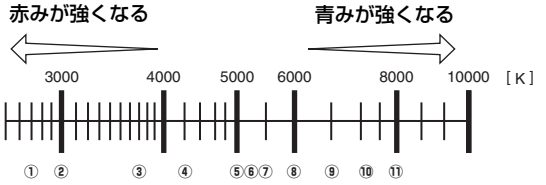

① 🌈 ナトリウム灯混合光（約2700K）
② 電球（約3000K）
② 🌈 電球色蛍光灯（約3000K）
③ 🌈 温白色蛍光灯（約3700K）
④ 🌈 白色蛍光灯（約4200K）
⑤ 🌈 昼白色蛍光灯（約5000K）
⑥ ☀ 晴天（約5200K）
⑦ ϟ フラッシュ（約5400K）
⑧ ☁ 曇天（約6000K）
⑨ 🌈 昼光色蛍光灯（約6500K）
⑩ 🌈 高色温度の水銀灯（約7200K）
⑪ 晴天日陰（約8000K）

ホワイトバランスを微調整する　撮影モードP、S、A、Mのみ

ホワイトバランスは、さらに微調整できます。

■撮影メニューの［ホワイトバランス］で設定する場合

1 設定したいホワイトバランスを選ぶ

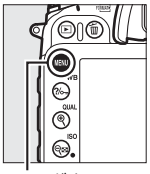

MENUボタン

- MENUボタンを押して、撮影メニューの［**ホワイトバランス**］で設定したいホワイトバランスを選びます。
- ホワイトバランスを選んでマルチセレクターの▶を押すと、微調整画面が表示されます。
- ［**オート**］の場合は、［**AUTO1 標準**］または［**AUTO2 電球色を残す**］を選んで▶を押すと、微調整画面が表示されます。
- ［**蛍光灯**］の場合は、該当する蛍光灯の種類を選んで▶を押すと、微調整画面が表示されます。
- ［**色温度設定**］の場合は、該当する色温度を選んで▶を押すと、微調整画面が表示されます。
- ［**プリセットマニュアル**］での微調整画面の表示方法については、「プリセットマニュアルデータの微調整について」（🕮99）をご覧ください。

2 微調整値を設定する

- マルチセレクターを操作すると、A（アンバー）、B（ブルー）、G（グリーン）、M（マゼンタ）の4方向で、各方向6段まで微調整できます。設定した座標上の色に画像を補正します。

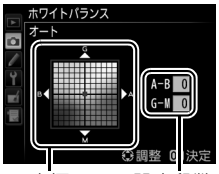

座標　設定段数

- 座標とホワイトバランスの効果の関係は次の図のようになります。

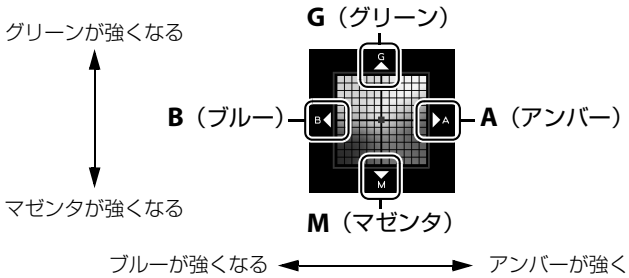

- A（アンバー）、B（ブルー）方向は、色温度の高さを微調整できます。1段は約5ミレッドに相当します（🕮90）。
- G（グリーン）、M（マゼンタ）方向は、色補正用（CC）フィルターと同じような微調整ができます。

3 微調整値を決定する

- OKボタンを押して微調整値を決定すると、撮影メニューに戻ります。
- ホワイトバランスを微調整すると、表示パネルにアスタリスク（*）が表示されます。

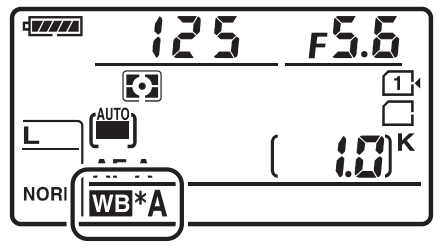

［色温度設定］での微調整について

ホワイトバランスが［**色温度設定**］の場合は、色温度を確認しながら微調整できます。

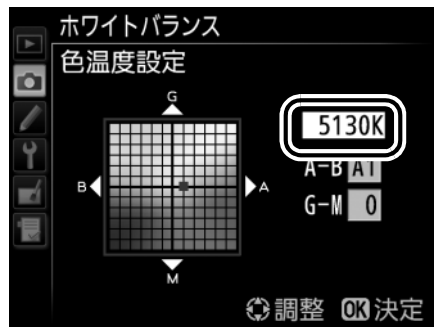

ホワイトバランスの微調整画面について

ホワイトバランスの微調整画面で表示されている色は、色温度方向の目安の色を表しています。微調整画面で設定しても、設定したそのままの色の画像にはならない場合があります。たとえば、ホワイトバランスを（電球）に設定してB（ブルー）方向に微調整しても、青色が強い画像にはなりません。

ミレッド（MIRED）について

色温度の逆数を百万（10^6）倍したものです。色温度は、同じ色温度差でも、色温度の低い場合では色の変化が大きく、色温度の高い場合では、色の変化が小さくなります。たとえば同じ1000ケルビンの違いでも6000ケルビン付近での変化は比較的小さく、3000ケルビン付近では1000ケルビンの違いで光色が大きく変わります。ミレッドは、その変化幅をほぼ同じに表現する尺度であり、色温度変換フィルターの単位としても利用されます。

例）色温度の差（K：ケルビン）：ミレッドの差 （M：ミレッド）

4000K－3000K＝1000 K　：83 M

7000K－6000K＝1000 K　：24 M

関連ページ

ホワイトバランスを変えながら撮影する

→ e6［**オートブラケティングのセット**］（□257）

→「WBブラケティングの撮影方法」（□137）

■■ ホワイトバランスボタンとサブコマンドダイヤルで設定する場合

?/🔑（WB）ボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回す

- 現在選択中のホワイトバランスの微調整値は、表示パネルに表示されます。

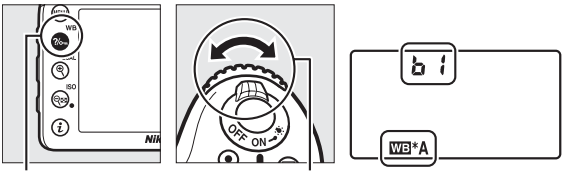

?/🔑（WB）ボタン　サブコマンドダイヤル　表示パネル

- **?/🔑**（**WB**）ボタンとサブコマンドダイヤルで微調整する場合は、A（アンバー）からB（ブルー）への横軸の方向のみ設定できます（🕮89）。
- 各方向6段まで微調整できます。1段は約5ミレッドに相当します（🕮90）。
- サブコマンドダイヤルを左に回すとA（アンバー）方向に、右に回すとB（ブルー）方向に色温度の高さを微調整できます。
- 微調整値を0以外に設定すると、表示パネルにアスタリスク（✱）が表示されます。
- **?/🔑**（**WB**）ボタンの操作では、**K**（色温度設定）と **PRE**（プリセットマニュアル）のホワイトバランスは微調整できません。撮影メニューで微調整してください（🕮89）。

色温度を指定してホワイトバランスを設定する（色温度設定）

撮影モードP、S、A、Mのみ

ホワイトバランスを K（色温度設定）にしたときは、ホワイトバランスの色温度を直接数値で指定できます。

■■ 色温度の設定方法

?/🔑（WB）ボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回す

- 色温度は、表示パネルに表示されます。

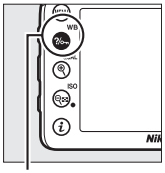

?/🔑（WB）ボタン

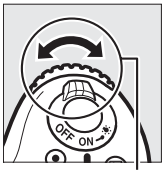

サブコマンドダイヤル

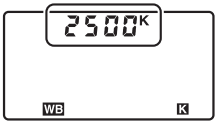

表示パネル

WB

☑ 色温度設定についてのご注意

- 光源が蛍光灯やフラッシュのときは、色温度設定を使わず、それぞれ 蛍光灯（蛍光灯）、ϟ（フラッシュ）に設定してください。
- ホワイトバランスの色温度を指定したときは、試し撮りをして、設定した色温度が撮影状況に適しているかどうかを確認することをおすすめします。
- **?/🔑（WB）**ボタンとサブコマンドダイヤルで色温度を設定すると、撮影メニュー［**ホワイトバランス**］の［**色温度設定**］で設定した微調整値は解除されます。

［色温度設定］について

色温度設定は撮影メニュー（🕮229）の［**ホワイトバランス**］でも設定できます。

基準となる白を測定してホワイトバランスを設定する（プリセットマニュアル）

撮影モードP、S、A、Mのみ

プリセットマニュアルでは、撮影する照明下で取得したホワイトバランスデータまたは撮影済みの画像のプリセットマニュアルデータをカメラに保存し、ホワイトバランスを設定します。カクテル照明（自然光と人工照明とが混ざった室内撮影）や特殊照明下で、前記のAUTO（オート）や（電球）などの各設定や、色温度設定では望ましいホワイトバランスが得られない場合に便利です。

最大6種類のプリセットマニュアルデータ（d-1～d-6）をカメラに保存できます。プリセットマニュアルデータを保存するには、次の方法があります。

プリセットマニュアルデータをカメラで新規取得して保存する	撮影する照明下で白またはグレーの被写体を基準にして撮影を行い、撮影データから取得して保存します（🕮93）。ライブビュー撮影時（🕮155）には、液晶モニターに表示中の被写体の一部分を選んでプリセットマニュアルデータを取得できます（スポットホワイトバランス、🕮96）。
撮影済みの画像のホワイトバランスデータをコピーして保存する	SDカードにある画像のホワイトバランスデータをコピーして保存します（🕮98）。

ファインダー撮影時にプリセットマニュアルデータを新規取得する

プリセットマニュアルデータを取得する前に：

- プリセットマニュアルデータを取得する場合は、あらかじめホワイトバランスをセットする照明下で、無彩色（白またはグレー）の被写体を用意しておいてください。スタジオ用大型ストロボにてホワイトバランスをセットする場合は、被写体をグレー（ホワイトバランス取得用の18%標準反射板）にすることをおすすめします。
- 無彩色（白またはグレー）の被写体を基準にプリセットマニュアルデータを取得するときは、カメラが露出を通常よりも1段オーバーになるように自動的に調整します。撮影モードがMの場合は、露出インジケーターを確認して、適正露出になるよう設定してください（🕮50）。

1 （WB）ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回して、表示パネルのホワイトバランス表示をPREに合わせる

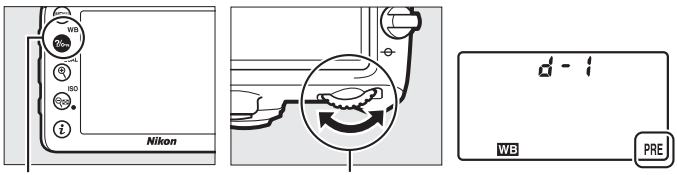

（WB）ボタン　メインコマンドダイヤル　表示パネル

2 新規取得するプリセットマニュアルデータの保存場所を選ぶ

- **?**（**WB**）ボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回して、これから取得するプリセットマニュアルデータの保存場所をd-1～d-6の中から選びます。

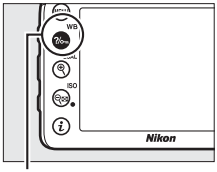

?（**WB**）ボタン

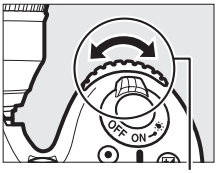

サブコマンドダイヤル

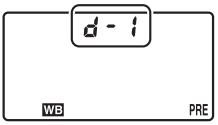

表示パネル

3 プリセットマニュアル取得モードにする

- いったん**?**（**WB**）ボタンから指を放し、再度**?**（**WB**）ボタンを押し続けると、プリセットマニュアル取得モードになり、表示パネルに**PRE**が、ファインダー内表示に**P-E**の文字が、それぞれ約6秒間点滅します。

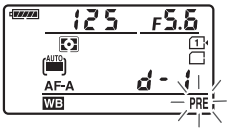

表示パネル

ファインダー内表示

WB

4 P-Eの点滅中に白またはグレーの被写体を撮影する

- 撮影時に使う照明の下で、用意した無彩色（白またはグレー）の被写体をファインダーいっぱいにとらえてシャッターボタンを全押しすると、プリセットマニュアルデータが取得され、手順2で選んだ保存場所に保存されます。
- ピントが合わなくてもシャッターがきれ、プリセットマニュアルデータが正常に取得されます。
- シャッターボタンを押しても、SDカードに画像は記録されません。

プリセットマニュアルデータについて

- ご購入時のプリセットマニュアルデータd-1～d-6は、晴天モードと同じ色温度5200Kに設定されています。
- 撮影メニューから［**ホワイトバランス**］の［**プリセットマニュアル**］を選ぶと、取得したプリセットマニュアルデータが右のような撮影画像のサムネイルで表示されます。マルチセレクターでプリセットマニュアルデータを選んでⓄボタンを押すと、選んだプリセットマニュアルを使って撮影できます。

ホワイトバランスのプロテクト設定について

プロテクト設定（🕮101）されたプリセットマニュアルデータが選ばれている場合、プリセットマニュアルデータは新規取得できません（表示パネルとファインダー内表示で**P-E**が点滅します）。

5 正常にプリセットマニュアルデータが取得されたことを確認する

- プリセットマニュアルデータが取得されると、表示パネルに **Good**の文字が、ファインダー内表示に**Gd**の文字が、それぞれ約6秒間点滅し、プリセットマニュアル取得モードを終了します。

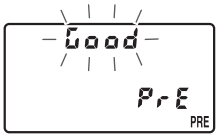

表示パネル

ファインダー内表示

- 被写体が極端に低輝度または高輝度の場合、カメラがプリセットマニュアルデータを取得できないことがあります。この場合、表示パネルとファインダー内表示に **no Gd**の文字が、それぞれ約6秒間点滅します。このとき、シャッターボタンを半押しするとプリセットマニュアル取得モード（手順4）に戻ります。

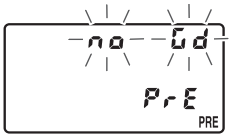

表示パネル

ファインダー内表示

☑ プリセットマニュアル取得モードの時間制限について（ファインダー撮影時）

プリセットマニュアル取得モードは、何も操作しないままカスタムメニュー c2［**半押しタイマー**］（🕮242）で設定した時間が過ぎると解除されます。

☑ プリセットマニュアルデータ取得時の制限について（ファインダー撮影時）

次の場合は、プリセットマニュアルデータを取得できません：

- HDR（ハイダイナミックレンジ）撮影時（🕮114）
- 多重露出撮影時（🕮142）
- ライブビューセレクターが 🎥 の場合にカスタムメニュー g4［**シャッターボタンの機能**］が［**動画撮影**］のとき（🕮267）

ライブビュー撮影時にプリセットマニュアルデータを取得する（スポットホワイトバランス）

ライブビュー撮影時（🕮155）には、液晶モニターに表示中の被写体の一部分を選んでプリセットマニュアルデータを取得できます（スポットホワイトバランス）。あらかじめプリセットマニュアル取得用の被写体を用意する必要はなく、望遠レンズ装着時にも、レンズを交換せずにそのままプリセットマニュアルデータを取得できます。

1 Lvボタンを押す

- ミラーアップしてライブビューを開始します。ファインダー内が暗くなり、液晶モニターに被写体が表示されます。

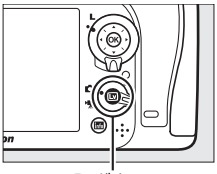

Lvボタン

2 ?/🔑（WB）ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回して、液晶モニターのホワイトバランス表示をPREに合わせる

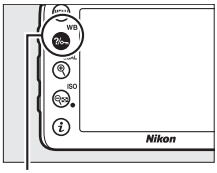

?/🔑（WB）ボタン

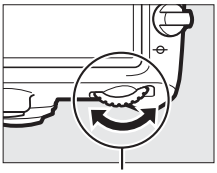

メインコマンドダイヤル

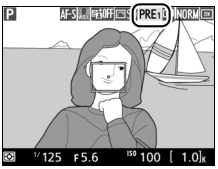

液晶モニター

3 新規取得するプリセットマニュアルデータの保存場所を選ぶ

- ?/🔑（WB）ボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回して、これから取得するプリセットマニュアルデータの保存場所をd-1～d-6の中から選びます。

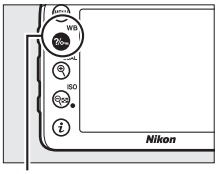

?/🔑（WB）ボタン

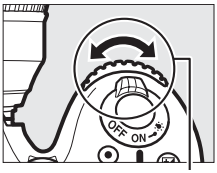

サブコマンドダイヤル

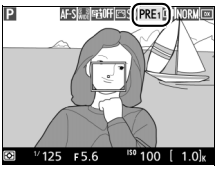

液晶モニター

4 プリセットマニュアル取得モードにする

- いったん?%（**WB**）ボタンから指を放し、再度?%（**WB**）ボタンを押し続けると、プリセットマニュアル取得モードになり、液晶モニターに**PRE**が点滅します。

液晶モニター

5 P-Eの点滅中に、マルチセレクターを▲▼◀▶またはななめ方向に押して、□を被写体の白またはグレーの部分に重ねる

6 Ⓚボタンを押すか、シャッターボタンを全押しして、プリセットマニュアルデータを取得する

- 撮影メニューから［**ホワイトバランス**］の［**プリセットマニュアル**］を選ぶと、ライブビュー撮影時に取得したプリセットマニュアルデータには、ホワイトバランスを取得した範囲に枠が表示されます。

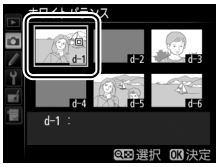

☑ プリセットマニュアル取得モードの時間制限について（ライブビュー撮影時）

ライブビュー撮影時のプリセットマニュアル取得モードの時間制限は、カスタムメニュー c4［**液晶モニターのパワーオフ時間**］の［**ライブビュー表示**］で設定した時間になります（🕮243）。

☑ プリセットマニュアルデータ取得時の制限について（ライブビュー撮影時）

次の場合は、プリセットマニュアルデータを取得できません：

- HDR（ハイダイナミックレンジ）撮影時（🕮114）
- ライブビューセレクターが🎥の場合にカスタムメニュー g4［**シャッターボタンの機能**］が［**動画撮影**］のとき（🕮267）

■■ 撮影済み画像のホワイトバランスデータをコピーする

選択したプリセットマニュアルデータの保存場所に、SDカード内の画像で使用されたホワイトバランスを、プリセットマニュアルデータとしてコピーできます。

1 撮影メニューの［ホワイトバランス］で［プリセットマニュアル］を選ぶ

- **MENU**ボタンを押して、撮影メニューの［**ホワイトバランス**］で［**プリセットマニュアル**］を選んでマルチセレクターの▶を押します。

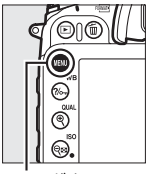

MENUボタン

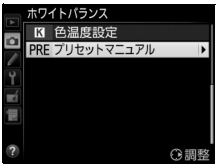

2 コピー先を選ぶ

- マルチセレクターで黄色い枠を移動してd-1～d-6の中からコピー先を選びます。
- （**ISO**）ボタンを押すと設定画面が表示されます。

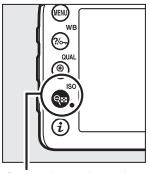

（**ISO**）ボタン

3 ［使用する画像の選択］を選ぶ

- ［**使用する画像の選択**］を選んで▶を押すと、SDカード内の画像が一覧表示されます。

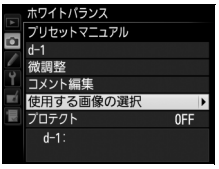

4 ホワイトバランスデータをコピーしたい画像を選ぶ

- マルチセレクターで黄色い枠を移動して画像を選びます。

5 Ⓚボタンを押す

- SDカード内の画像のホワイトバランスデータがコピーされます。
- 選択した画像に画像コメント（🕮275）がある場合、画像コメントもコピーされます。

ホワイトバランスデータをコピーしたい画像について

- 選んだ画像は、（**QUAL**）ボタンを押している間、拡大して確認できます。

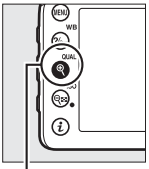

（**QUAL**）ボタン

- **BKT** ボタンを押しながら▲を押すと、［スロット/フォルダー指定メニュー］画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます（🕮188）。

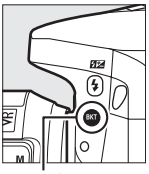

BKTボタン

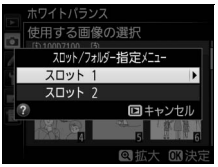

設定画面でのプリセットマニュアルデータの切り換えについて

設定画面で、マルチセレクターの▲を押してプリセットマニュアルデータ（d-1～d-6）を選び、▶を押すと、プリセットマニュアルデータが切り替わります。

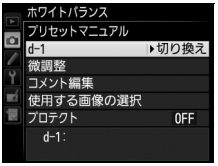

プリセットマニュアルデータの微調整について

設定画面で［**微調整**］を選ぶと、微調整画面が表示され、選択中のプリセットマニュアルデータを微調整できます（🕮89）。

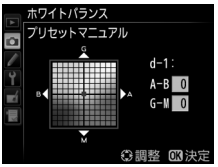

■■ プリセットマニュアルデータにコメントを入力する

選択したプリセットマニュアルデータにコメント（最大36文字）を入力します。

1 撮影メニューの［ホワイトバランス］で［プリセットマニュアル］を選ぶ

- ［**プリセットマニュアル**］を選んでマルチセレクターの▶を押します。

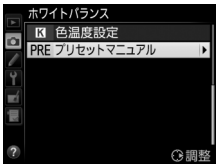

2 プリセットマニュアルデータを選ぶ

- マルチセレクターで黄色い枠を移動して、プリセットマニュアルデータを選びます。
- （**ISO**）ボタンを押すと設定画面が表示されます。

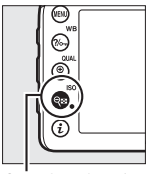

（**ISO**）ボタン

3 ［コメント編集］を選ぶ

- ［**コメント編集**］を選んで▶を押します。

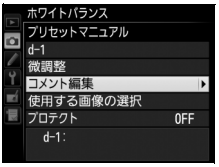

WB

4 コメントを入力する

- 最大36文字入力できます。コメントの入力方法は、「カスタムピクチャーコントロールを登録する」の手順6をご覧ください（🕮109）。

■■ プリセットマニュアルデータを保護する（プロテクト）

選択したプリセットマニュアルデータにプロテクト（保護）を設定できます。プロテクト設定されたプリセットマニュアルデータは微調整やコメント編集ができなくなります。

1 撮影メニューの［ホワイトバランス］で［プリセットマニュアル］を選ぶ

- ［**プリセットマニュアル**］を選んでマルチセレクターの▶を押します。

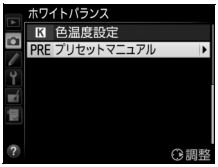

2 プリセットマニュアルデータを選ぶ

- マルチセレクターで黄色い枠を移動して、プリセットマニュアルデータを選びます。
- （**ISO**）ボタンを押すと設定画面が表示されます。

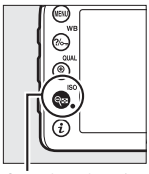

（**ISO**）ボタン

3 ［プロテクト］を選ぶ

- ［**プロテクト**］を選んで▶を押します。

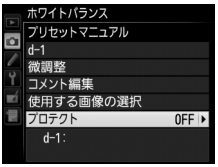

4 ［する］を選ぶ

- ［**する**］を選んでOKボタンを押すと、選んだプリセットマニュアルデータがプロテクト設定されます。
- プリセットマニュアルデータのプロテクトを解除するには、もう一度［**プロテクト**］を選んでから［**しない**］を選びます。

画像処理

画像の仕上がりを簡単に設定したり、思い通りに調整する（ピクチャーコントロール）

撮影モードP、S、A、Mのみ

「ピクチャーコントロール（Picture Control）システム」とは、対応するカメラまたはソフトウェアで調整した画像調整の設定を相互に利用できるニコン独自の画作りシステムです。

ピクチャーコントロールを選ぶ

このカメラには、被写体や撮影シーンに合わせて選ぶことのできる「ピクチャーコントロール」が搭載されています。

- **P**、**S**、**A**、**M** 以外の撮影モードの場合、それぞれの撮影シーンに適したピクチャーコントロールが自動的に選ばれます。

SD スタンダード	鮮やかでバランスの取れた標準的な画像になります。 • ほとんどの撮影状況に適しています。
NL ニュートラル	素材性を重視した自然な画像になります。 • 撮影した画像を調整、加工する場合に適しています。
VI ビビッド	メリハリのある生き生きとした色鮮やかな画像になります。 • 青、赤、緑など、原色を強調したいときに適しています。
MC モノクローム	白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した画像になります。
PT ポートレート	人物の肌が滑らかで自然な画像になります。
LS 風景	自然の風景や街並みが色鮮やかな画像になります。

1 撮影メニューの［ピクチャーコントロール］を選ぶ

• **MENU**ボタンを押して、撮影メニューの［**ピクチャーコントロール**］を選んでマルチセレクターの▶を押します。

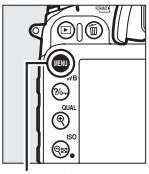

MENUボタン

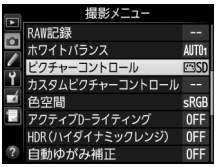

2 設定したいピクチャーコントロールを選ぶ

• ⓚボタンを押して設定します。

「カスタムピクチャーコントロール」について

撮影メニューで［**カスタムピクチャーコントロール**］を選ぶと、調整したピクチャーコントロールに名前を付けて登録したり（🕮108）、SDカードを使って、同じ機種のカメラやピクチャーコントロールに対応するソフトウェアと共用する（🕮111）ことができます。

撮影中のピクチャーコントロールの確認について

使用しているピクチャーコントロールは、**info**ボタンを押すと表示されるインフォ画面で確認できます。

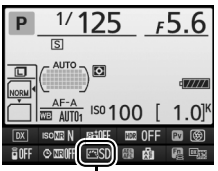

ピクチャーコントロール
アイコン

ピクチャーコントロールを調整する

ピクチャーコントロールやカスタムピクチャーコントロール（🕮108）の設定は、撮影目的や好みに合わせて調整できます。輪郭強調、コントラスト、色の濃さ（彩度）をバランス良く自動的に調整できる「クイック調整」や各項目を手動で細かく調整する「手動調整」があります。

1 調整したいピクチャーコントロールを選ぶ

- ピクチャーコントロールの一覧画面（🕮104）で、マルチセレクターの▶を押します。

2 ピクチャーコントロールを調整する

- ▲または▼で調整する項目（🕮106）を選んで、◀または▶で値を設定します。
- [**クイック調整**] を選ぶと、各項目のレベルを自動的に調整します（🕮106）。
- 🗑（FORMAT）ボタンを押すと初期設定の内容に戻ります。

3 ⓚボタンを押す

ピクチャーコントロールを調整した場合の表示について

ピクチャーコントロールを調整すると、アイコンにアスタリスク（✱）が表示されます。

■■ レベル調整の設定項目

クイック調整※1		輪郭強調、コントラスト、色の濃さ（彩度）のレベルを自動的に調整します。［−2］～［+2］の調整ができます。 • −側にするとそれぞれのピクチャーコントロールの特徴を抑えた画像になり、+側にするとそれぞれのピクチャーコントロールの特徴を強調した画像になります。たとえば［**ビビッド**］を選んで+側にクイック調整すると、色の鮮やかさを強調します。
手動調整	**輪郭強調**	輪郭の強弱を調整します。［0］（輪郭強調しない）～［9］までの手動調整と、自動で調整する［A］（オート）があります。 • 数字が大きいほどくっきりとした画像になり、小さいほどソフトな画像になります。
	コントラスト	画像のコントラストを調整します。［−3］～［+3］までの手動調整と、自動で調整する［A］（オート）があります。 • −側にすると軟調な画像になり、+側にすると硬調な画像になります。晴天時の人物撮影や白とびが気になる場合などは−側が、霞んだ遠景の撮影などには+側が適しています。
	明るさ	白とびや黒つぶれを抑えながら画像の明るさを調整します。［−1］～［+1］の調整ができます。 • −側にすると暗くなり、+側にすると明るくなります。
	色の濃さ（彩度）※2	画像の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。［−3］～［+3］までの手動調整と、自動で調整する［A］（オート）があります。 • −側にすると鮮やかさが抑えられ、+側にするとより鮮やかになります。
	色合い（色相）※2	画像の色合いを調整します。［−3］～［+3］までの調整ができます。 • 肌色を基準にした場合、−側にすると赤みが増し、+側にすると黄色みが増します。
	フィルター効果※3	白黒写真用カラーフィルターを使って撮影したときのような効果が得られます。フィルター効果は［OFF］、［Y］、［O］、［R］、［G］から選べます（🕮107）。
	調色※3	印画紙を調色したときのように、画像全体の色調を調整できます。調色は［B&W］、［Sepia］、［Cyanotype］、［Red］、［Yellow］、［Green］、［Blue Green］、［Blue］、［Purple Blue］、［Red Purple］から選べます（🕮107）。

※1［**ニュートラル**］と［**モノクローム**］はクイック調整できません。カスタムピクチャーコントロール（🕮108）の場合も、クイック調整できません。
手動調整した後にクイック調整を行うと、手動調整で設定した値は無効になります。
※2［**モノクローム**］や［**モノクローム**］を元にしたカスタムピクチャーコントロールのときは、表示されません。
※3［**モノクローム**］や［**モノクローム**］を元にしたカスタムピクチャーコントロールのときのみ表示されます。

✓ [輪郭強調]、[コントラスト]、[色の濃さ（彩度）] の［A］（オート）についてのご注意

- 同じような状況で撮影しても、被写体の位置や大きさ、露出によって、仕上がり具合は変化します。
- 充分な効果を得るには、GタイプまたはDタイプのレンズをお使いになることをおすすめします。

ピクチャーコントロール調整時のグリッド表示

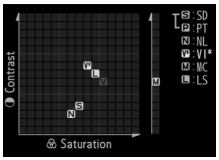

- ピクチャーコントロール調整中に（**ISO**）ボタンを押している間、調整しているピクチャーコントロールのコントラストと彩度が座標で表示され、他のピクチャーコントロールとの関係がわかります。ボタンを放すと、調整画面に戻ります。
- ［**モノクローム**］の場合、グリッド表示はコントラストのみ表示されます。

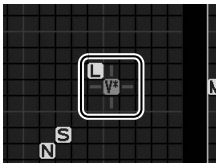

- ［**コントラスト**］または［**色の濃さ（彩度）**］に［A］（オート）が設定されたピクチャーコントロールは、グリッド表示時はアイコンが緑色で表示されます。また、各軸に平行な上下または左右の線が表示されます。

ピクチャーコントロール調整時のアンダーバーについて

ピクチャーコントロール調整中に各項目に表示されるアンダーバーは、調整する前の値を示しています。前回調整した値を参考にして調整するときに便利です。

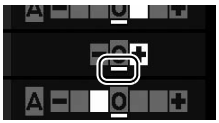

［モノクローム］の［フィルター効果］について

［**フィルター効果**］には、次のような効果があります。

Y（黄※）	コントラストを強調する効果があり、風景撮影で空の明るさを抑えたい場合などに使います。［**Y**］→［**O**］→［**R**］の順にコントラストが強くなります。
O（オレンジ※）	
R（赤※）	
G（緑※）	肌の色や唇などを落ち着いた感じに仕上げます。ポートレート撮影などに使います。

※ 市販の白黒写真用カラーフィルターの色です。［**フィルター効果**］で得られる効果は、市販の白黒写真用カラーフィルターよりも強くなります。

［モノクローム］の［調色］について

［**調色**］の項目（［**B&W**］以外）を選んでマルチセレクターの▼を押すと、さらに色の濃淡を7段階から選べます。◀または▶を押して選んでください。

カスタムピクチャーコントロールを登録する

カメラに搭載された「ピクチャーコントロール」は、好みに合わせて調整して、「カスタムピクチャーコントロール」として登録できます。

■■ カスタムピクチャーコントロールの登録方法

1 撮影メニューの［カスタムピクチャーコントロール］を選ぶ

- **MENU**ボタンを押して、撮影メニューの［**カスタムピクチャーコントロール**］を選んでマルチセレクターの▶を押します。

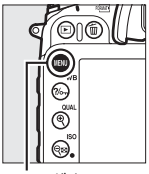

MENUボタン

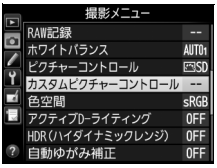

2 ［編集と登録］を選ぶ

- ［**編集と登録**］を選んで▶を押すと、［編集・登録対象を選択］画面が表示されます。

3 元にするピクチャーコントロールを選ぶ

- ピクチャーコントロールを選んで▶を押すと、編集画面が表示されます。
- 編集を行わない場合は⊛ボタンを押します。［登録先の選択］画面が表示されます（手順5へ）。

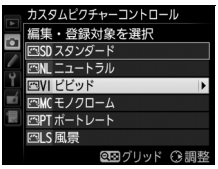

4 ピクチャーコントロールを調整する

- 項目の内容や調整方法は［**ピクチャーコントロール**］と同じです。
- ⊛ボタンを押すと［登録先の選択］画面が表示されます。
- 🗑（FORMAT）ボタンを押すと初期設定の内容に戻ります。

5 登録先を選択する

- C-1～9（カスタム1～9）の中から登録先を選びます。

6 登録名を編集する

- 登録先を選んで▶を押すと、［登録名変更］画面が表示されます。
- 初期状態では、「(元になったピクチャーコントロール名) -XX」が名前エリアに入力されています。XXには自動的に数値が設定されます。

- 登録名は19文字まで入力できます。文字はカーソル位置に挿入されます。
- 登録名を変更しない場合は、手順7へ進みます。
- 名前エリアに新しい文字を入力する場合は、マルチセレクターを操作して入力するキーボードエリアの文字上にカーソルを移動させ、Ⓚボタンを押します。
- 名前エリアのカーソルを左右に移動する場合は、（**ISO**）ボタンを押しながらマルチセレクターの◀または▶を押します。
- 名前エリアからあふれた文字は削除されます。
- 名前を1文字削除する場合は、（**ISO**）ボタンを押しながら◀または▶を押して削除する文字の上にカーソルを移動させ、🗑（FORMAT）ボタンを押します。

7 （**QUAL**）ボタンを押す

- 登録名の編集が終了します。
- 登録したピクチャーコントロールは、ピクチャーコントロールの一覧画面に表示されます。

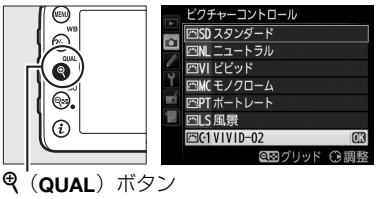

登録名変更について

［**カスタムピクチャーコントロール**］で［**登録名変更**］を選ぶと、登録したカスタムピクチャーコントロールの名前を変更できます。

登録したピクチャーコントロールを削除するには

［**カスタムピクチャーコントロール**］で［**削除**］を選ぶと、登録したカスタムピクチャーコントロールを削除できます。

元になったピクチャーコントロールの表示について

カスタムピクチャーコントロールの調整画面では、元になったピクチャーコントロールがアイコンで表示されます。

元になった
ピクチャーコントロール

カスタム1～9で調整できる項目について

カスタム1～9を選んだ場合は、元になったピクチャーコントロールと同じ項目が調整できます。

SDカードを使ってピクチャーコントロールを対応ソフトウェアと共用する

付属のViewNX 2や別売のCapture NX 2のピクチャーコントロールユーティリティー（Picture Control Utility）で作成したカスタムピクチャーコントロールを、SDカードからカメラに読み込んで登録したり、カメラで作成したカスタムピクチャーコントロールをSDカードにコピーすることができます。また、SDカード上の不要なカスタムピクチャーコントロールを削除することもできます。

1 ［カスタムピクチャーコントロール］画面で［メモリーカードを使用］を選ぶ

- ［**メモリーカードを使用**］を選んでマルチセレクターの▶を押すと、［メモリーカードを使用］画面が表示されます。

2 ［カメラに登録］、［メモリーカードから削除］または［メモリーカードにコピー］を選ぶ

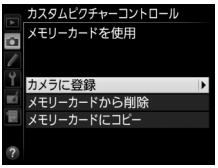

［**カメラに登録**］：

- SDカードにあるカスタムピクチャーコントロールをカメラに登録できます。カメラに登録したいカスタムピクチャーコントロールと登録先（C-1～9（カスタム1～9））を選んで名前を付けると、選んだカスタムピクチャーコントロールがカメラに登録されます。

［**メモリーカードから削除**］：

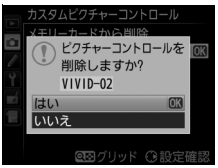

- SDカードにあるカスタムピクチャーコントロールを選んで削除できます。右のような確認画面が表示されるので、［**はい**］を選んでⓄボタンを押すと、選んだカスタムピクチャーコントロールを削除できます。

［**メモリーカードにコピー**］：

- カメラにあるカスタムピクチャーコントロールをSDカードにコピーできます。SDカードにコピーしたいカスタムピクチャーコントロールとコピー先（1 ～ 99）を選んでⓄボタンを押すと、選んだカスタムピクチャーコントロールがSDカードにコピーされます。

SDカードへのコピー /SDカードからの削除について

- カメラに搭載されているピクチャーコントロール（スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景）は、コピーや削除ができません。
- カメラにSDカード内のカスタムピクチャーコントロールを登録するときや、カメラ内のカスタムピクチャーコントロールをSDカードにコピーするときは、SDカードをスロット1に入れてください。スロット2に入っているSDカードは認識されません。
- SDカードに保存できるカスタムピクチャーコントロールは、99個までです。

白とびや黒つぶれを抑えて撮影する

アクティブD-ライティングで撮影する

撮影モードP、S、A、Mのみ

撮影の前にあらかじめ［**アクティブD-ライティング**］を設定しておくと、ハイライト部の白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減する効果があります。見た目のコントラストに近い画像に仕上がります。暗い室内から外の風景を撮ったり、直射日光の強い海辺など明暗差の激しい景色を撮影するのに効果的です。アクティブD-ライティングを設定したときは、測光モードをマルチパターン測光に設定して撮影することをおすすめします（🕮81）。

アクティブD-ライティング
［**しない**］

アクティブD-ライティング
［**オート**］

撮影メニュー［アクティブD-ライティング］と画像編集メニュー［D-ライティング］の違い

［**アクティブD-ライティング**］を設定してから撮影すると、撮影シーンに応じて露出や階調を制御し、ハイライト部やシャドー部および中間調を適切に調整して画像を記録します。一方、［**D-ライティング**］は、撮影済みの画像に対して階調を再調整してシャドー部を明るく補正します。

■アクティブD-ライティングの設定方法

1 撮影メニューの［アクティブD-ライティング］を選ぶ

- **MENU**ボタンを押して、撮影メニューの［**アクティブD-ライティング**］を選んでマルチセレクターの▶を押します。

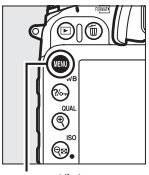

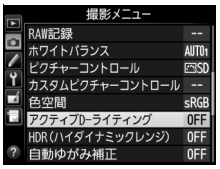

2 効果の度合いを選び、Ⓚボタンを押す

- ［**A オート**］、［**H より強め**］、［**H 強め**］、［**N 標準**］、［**L 弱め**］、［**しない**］に設定できます。
- ［**Aオート**］に設定すると、撮影シーンに応じて自動的に効果の度合いを設定します。

☑ アクティブD-ライティングについてのご注意

- アクティブD-ライティングを設定して撮影をするとき、撮影シーンによっては、ノイズ（ざらつき、むら、すじ）が強調される場合があります。
- アクティブD-ライティングを設定していても、ISO感度がHi 0.3以上の場合、アクティブD-ライティングは機能しません。
- 動画撮影時は、アクティブD-ライティングは機能しません。
- 次の場合はアクティブD-ライティングの効果が出にくいことがあります。
  - 測光モードが中央部重点測光またはスポット測光のとき
  - 撮影モードが**M**のとき
- 被写体によっては画像に階調とびが発生する場合があります。

関連ページ

- アクティブD-ライティングの効果の度合いを変えながら撮影する
  →「ADLブラケティングの撮影方法」（🕮140）
- **Fn**ボタンとコマンドダイヤルでアクティブD-ライティングの効果の度合いを切り換える
  → f2［**Fnボタンの機能**］（🕮261）
- プレビューボタンとコマンドダイヤルでアクティブD-ライティングの効果の度合いを切り換える
  → f3［**プレビューボタンの機能**］（🕮261）

HDR（ハイダイナミックレンジ）合成を行う

撮影モードP、S、A、Mのみ

1回の撮影で露出が異なる画像を2コマ撮影して合成することにより、輝度範囲の広いシーンでも白とびや黒つぶれの少ない画像を記録します。明暗差が著しい撮影シーンなどで、シャドー部からハイライト部まで幅広く再現された画像になります。HDRモードを設定したときは、測光モードをマルチパターン測光に設定して撮影することをおすすめします（🕮81）。

露出暗めで撮影した画像　＋　露出明るめで撮影した画像　HDRモードで合成された画像

1 撮影メニューの［HDR（ハイダイナミックレンジ）］を選ぶ

- **MENU**ボタンを押して、撮影メニューの［**HDR（ハイダイナミックレンジ）**］を選び、マルチセレクターの▶を押します。

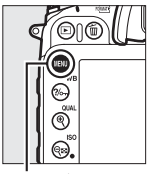

MENUボタン

2 ［HDRモード］を設定する

- ［**HDRモード**］を選んで▶を押します。

- ▲または▼を押してHDRモードを設定し、Ⓚボタンを押します。

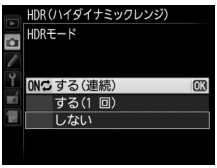

ON する（連続）	HDRモードで続けて撮影します。HDRモードを解除するには、もう一度［**HDRモード**］を選んで［**しない**］を選択してください。
する（1回）	撮影を終了すると、HDRモードが解除されます。
しない	HDRモードを解除します。

- ［**する（連続）**］または［**する（1回）**］を選ぶと、HDRモードの撮影待機状態になり、表示パネルにHDRマークが点灯します。



RAWを含む画質モードについて

RAWを含む画質モードの場合、HDR撮影はできません。

3 ［HDR強度］を設定する

- ［**HDR強度**］を選んで▶を押します。
- ▲または▼を押してHDRの強度を設定し、Ⓚボタンを押します。
- ［**AUTO オート**］、［**HIGH より強め**］、［**HIGH 強め**］、［**NORM 標準**］、［**LOW 弱め**］に設定できます。
- ［**AUTOオート**］に設定すると、撮影シーンに応じて自動的にHDRの強度を設定します。

4 構図を決め、ピントを合わせて撮影する

- シャッターボタンを全押しすると、2回連続してシャッターがきれます。
- 合成処理中は、表示パネルに**Job** HDRが、ファインダー内表示に**Job Hdr**が点滅します。この表示が消えるまで撮影できません。
- ［**する（連続）**］の場合、［**HDRモード**］で［**しない**］を選んでHDRモードを解除するまで、HDRモードで撮影できます。
- HDRモードが［**する（1回）**］の場合、1回撮影すると、HDRモードが解除され、HDRマークが消灯します。

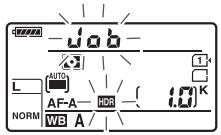

☑ HDR撮影時のご注意

- 撮影した画像の画像周辺部は切り取られます。
- 動いている被写体を撮影する場合や撮影時の手ブレの量が大きい場合は、正しく合成されないことがあります。
- 撮影シーンによっては、明るい被写体の周辺に暗い影がでたり、暗い被写体の周辺が明るくなったりします。また、HDRの効果が出にくいことがあります。
- 被写体によっては画像に階調とびが発生する場合があります。
- 測光モードが中央部重点測光またはスポット測光のときや、非CPUレンズ装着時に［**HDR強度**］を［**オート**］に設定すると、HDRの強度は［**標準**］相当の度合いに固定されます。
- 内蔵フラッシュと別売のスピードライト（🕮317）は発光しません。
- レリーズモード（🕮55）が**CL**または**CH**の場合にシャッターボタンを全押しし続けても連続撮影しません。
- シャッタースピードは、Bulb（**bulb**）またはTime（**- -**）に設定できません（🕮51）。

☑ HDRモードの制限について

HDRモードは、次の機能とは同時に使用できません：

- 動画撮影（🕮163）
- オートブラケティング撮影（🕮133）
- 多重露出撮影（🕮142）

HDRモードとインターバルタイマー撮影の組み合わせについて

- HDRモードを［**する（連続）**］に設定してからインターバルタイマー撮影（🕮146）を設定すると、［**インターバルタイマー撮影**］で設定されたインターバルでHDR撮影ができます。
- HDRモードが［**する（1回）**］の場合は、1回だけHDRモードで撮影した後、インターバルタイマーとHDRモードが解除されます。

関連ページ

- **Fn**ボタンとコマンドダイヤルでHDRモードとHDR強度を切り換える → f2［**Fnボタンの機能**］（🕮261）
- プレビューボタンとコマンドダイヤルでHDRモードとHDR強度を切り換える → f3［**プレビューボタンの機能**］（🕮261）

フラッシュ撮影

内蔵フラッシュを使って撮影する

このカメラは16 mmレンズの画角をカバーする、ガイドナンバー約12（ISO 100・m、20℃）のフラッシュを内蔵しています。暗いところではもちろん、逆光時や被写体の陰影を弱めたいとき、人物の目にキャッチライトを入れたいときなどに、補助光としても使えます。

■撮影モードAUTO、、、、、、、、の場合

1 フラッシュモードを設定する（🕮118）

2 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせてから撮影する

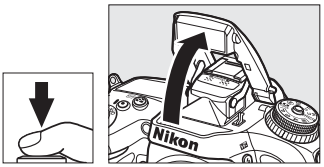

暗いときや逆光のときなど、必要に応じて自動的に内蔵フラッシュが上がり、発光します※。フラッシュが不要な場合はフラッシュは上がらず、発光しません。

フラッシュが自動的に上がらないとき、手で無理に上げないでください。内蔵フラッシュが破損するおそれがあります。

※ 内蔵フラッシュを発光させたくないときは、フラッシュモードを発光禁止にしてください（🕮118）。

■撮影モードP、S、A、M、の場合

1 （）ボタンを押して、内蔵フラッシュを上げる※

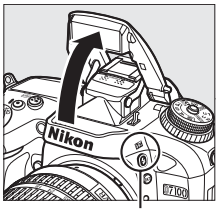

（）ボタン

2 フラッシュモードを設定する（🕮118）

- の場合、フラッシュモードを設定する必要はありません。

3 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせてから撮影する

※ 内蔵フラッシュを上げているときは、周囲の明るさなどにかかわらず、フラッシュは常に発光します。発光させないようにするには、内蔵フラッシュを収納してください。

測光モードについて

マルチパターン測光または中央部重点測光に設定すると、i-TTL-BL調光になり、スポット測光に設定すると、スタンダードi-TTL調光になります（🕮120）。

■ϟ（フラッシュモード）の設定方法

ϟ（ϟ）ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回す

- フラッシュモードは、表示パネルに表示されます。

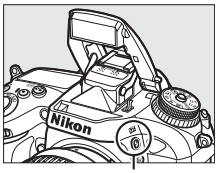

ϟ（ϟ）ボタン

メインコマンドダイヤル



表示パネル

AUTO、、、、、、	
AUTO	通常発光オート（自動発光）
AUTO	赤目軽減オート（自動発光）
	発光禁止

AUTO SLOW	赤目軽減オート（自動発光）＋スローシャッター
AUTO SLOW	通常発光オート（自動発光）＋スローシャッター
	発光禁止

P、A	
	通常発光
	赤目軽減発光
SLOW	赤目軽減発光＋スローシャッター
SLOW	通常発光＋スローシャッター
REAR ※	後幕発光＋スローシャッター

※フラッシュモードを設定すると、**SLOW**の文字も表示されます。

S、M	
	通常発光
	赤目軽減発光
REAR	後幕発光

通常発光

各撮影モードの初期設定

AUTO、、、、、、	通常発光オート
	赤目軽減オート
	通常発光オート＋スローシャッター
、P、S、A、M	通常発光

内蔵フラッシュを収納する

内蔵フラッシュを収納するときは、カチッと音がするまで手で軽く押し下げます。バッテリーの消耗を防ぐため、使用しないときは常に収納してください。

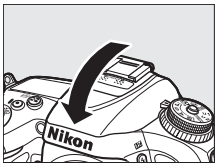

フラッシュモード表示について

各フラッシュモードのアイコンの意味は次の通りです。

- **AUTO 通常発光オート（自動発光）**：暗いときや逆光のときに、自動的に内蔵フラッシュが上がり、必要に応じて発光します。
- **赤目軽減発光**：人物撮影に適しています。フラッシュが発光する前に、赤目軽減ランプが点灯して、人物の目が赤く写る「赤目現象」を軽減します。
- **発光禁止**：暗いときや逆光のときでも、内蔵フラッシュは発光しません。
- **SLOW スローシャッター**：夜景や夕景をバックにした人物撮影などに適しています。背景をきれいに写すために、自動的にシャッタースピードが遅くなります。
- **REAR 後幕発光**：通常発光時はシャッターが開くと同時にフラッシュが発光します（先幕発光）が、後幕発光ではシャッターが閉じる直前にフラッシュが発光します。動いている被写体の後方に流れる光や軌跡などを表現したい場合などに適しています。

先幕発光

後幕発光

インフォ画面のフラッシュモード表示について

インフォ画面のフラッシュモードでは、内蔵フラッシュ使用時の発光方式が、次のように表示されます。内蔵フラッシュの発光方式は、カスタムメニュー e3［**内蔵フラッシュ発光**］で設定できます（🕮252）。

	通常発光	FP発光（🕮251）
i-TTL-BL調光 スタンダードi-TTL調光	TTL	—
マニュアル発光	M	—
リピーティング発光	RPT	—
コマンダーモード	CMD	CMD FP

内蔵フラッシュについて

i-TTL モードでは次のような内蔵フラッシュ撮影ができます。

i-TTL-BL調光	2016分割RGBセンサーによる測光情報をもとに被写体と背景光のバランスを考慮したBL（バランス）調光を行います。シャッターボタンを押すと、内蔵フラッシュがモニター発光を行い、被写体と背景光のバランスを考慮した最適な発光量を決定します。 • GまたはDタイプレンズ装着時は、レンズから得られた被写体までの距離情報も利用して最適な発光量を決定します。 • 非CPUレンズ装着時は、レンズ情報（開放絞り値（開放F値）、焦点距離）を設定することにより、より精度が向上します（🕮151）。
スタンダードi-TTL調光	背景の明るさは考慮されず、撮影画面が基準露光量となるように調光します。主要被写体のみを強調する場合や、フラッシュ撮影で露出補正する場合に適しています。

• 測光モードがスポット測光に設定されている場合、自動的にスタンダードi-TTL調光になります。

フラッシュ撮影時のご注意

• 内蔵フラッシュを使って撮影するときは、被写体から0.6 m以上離れてください。
• 内蔵フラッシュ撮影が可能なレンズについては🕮313 をご覧ください。フラッシュの光がさえぎられることがあるので、レンズフードは取り外してください。また、マクロ付きズームレンズのマクロ領域ではお使いになれません。
• 内蔵フラッシュ撮影時は、レリーズモードを**CL**または**CH**に設定しても、連続撮影にはなりません。
• 内蔵フラッシュを連続して使うと、発光部を保護するため、一時的に発光が制限され、シャッターがきれなくなる場合があります。少し時間をおくと再び使えるようになります。
• i-TTLモード時のISO感度連動範囲は、100～6400です。ISO感度を6400よりも高感度に設定した場合には、距離や絞り値によっては適正な発光量にならないことがあります。

内蔵フラッシュ撮影時のシャッタースピード制限について

内蔵フラッシュ撮影時のシャッタースピード制限は、次のようになります。

AUTO、**P**、**A**、、、、、、	1/250～1/60秒	、	1/250～1/125秒	**S**	1/250～30秒
			1/250～1秒	**M**	1/250～30秒、bulb

内蔵フラッシュの調光範囲（光の届く範囲）と限界絞り値

内蔵フラッシュはISO感度と絞り値によって調光範囲（光の届く範囲）が異なります。下表を参考にしてください。

ISO感度および絞り値							調光範囲（m）
100	200	400	800	1600	3200	6400	
1.4	2	2.8	4	5.6	8	11	約0.7～8.5
2	2.8	4	5.6	8	11	16	約0.6～6
2.8	4	5.6	8	11	16	22	約0.6～4.2
4	5.6	8	11	16	22	32	約0.6～3
5.6	8	11	16	22	32	–	約0.6～2.1
8	11	16	22	32	–	–	約0.6～1.5
11	16	22	32	–	–	–	約0.6～1.1
16	22	32	–	–	–	–	約0.6～0.8

※ 内蔵フラッシュで調光できる最短撮影距離は0.6mです。

- 撮影モード**P**では、内蔵フラッシュ使用時に下表の絞り値よりも絞りを開くことはできません。

ISO感度と開放側の限界絞り（F）						
100	200	400	800	1600	3200	6400
2.8	3.5	4	5	5.6	7.1	8

※ 制御される絞り値よりも開放絞りが暗い場合は、装着レンズの開放絞りによって制御されます。

関連ページ

- 「オートFPハイスピードシンクロについて」（🕮251）
- フラッシュの調光量を固定して撮影する →「調光量を固定して撮影する（FV ロック）」（🕮123）
- 内蔵フラッシュの同調速度を変更する → e1［**フラッシュ撮影同調速度**］（🕮250）
- フラッシュ時のシャッタースピードを制限する → e2［**フラッシュ時シャッタースピード制限**］（🕮251）
- 内蔵フラッシュの発光方式を変更する → e3［**内蔵フラッシュ発光**］（🕮252）
- 内蔵フラッシュをコマンダーモードで使用する → e3［**内蔵フラッシュ発光**］（🕮252）
- 別売スピードライト（フラッシュ）を使って撮影する →「使用できるスピードライト」（🕮317）

調光量を補正して撮影する（調光補正）

撮影モードP、S、A、Mのみ

調光補正とは、フラッシュの発光量を意図的に変えることで、背景に対する被写体の明るさを調整したいときなどに使います。発光量を多くしてメインの被写体をより明るく照らしたり、発光量を少なくしてメインの被写体に光が強く当たりすぎないようにするなど、発光量の微妙な調整ができます。

■■ 調光補正の設定方法

ϟ（ϟ±）ボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回す

- 調光露出補正値は、表示パネルに表示されます。
- 調光補正は、1/3段ステップで－3段～＋1段の範囲で設定できます。

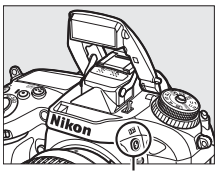

ϟ（ϟ±）ボタン

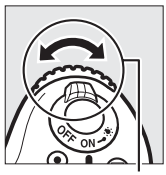

サブコマンドダイヤル

- 補正量を設定すると、表示パネルとファインダー内表示に ϟ± （調光補正）マークが表示されます。
- ϟ（ϟ±）ボタンを押すと、表示パネルとファインダー内表示で設定した補正量を確認できます。
- 被写体を明るくしたいときは＋側に、暗くしたいときは－側に補正するのが基本です。
- 調光補正を解除するには、補正量を0.0にしてください。カメラの電源をOFF にしても、補正量の設定は解除されません。

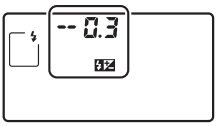

補正なし（ϟ（ϟ±）ボタンを押したとき）

－0.3段補正

＋1段補正

別売スピードライトの調光補正について

- 別売のスピードライトSB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-400、SB-R200使用時も、調光補正ができます。SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600使用時は、スピードライト側でも調光補正ができます。
- カメラ側とスピードライト側で同時に調光補正を行う場合、両方の補正値を加算します。

関連ページ

- 調光補正のステップ幅を変更する → b2［**露出設定ステップ幅**］（🕮240）
- フラッシュ撮影時に露出補正した場合に調光量も補正するかどうかを設定する → e4［**フラッシュ使用時の露出補正**］（🕮257）
- 調光補正値を変えながら撮影する →「AEブラケティング、フラッシュブラケティングの撮影方法」（🕮133）

調光量を固定して撮影する（FVロック）

フラッシュの調光量をロック（固定）することにより、被写体に調光量を合わせたまま構図を変えたり、同じ調光量を維持したまま撮影できます。被写体が画面の中央にない場合など、自由な構図で適切な調光量のフラッシュ撮影が可能です。

FVロック中にカメラのISO感度や絞り値を変更しても、フラッシュの発光量が補正されることによりFVロックは維持されます。

1 カスタムメニューf2［Fnボタンの機能］（□259）の［押し時の動作］を［FV-L］に設定する

2 内蔵フラッシュを上げる

- 撮影モードP、S、A、M、または🍴で⚡（⚡）ボタンを押すと、内蔵フラッシュが上がり、フラッシュの充電が開始されます。
- 撮影モードAUTO、…では、シャッターボタンを半押しすると、撮影状況に応じて内蔵フラッシュが自動的に上がります。

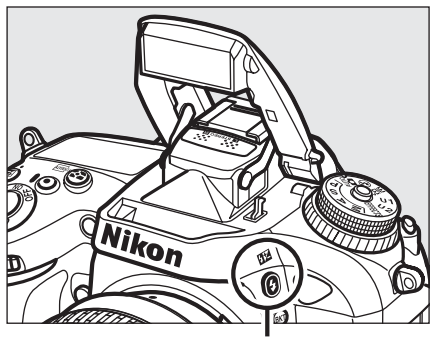

⚡（⚡）ボタン

3 被写体にピントを合わせる

- 発光量を合わせたい被写体を画面の中央でとらえ、シャッターボタンを半押しして被写体にピントを合わせます。


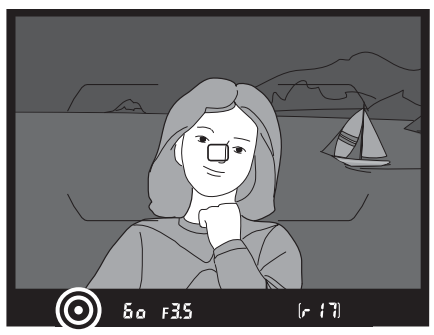

4 モニター発光を行う

- ファインダー内表示に⚡が点灯していることを確認し、**Fn**ボタンを押すと、フラッシュがモニター発光を行い、調光量を計算します。
- FVロックが行われ、ファインダー内表示に**FL**（FVロック）マークが表示されます。

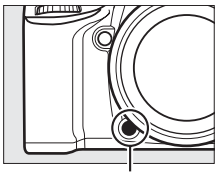

Fnボタン

5 構図を変更する

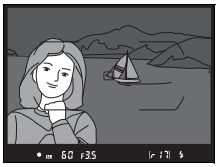

6 シャッターボタンを全押しして撮影する

- FVロック中は、被写体の露出を一定にしたまま複数のコマを撮影することができます。必要に応じて手順5～6を繰り返してください。

7 FVロックを解除する

- もう一度**Fn**ボタンを押すと、FVロックが解除され、ファインダー内表示の**FL**が消灯します。

内蔵フラッシュのFV ロックについて

内蔵フラッシュだけを発光させてフラッシュ撮影を行う場合、FVロックはカスタムメニュー e3［**内蔵フラッシュ発光**］（🕮252）が［**TTL モード**］に設定されている場合のみ機能します。

別売スピードライトのFVロックについて

別売のスピードライト（🕮317）の発光モードが**TTL**、「モニター発光あり」の**AA**または**A**のいずれかに設定されている場合も、FVロックを行うことができます（別売スピードライトの発光モードについては、スピードライトの使用説明書をご覧ください）。カスタムメニューe3［**内蔵フラッシュ発光**］（🕮252）を［**コマンダーモード**］にして撮影する場合は、主灯（マスターフラッシュ）または補助灯（リモート）グループのうち、少なくとも1グループの発光モードを［**TTL**］または［**AA**］に設定してください。

別売スピードライトのFVロック時の測光エリアについて

別売スピードライトを使用したFVロック時の測光エリアは次のようになります。

撮影状態	発光モード	測光エリア
1灯撮影時	i-TTLモード	画面中央φ4 mm相当
	絞り連動外部自動調光	スピードライトの外部測光エリア
アドバンストワイヤレスライティングによる増灯時	i-TTLモード	全画面
	絞り連動外部自動調光	スピードライトの外部測光エリア
	外部自動調光（マスタースピードライト）	

関連ページ

- プレビューボタンを押してFVロックをする → f3［**プレビューボタンの機能**］（🕮261）
- AE-L/AF-Lボタンを押してFVロックをする → f4［**AE/AFロックボタンの機能**］（🕮262）

リモコン撮影

別売のリモコンML-L3を使って撮影する

別売のリモコンML-L3（🕮325）を使って、カメラから離れた場所から静止画を撮影することができます。記念写真など撮影者自身も一緒に写りたいときや、シャッターボタンを押すときの手ブレを軽減したいときなどにお使いください。リモコン撮影時は、三脚などを使ってカメラを固定してください。

1 撮影メニューの［リモコンモード設定（ML-L3）］を選ぶ

- **MENU**ボタンを押して、撮影メニューの［**リモコンモード設定（ML-L3）**］を選んでマルチセレクターの▶を押します。［リモコンモード設定（ML-L3）］画面が表示されます。

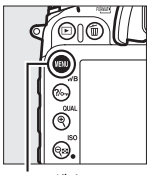

MENUボタン

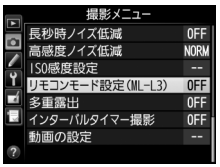

2 リモコンモードを設定する

- 設定したいリモコンモードを選んで㊎ボタンを押すと、リモコンモードに切り替わります。

2秒リモコン	ML-L3の送信ボタンを押すと、2秒後にシャッターがきれます。
瞬時リモコン	ML-L3の送信ボタンを押すと、すぐにシャッターがきれます。
ミラーアップリモコン	ML-L3の送信ボタンを押すと、ミラーアップします。もう一度ML-L3の送信ボタンを押すと、撮影できます。撮影時にミラーアップの振動によるブレを防ぐことができます。

- ［**しない**］を選ぶと、ML-L3の送信ボタンを押しても、撮影を行いません。

3 構図を決める

- オートフォーカスで撮影する場合、撮影を開始する前にカメラのシャッターボタンを半押しして、ピント合わせを行ってください。

☑ 別売のリモコンML-L3をはじめてお使いになるときのご注意

リモコンにはさんである透明の絶縁シートを引き抜いてください。

☑ リモコンML-L3使用時の制限について

- リモコンML-L3使用時は、レリーズモードダイヤル（🕮55）での設定は無効になり、撮影メニューの［**リモコンモード設定（ML-L3）**］の内容で撮影を行います。
- ライブビューセレクターが 📽 の場合にカスタムメニュー g4［**シャッターボタンの機能**］が［**動画撮影**］（🕮267）のときは、リモコンML-L3は使えません。

4 ML-L3の送信ボタンを押す

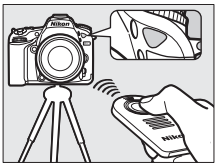

- 5 m以内の距離から、ML-L3の送信部をカメラのリモコン受光部に向け、送信ボタンを押してください（リモコン受光部は、カメラ前面と背面の2カ所にあります、🕮3、5）。

5 撮影する

- 2秒リモコンモードではセルフタイマーランプが約2秒間点灯してからシャッターがきれます。
- 瞬時リモコンモードではすぐにシャッターがきれ、撮影後にセルフタイマーランプが一瞬点灯します。
- ミラーアップリモコンモードの場合、ML-L3の送信ボタンを1回押すと、ミラーアップします。もう一度送信ボタンを押すと、シャッターがきれ、撮影後にセルフタイマーランプが一瞬点灯します。
- 2秒リモコンモードと瞬時リモコンモードでの撮影時のフォーカス動作は、ファインダー撮影時のAFモード（🕮69）の設定によって、次のように異なります。

AF-A **AF-S**	ピントが合ってから約2秒後、または瞬時にシャッターがきれます。ピントが合わない場合は、待機状態に戻ります。ただし、すでにピントが合っているときはピント合わせを行わず、シャッターがきれます。
AF-C	ピント合わせは行わず、ML-L3の送信ボタンを押してから約2秒後、または瞬時にシャッターがきれます。

- ライブビュー撮影時、2秒リモコンモードでは、ピントが合ってから約2秒後に、瞬時リモコンモードでは瞬時にシャッターがきれます（ピントが合わなくてもシャッターはきれます）。

ミラーアップリモコンモードについて

- ミラーアップ中は、ファインダーで構図を確認できません。
- ミラーアップ中は、オートフォーカスと測光は使えません。
- ML-L3の送信ボタンを1回押してミラーアップした後約30秒経過すると、自動的にシャッターがきれます。

リモコンモード設定（ML-L3）の解除について

次の場合、リモコンモードを解除します。

- 撮影を行わないまま、カスタムメニュー c5［**リモコン待機時間（ML-L3）**］（🕮243）で設定したリモコン待機時間が過ぎた場合
- ［**リモコンモード設定（ML-L3）**］で［**しない**］を選んだ場合
- ツーボタンリセットを行った場合（🕮131）
- ［**撮影メニューのリセット**］を行った場合

リモコン撮影時のフラッシュについて

- 内蔵フラッシュが発光する撮影モード（🕮117、**P**、**S**、**A**、**M**、🍴を除く）では、リモコンの受信待機状態になるとフラッシュの充電が始まり、充電完了後にML-L3の送信ボタンを押すと、必要に応じて内蔵フラッシュが自動的に上がり発光します。フラッシュの充電中にML-L3の送信ボタンを押しても、カメラは反応しません。しばらく待ってから送信ボタンを押してください。
- 撮影モード**P**、**S**、**A**、**M**、🍴でフラッシュを使って撮影したいときは、撮影を開始する前に⚡（⚡/±）ボタンを押して内蔵フラッシュを上げ、ファインダー内表示の⚡が点灯するまでお待ちください（🕮117）。ML-L3の送信ボタンを押した後にフラッシュを上げると、撮影は中止されます。
- 瞬時リモコンモード、ミラーアップリモコンモードの場合、赤目軽減発光（🕮119）を組み合わせたフラッシュモードでは、赤目軽減ランプが約1秒間点灯してからシャッターがきれます。2秒リモコンモードの場合、セルフタイマーランプが約2秒間点灯した後、赤目軽減のために赤目軽減ランプが約1秒間点灯してからシャッターがきれます。

関連ページ

- リモコン撮影の受信待機時間を変更する → ✎ c5［**リモコン待機時間（ML-L3）**］（🕮243）
- リモコン撮影時の電子音を設定する → ✎ d1［**電子音設定**］（🕮244）
- 付属のアイピースキャップを使う →「ファインダーから顔を離して撮影するときは」（🕮58）

別売のワイヤレスリモートコントローラーを使って撮影する

別売のワイヤレスリモートコントローラー WR-1（🕮325）や、ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10とWR-T10（🕮325）を使うと、ワイヤレスリモートコントローラーのシャッターボタンをカメラのシャッターボタンと同様に操作して撮影できます。連続撮影やセルフタイマー撮影も無線での遠隔撮影で行えます。

ワイヤレスリモートコントローラー WR-1

WR-1 をカメラのアクセサリーターミナルに接続すると、別のWR-1 からの操作で無線での遠隔撮影を行えます。

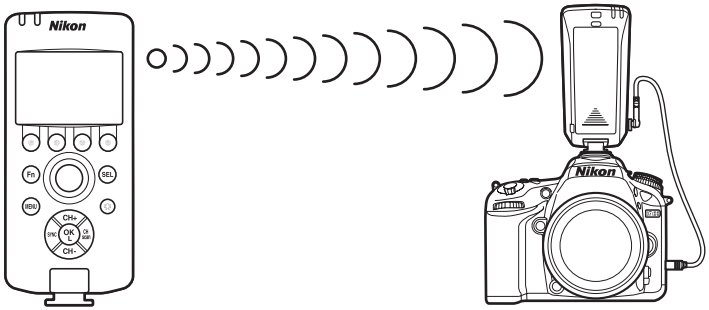

送信機のシャッターボタンを押す　　受信機を取り付けたカメラで撮影

ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10/WR-T10

WR-R10（送受信機）をカメラに取り付けると、WR-T10（送信機）からの操作で無線での遠隔撮影を行えます。

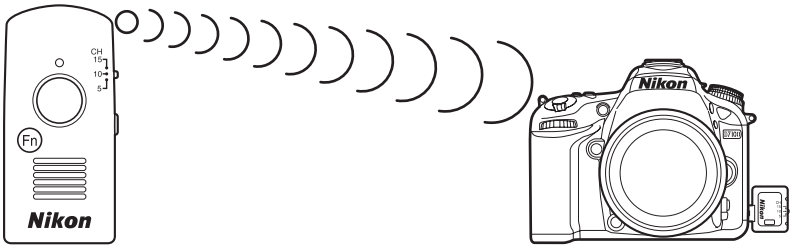

WR-T10（送信機）のシャッターボタンを押す　　WR-R10（送受信機）を取り付けたカメラで撮影

撮影の便利な機能

基本的な機能を初期設定に戻す（ツーボタンリセット）

ツーボタンリセットにより、簡単にカメラの設定を初期状態に戻すことができます。

□（ISO）ボタンと□ボタン（それぞれのボタンに緑色の●がついています）を同時に約2秒間押すと、一瞬表示パネルの表示が消え、次の各機能が初期設定状態に戻ります。

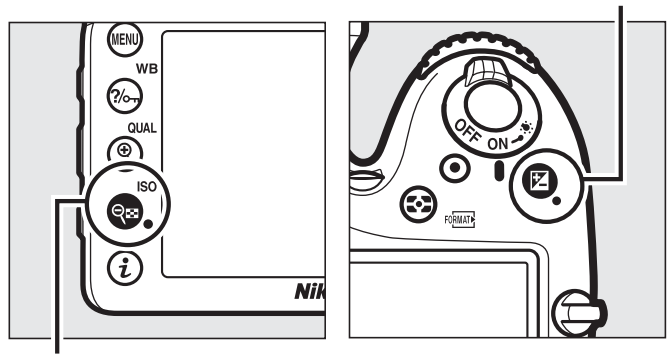

		📖
画質モード	NORMAL	64
画像サイズ	サイズL	67
ホワイトバランス	AUTO1 標準	87
微調整値	A-B：0、G-M：0	89
HDR（ハイダイナミックレンジ）	解除※1	114
ISO感度		
撮影モード P、S、A、M以外	オート	77
撮影モード P、S、A、M	100	77
感度自動制御	しない	79
リモコンモード設定（ML-L3）	しない	127
インターバルタイマー撮影	解除※2	146
ファインダー撮影時のAF		
AFモード		
撮影モード □	AF-S	69
撮影モード □以外	AF-A	69
AFエリアモード		
撮影モード □、□、□、□、□、□	シングルポイントAF	71
撮影モード □、□	ダイナミックAF・51点	71
撮影モード □、□、□、□、□、□、□、□、□、□、□、□、□、□、□、P、S、A、M	オートエリアAF	71

		📖
ライブビュー/動画撮影時のAF		
AFモード	シングルAFサーボ	156
AFエリアモード		
撮影モード □、□、□、□、□、□、□、□、□、P、S、A、M	ワイドエリアAF	157
撮影モード □、□	ノーマルエリアAF	157
撮影モード □、□、□、□、□、□、□、□、□、□、□、□、□	顔認識AF	157
フォーカスポイント※3	中央	73
測光モード	マルチパターン測光	81
AE-L（ホールド）	解除	74、83
オートブラケティング	解除	133
[ピクチャーコントロール]の調整値※4	解除	105
フラッシュ調光補正	解除（0.0）	122
露出補正	解除（0.0）	85
露出ディレーモード	しない	247
フラッシュモード		
撮影モード □、□、□、□、□、□	通常発光オート	118
撮影モード □	赤目軽減オート	118
撮影モード □	通常発光オート+スローシャッター	118
撮影モード □、P、S、A、M	通常発光	118

		🕮
FVロック	解除	123
多重露出	解除※5	142
プログラムシフト	解除	46
プラスRAW記録	解除	259
カラースケッチ		
色の濃さ	0	182
線の濃さ	0	
ミニチュア効果		
効果をかける方向	横方向	183
効果をかける幅	標準	
セレクトカラー		
抽出した色	リセット	184
色の感度	3	

※1 HDRモードが［**する（連続）**］または［**する（1回）**］の場合は［**しない**］に設定されます。HDR強度は初期設定には戻りません。

※2 インターバルタイマー撮影が中断されます。開始時刻、撮影間隔、撮影回数×コマ数は初期設定には戻りません。

※3 AFエリアモードがオートエリアAFのときは、フォーカスポイントは表示されません。

※4 現在選択中のピクチャーコントロールのみ解除されます。

※5 多重露出撮影が中断され、その時点までの露光結果だけを重ね合わせた画像が記録されます。また、多重露出モードが［**する（連続）**］または［**する（1回）**］の場合は［**しない**］に設定されます。コマ数と自動ゲイン補正は初期設定には戻りません。

露出や調光、ホワイトバランス、アクティブD-ライティングを変えながら撮影する（オートブラケティング撮影）

撮影モードP、S、A、Mのみ

明るさ（露出）、フラッシュの発光量、ホワイトバランス、アクティブD-ライティング（ADL）の設定をカメラが自動的に変えながら撮影します。画像の明るさやフラッシュの発光量の調整が難しい場合や複数の光源が混在していてホワイトバランスを決めにくい場合の撮影に効果的です。

■■ AEブラケティング、フラッシュブラケティングの撮影方法

露出値（AE）とフラッシュの発光量を変えながら撮影します。

1 カスタムメニュー e6［オートブラケティングのセット］で［AE・フラッシュブラケティング］を選ぶ

- **MENU**ボタンを押して、カスタムメニュー e6［**オートブラケティングのセット**］で［**AE・フラッシュブラケティング**］を選んでⓄⓀボタンを押します。
- ［**AEブラケティング**］、［**フラッシュブラケティング**］を選んだ場合も操作は同じです。

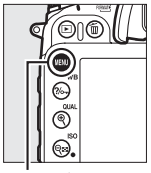

MENUボタン

AEブラケティング、フラッシュブラケティングについて

［**AE・フラッシュブラケティング**］では、AEブラケティングとフラッシュブラケティングを同時に行います。AEブラケティングだけを行いたいときは［**AEブラケティング**］を、フラッシュブラケティングだけを行いたいときは［**フラッシュブラケティング**］を選びます。フラッシュブラケティングは、i-TTL調光時および絞り連動外部自動調光時（別売の絞り連動外部自動調光対応スピードライト使用時のみ）に使用できます（🕮120、319）。

2 撮影コマ数を設定する

• **BKT** ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、表示パネルの撮影コマ数とブラケティングバーグラフの表示が変化します。設定したい撮影コマ数に合わせてください。

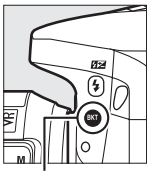

BKTボタン

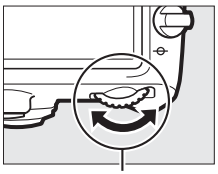

メインコマンドダイヤル

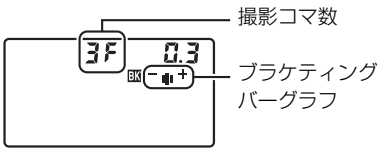

表示パネル

• 表示パネルにBKTマークが、ファインダー内表示に**BKT**が点灯します。

ファインダー内表示

3 補正ステップ（0.3段～3段）を設定する

• **BKT** ボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回すと、表示パネルの補正ステップ表示が変化します。設定したい補正ステップに合わせてください。

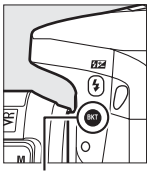

BKTボタン

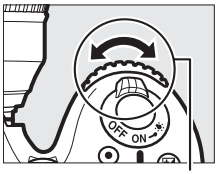

サブコマンドダイヤル

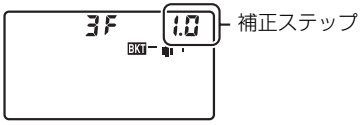

表示パネル

• 補正ステップが0.3段のときの撮影コマ数と撮影順序は次の表の通りです。

表示パネル	ブラケティングバーグラフ	撮影コマ数	撮影順序
+3F 0.3		3	0/＋0.3/＋0.7
--3F 0.3		3	0/－0.7/－0.3
+2F 0.3		2	0/＋0.3
--2F 0.3		2	0/－0.3
3F 0.3		3	0/－0.3/＋0.3
5F 0.3		5	0/－0.7/－0.3/＋0.3/＋0.7

4 撮影する

- 設定した撮影コマ数を撮影してください。
- シャッタースピードと絞り値は補正された値が表示されます。
- 撮影するたびに、表示パネルのブラケティングバーグラフから、コマ数を示す表示が消えます。

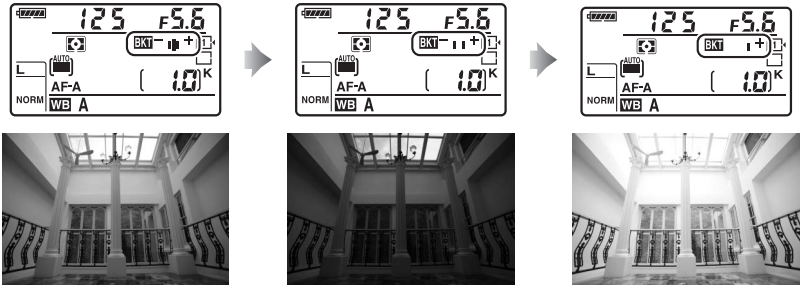

補正なし　　−1段補正　　＋1段補正

- AEブラケティングと露出補正（🕮85）を同時に設定すると、両方の補正値が加算されたAEブラケティング撮影が行えます。±4段を超えるAEブラケティング撮影を行うときに便利です。

関連ページ

- オートブラケティングの補正ステップ幅を変更する → ✎b2［**露出設定ステップ幅**］（🕮240）
- オートブラケティングの撮影順を変更する → ✎e7［**BKTの順序**］（🕮257）

AEブラケティング、フラッシュブラケティング撮影をやめるには

BKTボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回して、表示パネルのブラケティングバーグラフを消してください（BKTアイコンが消灯します）。

AE・フラッシュブラケティング、AEブラケティング、フラッシュブラケティング撮影について

- レリーズモード（🕮55）を**CL**または**CH**にセットして連続撮影する場合、シャッターボタンを押し続けると、セットしたコマ数の撮影が終了した時点でいったん停止し、シャッターボタンを押し直すと次の連続撮影が可能になります。
- セルフタイマー撮影時（🕮57）には、シャッターボタンを全押しすると、カスタムメニューc3［**セルフタイマー**］（🕮242）の［**連続撮影間隔**］で設定した撮影間隔で撮影します。ただし、c3の［**撮影コマ数**］で設定した撮影コマ数にかかわらず、🕮134の手順2で設定した撮影コマ数が1コマずつ撮影されます。
- 撮影中に電源をOFFにしても、再びONにすれば撮影を再開できます。
- 撮影中にSDカードの残量がなくなっても、残量のある他のSDカードに交換すれば残りを撮影できます。

AEブラケティング

AEブラケティングでは、撮影モードによって補正される内容（シャッタースピード、絞り値）が異なります。

撮影モード	変化する内容
P	シャッタースピードと絞り値※1
S	絞り値※1
A	シャッタースピード※1
M	シャッタースピード※2

※1 撮影メニュー［**ISO感度設定**］の［**感度自動制御**］（🕮79）が［**する**］のときは、シャッタースピードや絞り値が制御範囲を超えると、自動的にISO感度が変化します。

※2 撮影メニュー［**ISO感度設定**］の［**感度自動制御**］（🕮79）が［**する**］のときは、まずISO感度を変化させて基準となる露出を適正露出に近づけてから、オートブラケティングでシャッタースピードを変化させます。

■■WBブラケティングの撮影方法

ホワイトバランスの色温度を変えながら撮影します。ホワイトバランスについての説明は、🕮87をご覧ください。

1 カスタムメニュー e6［オートブラケティングのセット］で［WBブラケティング］を選ぶ

2 撮影コマ数を設定する

- **BKT** ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、表示パネルの撮影コマ数とブラケティングバーグラフの表示が変化します。設定したい撮影コマ数に合わせてください。

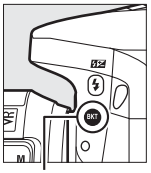

BKTボタン

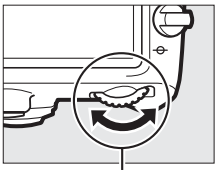

メインコマンドダイヤル

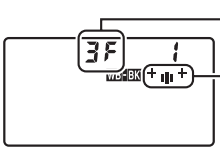

表示パネル

- 表示パネルに**WB-BKT**マークが、ファインダー内表示に**BKT**が点灯します。

ファインダー内表示

☑ WBブラケティングの制限について

WBブラケティングは、RAWを含む画質モードでは使用できません。

3 補正ステップを設定する

- **BKT** ボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回すと、表示パネルの補正ステップ表示が変化します。設定したい補正ステップに合わせてください。

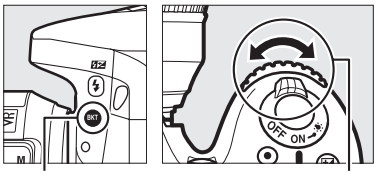

BKTボタン　サブコマンドダイヤル

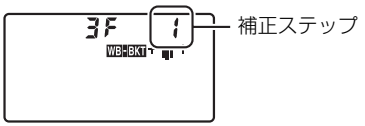

表示パネル

- 補正ステップは、1（1段）、2（2段）、3（3段）から選ぶことができます。
- ホワイトバランス補正ステップの1段は、約5ミレッドに相当します（🕮90）。A方向に数が大きくなるごとにアンバーが強くなります。B方向に数が大きくなるごとにブルーが強くなります（🕮89）。
- 補正ステップが1のときの撮影コマ数と撮影順序は次の表の通りです。

表示パネル	ブラケティングバーグラフ	撮影コマ数	補正ステップ	撮影順序
b3F 1	+▮▮	3	B方向1段	0/B1/B2
A3F 1	▮▮+	3	A方向1段	0/A2/A1
b2F 1	+▮	2	B方向1段	0/B1
A2F 1	▮+	2	A方向1段	0/A1
3F 1	+▮+	3	各方向1段	0/A1/B1
5F 1	+▮▮▮+	5	各方向1段	0/A2/A1/B1/B2

4 撮影する

- シャッターボタンを1回全押しすると、設定した全てのコマ数の画像が記録されます。
- ホワイトバランスを微調整している場合は、微調整値にWBブラケティングの補正ステップが加算されます。
- WBブラケティングの撮影コマ数が記録可能コマ数より多い場合、表示パネルに**FuLL**が、ファインダー内表示に**FuL**が右図のように点滅し、シャッターがきれません（表示パネルの残量のないメモリーカードのアイコンも点滅します）。新しいSDカードに交換すると撮影できます。

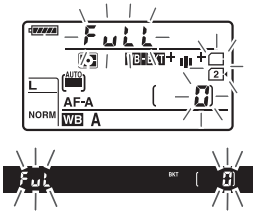

WBブラケティング撮影をやめるには

BKTボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回して、表示パネルのブラケティングバーグラフを消してください（WB-BKTアイコンが消灯します）。

WBブラケティング撮影について

- WBブラケティングでは、色温度（A（アンバー）からB（ブルー）への横方向）の補正のみを行います（🕮89）。G（グリーン）からM（マゼンタ）への縦方向の補正は行いません。
- 撮影中に電源をOFFにした場合、全てのコマの記録が終了してから電源が切れます。
- セルフタイマー撮影時（🕮57）には、シャッターボタンを全押しすると、カスタムメニュー c3［**セルフタイマー**］の［**撮影コマ数**］（🕮242）で設定した撮影コマ数にかかわらず、🕮137の手順2で設定した撮影コマ数が全て記録されます。

関連ページ

「ミレッド（MIRED）について」（🕮90）

ADLブラケティングの撮影方法

アクティブD-ライティングの効果の度合いを変えながら撮影します。アクティブD-ライティングについての説明は、🕮112をご覧ください。

1 カスタムメニュー e6［オートブラケティングのセット］で［ADLブラケティング］を選ぶ

2 撮影コマ数（2コマまたは3コマ）を設定する

- **BKT**ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、表示パネルの撮影コマ数とブラケティングバーグラフの表示が変化します。設定したい撮影コマ数に合わせてください。

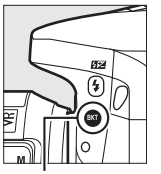

BKTボタン

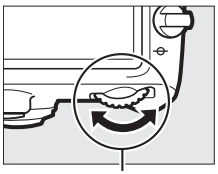

メインコマンドダイヤル

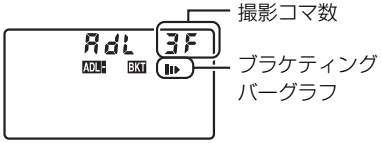

表示パネル

- 表示パネルにADL-BKTマークが、ファインダー内表示に**BKT**が点灯します。

ファインダー内表示

- 設定した撮影コマ数により、ブラケティングの内容が次のように異なります。

撮影コマ数	ブラケティングバーグラフ	ブラケティングの内容
2F	▮	［**しない**］→（撮影メニュー［**アクティブD-ライティング**］で設定されている効果の度合い）※の順に撮影
3F	▮▮▶	［**しない**］→［**標準**］→［**強め**］の順に撮影

※撮影メニュー［**アクティブD-ライティング**］で［**しない**］が選ばれている場合は、［**オート**］で撮影します。

3 撮影する

- 設定した撮影コマ数を撮影してください。

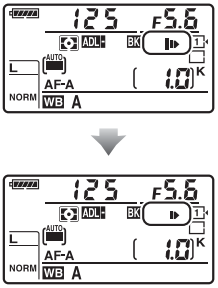

- 撮影するたびに、表示パネルのブラケティングバーグラフからアイコンが消えます。
  - **撮影コマ数が2コマの場合：** → （補正なし→補正あり）
  - **撮影コマ数が3コマの場合：** → → （補正なし→標準→強め）

ADLブラケティング撮影をやめるには

BKTボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回して、表示パネルのブラケティングバーグラフを消してください（ADL BKTアイコンが消灯します）。

ADLブラケティング撮影について

- レリーズモード（🕮55）を**CL**または**CH**にセットして連続撮影する場合、シャッターボタンを押し続けると、セットしたコマ数の撮影が終了した時点でいったん停止し、シャッターボタンを押し直すと次の連続撮影が可能になります。
- セルフタイマー撮影時（🕮57）には、シャッターボタンを全押しすると、カスタムメニュー c3［**セルフタイマー**］（🕮242）の［**連続撮影間隔**］で設定した撮影間隔で撮影します。ただし、c3の［**撮影コマ数**］で設定した撮影コマ数にかかわらず、🕮140の手順2で設定した撮影コマ数が1コマずつ撮影されます。
- 撮影中に電源をOFFにしても、もう一度ONにすれば撮影を再開できます。
- 撮影中にSDカードの残量がなくなっても、残量のある他のSDカードに交換すれば残りを撮影できます。

1つの画像に重ねて写し込む（多重露出撮影）

撮影モードP、S、A、Mのみ

多重露出撮影は2～3コマまで重ねて写し込み、1つの画像として記録します。通常のアプリケーションソフトウェアなどで後から画像を合成する場合と比べ、階調特性に優れた画像になります。

■■多重露出の撮影方法

1 撮影メニューの［多重露出］を選ぶ

- **MENU**ボタンを押して、撮影メニューの［**多重露出**］を選んで、マルチセレクターの▶を押します。

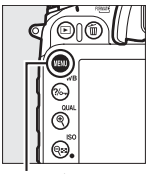

MENUボタン

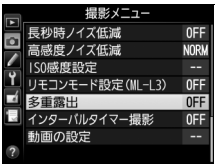

2 ［多重露出モード］を設定する

- ［**多重露出モード**］を選んで、▶を押します。

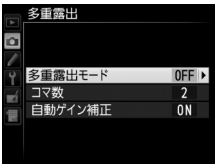

- ▲または▼を押して多重露出モードを設定し、㊀Kボタンを押します。

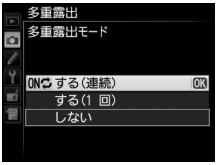

ON する（連続）	同じ設定で続けて多重露出撮影します。多重露出撮影を解除するには、もう一度［**多重露出モード**］を選んで［**しない**］を選択してください。
する（1回）	多重露出撮影を終了すると、多重露出が解除されます。
しない	多重露出撮影を解除します。

- ［**する（連続）**］または［**する（1回）**］を選ぶと、多重露出の撮影待機状態になり、表示パネルに▬マークが点灯します。



3 ［コマ数］（露光回数）を設定する

• ［**コマ数**］を選んで、▶を押します。

• ▲または▼を押して露光回数を設定し、㊀ボタンを押します。

4 ［自動ゲイン補正］を設定する

• ［**自動ゲイン補正**］を選んで、▶を押します。

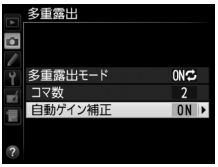

• 自動ゲイン補正の設定後、㊀ボタンを押します。

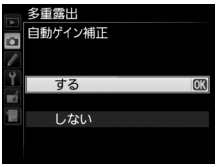

する	重ね合わせた画像の露出が適正になるように、露光回数に合わせて自動的にゲイン（出力）を補正します。ただし、背景が暗いときは［**しない**］にすることをおすすめします。 • 各コマのゲインは、「1 ÷露光回数」となります。たとえば、露光回数が「2 コマ」の場合は1/2、「3コマ」の場合は1/3になります。
しない	ゲインを補正せず、全ての露光結果をそのまま重ね合わせます。

5 1回目の撮影をする

• 撮影を始めると、▬マークが点滅します。



6 2回目以降の撮影をする

• ［**する（連続）**］の場合、［**多重露出モード**］で［**しない**］を選んで多重露出モードを解除するまで、多重露出撮影できます。



• 多重露出モードが［**する（1回）**］の場合、手順3で設定したコマ数分の撮影をすると、多重露出撮影が解除され、▬マークが消灯します。

☑ 多重露出撮影時のご注意

- 多重露出の撮影途中、画像の再生やメニュー画面の表示で液晶モニターを点灯した場合、液晶モニターが消灯してから操作のないまま30秒程度経過すると、画像が記録されて多重露出が解除されます。撮影間隔が長くなる場合は、カスタムメニュー c2［**半押しタイマー**］（🕮242）を長めに設定すると、多重露出が解除されるまでの時間が延長されます。
- 多重露出撮影中は、ライブビュー撮影ができません。
- 多重露出モードを［**する（連続）**］または［**する（1回）**］に設定していても、ライブビュー表示にすると［**しない**］になります。
- 自動ゲイン補正（🕮143）を［**しない**］に設定した場合、ノイズ（ざらつき、むら、すじ）が発生しやすくなります。
- 多重露出による撮影中は、SDカードを交換しないでください。
- レリーズモード（🕮55）を**CL**または**CH**に設定して撮影する場合、多重露出モードが［**する（1回）**］のときは、シャッターボタンを押し続けると、多重露出で設定された撮影コマ数の撮影後、多重露出撮影を解除します。［**する（連続）**］のときは、シャッターボタンを押し続けている間、多重露出で設定された撮影コマ数で多重露出撮影を繰り返します。
- セルフタイマー撮影時（🕮57）には、シャッターボタンを全押しすると、カスタムメニュー c3［**セルフタイマー**］（🕮242）の［**連続撮影間隔**］で設定した撮影間隔で撮影します。ただし、c3の［**撮影コマ数**］で設定した撮影コマ数にかかわらず、多重露出で設定した撮影コマ数の撮影が終了した時点で画像が記録されます。
- 多重露出の撮影データ（撮影日時、測光モード、シャッタースピード、絞り値、撮影モード、露出補正値、焦点距離、縦横位置情報など）は、1コマ目の内容になります。

■■ 多重露出撮影を中断するには

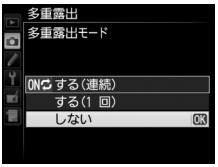

設定したコマ数分を撮影する前に多重露出撮影を中断するには、多重露出モードを［**しない**］に設定します。多重露出撮影を中断すると、その時点までの露光結果だけを重ね合わせた画像が記録されます（［**自動ゲイン補正**］を［**する**］にしていたときは、露光回数に合わせてゲイン補正が行われます）。

このほか、次の場合も、多重露出は中断されます。

- ツーボタンリセット（🕮131）を行ったとき
- カメラの電源をOFFにしたとき
- バッテリーの残量がなくなったとき
- 多重露出中に撮影した画像を削除したとき

多重露出とインターバルタイマー撮影の組み合わせについて

多重露出を設定してから 1 コマ目を撮影する前にインターバルタイマー撮影（🕮146）を設定すると、設定されたインターバルで多重露出撮影ができます。この場合、［**インターバルタイマー撮影**］で設定されたインターバルで1コマずつ撮影され、［**多重露出**］で設定されたコマ数の撮影が終了すると、インターバルタイマー撮影を解除します。多重露出が［**する（1回）**］の場合は、多重露出も解除されます。

多重露出撮影時に利用できない機能について

多重露出撮影中はSDカードの初期化はできません。また、一部のメニュー項目がグレーで表示されて選べません。

設定した間隔で撮影する（インターバルタイマー撮影）

このカメラは、設定した開始方法（即時または設定時刻）と時間間隔で自動的に撮影を行う、インターバルタイマー撮影が可能です。つぼみがゆっくりと開く様子や、蝶が羽化する様子などを記録したい場合などに便利です。インターバルタイマー撮影は、レリーズモードを**S**、**CL**、**CH**または**Q**に設定して撮影してください(🕮55)。

■■ インターバルタイマー撮影の開始

1 撮影メニューの［インターバルタイマー撮影］を選ぶ

- **MENU**ボタンを押して、撮影メニューの［**インターバルタイマー撮影**］を選んでマルチセレクターの▶を押します。［インターバルタイマー撮影］画面が表示されます。

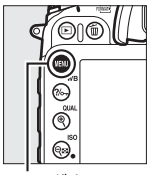

MENUボタン

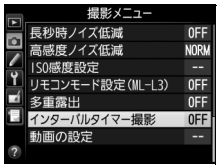

2 ［開始トリガー］（開始方法）を設定する

- **すぐに撮影する場合、**［**即時スタート**］を選んで▶を押します（手順4へ）。
- **開始時間を決めて撮影する場合、**［**開始時刻設定**］を選んで▶を押します（手順3へ）。

3 ［開始時刻］を設定する

- ◀または▶を押して時間、分を選び、▲または▼を押して数値を設定後、▶を押します。
- ［**開始トリガー**］で［**即時スタート**］を選んだ場合、この画面は表示されません。

4 ［撮影間隔］（インターバル）を設定する

- ◀または▶を押して時間、分、秒を選び、▲または▼を押して数値を設定後、▶を押します。
- 撮影間隔は、想定されるシャッタースピードに1回のコマ数（手順5）を掛けた値よりも長い時間を設定してください。

- 撮影間隔が充分な長さに設定されていない場合は、設定した［**撮影回数×コマ数**］（手順5）で撮影できないことがあります。

✓ インターバルタイマー撮影を開始する前に

- 試し撮りをすることをおすすめします。
- あらかじめセットアップメニューの［**地域と日時**］（🕮272）で日時が正確に設定されていることを確認してください。
- カメラを三脚に固定することをおすすめします。
- 撮影中のバッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリー EN-EL15、または別売のパワーコネクター EP-5BとACアダプター EH-5bをお使いください。

5 ［撮影回数×コマ数］を設定する

- ◀または▶を押して撮影回数と1回のコマ数を1桁ずつ選び、▲または▼を押して数値を設定後、▶を押します。

6 インターバルタイマー撮影を開始する

- ［**開始**］を選んでⓄⓀボタンを押します。［**開始トリガー**］で［**即時スタート**］を選んだ場合は、約3秒後に撮影を開始します。［**開始時刻設定**］を選んだ場合は、設定した時刻に撮影を開始します。
- 設定した撮影間隔とコマ数で撮影を繰り返します。
- 設定のみを行いたいときは、［**終了**］を選んでⓄⓀボタンを押すと、撮影メニューに戻ります。

インターバルタイマー撮影についてのご注意

- 実際のインターバルタイマー撮影には、インターバル時間の他、シャッタースピードやカメラが処理を行う時間などが含まれます。撮影間隔が充分な長さに設定されていない場合は、設定した撮影間隔で撮影できず、その回の撮影がキャンセルされることがあります（🕮150）。
- 設定した［**開始時刻**］が現在時刻後1分以内の場合や、シャッタースピードがBulb（bulb）やTime（- -）の場合など、インターバルタイマー撮影を開始できないときには警告メッセージを表示します。
- SDカードのメモリー残量がない場合、撮影時刻ごとにカウントは進みますが、実際の撮影は行われません。メモリー残量のあるSDカードに交換し、インターバルタイマー撮影を再開してください（🕮149）。
- ファインダーから顔を離して撮影するときは、ファインダーからの光が適正露出や画像に影響を与えることを防ぐため、付属のアイピースキャップDK-5を取り付けることをおすすめします（🕮58）。

オートブラケティングとインターバルタイマー撮影の組み合わせについて

- インターバルタイマー撮影とオートブラケティングを同時に行う場合は、オートブラケティングを先にセットしてからインターバルタイマーを設定してください。
- インターバルタイマー撮影時にAE・フラッシュブラケティング、AEブラケティング、フラッシュブラケティングまたはADLブラケティングを行う場合は、撮影時間ごとにオートブラケティングで設定したコマ数が撮影されます。
- インターバルタイマー撮影時にWBブラケティングを行う場合は、撮影時間ごとに1コマ撮影し、オートブラケティングで設定したコマ数が記録されます。

インターバルタイマー撮影の待機状態について

インターバルタイマー撮影の待機状態では、表示パネルにINTVLマークが点滅します。撮影直前になるとシャッタースピード表示部に残りの撮影回数を、絞り値表示部にその回の残りの撮影コマ数を、それぞれ表示します。



- 待機状態でシャッターボタンを半押しすると、残りの撮影回数と撮影コマ数を表示します。
- 撮影メニューから［**インターバルタイマー撮影**］を選ぶと、液晶モニターのインターバル設定画面に撮影動作、開始時刻、撮影間隔、残りの撮影回数と撮影コマ数が表示されます。ただし、［**撮影動作**］（次ページ参照）以外の設定変更はできません。

■■ インターバルタイマー撮影の一時停止と再開

次の場合はインターバルタイマー撮影が一時停止状態になります。

- 撮影待機中にⓄⓀボタンを押したとき
- [**撮影動作**] で [**一時停止**] を選んで、ⓄⓀボタンを押したとき
- 電源をOFFにして、再度ONにしたとき（電源がOFFの間にバッテリーやSDカードを交換しても、一時停止状態が持続します。）
- レリーズモードを⏲または**MUP**に切り換えたとき

インターバルタイマー撮影を再開する手順は次の通りです。

1 [開始トリガー]（🕮146）を設定する

- [**開始トリガー**] を選んですぐに撮影する場合は [**即時スタート**] を、開始時刻を設定する場合は [**開始時刻設定**] を選んで▶を押します。
- [**開始時刻設定**] を選んだときは、開始時刻を設定します。

2 インターバルタイマー撮影を再開する

- [**再開**] を選んでⓄⓀボタンを押すと撮影を再開します。
- 撮影途中の回で停止状態になった場合、その回の残りのコマはキャンセルされます。再開した場合は、次の回の1コマ目から撮影されます。

■■ インターバルタイマー撮影の終了

次の場合はインターバルタイマー撮影が終了します。

- [**撮影動作**] で [**終了**] を選び、㊗ボタンを押したとき
- ツーボタンリセット（🕮131）を行ったとき
- [**撮影メニューのリセット**]（🕮230）を [**する**] にしたとき
- オートブラケティング（🕮133）を設定、または解除したとき
- バッテリーの残量がなくなったとき

インターバルタイマー撮影終了後は通常の撮影待機状態に戻ります。

■■ 撮影のキャンセル

撮影開始予定時刻を8秒過ぎても次の状態にある場合は、その回の撮影をキャンセルし、次の回の撮影時刻から撮影を再開します。

- 前の回のコマを撮影中
- 連続撮影可能コマ数が0のとき
- SDカードに空きがないとき
- AFモードが**AF-S**、または**AF-A**で自動的に**AF-S**が選ばれていて、被写体にピントが合わないとき（撮影ごとにピントを合わせます。）

☑ レリーズモードについて

- レリーズモード（🕮55）に関係なく、1回の撮影ごとに設定された撮影コマ数が撮影されます。
- 連続撮影時は、🕮56に記載されている連続撮影速度で撮影します。レリーズモードが**S**のときは、**CL**のときと同じ連続撮影速度で撮影します。
- **Q**の場合、撮影時の動作音を抑えて撮影します。

☑ インターバルタイマー撮影待機中の各種設定について

インターバルタイマー撮影の待機中は、各種設定やメニュー画面の操作や、画像を再生することができます。ただし、メニュー画面や再生画面を表示している場合、撮影時刻の約4秒前に液晶モニターを消灯して、撮影に入ります。

☑ インターバルタイマー撮影の制限について

インターバルタイマー撮影は、次の機能とは同時に使用できません：

- 静止画ライブビューと動画ライブビュー（🕮155、163）
- 別売のリモコンML-L3を使ったリモコン撮影（🕮127）

非CPUレンズを使う（レンズ情報手動設定）

レンズの情報をカメラに登録することにより、非CPUレンズを使って撮影するときに、次の機能が使えます。

- **焦点距離を設定して使用できる機能：**
  - 別売のスピードライトSB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600のオートパワーズーム
  - 再生画面での焦点距離表示（焦点距離に＊印が付きます）
- **開放絞り値（開放F値）を設定して使用できる機能：**
  - レンズで設定した絞り値表示（表示パネル、ファインダー内表示）
  - スピードライトの絞り連動外部自動調光
  - 再生画面での絞り値表示（絞り値に＊印が付きます）
- **焦点距離と開放絞り値の両方を設定して使用できる機能：**
  - RGB マルチパターン測光※

    ※ レフレックスニッコールなど一部のレンズでは、焦点距離と開放絞り値を設定しても RGB マルチパターン測光では充分な精度が得られない場合があります。中央部重点測光またはスポット測光に設定して撮影してください。
- **焦点距離と開放絞り値の両方を設定すると精度が向上する機能：**
  - 中央部重点測光
  - スポット測光
  - i-TTL調光

☑ ズームレンズまたはテレコンバーター使用時のご注意

- ズームレンズ使用時やテレコンバーター使用時など、一致する焦点距離が選択項目にないときは、装着レンズの焦点距離に最も近く、かつ大きい値を選んでください。
- テレコンバーターを使用した際の開放絞り値は、合成絞り値を設定してください。

■■ レンズ情報の登録方法

1 セットアップメニューの［レンズ情報手動設定］を選ぶ

• **MENU**ボタンを押して、セットアップメニューの［**レンズ情報手動設定**］を選んで、マルチセレクターの▶を押します。

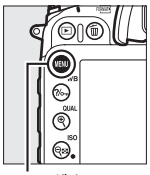

MENUボタン

2 ［レンズNo.］を選ぶ

• ◀または▶を押して、登録したいレンズNo.（1～9）を選びます。

3 ［焦点距離（mm）］を選ぶ

• ◀または▶を押して、レンズの焦点距離（6～4000）を選びます。

4 ［開放絞り値］を選ぶ

• ◀または▶を押して、レンズの開放絞り値（F1.2～F22）を選びます。

5 設定を終了する

• ⓚボタンを押すと、レンズの設定が保存されて、セットアップメニュー画面に戻ります。

■■ 手動設定済みレンズ情報の選択方法

1 **カスタムメニュー f2［Fnボタンの機能］の［コマンドダイヤル併用時の動作］（🕮261）を［手動設定済みレンズの選択］に設定する**

- **Fn**ボタンにレンズの選択機能が割り当てられます。

2 **Fnボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回す**

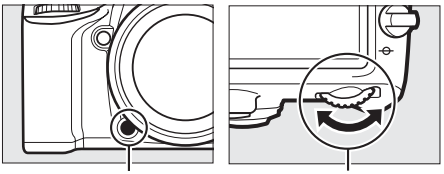

- レンズNo.は表示パネルに表示されます。
  使用したいレンズの番号が表示されるまでメインコマンドダイヤルを回します。

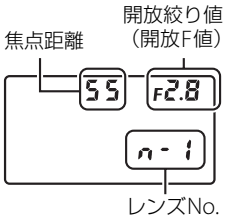

ズームレンズ装着時について

非CPUズームレンズを装着してズーミングをした場合、変化するレンズの焦点距離や開放絞り値とカメラで設定されているレンズ情報は連動しません。ズーミングを行った場合は、もう一度レンズ情報を設定してください。

関連ページ

- プレビューボタンとコマンドダイヤルで手動設定済みレンズ情報を切り換える → f3［**プレビューボタンの機能**］（🕮261）
- AE/AFロックボタンとコマンドダイヤルで手動設定済みレンズ情報を切り換える → f4［**AE/AFロックボタンの機能**］（🕮262）

GPS情報を画像に記録する

このカメラは、アクセサリーターミナル（🕮3）に接続した別売のGPSユニットGP-1と通信し、画像データに撮影時の緯度、経度、標高、UTC（協定世界時）を記録できます。

GPSユニットとの接続について

- カメラの電源をOFFにしてから、GPSユニットに付属のケーブルをアクセサリーターミナルに接続します（🕮326）。詳しくはGPSユニットの使用説明書をご覧ください。
- GPSユニットと通信して撮影した画像には、再生時の画像情報にGPSデータのページ（🕮195）が追加されます。

GPSユニットと接続中のカメラの設定について

MENUボタンを押して、セットアップメニューの［**GPS**］を選んでマルチセレクターの▶を押すと、GPS機器と接続時の半押しタイマー、取得したGPSデータの表示、GPSによる日時合わせを設定できます。

- ［**半押しタイマー**］では、カメラとGPSユニットを接続しているときの半押しタイマーを設定できます。

有効	カメラを操作していないときは、カスタムメニューc2［**半押しタイマー**］（🕮242）で設定された時間でオフになります。 • カメラのバッテリーの消耗を少なくすることができます。 • GPSユニットとの接続時、電源をONにした直後または半押しタイマーがオンになった直後は、カメラがGPSデータを取得できるまで半押しタイマーがさらに最大1分間延長されます。
無効	GPSユニットと接続中は、半押しタイマーがオフになりません。

- ［**情報表示**］では、GPSユニット接続時に取得した情報を表示します。

緯度	緯度を表示
経度	経度を表示
標高	標高を表示
UTC	UTC（協定世界時）を表示。UTC（Coordinated Universal Time＝協定世界時）は、GPS機器と接続して取得された世界標準時で、カメラで設定されている時刻とは別に記録されます。

- ［**GPS による日時合わせ**］が［**する**］の場合、GPSユニット接続時に取得した日時の情報でカメラの内蔵時計を合わせます。GPSユニットを使用して日時を合わせないときは、［**しない**］を選んでください。

GPSユニット使用時の表示について

GPSユニットとの通信状態は、インフォ画面のGPS通信マークGPSで確認できます。

- GPS**（点灯）**：GPSユニットとの通信中です。
- GPS**（点滅）**：GPSユニットが取得している情報が確定していないため、GPSデータは記録されません。GPSが点灯するまでお待ちください。
- GPS**（消灯）**：GPSユニットとの通信が2秒以上途絶えると、GPSが消灯します。この状態で撮影した画像データにはGPSデータは記録されません。

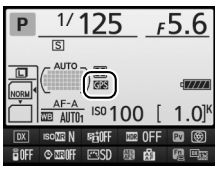

液晶モニターを見ながら撮影する（静止画ライブビュー撮影）

液晶モニターで被写体を見ながら静止画を撮影できます。

1 ライブビューセレクターを📷（静止画ライブビュー）に合わせる

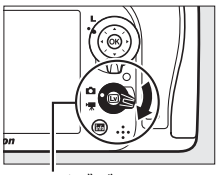

2 Lvボタンを押す

- ミラーアップしてライブビューを開始します。ファインダー内が暗くなり、液晶モニターに被写体が表示されます。

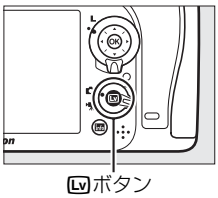

3 フォーカスポイントを被写体に重ねる

- フォーカスポイントの形状はAFエリアモードによって異なります（🕮157）。

4 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押ししている間のフォーカスポイントは、オートフォーカス作動中は緑色で点滅し、ピントが合うと緑色で点灯します。ピントが合わないと赤色で点滅します。
- シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った時点でフォーカスがロックされます。
- 露出を固定（AEロック）するには、AE/AFロックボタンを押し続けます（🕮83）。

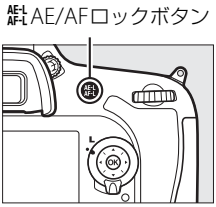

- 撮影モードが**M**の場合は、露出インジケーター（🕮50）を確認して、適正露出になるよう設定できます。

5 シャッターボタンを全押しして撮影する

• 撮影時は液晶モニターが消灯します。

6 Lvボタンを押してライブビューを終了する

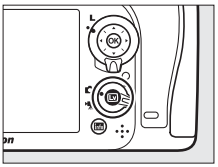

AFモードを変更する

フォーカスモードセレクターが**AF**の場合、ライブビュー時のオートフォーカスでのピントの合わせ方を選べます。

フォーカスモードセレクター

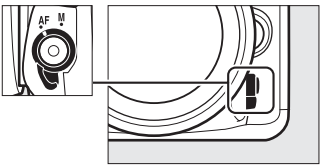

AF-S シングルAFサーボ	静止している被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った時点でフォーカスがロックされます。
AF-F 常時AFサーボ※	動いている被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押しするまで、カメラは被写体の動きに合わせてピントを合わせ続けます。半押しすると、ピントが合った時点でフォーカスがロックされます。

※ 撮影モードが、のときは、選べません。

ライブビュー撮影時のAFモードの変更方法

AFモードボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回す

• AFモードは液晶モニターに表示されます。

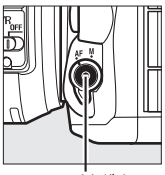

AFモードボタン

メインコマンドダイヤル

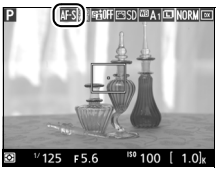

液晶モニター

AFエリアモードを変更する

ライブビュー時にオートフォーカスでピントを合わせるフォーカスポイントをカメラがどのように選択するかを設定できます。AF エリアモードは、フォーカスモードセレクター（🕮156）がAF の場合のみ設定できます。撮影モード🎥の場合はAFエリアモードを設定できません。

顔認識AF	記念写真など、人物の顔にピントを合わせたい場合に適しています。カメラが人物の顔を自動的に認識し、フォーカスポイントが黄色の二重枠に変わります。複数の顔を認識した場合（最大35人まで）は、カメラが最も近いと判断した人物の顔を二重枠で表示します。このとき、マルチセレクターで二重枠を移動して他の顔を選ぶこともできます。途中で顔が後ろを向くなどしてカメラが顔を認識できなくなると、枠が消えます。
ワイドエリアAF	風景などを手持ちで撮影する場合に適しています。フォーカスポイントは、マルチセレクターで任意の位置に移動できます。Ⓚボタンを押すと、フォーカスポイントは中央に移動します。
ノーマルエリアAF	画面の任意の位置にピンポイントでピントを合わせたい場合に適しています。フォーカスポイントは、マルチセレクターで任意の位置に移動できます。Ⓚボタンを押すと、フォーカスポイントは中央に移動します。三脚の使用をおすすめします。
ターゲット追尾AF※	指定した被写体に追尾させてフォーカスポイントを動かしたい場合に適しています。フォーカスポイントを被写体に重ねてⓀボタンを押すと、被写体の追尾を開始し、被写体の動きに合わせてフォーカスポイントが移動します。もう一度Ⓚボタンを押すと、追尾を終了します。

※ 撮影モードが🏞、📷、🖌のときは、選べません。

■■ ライブビュー撮影時のAFエリアモードの変更方法

AFモードボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回す

- AFエリアモードは液晶モニターに表示されます。

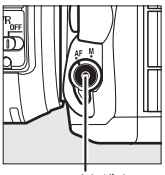

AFモードボタン

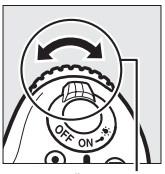

サブコマンドダイヤル

液晶モニター

☑ ターゲット追尾AFについてのご注意

次のような場合は、追尾動作が正常に行われないことがありますので、ご注意ください。

- 被写体の色、明るさが背景と似ている場合
- 被写体の大きさ、色、明るさが著しく変わる場合
- 被写体が大きすぎる/小さすぎる場合
- 被写体が明るすぎる/暗すぎる場合
- 被写体の動きが速すぎる場合
- 被写体が隠れたり、画面から外れた場合

i ボタンを使う

静止画ライブビュー時に *i* ボタンを押すと、次の機能の設定を変更できます。項目を選んでマルチセレクターの▶を押すと、選んだ項目の設定画面が表示されます。

• 設定終了後、OKボタンを押して決定します。

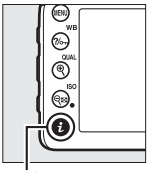

i ボタン

撮像範囲	撮像範囲［**DX (24×16)**］と［**1.3× (18×12)**］から選べます（🕮61）。
画質モード	画像を記録する際の画質モードを選べます（🕮64）。
画像サイズ	画像を記録する際の画像サイズを選べます（🕮67）。
ピクチャーコントロール	ピクチャーコントロールを設定できます（🕮103）。
アクティブD-ライティング	ハイライト部の白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減する効果のある、アクティブD-ライティングの設定を変えられます（🕮112）。
リモコンモード設定 (ML-L3)	別売のリモコンML-L3を使って、［**2秒リモコン**］、［**瞬時リモコン**］、［**ミラーアップリモコン**］の3種類の方法で、リモコン撮影を行えます（🕮127）。
液晶モニターの明るさ	ライブビュー撮影時の液晶モニターの明るさを、▲または▼を押して調整できます。液晶モニターの明るさを調整しても、撮影した画像には反映されません。

静止画ライブビュー撮影中の情報表示

（説明のため、全ての表示を点灯させています）

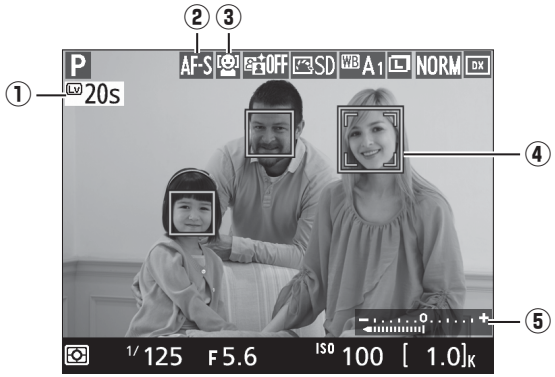

① ライブビュー残り時間	ライブビューが自動的に終了する30秒前から、ライブビュー残り時間のカウントダウンを表示します。	🕮161
② AFモード	ライブビュー撮影時のAFモードを表示します。	🕮156
③ AFエリアモード	ライブビュー撮影時のAFエリアモードを表示します。	🕮157
④ フォーカスポイント	枠内の被写体にピントが合います。フォーカスポイントの形状は、選んだAFエリアモード（🕮157）により異なります。	🕮155
⑤ 露出インジケーター	自分で設定した露出値と、カメラが測光した露出値との差が表示されます（撮影モードが**M**の場合のみ）。	🕮50

静止画ライブビュー時の表示切り換え

静止画ライブビュー中は、**info**ボタンを押すたびに、次のように画面の表示が切り替わります。

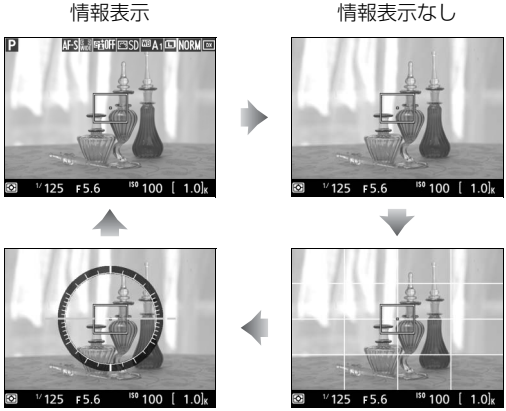

マニュアルフォーカスで撮影するときのピント合わせ

フォーカスモードセレクターを**M**に合わせて、マニュアルフォーカス（🕮76）で撮影するときは、次の方法で被写体にピントを合わせます。

- レンズのフォーカスリングを回して、被写体にピントを合わせます。

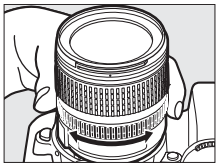

- 🔍（**QUAL**）ボタンを押すと、被写体が拡大表示され、ピントの状態を細部まで確認できます（最大約19倍）。
  - 🔍（**QUAL**）ボタンを押すごとに拡大率が上がり、🔍（**ISO**）ボタンを押すごとに拡大率が下がります。

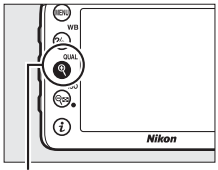

🔍（**QUAL**）ボタン

  - 拡大表示中は、画面の右下に構図のどの部分を拡大しているかを表すナビゲーションウィンドウ（グレーの枠）が表示されます。
  - ライブビュー撮影時のAFエリアモードがワイドエリアAFまたはノーマルエリアAFの場合、拡大表示中にマルチセレクターを操作して画面をスクロールさせて、見たい部分に移動できます。

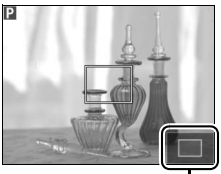
ナビゲーション
ウィンドウ

非CPUレンズを使用する場合は

- 非CPUレンズ使用時は、セットアップメニューの［**レンズ情報手動設定**］（🕮151）で焦点距離と開放絞り値（開放F値）を設定してください。
- 非CPUレンズ（🕮312）は、撮影モードが**A**、**M**のときのみ使用できます（🕮48、49）。
- 絞り値の設定は、レンズの絞りリングで行ってください。

ライブビュー撮影時の露出について

- ファインダー撮影時とライブビュー撮影時では、シーンによっては、露出が異なる場合があります。ライブビュー撮影時は、ライブビュー表示に適した測光を行うため、液晶モニターに表示された明るさに近い露出で撮影されます。
- 撮影モード**P**、**S**、**A**、**M**、🖼の場合、🖼ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、露出補正の設定ができます（±5段の範囲）（🕮85）。ただし、画面で露出を確認できるのは±3段の範囲に限られます。

ライブビュー撮影時のご注意

- 静止画ライブビュー中は、液晶モニターの表示に次のような現象が発生することがありますが、実際に記録される画像に影響はありません。
  - 電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体が歪んで表示される
  - カメラを左右に動かした場合、画面全体が歪んで見える
  - ジャギー、偽色、モアレ、輝点が発生する
  - 周囲でスピードライトやフラッシュなどが発光されたり、イルミネーションなどの点滅する光源がある場合、画面の一部が明るくなったり、明るい横帯が発生する
- 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、ライブビュー表示中に画面にちらつきや横縞が生じる「フリッカー現象」は、セットアップメニューの［**フリッカー低減**］（🕮271）で低減できますが、設定しているシャッタースピードによっては、撮影した静止画に記録されることがあります。
- レンズを取り外すと、ライブビュー撮影は終了します。
- 長時間ライブビューで撮影すると、カメラ内部の温度が上昇することがあるため、ノイズ（ざらつき、むら、輝点）が発生する場合があります。撮影時以外は、ライブビューを終了してください。
- 次のような場合は、高温によるカメラへの損傷を抑えるために、ライブビューの開始を制限したり自動的に終了したりすることがあります。
  - 撮影時の気温が高い場合
  - ライブビュー撮影や動画撮影を長時間行った場合
  - 連写（連続撮影）を行った直後など

  カメラが熱くなってライブビューを開始できない場合は、カメラ内部の温度が下がるまでライブビューを一時休止してください。このとき、カメラボディー表面が熱くなることがありますが故障ではありません。
- 適正露出に影響を与える接眼部からの逆入射光を防ぐため、シャッターボタンを押す前に付属のアイピースキャップDK-5を取り付けてください（🕮58）。
- ライブビュー表示中は、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の部品が破損するおそれがあります。
- 静止画ライブビュー時に動画撮影ボタンを押しても動画撮影はできません。ライブビューセレクターを🎥に合わせて動画ライブビューに切り換えてください（🕮163）。

ライブビュー残り時間のカウントダウンについて

- 自動的にライブビューを終了する30秒前から、液晶モニターの左上にカウントダウンを表示します（🕮159）。
  - カスタムメニュー c4［**液晶モニターのパワーオフ時間**］（🕮243）の設定により終了する場合は、終了30秒前から黒字で表示し、終了5秒前から赤字で表示します。
  - ［**液晶モニターのパワーオフ時間**］の［**ライブビュー表示**］を［**制限なし**］に設定している場合も、カメラ内部の温度上昇などによりライブビューが終了する場合があり、この場合は終了30秒前から赤字で表示します。撮影条件によっては、ライブビュー開始後すぐにカウントダウンが始まることがあります。
- 画像再生時はカウントダウンを表示しませんが、カウントダウン時間でライブビューを自動的に終了します。

ライブビュー撮影時のオートフォーカスについてのご注意

- ライブビュー撮影時のオートフォーカスは、通常のオートフォーカスより、ピント合わせに時間がかかります。また、次の被写体はピントが合わない場合がありますので、ご注意ください。
  - 画面の長辺側と平行な線の被写体
  - 明暗差の少ない被写体
  - フォーカスポイント内の被写体の輝度が著しく異なる場合
  - イルミネーション、夜景などの点光源や、ネオンなど明るさが変化する被写体
  - 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、画面にちらつきや横縞が見える場合
  - クロスフィルターなど、特殊なフィルターを使用した場合
  - フォーカスポイントに対して被写体が小さい場合
  - 連続した繰り返しパターンの被写体（ビルの窓やブラインドなど）
  - 動く被写体
- オートフォーカス作動中は、画面の明るさが変わることがあります。
- フォーカスポイントが緑色に点滅しているとき（オートフォーカス作動中）は、シャッターはきれません。ただし、赤色に点滅しているとき（ピントがあっていないとカメラが判断したとき）でもシャッターはきれます。
- ピントが合わなくてもピント表示（緑枠）が点灯する場合があります。
- AF-S以外のレンズやテレコンバーターを使用した撮影では、充分なピント精度が出ない場合があります。

HDMI接続時の撮影について

- HDMI対応機器との接続時には、接続した機器とカメラのモニターに被写体が表示されます。
- HDMI-CEC対応機器との接続時にライブビュー撮影を行うには、セットアップメニューの［**HDMI**］の［**機器制御**］を［**しない**］に設定してください（🕮220）。

関連ページ

- ライブビュー表示中や動画撮影時のフリッカー現象を低減する→［**フリッカー低減**］（🕮271）
- 「ライブビュー撮影時にプリセットマニュアルデータを取得する（スポットホワイトバランス）」（🕮96）

動画の撮影と再生
（動画ライブビュー撮影）

動画ライブビューで撮影する

液晶モニターを見ながら音声付きの動画を撮影できます。

1 ライブビューセレクターを🎥（動画ライブビュー）に合わせる

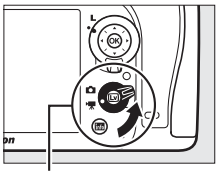

ライブビュー
セレクター

2 Lvボタンを押す

- ミラーアップしてライブビューを開始します。ファインダー内が暗くなり、液晶モニターに被写体が表示されます。
- 動画ライブビュー中は、実際に撮影される動画の露出（明るさ）を液晶モニターで確認できます。
- 撮影モードが**A**または**M**の場合は、ライブビューを開始する前に絞り値を設定します（🕮48、49）。

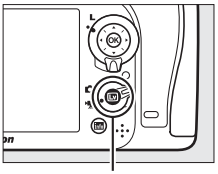

Lvボタン

3 ライブビュー撮影時のAFモードを設定する

- ライブビュー撮影時のAFモードの設定方法については、「AFモードを変更する」（🕮156）をご覧ください。

4 ライブビュー撮影時のAFエリアモードを設定する

- ライブビュー撮影時のAFエリアモードの設定方法については、「AFエリアモードを変更する」（🕮157）をご覧ください。

5 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる

- 動画撮影を開始する前に、「静止画ライブビュー撮影」の手順3と4（🕮155）と同じ手順で被写体にピントを合わせます。

6 動画撮影ボタンを押して、撮影を始める

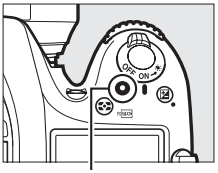

動画撮影ボタン

- オートフォーカスでの撮影時は、シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った時点でフォーカスがロックされます。
- AE/AFロックボタンを押し続けている間、露出を固定（AEロック）できます。
- 撮影モード**P**、**S**、**A**、の場合、ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、1/3段ステップで±3段の範囲で露出補正ができます（🕮85）。
- 録画中は録画中マークが液晶モニターに表示されます。SDカードに記録できる残り時間の目安も液晶モニターで確認できます。

録画中マーク

残り時間

7 もう一度動画撮影ボタンを押して、撮影を終了する

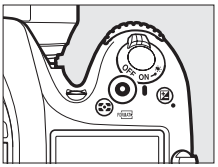

8 ボタンを押してライブビューを終了する

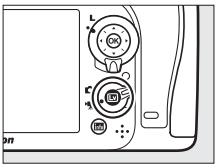

iボタンを使う

動画ライブビュー時にiボタンを押すと、動画撮影前に次の機能の設定を変更できます。項目を選んでマルチセレクターの▶を押すと、選んだ項目の設定画面が表示されます。

- 設定終了後、OKボタンを押して決定します。
- 動画撮影中は、iボタンは使えません。

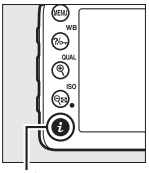

iボタン

撮像範囲	撮像範囲［**DX (24×16)**］と［**1.3× (18×12)**］から選べます（🕮61）。
ピクチャーコントロール	ピクチャーコントロールを設定できます（🕮103）。
液晶モニターの明るさ	ライブビュー撮影時の液晶モニターの明るさを、▲または▼を押して調整できます。 • 液晶モニターの明るさを調整しても、撮影した画像には反映されません。
画像サイズ/フレームレート	動画を記録するときの画像サイズ（ピクセル）/フレームレートを設定します（🕮171）。
動画の画質	動画の画質を高画質と標準から選べます（🕮171）。
録音設定	内蔵マイクまたは別売のステレオマイクロホンME-1の感度を、▲または▼を押して調整できます（🕮171）。
動画記録先	SDカードを2枚使用している場合に動画を記録するスロットを設定できます（🕮172）。
ヘッドホン音量	市販のヘッドホンをヘッドホン端子に接続したときのみ表示されます。動画撮影時のヘッドホン音量（🕮166）を、▲または▼を押して調整できます。

動画ライブビュー中の情報表示

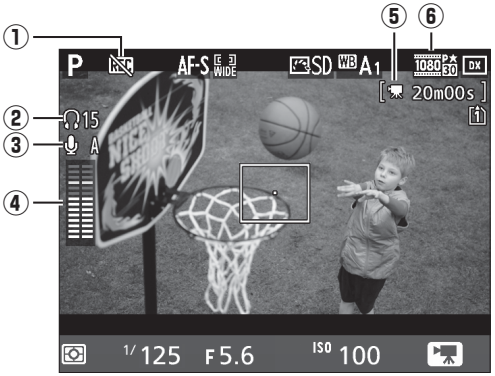

① **動画記録禁止マーク**	動画が撮影できない状態のとき表示します。	—
② **ヘッドホン音量設定**	市販のヘッドホン接続時に表示されます。動画撮影時のヘッドホン出力の音量を調整できます。	🕮165
③ **マイク感度設定**	動画撮影時のマイク感度を調整できます。	🕮165
④ **音声レベルインジケーター**	音声を記録するときの音量レベルを表示します。インジケーターの色が赤で表示される場合、音量が大きすぎることを示しています。マイク感度を調節してください。	🕮165、171
⑤ **動画記録残り時間**	動画撮影時に、SDカードに記録できる残り時間を表示します。	🕮164
⑥ **動画の画像サイズ**	動画の画像サイズを表示します。	🕮171

別売ステレオマイクロホンについて

別売ステレオマイクロホンME-1を外部マイク入力端子に接続すると、動画撮影中にオートフォーカスでピント合わせをしたときに生じるレンズの振動ノイズが録音されるのを低減できます（🕮326）。

ヘッドホンについて

- 市販のヘッドホンをヘッドホン端子に接続すると、音声はヘッドホンから再生されます。
- マイク感度を最大にして撮影した動画を再生すると、大音量で再生される場合がありますので、ヘッドホン使用時は特にご注意ください。

動画ライブビュー時の表示切り換え

動画ライブビュー中は、INFOボタンを押すたびに、次のように画面の表示が切り替わります。

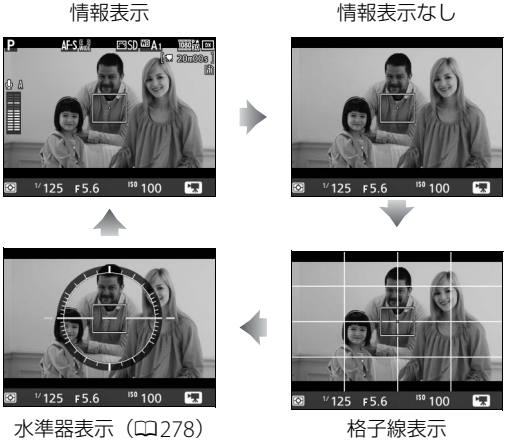

動画ライブビュー中の静止画撮影について

- 動画ライブビュー中にシャッターがきれるまでシャッターボタンを全押しし続けると、動画と同じ撮像範囲（アスペクト比（横：縦）16：9）の静止画（🕮168）を撮影します。動画撮影中にシャッターボタンを全押しした場合は、動画撮影を終了し、その時点までの動画を記録します。
- 動画ライブビュー中に静止画撮影を行う場合、露出補正（🕮85）は、通常と同じ± 5 段まで設定できますが、液晶モニターで確認できるのは±3段までになります（撮影モード**P**、**S**、**A**、🙂のみ）。
- カスタムメニュー g1［**Fnボタンの機能**］、g2［**プレビューボタンの機能**］またはg3［**AE/AFロックボタンの機能**］（🕮266）に［**静止画撮影情報の表示**］を設定した場合、設定したボタンを押すと、静止画を撮影するときの撮影情報が表示されます。
- 動画ライブビュー中の静止画撮影の露出は液晶モニターでは確認できません。撮影モード**P**、**S**、**A**での撮影をおすすめします。撮影モード**M**で撮影する場合は、カスタムメニュー g1［**Fnボタンの機能**］、g2［**プレビューボタンの機能**］またはg3［**AE/AFロックボタンの機能**］（🕮266）で［**静止画撮影情報の表示**］を設定し、静止画撮影情報で露出インジケーターを表示して適正露出に合わせてください。
- 内蔵フラッシュと別売のスピードライト（🕮317）は発光しません。

動画ライブビュー時のワイヤレスリモートコントローラーとリモートコードの使用について

動画撮影時に別売のワイヤレスリモートコントローラーまたはリモートコード（🕮326）を使用する場合は、カスタムメニュー g4［**シャッターボタンの機能**］（🕮267）を［**動画撮影**］に設定すると、これらの機器のシャッターボタンを半押しして動画ライブビューを開始したり、全押しして動画撮影の開始と終了を行えます。

動画ライブビュー時の撮像範囲

動画ライブビューで撮影する動画や静止画のアスペクト比（横：縦）は、16：9になります。撮影メニューの［**撮像範囲**］（🕮61）で［**1.3× (18×12)**］を選ぶと、記録される撮像範囲は狭くなり、レンズを交換しなくても望遠レンズで撮影したときと同様の効果があります（1.3が表示されます）。

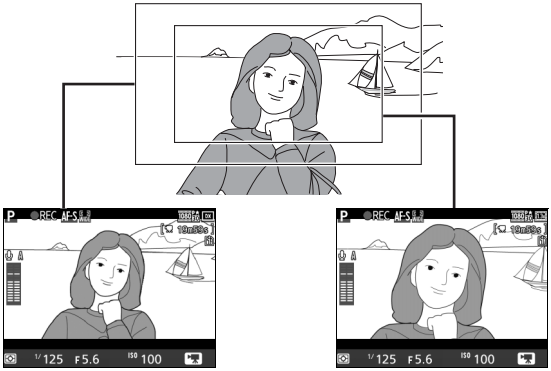

DX (24×16)　　1.3× (18×12)

動画ライブビュー時に撮影できる静止画の画像サイズと画質モードについて

動画ライブビュー時に撮影できる静止画の画像サイズは、次の通りです（画質モードは、撮影メニュー［**画質モード**］（🕮64）で設定した内容になります）。

撮像範囲	画像サイズ	プリント時の大きさ（出力解像度300dpiの場合）※
DX (24×16)	**L**（6000×3368ピクセル）	約50.8×28.5 cm
	M（4496×2528ピクセル）	約38.1×21.4 cm
	S（2992×1680ピクセル）	約25.3×14.2 cm
1.3× (18×12)	**L**（4800×2696ピクセル）	約40.6×22.8 cm
	M（3600×2024ピクセル）	約30.5×17.1 cm
	S（2400×1344ピクセル）	約20.3×11.4 cm

※ピクセル数÷出力解像度（dpi）×2.54 cmで計算しています。

動画撮影について

- 使用しているSDカードの書き込み速度によっては、最長記録時間に満たないで撮影が自動的に終了する場合があります（🕮368）。
- 動画ライブビュー時は、AFエリアモードが顔認識AFの場合に認識できる人数が少なくなります。
- （動画記録禁止）マーク（🕮166）が表示されているときは、動画撮影できません。
- 1つの動画ファイルで記録可能な最大ファイルサイズは4GBです。
- 動画ライブビュー時は測光モードがマルチパターン測光に固定されます。
- 動画撮影を開始する前に［**色空間**］（🕮232）を設定すると、設定した内容で動画撮影できます。
- 動画ライブビュー時は、内蔵フラッシュと別売のスピードライト（🕮317）は発光しません。
- 画像が明るくなりすぎたり、暗くなりすぎたりする場合は、ライブビューを終了してからもう一度動画ライブビューを開始してください。
- 各撮影モードで動画ライブビュー時に設定できる機能は、次の通りです。

	絞り値	シャッタースピード	ISO感度	露出補正
P、S、A、	—	—	—	○
M	—	○	○	—
その他の撮影モード	—	—	—	—

マニュアル露出での動画撮影について

撮影モード**M**で動画撮影する場合、シャッタースピードとISO感度を次の範囲で設定できます。

- ISO感度：100 ～ Hi 2
- シャッタースピード：1/25 ～ 1/8000秒（動画のフレームレート（🕮171）によって、低速側の制限が異なります。）

ライブビュー残り時間のカウントダウンについて

- 自動的に動画撮影を終了する30秒前から、液晶モニターの左上にカウントダウンを表示します（🕮166）。
- 撮影条件によっては、動画撮影を開始後すぐにカウントダウンが始まることがあります。
- 動画記録中にカウントダウンが始まった場合は、液晶モニターの右上に表示されている動画残り記録時間にかかわらず、ライブビュー残り時間のカウントダウン時間で動画撮影を自動的に終了します。

HDMI接続時の撮影について

- HDMI対応機器との接続時には、接続した機器とカメラのモニターに被写体が表示されます。ただし、［**画像サイズ/フレームレート**］（🕮171）が［**1920×1080 60i**］、［**1920×1080 50i**］、［**1280×720 60p**］、［**1280×720 50p**］のいずれかの場合、カメラの液晶モニターは消灯します。
- ボタンを押すたびに、画面の表示が切り替わります。
- HDMI-CEC対応機器との接続時にライブビュー撮影を行うには、セットアップメニューの［**HDMI**］の［**機器制御**］を［**しない**］に設定してください（🕮220）。

☑ 動画撮影時のご注意

- 動画撮影中の液晶モニターの表示に、次のような現象が発生する場合があります。これらの現象は撮影した動画にも記録されます。
  - 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、画面にちらつきや横縞が発生する
  - 電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体が歪む
  - カメラを左右に動かした場合、画面全体が歪む
  - ジャギー、偽色、モアレ、輝点が発生する
  - 周囲でスピードライトやフラッシュなどが発光されたり、イルミネーションなどの点滅する光源がある場合、画面の一部が明るくなったり、明るい横帯が発生する
- 動画ライブビュー時に、🔍（**QUAL**）ボタンで画面を拡大した場合（🕮160）、ノイズ（ざらつき、むら、すじ）、色の変化が発生しやすくなります。
- 次のような場合は、動画撮影は自動的に終了します。
  - 最長記録時間に達した場合
  - SDカードの残量がなくなった場合
  - レンズを取り外した場合
  - 撮影モードを切り換えた場合
- 長時間ライブビューで撮影すると、カメラ内部の温度が上昇することがあるため、ノイズ（ざらつき、むら、輝点）が発生する場合があります。撮影時以外は、ライブビューを終了してください。
- 次のような場合は、高温によるカメラへの損傷を抑えるために、カメラは自動的に動画撮影を終了することがあります。
  - 撮影時の気温が高い場合
  - ライブビュー撮影や動画撮影を長時間行った場合
  - 連写（連続撮影）を行った直後など

  カメラが熱くなってライブビューまたは動画撮影を開始できない場合は、カメラ内部の温度が下がるまでライブビューおよび動画撮影を一時休止してください。このとき、カメラボディー表面が熱くなることがありますが故障ではありません。
- 動画撮影時、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の部品が破損するおそれがあります。
- マイク（🕮2）を指などでふさがないようにしてください。音声が記録できない場合があります。
- 次のような場合は、レンズの動作音が録音されることがあります。
  - オートフォーカス作動中
  - VRレンズ使用時にVR（手ブレ補正）をONにした場合

関連ページ

- 動画撮影時のオートフォーカスについてのご注意→「ライブビュー撮影時のオートフォーカスについてのご注意」（🕮162）
- レンズのフォーカスリングを使って（マニュアルフォーカスで）ピントを合わせる→「マニュアルフォーカスで撮影するときのピント合わせ」（🕮160）
- 動画の画像サイズや画質、マイク感度、記録先のスロットを撮影メニューで設定する→ 📷［**動画の設定**］（🕮171）
- ⓞⓚボタンを押して、画面中央にフォーカスポイントを移動したり、拡大表示に切り換えられるようにする→ ✎ f1［**OKボタンの機能**］（🕮258）
- 動画ライブビュー時の**Fn**ボタン、プレビューボタン、AE-L/AF-Lロックボタン、シャッターボタンの機能を設定する→ ✎ g1［**Fnボタンの機能**］（🕮266）、✎ g2［**プレビューボタンの機能**］（🕮266）、✎ g3［**AE/AFロックボタンの機能**］（🕮266）、✎ g4［**シャッターボタンの機能**］（🕮267）
- AE-L/AF-Lロックボタンを押し続けなくてもAEロック状態を維持できるようにする→ ✎ g1［**Fnボタンの機能**］（🕮266）、✎ g2［**プレビューボタンの機能**］（🕮266）、✎ g3［**AE/AFロックボタンの機能**］（🕮266）
- シャッターボタンを半押しして動画ライブビューを開始したり、全押しして動画撮影を開始、終了できるようにする→ ✎ g4［**シャッターボタンの機能**］（🕮267）
- ライブビュー表示中や動画撮影時のフリッカー現象を低減する→🔧［**フリッカー低減**］（🕮271）

動画の設定

撮影メニューの［**動画の設定**］では、動画を記録するときの［**画像サイズ/フレームレート**］、［**動画の画質**］、［**録音設定**］、［**動画記録先**］を設定できます。

■■ 画像サイズ/フレームレート、動画の画質

［**画像サイズ/フレームレート**］では、動画を記録するときの画像サイズ（ピクセル）/フレームレートを設定します。［**動画の画質**］では、動画の画質を高画質と標準から選べます。

	画像サイズ/フレームレート		動画の画質	最長記録時間（★高画質/標準）
	解像度（ピクセル）	フレームレート※1	最大ビットレート（★高画質※2/標準）	
1080 50i/1080 50i	1920×1080	60i	24 Mbps/12 Mbps	20分/29分59秒
1080 50i/1080 50i	1920×1080	50i		
1080 30p/1080 30p	1920×1080	30p		
1080 25p/1080 25p	1920×1080	25p		
1080 24p/1080 24p	1920×1080	24p		
720 60p/720 60p	1280× 720	60p		
720 50p/720 50p	1280× 720	50p		

※1 60p：59.94コマ/秒、50p：50コマ/秒、30p：29.97コマ/秒、25p：25コマ/秒、24p：23.976コマ/秒
※2［**動画の画質**］が高画質の場合は、アイコンに★が表示されます。

画像サイズ/フレームレート［1920×1080 60i］、［1920×1080 50i］について

- ［**画像サイズ/フレームレート**］の［**1920×1080 60i**］または［**1920×1080 50i**］は、撮影メニューの［**撮像範囲**］（🕮61）が［**DX (24×16)**］のときは設定できません。［**撮像範囲**］を［**1.3× (18×12)**］に設定してください。
- ［**画像サイズ/フレームレート**］の設定で［**1920×1080 60i**］または［**1920×1080 50i**］が選ばれているときに、撮像範囲を［**DX (24×16)**］に変えると、［**1920×1080 60i**］のときは［**1920×1080 30p**］に、［**1920×1080 50i**］のときは［**1920×1080 25p**］に、設定がそれぞれ切り替わります。

［画像サイズ/フレームレート］について

［**画像サイズ/フレームレート**］の設定によっては、撮影した動画のノイズ（ざらつき、むら、輝点）の見え方が異なります。

■■ 録音設定

内蔵マイクまたは別売のステレオマイクロホンME-1（🕮166）の感度の程度を設定します。

マイク感度 オート	カメラが自動的にマイク感度を調整します。
マイク感度 マニュアル	マイク感度を手動調整します。［1］～［20］の調整ができます。数字が大きいほど感度が高く、小さいほど低くなります。
録音しない	音声は記録しません。

■■ 動画記録先

SDカードを2枚使用している場合に動画を記録するスロットを設定します。

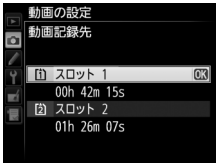

- それぞれのカードで動画を記録できる残り時間が表示されます。
- 選んだ動画記録先のSDカードの残量がなくなると、撮影は自動的に終了します。

■■ 動画の設定の変更方法

1 撮影メニューの［動画の設定］を選ぶ

- **MENU**ボタンを押して、撮影メニューの［**動画の設定**］を選んでマルチセレクターの▶を押します。

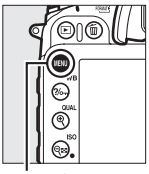

MENUボタン

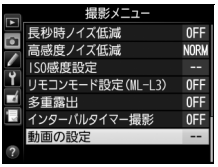

2 動画の設定項目を選ぶ

- ［**画像サイズ/フレームレート**］、［**動画の画質**］、［**録音設定**］、［**動画記録先**］のうちいずれかを選んでマルチセレクターの▶を押すと、設定画面が表示されます。

3 設定したい項目を選ぶ

- ⓀⓀボタンを押して設定します。

音声が記録されていない動画の表示について

撮影メニュー［**動画の設定**］の［**録音設定**］を［**録音しない**］にして撮影した動画の場合、1コマ表示モード時と再生中に🔇（音声なしマーク）が表示されます。

動画の再生

1コマ表示モード（🕮187）で🎥マークが表示されている画像が動画です。Ⓚボタンを押すと動画を再生します。

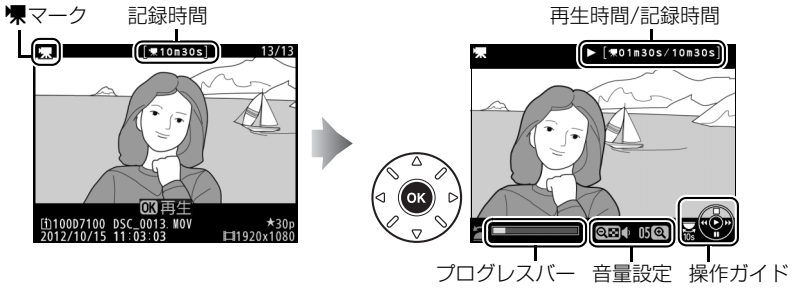

■■ 動画再生中の操作方法

一時停止する		マルチセレクターの▼を押すと、一時停止します。
再生を再開する		一時停止中または早送り/巻き戻し中にⓀボタンを押すと、動画再生を再開します。
巻き戻しする/早送りする		• 動画の再生中に◀を押すと巻き戻し、▶を押すと早送りします。同じ方向のボタンを押すごとに、巻き戻し/早送りの速度が2倍、4倍、8倍、16倍に切り替わります。 • ◀ボタンを押し続けると、最初のコマに移動し、▶ボタンを押し続けると、最後のコマに移動します。 • 先頭フレームには ⏮ アイコンが、最終フレームには ⏭ アイコンが、画面右上に表示されます。
コマ戻しする/コマ送りする		• 一時停止中に◀または▶を押すと、コマ戻し/コマ送りします。 • ◀または▶を押し続けると、連続でコマ戻し/コマ送りします。
10秒進める/10秒戻す		メインコマンドダイヤルを回すと、10秒前または後に移動します。
先頭フレームに移動する/最終フレームに移動する		サブコマンドダイヤルを回すと、先頭フレームまたは最終フレームに移動します。

音量を調節する	（**QUAL**）/ （**ISO**）	（**QUAL**）ボタンを押すと音量が大きくなり、（**ISO**）ボタンを押すと小さくなります。
動画を編集する	*i*	一時停止中に*i*ボタンを押すと、［動画編集］画面を表示します（🕮175）。
再生終了		▲または▶ボタンを押すと1コマ表示モードに戻ります。
撮影に戻る		シャッターボタンを半押しすると液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。

動画の編集

撮影した動画を編集できます。

始点/終点の設定	選択した範囲を残します。
選択フレームの保存	選択した1フレームを切り出して、JPEG画像として保存します。

動画の必要な部分を残す

1 編集したい動画を表示する

- ▶ボタンを押して液晶モニターに画像を表示してから、マルチセレクターの◀または▶で編集したい動画を選びます。

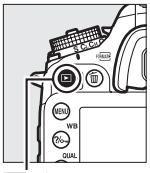

▶ボタン

2 編集したい部分で動画を一時停止する

- ⓞⓚボタンを押すと、動画が再生されます。再生中に▼を押すと、一時停止します。
- プログレスバーで再生中の位置の目安を確認できます。
- ◀または▶、メインコマンドダイヤル、サブコマンドダイヤルで再生中の位置を調整できます。

プログレスバー

3 *i*ボタンを押して、［動画編集］画面で［始点/終点の設定］を選ぶ

- ［**始点/終点の設定**］を選んでⓞⓚを押します。

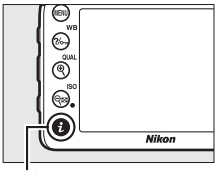

*i*ボタン

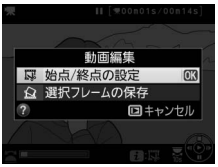

4 始点または終点を選ぶ

- 右の画面で現在の位置を始点とするか終点とするかを選んでⓞⓚボタンを押すと、始点/終点の設定画面が表示されます。

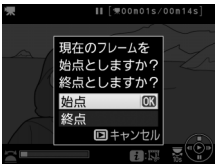

5 始点または終点を調整する

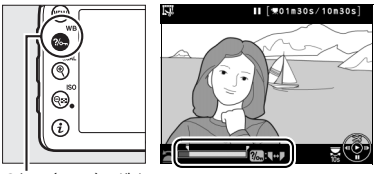

?/🔑（**WB**）ボタン

- ◀または▶を押して、手順4で選んだ始点または終点の位置を調整します。
- **?/🔑**（**WB**）ボタンを押すと、調整する▼（始点）または▼（終点）を切り換えられます。
- メインコマンドダイヤルを回すと、10秒前または後に移動します。
- サブコマンドダイヤルを回すと、先頭フレームまたは最終フレームに移動します。

6 ▲を押して始点と終点を決定する

7 動画ファイルを作成する

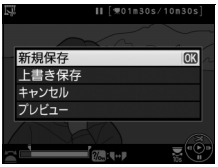

- [**新規保存**] を選んで㊀ボタンを押すと、編集前の動画とは別に、新しい動画として保存します。
- [**上書き保存**] を選んで㊀ボタンを押すと、編集前の動画を上書きして動画を保存します。
- [**キャンセル**] を選んで㊀ボタンを押すと、手順5の画面に戻ります。
- [**プレビュー**] を選んで㊀ボタンを押すと、設定した始点から終点の範囲の動画が再生されます。
- 編集した動画には、１コマ表示時に🖼が表示されます。

☑ 動画編集時のご注意

- SDカードに充分な空き容量がない場合、動画編集できません。
- [**始点/終点の設定**] では、2秒未満の動画は編集できません。手順6で始点と終点を決めるときに、動画ファイルを作成できない位置では、再生時間の表示が赤色に変わり、手順7に進めません。
- 動画編集で作成した動画の日時情報は、撮影時の日時になります。

画像編集メニュー［動画編集］

動画編集は、メニュー操作でも行えます（🕮282）。

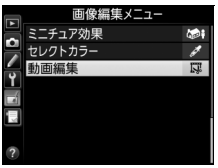

動画の1フレームをJPEG画像として保存する

1 編集したいフレームで動画を一時停止する

- ⓞⓚボタンを押すと、動画が再生されます。再生中にマルチセレクターの▼を押すと、一時停止します。
- プログレスバーで、再生中の位置の目安を確認できます。
- マルチセレクターの◀または▶でフレームを調整できます。

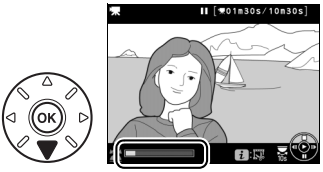

2 iボタンを押して、［動画編集］画面で［選択フレームの保存］を選ぶ

- ［**選択フレームの保存**］を選んで、ⓞⓚを押します。

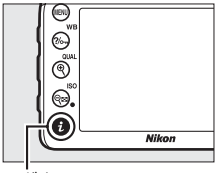

iボタン

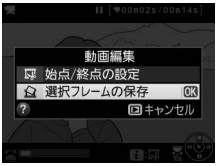

3 ▲を押して、切り出すフレームを決定する

4 JPEG画像を作成する

- ［**はい**］を選んでⓞⓚボタンを押すと、JPEGの画像として保存します。
- 作成したJPEG画像には、1コマ表示時に🖼が表示されます。

［選択フレームの保存］で作成した画像について

- 画質モード［**FINE**］（🕮64）のJPEG画像を作成します。
- 動画から作成したJPEG画像に対して、画像編集することはできません。
- 再生時の画像情報で表示されない項目があります。

EFFECTS

特殊効果をつけて撮影する
(スペシャルエフェクトモード)

スペシャルエフェクトモードを使う

特殊な効果のついた画像を撮影できます。

現在選択されているスペシャルエフェクトモードは、撮影モードダイヤルを**EFFECTS**に合わせた後、**info**ボタンを押して確認できます。メインコマンドダイヤルを回すと、設定を変更できます。

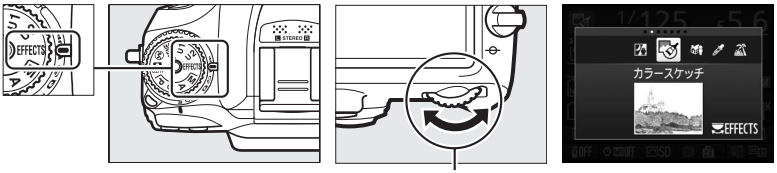

撮影モードダイヤル　メインコマンドダイヤル　液晶モニター

スペシャルエフェクトモードについて

- RAWを含む画質モード（🕮64）の場合、撮影モードを、、、、に切り換えると画質モードはFINE、NORMALまたはBASICに変更されます。
- 撮影モードがまたはのときにレリーズモードを**CH**または**CL**に設定した場合、連続撮影速度が遅くなります。画像の記録中は、シャッターボタンを押し続けても次の撮影はできません。
- 撮影モードがまたはのときは、ライブビュー時の表示の更新は遅くなります。

画像編集メニュー

効果をつけずに撮影した画像を画像編集メニューの［**カラースケッチ**］、［**ミニチュア効果**］、［**セレクトカラー**］で効果のついた画像に編集することもできます（🕮282）。

（ナイトビジョン）

意図的に高感度で撮影して、モノトーン（白黒）で表現します。暗闇での撮影に適しています。

- オートフォーカスでピントが合いにくい場合は、マニュアルフォーカスで撮影してください。
- 撮影した画像にノイズ（ざらつき、むら、すじ）が発生する場合があります。
- 内蔵フラッシュは光りません。
- ファインダー撮影時には、AF補助光ランプが光ります。AF補助光ランプを光らせたくない場合は、ライブビュー撮影するか、カスタムメニューa7［**内蔵AF補助光の照射設定**］（🕮239）を［**しない**］に設定してください。
- 手ブレが気になる場合は、三脚の使用をおすすめします。

（カラースケッチ）

輪郭を抽出して色をつけることで、スケッチ風に表現します。

- 効果はライブビュー表示中に設定できます（🕮182）。
- オートフォーカス中は効果が一時解除されます。
- 動画撮影の場合は、コマ送りのような動画として記録されます。
- 動画撮影中はオートフォーカスは作動しません。

（ミニチュア効果）

遠景写真として撮影する被写体を、ミニチュア（模型）を接写したように表現します。

- 効果はライブビュー表示中に設定できます（🕮183）。
- 内蔵フラッシュとAF補助光ランプは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。
- オートフォーカス中は効果が一時解除されます。
- 動画撮影の場合は、早送り動画として記録されます。
- 動画撮影に音声は記録されません。
- 動画撮影中はオートフォーカスは作動しません。

EFFECTS

（セレクトカラー）

選択した色のみを残し、それ以外の色をモノトーン（白黒）で表現します。

- 効果はライブビュー表示中に設定できます（🕮184）。
- 内蔵フラッシュは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。

（シルエット）

背景が明るいシーンで、被写体を意図的にシルエットで表現します。

- 内蔵フラッシュは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。

Hi（ハイキー）

全体的に明るめの被写体の撮影に適しています。画像全体を意図的に明るいトーンで表現します。光に満ちた華やいだ雰囲気になります。

- 内蔵フラッシュは光りません。

Lo（ローキー）

全体的に暗めの被写体の撮影に適しています。画像全体を意図的に暗いトーンで表現します。深く落ち着き、ハイライト部分が引き立った雰囲気になります。

- 内蔵フラッシュは光りません。
- 暗いところでは手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。

■ （カラースケッチ）の効果の設定方法

スペシャルエフェクトモードでを選んだ後、効果を設定します。

1 Lvボタンを押す

- ミラーアップしてライブビューを開始します。ファインダー内が暗くなり、液晶モニターに被写体が表示されます。

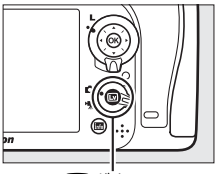

2 Ⓚボタンを押す

- カラースケッチの設定画面が表示されます。

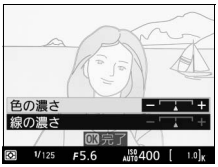

3 色の濃さを設定する

- マルチセレクターの▲または▼を押して［**色の濃さ**］を選びます。▶を押すと濃くなり、◀を押すと薄くなります。

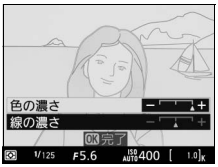

4 線の濃さを設定する

- ▲または▼を押して［**線の濃さ**］を選びます。▶を押すと濃くなり、◀を押すと薄くなります。
- ［**線の濃さ**］を濃くすると、画像全体の色も濃くなります。

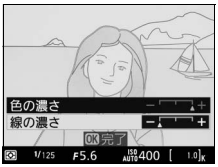

5 決定する

- Ⓚボタンを押して決定します。
- ライブビューを終了する場合は、Lvボタンを押します。ライブビューを終了しても、設定した効果は維持されます。設定した効果は、ファインダー撮影でも適用されます。

EFFECTS

■ （ミニチュア効果）の効果の設定方法

スペシャルエフェクトモードでを選んだ後、効果を設定します。

1 Lvボタンを押す

- ミラーアップしてライブビューを開始します。ファインダー内が暗くなり、液晶モニターに被写体が表示されます。

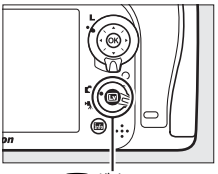

Lvボタン

2 フォーカスポイントを被写体に重ねる

- マルチセレクターを▲▼◀▶またはななめ方向に押して、ぼかさないではっきりと見せたい部分にフォーカスポイントを移動します。
- シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせます。
- （**QUAL**）ボタンを押すと、被写体が拡大表示され、ピントを細部まで確認できます。（**ISO**）ボタンを押すと画像を縮小表示します。
- 拡大表示中は効果が一時解除されます。

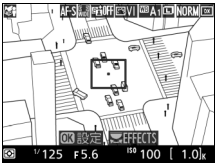

3 Okボタンを押す

- ミニチュア効果の設定画面が表示されます。



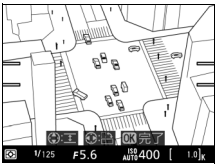

4 効果をかける方向と幅を設定する

- ◀または▶を押すと、効果をかける方向を縦と横から選べます。
- ▲または▼を押すと、効果をかける幅を設定できます。



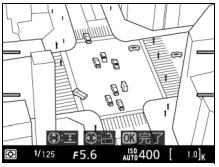

5 決定する

- Okボタンを押して決定します。
- ライブビューを終了する場合は、Lvボタンを押します。ライブビューを終了しても、設定した効果は維持されます。設定した効果は、ファインダー撮影でも適用されます。
- 記録される動画の長さは撮影にかかる時間よりも短くなります。たとえば、［**画像サイズ/フレームレート**］が1920 × 1080、30pの場合（🕮171）、約3分の動画ファイルを作成するためには、約30～45分の撮影時間が必要です。

■■ 🖌（セレクトカラー）の効果の設定方法

スペシャルエフェクトモードで🖌を選んだ後、効果を設定します。

1 Ⓛⓥボタンを押す

- ミラーアップしてライブビューを開始します。ファインダー内が暗くなり、液晶モニターに被写体が表示されます。

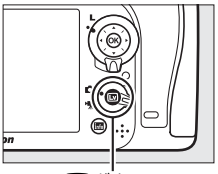

2 ⓄⓀボタンを押す

- セレクトカラーの設定画面が表示されます。

3 残したい色を抽出する

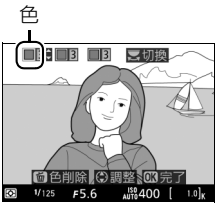

- カメラを動かして画面中央の枠を残したい色の被写体に重ねます。
- 🔍（**QUAL**）ボタンを押すと、被写体が拡大表示され、残したい色を細部まで確認できます。🔍（**ISO**）ボタンを押すと画像を縮小表示します。
- マルチセレクターの▲を押すと、画面中央の枠に重ねた被写体の色が抽出され、色の枠に表示されます。
- 抽出した色以外の色は、モノトーン（白黒）で表示されます。
- 残したい色の彩度によっては、抽出しにくい場合があります。彩度の高い色の抽出をおすすめします。
- 色の抽出後、色の感度の枠が選ばれます。

4 抽出する色の感度を設定する

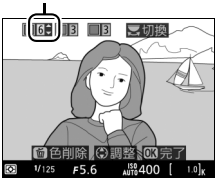

- ▲または▼を押して、抽出する色の感度を［**1**］～［**7**］から設定します。数値が大きいほど抽出する色の色相が広くなり、小さいほど狭くなります。
- 色の感度を高く設定しすぎると、選択した色に近い色相の色も抽出されます。

EFFECTS

5 抽出する色を追加する

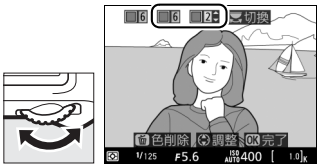

- メインコマンドダイヤルを回して別の色の枠を選び、手順3～4と同じ手順で色を抽出し、色の感度を設定します。
- 最大3色まで設定できます。
- 抽出した色を選んで🗑（FORMAT）ボタンを押すと、抽出した色をリセットします。
- 抽出した全ての色を削除したい場合は、🗑（FORMAT）ボタンを押し続けます。確認画面で［**はい**］を選んでOKボタンを押すと、全ての色をリセットします。

6 決定する

- OKボタンを押して決定します。
- ライブビューを終了する場合は、LVボタンを押します。ライブビューを終了しても、設定した効果は維持されます。設定した効果は、ファインダー撮影でも適用されます。

画像の再生

画像を1コマずつ再生する（1コマ表示モード）

▶ボタンを押すと、最後に撮影した画像が液晶モニターに表示されます。

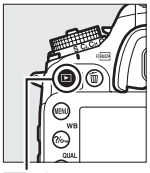

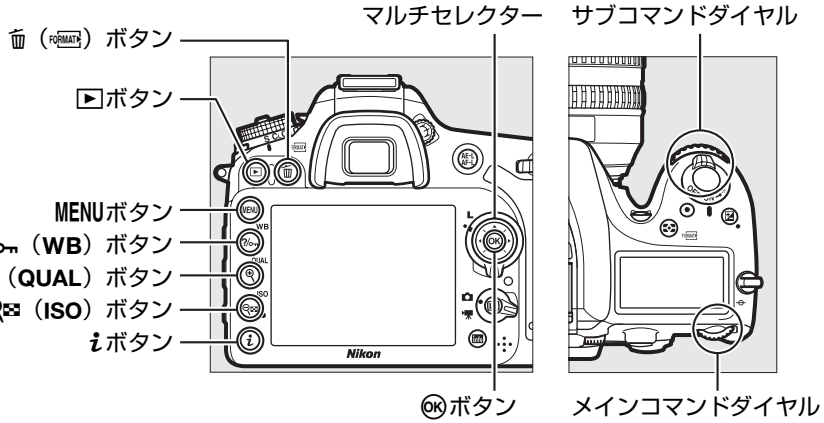

縦位置で撮影した画像の場合

再生メニューの［**縦位置自動回転**］（🕮227）を［**する**］に設定すると、縦位置で撮影された画像を、右のように縦位置で再生します。

撮影直後の画像確認について

- 再生メニューの［**撮影直後の画像確認**］（🕮226）を［**する**］に設定すると、▶ボタンを押さなくても、撮影した画像を自動的に約4秒間液晶モニターに表示します。
- レリーズモードが**CH**や**CL**のときは、撮影終了後に、最初のコマから順次画像を表示します。
- 縦位置で撮影した状態のまま画像確認がしやすいように、再生メニューの［**縦位置自動回転**］を［**する**］に設定しても、撮影直後の画像確認時は自動回転しません。

1コマ表示モードでの操作方法

前後の画像を見る		マルチセレクターの◀を押すと前の画像が、▶を押すと次の画像が表示されます。
画像情報を切り換える		▲または▼を押すと、静止画再生時に画像情報の切り換えができます（🕮189）。
複数画像を一覧表示する	（**ISO**）	サムネイル表示モード（🕮197）に切り替わります。
画像を拡大する	（**QUAL**）	表示中の画像を拡大表示します（🕮199）。
画像を削除する	（FORMAT）	表示中の画像を削除します（🕮201）。
画像を保護する	（**WB**）	表示中の画像にプロテクト（保護）を設定します（🕮200）。
撮影に戻る	/ ▶	液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。
画像編集メニューを表示する	*i*	画像編集メニュー（🕮175、282）が表示されます。
動画を再生する		マークが表示されている画像の場合、動画を再生します（🕮173）。

SDカードスロットの切り換えについて

1コマ表示モードまたはサムネイル表示モードで**BKT**ボタンを押しながらマルチセレクターの▲を押すと、［スロット/フォルダー指定メニュー］画面が表示されます。

- スロットを選んで▶を押すと、選んだスロット内のフォルダーの一覧が表示されます。フォルダーを選んでOKボタンを押すと、フォルダー内の画像が表示されます。
- すでに撮影した画像のホワイトバランスデータをコピーするとき（🕮99）や、再生メニュー（🕮221）または画像編集メニュー（🕮282）で画像を選択するときも、同様の操作でスロットを切り換えられます。

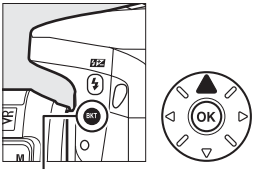

BKTボタン

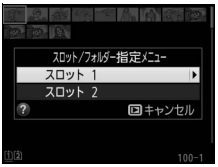

関連ページ

- 液晶モニターの表示時間を変更する → c4［**液晶モニターのパワーオフ時間**］（🕮243）
- マルチセレクターの代わりにメインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルで、画像をコマ送りしたり、画像情報を切り換える → f5［**コマンドダイヤルの設定**］の［**再生/メニュー画面で使用**］（🕮264）

画像情報を表示する

1コマ表示モードでは、画像についての詳しい情報を見ることができます。マルチセレクターの▲または▼を押すと、次のように撮影情報の表示が切り替わります。

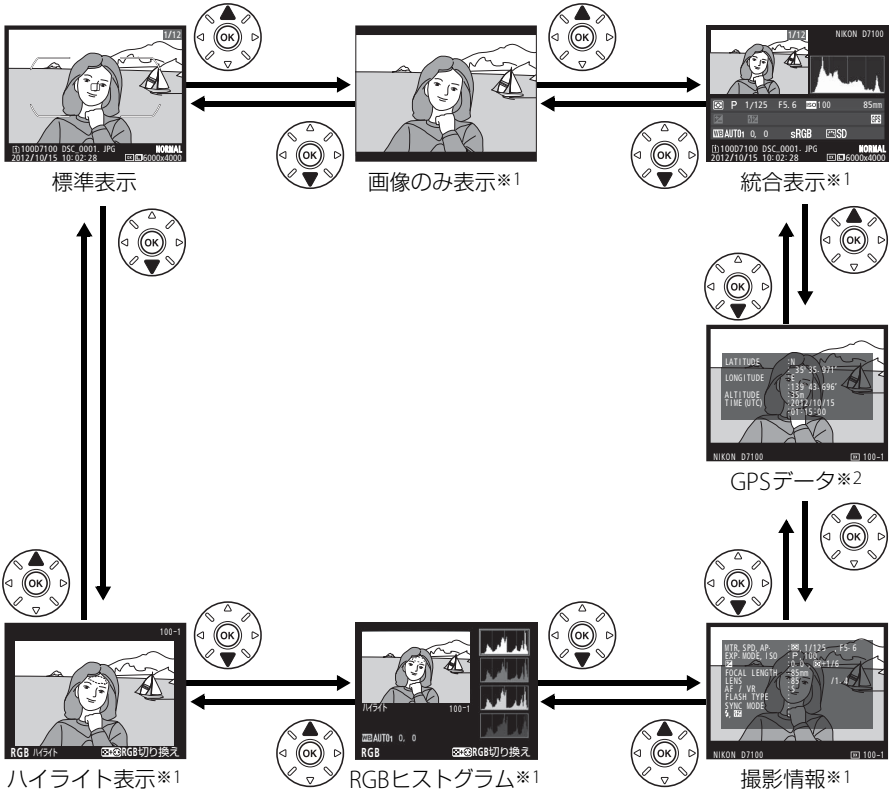

※1 再生メニューの［**再生画面設定**］（🕮223）で設定している場合のみ表示します。
※2 GPS（🕮154）を使用して撮影した画像の場合のみ表示します。

■■ 標準表示

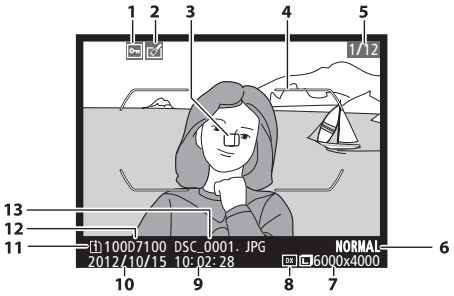

1	プロテクト設定の有無	200
2	画像編集の有無	282
3	フォーカスポイント※1、2	73
4	AFエリアフレーム※1	35
5	コマ番号/フォルダー内全画像数	
6	画質モード	64
7	画像サイズ	67
8	撮像範囲	61
9	撮影時刻	28、272
10	撮影日付	28、272
11	スロット	68、188
12	フォルダー名	230
13	ファイル名	232

※1 再生メニューの［**再生画面設定**］（🕮223）で［**フォーカスポイント**］を設定している場合のみ表示します。
※2 表示されるフォーカスポイントは、撮影時の設定により、次のように異なります。

- **ファインダー撮影時のAFモードがAF-S、またはAF-Aで自動的にAF-Sが選ばれた場合、**最初にロックしたフォーカスポイントを赤く表示します。
- **ファインダー撮影時のAFモードがAF-C、またはAF-Aで自動的にAF-Cが選ばれていて、AFエリアモード（🕮71）がシングルポイントAF、ダイナミックAFまたは3D-トラッキングの場合、**ピントが合ったときはフォーカスポイントを赤く表示し、ピントが合っていないときは表示しません。
- **ファインダー撮影時のAFモードがAF-C、またはAF-Aで自動的にAF-Cが選ばれていて、オートエリアAFの場合、**フォーカスポイントを表示しません。

ハイライト表示

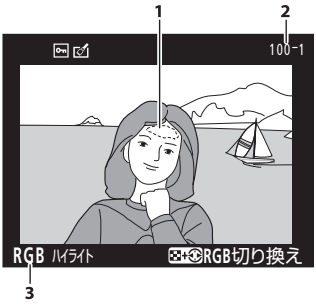

1 画像のハイライト部分（画像の中の非常に明るい部分）を各色ごとに点滅表示します※
2 フォルダー番号-コマ番号 230
3 ハイライト部分が点滅表示している色※

※ （**ISO**）ボタンを押しながらマルチセレクターの◀または▶を押すと、次のように点滅表示するハイライト部分が切り替わります。

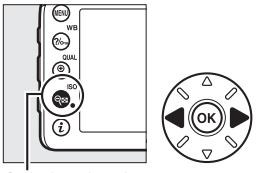

（**ISO**）ボタン

ハイライト部分（RGB） ⟷ 赤色のハイライト部分（R） ⟷ 緑色のハイライト部分（G） ⟷ 青色のハイライト部分（B）

RGBヒストグラム

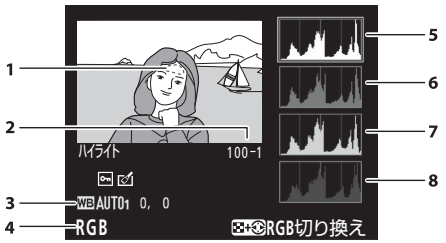

1	画像のハイライト部分を各色ごとに点滅表示します※ 191
2	フォルダー番号-コマ番号 230
3	ホワイトバランス.....87 ホワイトバランス色温度.....92 ホワイトバランス微調整.....89 プリセットマニュアル.....93
4	ハイライト部分が点滅表示している色※
5	RGBのヒストグラム
6	赤色（R）のヒストグラム
7	緑色（G）のヒストグラム
8	青色（B）のヒストグラム

※ （**ISO**）ボタンを押しながらマルチセレクターの◀または▶を押すと、次のように点滅表示するハイライト部分が切り替わります。

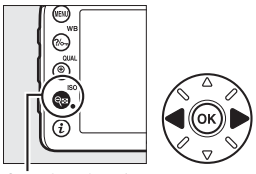

（**ISO**）ボタン

ハイライト部分（RGB） ⟷ 赤色のハイライト部分（R） ⟷ 緑色のハイライト部分（G） ⟷ 青色のハイライト部分（B）

点滅表示なし

拡大ヒストグラム表示について

RGBヒストグラム表示で（**QUAL**）ボタンを押すと、ヒストグラム表示のまま拡大画面になります。拡大ヒストグラム表示では、拡大領域のヒストグラムを表示することができます。また、拡大表示中にマルチセレクターを操作すると画面をスクロールして見たい部分に移動できます。（**ISO**）ボタンを押すと画像を縮小表示します。

ヒストグラムについて

ヒストグラムとは、画像の明るさ（輝度）の分布を表すグラフのことです。横軸は明るさ、縦軸は明るさごとのピクセル数を示しています。

- いろいろな明るさの被写体が写っている画像では、グラフの山が全体的に分布したヒストグラムになります。



- 暗い画像はヒストグラムの分布が左側に寄った形になります。



- 明るい画像はヒストグラムの分布が右側に寄った形になります。

露出補正を＋側にすれば山が右側に寄り、－側にすれば山が左側に寄ります。
屋外などで周りが明るすぎて液晶モニターでは画像の明るさが確認しにくいときでも、ヒストグラムから画像全体の露出傾向を確認することができます。

ヒストグラム表示について

- RGBヒストグラムは明るさ（輝度）を表示しています。
- ヒストグラム表示は、画像加工アプリケーションで表示されるヒストグラムと異なることがあります。目安としてお使いください。

■■ 撮影情報

撮影時の設定の詳細を表示します。

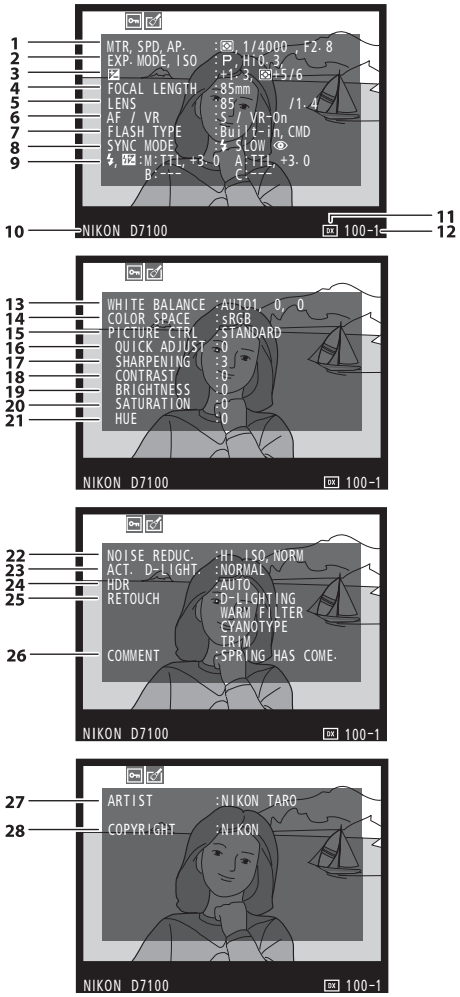

1	測光モード……81 シャッタースピード……47、49 絞り値……48、49
2	撮影モード……34、40、45、179 ISO感度※1……77
3	露出補正値……85 基準露出レベルの調節値※2……241
4	焦点距離……151、316
5	レンズ情報……151
6	フォーカスモード……69、76 レンズのVR（手ブレ補正）機能のON/OFF※3
7	フラッシュの種類……117、317 コマンダーモードの有無……254
8	フラッシュモード……118
9	フラッシュ発光方式……252、319、320 フラッシュ調光補正値……122
10	カメラ名
11	撮像範囲……61
12	フォルダー番号-コマ番号……230
13	ホワイトバランス……87 ホワイトバランス色温度……92 ホワイトバランス微調整……89 プリセットマニュアル……93
14	色空間……232
15	ピクチャーコントロール……103
16	クイック調整※4……106 元になったピクチャーコントロール※5……103
17	輪郭強調……106
18	コントラスト……106
19	明るさ……106
20	色の濃さ（彩度）※6……106 フィルター効果※7……106
21	色合い（色相）※6……106 調色※7……106
22	高感度ノイズ低減……234 長秒時ノイズ低減……233
23	アクティブD-ライティング……112
24	HDR強度……115
25	画像編集メニュー（🕮282）で行われた画像編集の内容が一覧表示されます。 複数の画像編集が行われた場合は、順番に表示されます。
26	画像コメント……275
27	撮影者名※8……276
28	著作権者名※8……276

※1 感度自動制御した画像の場合、ISO感度を赤く表示します。
※2 カスタムメニュー b5［**基準露出レベルの調節**］（🕮241）を0以外に設定している場合のみ表示します。
※3 VRレンズ装着時のみ表示します。
※4［**スタンダード**］、［**ビビッド**］、［**ポートレート**］、［**風景**］のとき表示します。
※5［**ニュートラル**］、［**モノクローム**］、カスタムピクチャーコントロールのとき表示します。
※6［**モノクローム**］や［**モノクローム**］を元にしたカスタムピクチャーコントロールの場合、表示しません。
※7［**モノクローム**］や［**モノクローム**］を元にしたカスタムピクチャーコントロールのときのみ表示します。
※8 セットアップメニューの［**著作権情報**］(🕮276)を設定して撮影した画像の場合のみ表示します。

■■ GPSデータ※

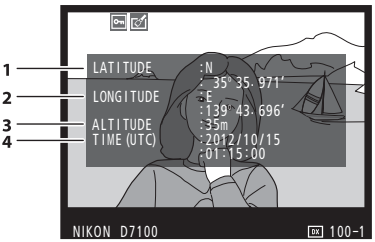

1 緯度
2 経度
3 標高
4 UTC（協定世界時）

※ 動画の場合は、動画撮影開始時に取得した情報を表示します。

統合表示

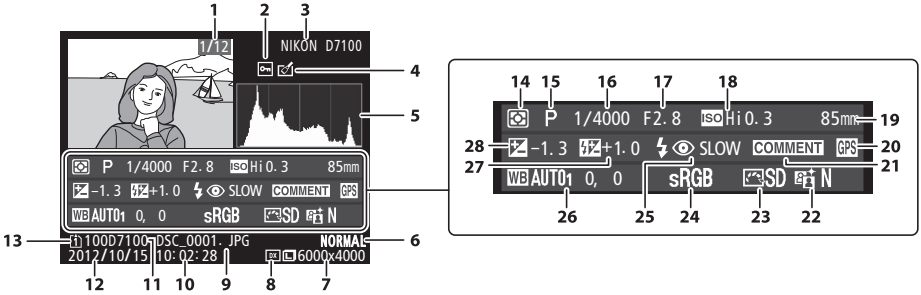

1	コマ番号/フォルダー内全画像数	
2	プロテクト設定の有無	200
3	カメラ名	
4	画像編集の有無	282
5	画像のヒストグラムを表示します（🕮193）。横軸は明るさ、縦軸は明るさごとのピクセル数を表します。	
6	画質モード	64
7	画像サイズ	67
8	撮像範囲	61
9	ファイル名	232
10	撮影時刻	28、272
11	フォルダー名	230
12	撮影日付	28、272
13	スロット	68、188
14	測光モード	81
15	撮影モード	34、40、45、179
16	シャッタースピード	47、49
17	絞り値	48、49
18	ISO感度※	77
19	焦点距離	151、316
20	GPSデータの有無	154
21	画像コメントの有無	275
22	アクティブD-ライティングの強度	113
23	ピクチャーコントロール	103
24	色空間	232
25	フラッシュモード	118
26	ホワイトバランス	87
	ホワイトバランス色温度	92
	ホワイトバランス微調整	89
	プリセットマニュアル	93
27	フラッシュ調光補正値	122
	コマンダーモードの有無	254
28	露出補正値	85

※ 感度自動制御された画像の場合、ISO感度を赤く表示します。

複数の画像を一覧表示する（サムネイル表示モード）

1コマ表示モードのときに（**ISO**）ボタンを押すと、複数の縮小画像（サムネイル画像）を表示する「サムネイル表示モード」に切り替わります。

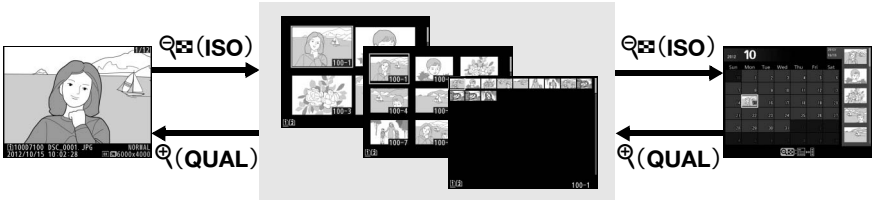

1コマ表示モード　**サムネイル表示モード**　カレンダー表示モード

■■ サムネイル表示モードでの操作方法

表示コマ数を増やす	（**ISO**）	1コマ表示時にボタンを押すと4 コマ表示に、4コマ表示時にボタンを押すと9 コマ表示に、9コマ表示時にボタンを押すと72コマ表示に切り替わります。
表示コマ数を減らす	（**QUAL**）	72コマ表示時にボタンを押すと9コマ表示に、9コマ表示時にボタンを押すと4 コマ表示に、4コマ表示時にボタンを押すと1 コマ表示に切り替わります。
画像を選ぶ	OK	マルチセレクターを操作すると、黄色の枠（カーソル）が動いて、拡大表示（🕮199）や削除（🕮201）、プロテクト（🕮200）の対象となる画像を選べます。
1コマ表示する	OK	サムネイル表示モードを終了して、1コマ表示モードに戻ります。
画像を削除する	（FORMAT）	選んだ画像を削除します（🕮201）。
画像を保護する	（**WB**）	選んだ画像にプロテクト（保護）を設定します（🕮200）。
撮影に戻る	/	液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。
画像編集メニューを表示する	*i*	画像編集メニュー（🕮175、282）が表示されます。

撮影した日付ごとに画像を表示する（カレンダー表示モード）

72コマ表示時（🕮197）に🔍（**ISO**）ボタンを押すと、撮影した日付ごとに縮小画像を表示する「カレンダー表示モード」に切り替わります。

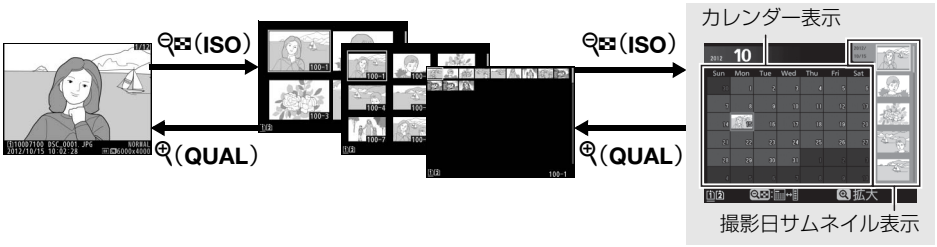

■■ カレンダー表示モードでの操作方法

表示を切り換える	🔍（**ISO**）/ OK	• カレンダー表示時に🔍（**ISO**）ボタンまたはOKボタンを押すと、黄色い枠が撮影日サムネイル表示に移動し、選択中の日付に撮影した画像が選べます。 • 撮影日サムネイル表示時に🔍（**ISO**）ボタンを押すと、カレンダー表示に戻り、日付を選べます。
72コマ表示に戻る/画像を拡大する	🔍（**QUAL**）	• カレンダー表示時は72コマ表示に切り替わります。 • 撮影日サムネイル表示時は、🔍（**QUAL**）ボタンを押している間、拡大表示をします。
日付を選ぶ/画像を選ぶ	OK	• カレンダー表示時は、マルチセレクターを操作すると黄色の枠（カーソル）が動いて、撮影した日付を選べます。 • 撮影日サムネイル表示時は、マルチセレクターの▲または▼を押して1コマ表示（🕮187）や拡大表示（🕮199）、プロテクト（🕮200）、削除（🕮201）の対象となる画像を選べます。
1コマ表示する	OK	撮影日サムネイル表示時にOKボタンを押すと、選択した画像を1コマ表示します。
画像を削除する	🗑（FORMAT）	• カレンダー表示時にボタンを押すと、選んだ日付の画像を全て削除します。 • 撮影日サムネイル表示時にボタンを押すと、選んだ画像を個別に削除します（🕮201）。
画像を保護する	?/🔑（**WB**）	撮影日サムネイル表示時にボタンを押すと、選んだ画像を個別にプロテクトします（🕮200）。
撮影に戻る	/ ▶	液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。
画像編集メニューを表示する	*i*	撮影日サムネイル表示時は、画像編集メニュー（🕮175、282）が表示されます。

画像を拡大表示する

1コマ表示モードのときに🔍（**QUAL**）ボタンを押すと、拡大表示されます。拡大できる最大の大きさ（長さ比）は、画像サイズが**L**の場合は約38倍、**M**では約28倍、**S**では約19倍です（撮像範囲が［**DX (24×16)**］の場合）。拡大表示中に人物の顔を認識した場合、最大35人までの顔を白枠で囲み、サブコマンドダイヤルを回して順次移動することができます。

■■ 拡大表示中の操作方法

拡大率を上げる	🔍（**QUAL**）	ボタンを押すごとに拡大率が上がります。	 拡大表示中に拡大率を操作すると、画面の右下にナビゲーションウィンドウが表示され、拡大表示中の部分が黄色い枠で囲んで示されます。数秒すると消えます。
拡大率を下げる	（**ISO**）	ボタンを押すごとに拡大率が下がります。	
画面をスクロール（移動）させる		画面をスクロールさせて、見たい部分に移動できます。マルチセレクターを押し続けると、高速で移動します。	
人物の顔へ移動させる		拡大表示中に人物の顔を認識すると、画面右下のナビゲーションウィンドウに白枠が表示されます。サブコマンドダイヤルを回すと、認識した顔に順次移動します。	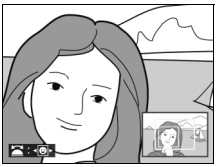
前後の画像を見る		メインコマンドダイヤルを回すと、そのままの拡大率と表示範囲で、前後の静止画を表示します（動画を選ぶと、拡大表示を終了します）。	
画像を保護する	（**WB**）	表示中の画像にプロテクト（保護）を設定します（🕮200）。	
撮影に戻る	/ ▶	液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。	
画像編集メニューを表示する	*i*	画像編集メニュー（🕮282）が表示されます。	

画像を保護する（プロテクト）

大切な画像を誤って削除しないために、画像にプロテクト（保護）を設定できます。ただし、SDカードを初期化（フォーマット：🕮31、269）すると、プロテクトを設定した画像も削除されますのでご注意ください。

1 プロテクトする画像を選ぶ

- 1コマ表示モード/拡大表示の場合は、プロテクトする画像を表示します。

- サムネイル表示モード/カレンダー表示モードの場合は、プロテクトする画像をマルチセレクターで選びます。

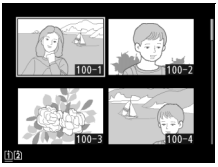

2 ?/🔑（WB）ボタンを押す

- 🔑アイコン が表示されます。
- 画像のプロテクトを解除するには、解除する画像を表示（選択）して、**?/🔑**（**WB**）ボタンを押します。

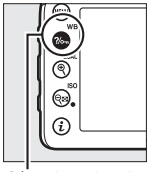

?/🔑（**WB**）ボタン

プロテクトの一括解除について

画像の再生中に、**?/🔑**（**WB**）ボタンと🗑（FORMAT）ボタンを同時に2秒以上押し続けると、再生メニューの［**再生フォルダー設定**］で設定されているフォルダー内の全ての画像のプロテクトを一括で解除できます。

画像を削除する

SDカードに記録された画像を削除します。削除した画像は元には戻せないのでご注意ください。ただし、プロテクトおよび非表示設定されている画像は削除できません。

再生中の画像を削除する

🗑（FORMAT）ボタンを押すと、表示中の画像を1コマ削除できます。

1 削除する画像を選ぶ

- 1コマ表示モードのときは、削除する画像を表示します。
- サムネイル表示モードまたはカレンダー表示モードのときは、削除する画像を選択します。

2 🗑（FORMAT）ボタンを押す

- 削除確認の画面が表示されます。
- ▶ボタンを押すと、画像の削除はキャンセルされます。

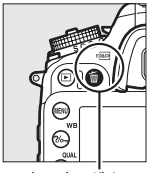

🗑（FORMAT）ボタン

1コマ表示モード

サムネイル表示モード

カレンダー表示モード
（撮影日サムネイル表示）

3 もう一度🗑（FORMAT）ボタンを押す

- 表示中の画像が削除されます。

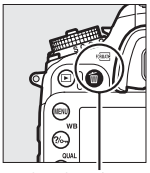

🗑（FORMAT）ボタン

選んだ日付の画像を削除するには

カレンダー表示モードのカレンダー表示時に、日付を選んで🗑（FORMAT）ボタンを押すと、選んだ日付の画像を全て削除します。

関連ページ

画像の削除後に表示される画像を変更する → ▶［**削除後の次再生画像**］（🕮226）

複数の画像をまとめて削除する

再生メニューの［**削除**］では、複数の画像を一括して削除できます。たくさんの画像を削除するときは、時間がかかることがあります。

	選択画像削除	選択した画像を削除します。
DATE	**日付選択**	選択した日付に撮影した画像を一括で削除します（🕮203）。
ALL	**全画像削除**	［**再生フォルダー設定**］（🕮221）で設定したフォルダー内の全ての画像を削除します。 • SDカードを2枚使用している場合は、画像を削除するスロットを選べます。

■■ 選択画像削除

1 再生メニューの［削除］で［選択画像削除］を選ぶ

• **MENU**ボタンを押して再生メニューの［**削除**］で［**選択画像削除**］を選びます。マルチセレクターの▶を押すと、削除画像の選択画面が表示されます。

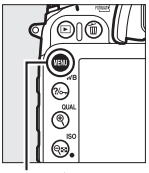

MENUボタン

2 削除する画像を選ぶ

• マルチセレクターで画像を選びます。
• （**ISO**）ボタンを押して設定します。設定すると🗑アイコンが表示され、もう一度（**ISO**）ボタンを押すと解除されます。
• 削除する画像全てに設定してください。
• （**QUAL**）ボタンを押している間、選択中の画像を拡大表示します。
• **BKT**ボタンを押しながら▲を押すと、［**スロット/フォルダー指定メニュー**］画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます（🕮188）。

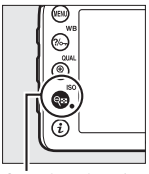

（**ISO**）ボタン

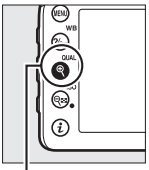

（**QUAL**）ボタン

3 設定を完了する

• ⓚボタンを押して、設定を終了します。
• 確認画面で［**はい**］を選んでⓚボタンを押すと、選択した画像が全て削除されます。

■■ 日付選択

1 ［削除］画面で［日付選択］を選ぶ

- ［**日付選択**］を選んでマルチセレクターの▶を押します。

2 日付を選ぶ

- 日付を選んで▶を押すと、日付の横にチェック☑が入ります。もう一度▶を押すと解除されます。
- 削除する日付全てに設定してください。
- ⊖（**ISO**）ボタンを押すと、選択している日付に撮影した画像をサムネイル表示して確認できます。もう一度⊖（**ISO**）ボタンを押すと、日付選択画面に戻ります。
- サムネイル表示中に⊕（**QUAL**）ボタンを押すと、ボタンを押している間、選んだ画像を拡大表示します。

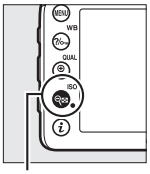

⊖（**ISO**）ボタン

3 設定を完了する

- ⓚボタンを押して、設定を終了します。
- 確認画面で［**はい**］を選択し、ⓚボタンを押すと、選択した日付の画像が全て削除されます。

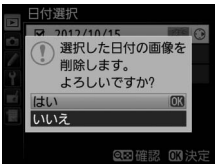

パソコン、プリンター、テレビとの接続

ViewNX 2をインストールする

付属のソフトウェアをインストールして、画像をパソコンに取り込めば、静止画や動画の表示、編集ができます。インストールを始める前に、お使いのパソコンの環境が🕮207の動作環境に合っているか確認してください。

- お使いのカメラに対応していないバージョンのソフトウェアを使用すると、RAW画像をカメラからパソコンへ正常に転送できないことがあります。必ず最新のバージョンのViewNX 2をお使いください。
- 最新版のViewNX 2は、当社ホームページ（🕮xxv）からダウンロードしてインストールすることもできます。

1 パソコンを起動し、ViewNX 2 CD-ROMをCD-ROMドライブに入れてインストーラーを起動する

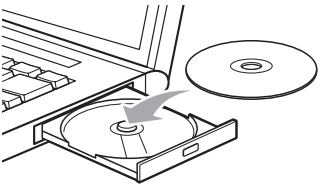

2 言語を選択する

①言語を選ぶ

②［**次へ**］をクリック

3 インストールを開始する

画面の指示に従ってインストールしてください。

［**インストール**］をクリック

4 インストールを終了する

Windows

［**はい**］をクリック

Mac OS

［**OK**］をクリック

次のソフトウェアがインストールされます。

- ViewNX 2
- Apple QuickTime（Windowsのみ）

5 CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す

インストールガイドについて

手順3の画面で［**インストールガイド**］をクリックすると、ViewNX 2のインストール方法のヘルプを表示します。

ViewNX 2の動作環境について

	Windows	Mac OS
プロセッサー（CPU）	• 静止画、動画（MotionJPEG圧縮方式）：Intel Celeron/Pentium4/Coreシリーズ1.6GHz以上 • 動画（H.264圧縮方式）： - 再生時：Pentium D 3.0GHz以上 - 編集時：Core 2 Duo 2.6GHz以上 • 1280×720ピクセル以上でフレームレート30fps以上、または1920×1080ピクセル以上で動画再生をする場合：Intel Core i5以上を推奨	• 静止画、動画（MotionJPEG圧縮方式）：Intel Coreシリーズ/Xeonシリーズ • 動画（H.264圧縮方式）： - 再生時：Core Duo 2GHz以上 - 編集時：Core 2 Duo 2.6GHz以上 • 1280×720ピクセル以上でフレームレート30fps以上、または1920×1080ピクセル以上で動画再生をする場合：Intel Core i5以上を推奨
OS	Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 • すべてプリインストールされているモデルに対応 • Windows XPは32bit版のみ対応します。	Mac OS X 10.6、10.7、10.8
メモリー（RAM）	• Windows 8、Windows 7、Windows Vista：1GB以上実装（2GB以上実装を推奨） • Windows XP：512MB以上実装（2GB以上実装を推奨）	512MB以上実装（2GB以上実装を推奨）
ハードディスク	OS起動ディスクの空き容量が500MB以上（1GB以上推奨）	
モニター	解像度：1024×768ピクセル（XGA）以上（1280×1024ピクセル（SXGA）以上推奨） 表示色数：24bitカラー以上	解像度：1024×768ピクセル（XGA）以上（1280×1024ピクセル（SXGA）以上推奨） 表示色数：1670万色以上

※対応OSに関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報（🕮xxv）でご確認ください。

Windowsをお使いの場合

ViewNX 2をインストールした後、［**スタート**］から［**すべてのプログラム**］→［**Link to Nikon**］の順にクリックすると、当社のホームページにアクセスできます（インターネットに接続できる環境が必要です）。

パソコンに画像を取り込む

1 画像の入ったSDカードを用意する

SDカード内の画像は、次の方法でパソコンに取り込めます。

- SDカードを入れたカメラの電源をOFFにしてから、付属のUSBケーブルUC-E6でカメラとパソコンを接続し、カメラの電源をONにする。

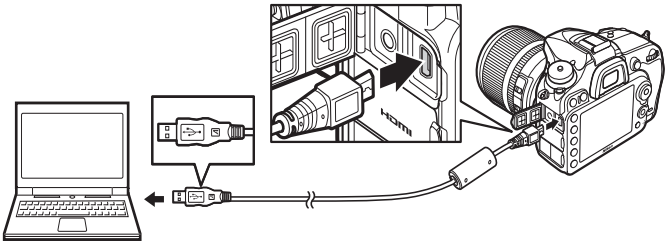

- パソコンに装備されているカードスロットに直接SDカードを差し込む。
- 市販のカードリーダーをパソコンに接続して、SDカードをセットする。

2 ViewNX 2のNikon Transfer 2が起動する

起動するプログラム（ソフトウェア）を選ぶ画面がパソコンに表示されたときは、Nikon Transfer 2を選びます。

3 画像をパソコンに取り込む

［**転送開始**］をクリックすると、記録されている全ての画像がパソコンに取り込まれます（ViewNX 2の初期設定）。

［**転送開始**］

Windows 7をお使いの場合

右の画面が表示されたときは、次の手順でNikon Transfer 2を選びます。

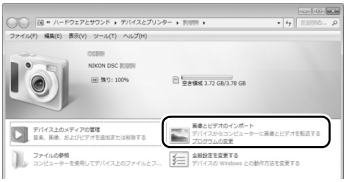

1 ［**画像とビデオのインポート**］で使用するプログラムにNikon Transfer 2を選ぶ
   - ［**画像とビデオのインポート**］の［**プログラムの変更**］をクリックすると表示される画面で、［**画像ファイルを取り込む-Nikon Transfer 2使用**］を選んで、［**OK**］をクリックします。
2 ［**画像ファイルを取り込む**］をダブルクリックする

4 接続を解除する

- カメラを接続している場合は、カメラの電源をOFFにして、USBケーブルを抜きます。
- カードリーダーやカードスロットをお使いの場合は、パソコン上でリムーバブルディスクの取り外しを行ってから、カードリーダーまたはSDカードを取り外してください。

画像を見る

画像の取り込みが終わると、ViewNX 2が自動的に起動し、取り込んだ画像が表示されます。

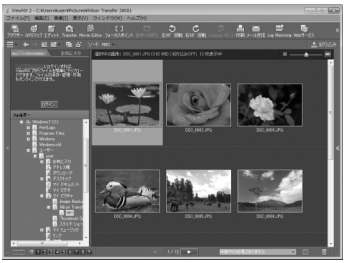

■■ 静止画を編集する

ViewNX 2のツールバーで［**エディット**］をクリックします。
階調の補正、シャープネスの調整、画像の切り抜き（クロップ）などの編集ができます。

■■ 動画を編集する

ViewNX 2のツールバーで［**Movie Editor**］をクリックします。
このカメラで撮影した動画の不要な部分を削除するなどの編集ができます。

■■ 画像をプリントする

ViewNX 2のツールバーで［**印刷**］をクリックします。
ダイアログが表示され、パソコンにつないだプリンターから、画像をプリントできます。

ViewNX 2を手動で起動するには

- Windows：デスクトップの［**ViewNX 2**］のショートカットアイコンをダブルクリックする
- Mac OS：Dockの［**ViewNX 2**］アイコンをクリックする

ViewNX 2の詳しい使い方は

ViewNX 2のヘルプを参照してください。

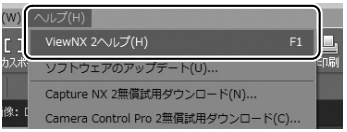

パソコンとの接続時のご注意

- カメラとパソコンが通信している間は、カメラの電源をOFFにしたり、USBケーブルを抜いたりしないでください。
- カメラとパソコンを接続するときは、充分に充電されたバッテリー EN-EL15、または別売のパワーコネクター EP-5BとACアダプター EH-5bを組み合わせてお使いになることをおすすめします。
- ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- ケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源がOFFになっていることを確認してください。

USBハブについて

USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

端子カバーについて

使用しないときは、カメラの端子カバーを必ず閉じてください。ゴミなどが入ると、誤作動の原因となることがあります。

有線LAN/無線LANを使ってパソコンに画像を転送する

このカメラは、別売の通信ユニットUT-1（🕮325）をカメラに付属のUSBケーブルで接続することにより、有線LANでパソコンやFTPサーバーと通信できます。さらに、UT-1にワイヤレストランスミッター WT-5（🕮325）を取り付けると、無線LANで通信を行えます。

- D7100でUT-1を使用するには、UT-1のファームウェアのバージョンが1.1以降になっている必要があります。お使いのUT-1のファームウェアのバージョンは、UT-1を接続したカメラのセットアップメニュー（🕮268）の［**ネットワーク**］→［**オプション**］→［**ファームウェアバージョン**］で確認できます。
- UT-1の付属ソフトウェアWireless Transmitter Utility（ワイヤレストランスミッターユーティリティー）は、バージョンが1.4.0以降になっている必要があります。
- 上記のファームウェアとソフトウェアの最新バージョンを当社ホームページのサポート情報（🕮xxv）からダウンロードしてください。

■■ 有線LAN/無線LAN接続時に使える機能

FTP画像送信モード	メモリーカードに記録した静止画および動画や、撮影直後の静止画をパソコンやFTPサーバーに保存できます。
PC画像送信モード	
カメラコントロールモード	別売のCamera Control Pro 2で、カメラをコントロールしたり、撮影した静止画および動画をパソコンに保存できます。

- UT-1およびWT-5の使用方法については、各製品の使用説明書をよくお読みください。

画像送信モード

FTP画像送信モードやPC画像送信モードでUT-1を接続しているときは、画像再生時に**i**ボタンを押して、選択画像を転送できます（接続していないときは、転送設定のみを行います）。このため、［**編集前後の画像表示**］（🕮304）など、画像再生時に**i**ボタンを押して操作する画像編集メニュー（🕮282）は使えなくなります。［**編集前後の画像表示**］を使うには、動作モードを画像送信モード以外に設定してください。

画像転送状態でのご注意

画像転送状態のときは、動画の記録および再生はできません。（画像転送状態とは、UT-1が接続されており、画像を転送中、または、転送予定の画像が残っている状態のことです）。

動画の転送について

動画は画像送信モードでパソコンに転送できます。ただし、［**オプション**］の［**撮影後自動送信**］および［**フォルダー送信**］で動画を転送することはできません。

別売のCamera Control Pro 2について

別売のCamera Control Pro 2（🕮324）で、パソコンからカメラをコントロールして静止画や動画を撮影できます。Camera Control Pro 2で画像の記録先の設定が［PC］になっている場合、カメラとパソコンを接続してCamera Control Pro 2を起動すると、表示パネルにPC接続中マークPCが表示されます。

画像をプリンターで印刷する

PictBridge（ピクトブリッジ：🕮367）対応プリンターをお使いの場合、パソコンを使わずに、カメラとプリンターを付属のUSB ケーブルUC-E6で直接接続してSDカード内の画像をプリントできます（ダイレクトプリント）。

カメラとプリンターを接続する

1 カメラの電源をOFF、プリンターの電源をONにする

2 カメラとプリンターを接続する

- USBケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んでください。

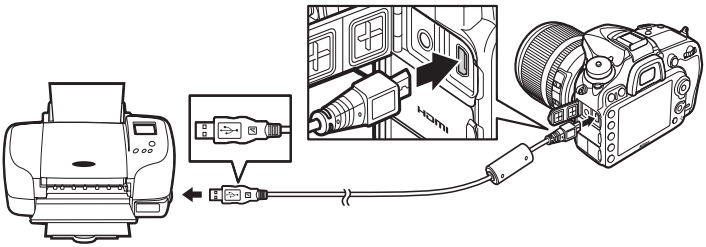

3 カメラの電源をONにする

- 正しく接続されると、液晶モニターに右の画面が表示された後、撮影された画像が表示されます。

☑ ダイレクトプリントの前に

- ダイレクトプリント時は、充分に充電されたバッテリー EN-EL15、または別売のパワーコネクター EP-5BとACアダプター EH-5bを組み合わせてお使いになることをおすすめします。
- ダイレクトプリントする画像を撮影する場合は、撮影メニューの［**色空間**］（🕮232）を［**sRGB**］にすることをおすすめします。

☑ USBハブについて

USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

1コマだけプリントする

1 プリントしたい画像を選ぶ

- マルチセレクターの◀または▶を押してプリントしたい画像を選びます。
- 1コマ表示中に🔍（**QUAL**）を押すと、表示中の画像を拡大表示します（🕮199）。▶ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。
- ⊖（**ISO**）ボタンを押して6コマ表示に切り換えて、画像を選ぶことができます。🔍（**QUAL**）ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。
- 6コマ表示中に**BKT**ボタンを押しながら▲を押すと、［スロット/フォルダー指定メニュー］画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます（🕮188）。

2 プリント設定画面を表示する

- ⓞⓚボタンを押すとプリント設定画面が表示されます。

3 プリント設定の項目を設定する

- ▼または▲を押して設定したい項目を選んで▶を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

用紙設定	▼または▲を押してプリントする用紙のサイズまたは［**プリンターの設定**］（プリンターの設定を優先）を選んでⓞⓚボタンを押します。プリンターが対応する用紙サイズのみが表示されます。
枚数指定	▼または▲を押して、プリントする枚数（1～99枚）を設定してⓞⓚボタンを押します。
フチ設定	▼または▲を押して、［**プリンターの設定**］（プリンターの設定を優先）、［**あり**］（フチありプリント）または［**なし**］（フチなしプリント）を選んでⓞⓚボタンを押します。
日付プリント	▼または▲を押して、［**プリンターの設定**］（プリンターの設定を優先）、［**あり**］（日付を印刷する）または［**なし**］（日付を印刷しない）を選んでⓞⓚボタンを押します。
範囲指定	［**する**］を選んで、▶を押すと、［範囲指定］画面が表示されます。黄色の枠は、プリントされる範囲を示しています。 • ⊖（**ISO**）ボタンを押すと枠が小さく（プリント範囲が狭く）なり、🔍（**QUAL**）ボタンを押すと枠が大きく（プリント範囲が広く）なります。 • マルチセレクターを操作すると、プリント範囲が移動します。 • ⓞⓚボタンを押すと、プリント範囲が決定します。

4 プリントを開始する

- ［**プリント実行**］を選んで、ⓞⓚボタンを押すとプリントが始まります。
- プリントを中断したいときは、もう一度ⓞⓚボタンを押してください。

複数の画像をプリントする

あらかじめカメラとプリンターを正しく接続してから（🕮212）、次の手順でプリントしてください。

1 **「カメラとプリンターを接続する」の手順3（🕮212）で、撮影した画像が表示されたら、MENUボタンを押す**

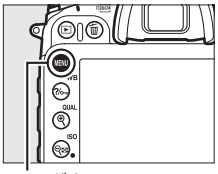

MENUボタン

2 **プリント方法を選んでマルチセレクターの▶を押す**

プリント画像選択	プリントする画像と枚数を選んでプリントします。
日付選択	指定した日付に撮影した画像を全てプリントします。
DPOFプリント	再生メニューの［**プリント指定（DPOF）**］（🕮217）で、事前に設定した画像をプリントします。プリント指定した画像と枚数は、手順3の画面に反映されます。
INDEXプリント	SDカードの中のJPEG画像（🕮64）を一覧できる「インデックス」をプリントします。 • インデックスプリントできるのは256コマまでです。SDカード内に257コマ以上の画像がある場合は、印刷されない画像があります（確認画面が表示されます）。

✓ ダイレクトプリントについてのご注意

- RAW画像（🕮64）はダイレクトプリントできません。RAW画像の場合は画像編集メニューの［**RAW現像**］（🕮293）で作成したJPEG画像をプリントしてください。
- ［**フチ設定**］と［**範囲指定**］は、接続したプリンターがそれぞれの機能に対応していない場合は、選べません。なお、［**範囲指定**］で狭い範囲を大きくプリントした場合は、画像が粗くプリントされる場合があります。

プリンターの設定を優先してプリントしたいときは

［**用紙設定**］、［**フチ設定**］、［**日付プリント**］の設定について、プリンターの設定を優先したいときは、それぞれの設定時に［**プリンターの設定**］を選んでください。

3 プリントする画像と枚数を設定する

［プリント画像選択］または［DPOFプリント］の場合：

- ◀または▶を押してプリントする画像を選び、▲または▼を押して、プリント枚数（99枚まで）を設定します。

- プリントされる画像には、🖨アイコンとプリント枚数が表示されます。枚数を0にすると、🖨アイコンが消え、その画像はプリントされません。
- 🔍（**QUAL**）ボタンを押している間は、選択中の画像が拡大表示されます。
- **BKT**ボタンを押しながら▲を押すと、［スロット/フォルダー指定メニュー］画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます（🕮188）。
- 画像と枚数を設定したら、⊛ボタンを押します。

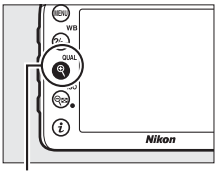

🔍（**QUAL**）ボタン

［日付選択］の場合：

- ▲または▼を押してプリントする日付を選び、▶を押して設定します。
- プリントする枚数は設定できません。選択した日付の画像の全てが1枚ずつプリントされます。
- 🔍（**ISO**）ボタンを押すと、選択している日付に撮影した画像をサムネイル表示して確認できます。もう一度🔍（**ISO**）ボタンを押すと、日付選択画面に戻ります。
- サムネイル表示中に🔍（**QUAL**）ボタンを押すと、ボタンを押している間、選んだ画像を拡大表示します。

🔍（**QUAL**）ボタン

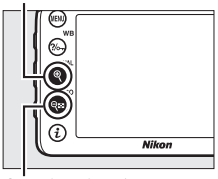

🔍（**ISO**）ボタン

- 日付を設定したら、⊛ボタンを押します。

［INDEXプリント］の場合：

- ［**INDEXプリント**］画面が表示されたら、⊛ボタンを押します。

4 プリント設定の項目を設定する

- ▼または▲を押して設定したい項目を選んで▶を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。
- 「1コマだけプリントする」の手順3（🕮213）と同様に、［**用紙設定**］、［**フチ設定**］、［**日付プリント**］を設定してください。
- ［**INDEXプリント**］の場合、用紙サイズによっては、プリントできないことがあります（警告画面が表示されます）。

5 プリントを開始する

- ［**プリント実行**］を選んでⓄⓀボタンを押すと、プリントが始まります。プリントが終わると、手順2の画面に戻ります。
- プリントを中断したいときは、もう一度ⓄⓀボタンを押してください。

関連ページ

プリント時のエラーについては、「警告メッセージ」（🕮356）をご覧ください。

プリントしたい画像を指定する（プリント指定）

SDカードをプリンターのカードスロットに挿入して印刷するときや、プリントサービス店に持ち込んでプリントを依頼するとき、またはカメラとプリンターを直接接続してダイレクトプリントするとき（🕮212）に、どの画像を何枚プリントするかをあらかじめ指定できます（プリンターやプリントサービス店がDPOF規格に対応している必要があります）。プリント指定の方法は次の通りです。

1 再生メニューの［プリント指定（DPOF）］で［設定］を選ぶ

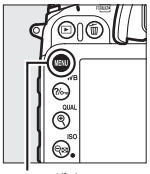

MENUボタン

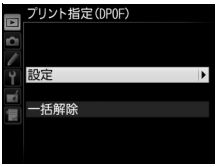

- **MENU**ボタンを押して、再生メニューの［**プリント指定（DPOF）**］で［**設定**］を選びます。マルチセレクターの▶を押すと、プリント画像の選択画面が表示されます。

2 プリントする画像と枚数を設定する

- ◀または▶を押してプリントする画像を選び、▲または▼を押して、プリント枚数（99枚まで）を設定します。
- 設定した画像には、🖨アイコンとプリント枚数が表示されます。枚数を0にすると🖨アイコンが消え、その画像はプリントされません。
- 🔍（**QUAL**）ボタンを押している間は、選択中の画像を拡大表示します。

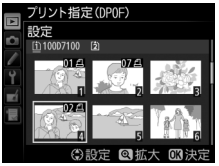

- **BKT**ボタンを押しながら▲を押すと、［**スロット/フォルダー指定メニュー**］画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます（🕮188）。
- 画像と枚数を設定したら、⊛ボタンを押します。

3 プリント指定の項目を設定する

- 撮影情報や日付を画像に写し込まない場合は、手順4へ進みます。
- 指定した画像全てに撮影情報や日付をプリントしたい場合は、［**撮影情報**］または［**日付**］を選んで▶を押して☐に✔を入れてください。

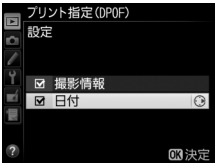

4 ⊛ボタンを押して、プリント指定を終了する

☑ プリント指定についてのご注意

- ダイレクトプリント時には、［**プリント指定（DPOF）**］の［**撮影情報**］、［**日付**］の設定は無効になります。ダイレクトプリントで日付をプリントしたい場合は、ダイレクトプリントの［**日付プリント**］を［**あり**］にしてください。
- SDカードの残量が充分にないときは、プリント指定ができない場合があります。
- RAW画像（🕮64）は、プリント指定ができません。RAW画像は画像編集メニューの［**RAW現像**］（🕮293）で作成したJPEG画像をプリントしてください。
- プリント指定を行ったSDカード内のデータを、このカメラ以外で削除しないでください。正しくプリントできなくなる場合があります。

設定したプリント指定を一括で解除したいときは

前ページの手順1の画面で［**一括解除**］を選ぶと、［**プリント指定（DPOF）**］で設定した内容を全て解除します。

画像をテレビで見る

HDMIケーブルを使ってハイビジョンテレビと接続する

カメラをHDMI端子のあるハイビジョンテレビなどと接続できます。接続には市販のHDMIミニ端子用ケーブル(Type C)が必要です。別途お買い求めください。

1 カメラの電源をOFFにする

- HDMIケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。

2 カメラとハイビジョンテレビを接続する

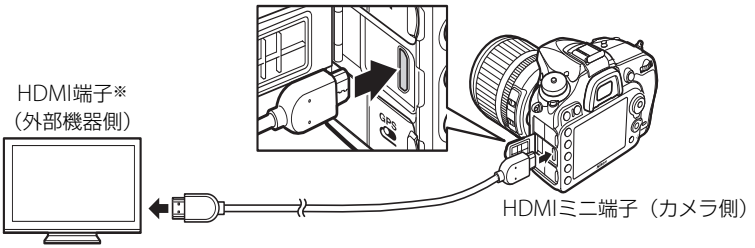

※使用する外部機器の端子に合ったケーブルをお使いください。

3 テレビの入力をHDMI入力に切り換える

4 カメラの電源をONにして、▶ボタンを押す

- 撮影した画像がテレビの画面に表示されます。

動画の音声について

- テレビで動画を再生するときは、音量をテレビ側で調節してください。カメラ側では音量調節できません。
- HDMI対応機器接続時には、動画再生時の音声は、カメラに接続したヘッドホンから再生できません。

HDMIケーブル接続時のライブビュー撮影と動画撮影について

- HDMI ケーブルでカメラとテレビをつなぐと、テレビ画面を見ながら静止画ライブビュー撮影や動画ライブビュー撮影を行えます（🕮162、169）。
- 動画ライブビュー中または動画の撮影時、セットアップメニュー［**HDMI**］の［**出力解像度**］（🕮220）が［**オート**］以外の設定の場合は、設定した出力解像度でHDMI出力を行います。［**出力解像度**］が［**オート**］の場合は、撮影した動画の［**画像サイズ/フレームレート**］（🕮171）の設定に合わせてHDMI出力します。HDMI対応機器によっては、［**画像サイズ/フレームレート**］の内容ではHDMI出力できないことがあります。その場合は、［**出力解像度**］を［**オート**］以外に設定してください。
- 動画記録中は、［**画像サイズ/ フレームレート**］（🕮171）の設定より小さい画像サイズでHDMI出力されることがあります。

端子カバーについて

使用しないときは、カメラの端子カバーを必ず閉じてください。ゴミなどが入ると、誤作動の原因となることがあります。

HDMI対応機器との接続時の設定を変更する

セットアップメニュー（🕮268）の［**HDMI**］で、HDMI対応機器への出力解像度を設定したり、HDMI-CEC対応テレビのリモコンから制御できるように設定できます。

■■ 出力解像度

HDMI対応機器への出力解像度を設定できます。

- ［**出力解像度**］が［**オート**］の場合、出力先の映像信号形式を自動的に検出します。

■■ 機器制御

HDMI-CEC対応テレビのリモコンを使って、1コマ表示とスライドショー再生のカメラ操作を行えます。

1 カメラとHDMI-CEC対応テレビを接続する

2 HDMI-CEC対応テレビとカメラの電源をONにする

- ［**機器制御**］が［**する**］の場合、HDMI-CEC対応テレビに右の画面が表示され、カメラのマルチセレクターやⓄⓀボタンの代わりにHDMI-CEC対応テレビのリモコンを使ってカメラを操作できるようになります。
- ［**機器制御**］が［**しない**］の場合は、HDMI-CEC対応テレビのリモコンでカメラは動作しません。

HDMI、HDMI-CECとは

「HDMI」とは、High-Definition Multimedia Interfaceの略で、マルチメディアインターフェースのひとつです。「HDMI-CEC」とは、HDMI-Consumer Electronics Controlの略で、対応機器間での連携動作を可能にします。

HDMI-CEC対応テレビとの接続時の表示

HDMI-CEC対応テレビとの接続時には、表示パネルの記録可能コマ数表示部にCECが表示されます。

機器制御について

詳しくは、テレビの使用説明書などをご覧ください。

テレビでの画像の再生について

- 画像の再生方法は、液晶モニターで再生するときと同じです。
- 1コマ表示モードで画像のみ表示に切り換えると（🕮189）、テレビ画面ではフル表示になります。
- テレビ画面では、画像の周辺部が一部ケラレて表示される場合があります。
- テレビでの再生などでカメラを長時間使うときは、別売のパワーコネクター EP-5BとACアダプター EH-5bをお使いになることをおすすめします。

メニューガイド

▶ 再生メニュー：再生で使える便利な機能

MENUボタンを押して、タブの▶アイコンを選ぶと、再生メニューが表示されます。

MENUボタン

再生メニューの項目は、次の通りです。

メニュー項目	🕮
削除	202
再生フォルダー設定	221
非表示設定	222
再生画面設定	223
画像コピー	223

メニュー項目	🕮
撮影直後の画像確認	226
削除後の次再生画像	226
縦位置自動回転	227
スライドショー	228
プリント指定（DPOF）	217

関連ページ
「再生メニューの初期設定」（🕮342）

再生フォルダー設定

MENUボタン ➜ ▶再生メニュー

画像はSDカード内のフォルダーに保存されます。
画像の再生（🕮187）時に表示するフォルダーを設定します。

D7100	D7100で作成された全てのフォルダー内の画像を再生します。
全てのフォルダー	SDカード内の全てのフォルダーの画像を再生します。
記録中のフォルダー	画像の記録に実際に使われているフォルダーの画像を再生します。

非表示設定

MENUボタン ➜ ▶再生メニュー

非表示設定した画像は、非表示設定画面以外では表示されません。

設定	画像ごとに非表示設定します。
日付選択	選択した日付に撮影した画像を一括で非表示設定します。 • 非表示設定したい日付を選択し、マルチセレクターの▶を押すと、日付の左側のチェックボックスがオン☑になります。 • もう一度▶を押すと、チェックボックスがオフ☐になります。 • ⓞボタンを押すと、設定を完了します。
一括解除	非表示設定を一括で解除します。

■■ 画像ごとに非表示設定する

1 ［設定］を選ぶ

• ［**設定**］を選んでマルチセレクターの▶を押すと、画像の選択画面が表示されます。

2 非表示する画像を選ぶ

• マルチセレクターを操作して画像を選び、（**ISO**）ボタンを押して設定します。設定すると が表示されます。もう一度（**ISO**）ボタンを押すと、 が消えます。

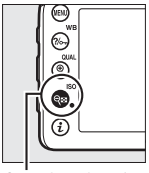

（**ISO**）ボタン

• 非表示にする画像全てに設定してください。
• （**QUAL**）ボタンを押している間、選んだ画像を拡大表示します。
• **BKT**ボタンを押しながら▲を押すと、［スロット/フォルダー指定メニュー］画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます（🕮188）。

3 設定を完了する

• ⓞボタンを押して、設定を終了します。

☑ 非表示設定についてのご注意

• SDカードを初期化すると、非表示設定した画像も削除されますのでご注意ください。
• プロテクトと非表示の両方を設定した画像の非表示設定を解除すると、プロテクト設定も解除されます。

再生画面設定

MENUボタン ➜ ▶再生メニュー

標準表示画面（🕮190）で、選択したフォーカスポイントまたはピント合わせに使用したフォーカスポイントを表示するかどうかを設定できます。また、1コマ表示時の画像情報表示に、画像のみ表示、ハイライト表示、RGBヒストグラム表示、撮影情報表示、統合表示を表示するかどうかも設定できます。

- 画像情報に表示したい項目を選択し、マルチセレクターの▶を押すと、項目の左側のチェックボックスがオン☑になります。もう一度▶を押すと、チェックボックスがオフ☐になります。
- ⓞⓚボタンを押すと、設定を完了します。

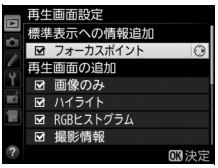

画像コピー

MENUボタン ➜ ▶再生メニュー

SDカードを2枚使用しているときに、SDカード内の画像をもう一方のSDカードにコピーできます。

コピー元の選択	コピーしたい画像があるスロットを選びます。
コピー元画像の選択	コピーしたい画像を選択します。
コピー先フォルダーの選択	[**コピー元の選択**] で選ばなかったスロットにあるフォルダーを画像のコピー先として選択します。
コピー実行	コピーを実行します。

■■ 画像のコピー方法

1 [コピー元の選択] を選ぶ

- [**コピー元の選択**] を選んでマルチセレクターの▶を押すと、[コピー元の選択] 画面が表示されます。

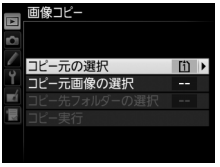

2 コピーしたい画像があるスロットを選ぶ

- コピーしたい画像が入っているカードのスロットを選んでⓞⓚボタンを押すと、[画像コピー] 画面に戻ります。

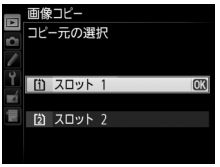

3 [コピー元画像の選択] を選ぶ

- [**コピー元画像の選択**] を選んでマルチセレクターの▶を押すと、[コピー元画像の選択] 画面が表示されます。

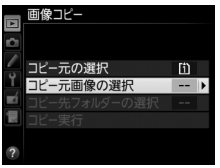

4 コピー元画像があるフォルダーを選ぶ

- コピー元画像のあるフォルダーを選んで▶を押すと、［画像選択の初期状態］画面が表示されます。

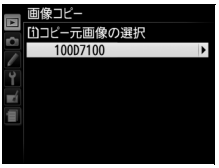

5 画像の選択方式を選ぶ

- コピー画像の選び方は、次の3通りがあります。

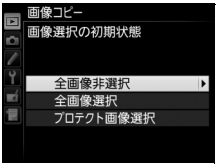

全画像非選択	フォルダー内全ての画像が選ばれていない状態で表示されます。 • コピーする画像を1枚ずつ自分で選びたい場合に適しています。
全画像選択	フォルダー内の全ての画像が選ばれた状態で表示されます。 • フォルダー内の全画像をコピーしたい場合に適しています。
プロテクト画像選択	フォルダー内のプロテクトされている画像だけが選ばれた状態で表示されます。

6 コピーする画像を選ぶ

- マルチセレクターで画像を選んで（**ISO**）ボタンを押すと、✔が表示されます。もう一度（**ISO**）ボタンを押すと、✔が消えます。
- （**QUAL**）ボタンを押している間、選択中の画像を拡大表示します。
- コピーしたい全ての画像に✔を入れてからOKボタンを押すと、［画像コピー］画面に戻ります。

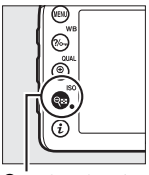

（**ISO**）ボタン

7 ［コピー先フォルダーの選択］を選ぶ

- ［**コピー先フォルダーの選択**］を選んで▶を押すと、［コピー先フォルダーの選択］画面が表示されます。

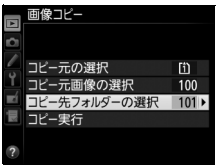

8 コピー先フォルダーの選択方法を選ぶ

- コピー先フォルダーの選択方法を選んで▶を押します。

フォルダー番号指定	コピー先のフォルダー番号を入力して指定します（🕮230）。指定したフォルダー番号のフォルダーがない場合は、フォルダーを新規作成します。
既存フォルダーから選択	既存フォルダーの一覧表示から、コピー先フォルダーを選択します（🕮231）。

9 コピー先フォルダーを選ぶ

- それぞれの画面で、フォルダー番号を指定または選択して㊗ボタンを押すと、コピー先フォルダーを設定して［画像コピー］画面に戻ります。

10［コピー実行］を選ぶ

- ［**コピー実行**］を選んで㊗ボタンを押すと、コピーの確認画面が表示されます。

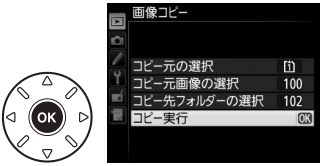

11［はい］を選ぶ

- ［コピーしますか？］というメッセージと、コピーする枚数が表示されます。
- ［**はい**］を選んで㊗ボタンを押すと、コピーを実行します。
- コピーが終了したら、もう一度㊗ボタンを押してコピーを完了します。

☑ 画像コピーについてのご注意

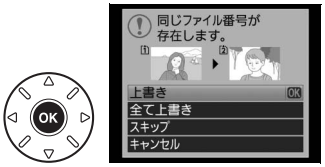

- コピー先SDカードの残量がない場合、コピーできません。
- コピー先フォルダーに同じファイル番号が存在する場合、右のような画面が表示されます。このとき、[**上書き**]または[**全て上書き**]を選択すると、コピー元の画像に上書きされますのでご注意ください。ただし、コピー先の画像にプロテクトまたは非表示が設定されている場合は、上書きできません。[**スキップ**]を選択すると、上書きせずに残りの画像のコピーを続けます。[**キャンセル**]を選択すると、コピーを中止します。
- プロテクト設定はコピー先の画像に引き継がれます。
- [**プリント指定（DPOF）**]（🕮217）で設定した情報は、コピー先画像には引き継がれません。
- 非表示設定した画像はコピーできません。
- 動画をコピーするときは、バッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリーをお使いください。

撮影直後の画像確認

MENUボタン ➜ ▶再生メニュー

撮影直後に画像を自動的に表示するかどうかを設定します。[**しない**]を選択した場合に撮影画像を表示確認するには、▶ボタンを押してください。

削除後の次再生画像

MENUボタン ➜ ▶再生メニュー

画像を削除した後に表示する画像を設定できます。

後ろのコマ	削除した画像の次に撮影した画像を表示します。 最後の画像を削除した場合は、1つ前の画像を表示します。
前のコマ	削除した画像の前に撮影した画像を表示します。 最初の画像を削除した場合は、次に撮影した画像を表示します。
直前コマ送り方向に従う	• 直前のコマ送りが前の画像から後の画像の順番のときは、[**後ろのコマ**]と同じ動作になります。 • 直前のコマ送りが後の画像から前の画像の順番のときは、[**前のコマ**]と同じ動作になります。

縦位置自動回転

MENUボタン ➜ ▶再生メニュー

縦位置で撮影した画像を、自動的に回転して表示します。

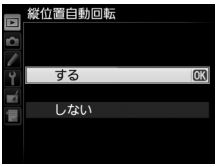

縦位置自動回転についてのご注意

- ［**縦位置自動回転**］を［**する**］に設定しても、セットアップメニューの［**縦横位置情報の記録**］（🕮273）を［**しない**］にして撮影した画像は、全て横位置で表示されます。
- 縦位置で撮影した状態のまま画像確認がしやすいように、［**縦位置自動回転**］を［**する**］に設定しても、撮影直後の画像確認時は自動回転しません。

スライドショー　MENUボタン ➜ ▶再生メニュー

撮影した画像を記録された順番に1コマずつ連続再生します。［**再生フォルダー設定**］（□221）で設定されたフォルダー内の画像が記録された順番で再生されます。ただし、［**非表示設定**］（□222）されている画像は再生されません。

開始	スライドショーを開始します。
再生画像の種類	スライドショーで再生する画像の種類を［**静止画と動画**］、［**静止画のみ**］、［**動画のみ**］から選べます。
インターバル設定	1コマの画像を表示する時間を設定します。

■スライドショーを再生する

［**開始**］を選んで㊉ボタンを押すと、スライドショーが始まります。スライドショーの再生中は、次の操作が可能です。

1コマ進む/戻る		マルチセレクターの◀を押すと前の画像が、▶を押すと次の画像が表示されます。
画像情報を切り換える		▲または▼を押すと、静止画再生時に画像情報の切り換えができます（□189）。画像情報を「画像のみ」に切り換えると、画像だけをスライドショーで再生できます。
一時停止する/再開する		スライドショーが一時停止します。もう一度㊉ボタンを押すと再開します。
動画再生中に音量を調節する	⊕（**QUAL**）/⊖（**ISO**）	⊕（**QUAL**）ボタンを押すと音量が大きくなり、⊖（**ISO**）ボタンを押すと小さくなります。
再生メニューに戻る	MENU	スライドショーを中止して、再生メニューに戻ります。
通常再生に戻る	▶	スライドショーを中止して、1コマ表示モード（□187）、サムネイル表示モード（□197）またはカレンダー表示モード（□198）に戻ります。
撮影に戻る		シャッターボタンを半押しすると、すぐに撮影できます。

再生が終わると、右のような画面が表示されます。［**再開**］を選んで㊉ボタンを押すと、スライドショーが再開します。［**終了**］を選んで㊉ボタンを押すと、スライドショーが終了します。

撮影メニュー：撮影で使える便利な機能

MENUボタンを押して、タブの📷アイコンを選ぶと、撮影メニューが表示されます。

MENUボタン

撮影メニューの項目は次の通りです。

メニュー項目	🕮
撮影メニューのリセット	230
記録フォルダー設定	230
ファイル名設定	232
スロット2の機能	68
画質モード	64
画像サイズ	67
撮像範囲	61
JPEG圧縮	66
RAW記録	66
ホワイトバランス	87
ピクチャーコントロール	103
カスタムピクチャーコントロール	108

メニュー項目	🕮
色空間	232
アクティブD-ライティング	112
HDR（ハイダイナミックレンジ）	114
自動ゆがみ補正	233
長秒時ノイズ低減	233
高感度ノイズ低減	234
ISO感度設定	77
リモコンモード設定（ML-L3）	127
多重露出	142
インターバルタイマー撮影	146
動画の設定	171

設定できない撮影メニュー項目について

- 撮影モードやカメラの状態によって、設定できないメニュー項目があります。この場合、その項目はグレーで表示されて選べません。
- 各撮影モードで設定できる撮影メニュー項目については、「撮影モード別：設定できる機能一覧」をご覧ください（🕮336）。

撮影メニューのリセット

MENUボタン → 撮影メニュー

撮影メニューをリセットして初期設定に戻します。

関連ページ
「撮影メニューの初期設定」（🕮342）

記録フォルダー設定

MENUボタン → 撮影メニュー

記録フォルダーの新規作成や既存フォルダーからの選択を行います。新規作成の場合は［**フォルダー番号指定**］でフォルダー番号を設定します。既存フォルダーから選択する場合は［**既存フォルダーから選択**］を選びます。

■■ フォルダー番号指定

記録するフォルダー番号を指定します。フォルダーが存在しない場合は新しく作成します。

1 ［フォルダー番号指定］を選ぶ

- ［**フォルダー番号指定**］を選んでマルチセレクターの▶を押すと、［フォルダー番号指定］画面が表示されます。
- ［フォルダー番号指定］画面の右上には、フォルダーを作成するスロットが下線で強調されて表示されます。フォルダーを作成するスロットは、［**スロット2の機能**］（🕮68）の設定によって異なります。

2 フォルダー番号の桁を選ぶ

- ◀または▶を押して、フォルダー番号の変更したい桁を選びます。

3 フォルダー番号を変更する

- ▲または▼を押して、フォルダー番号の数値を変更します。

4 フォルダー番号を設定する

- ⓚボタンを押すと、新規フォルダーを作成して撮影メニュー画面に戻ります。
- 次に撮影する画像は、作成した新規フォルダーに保存します。
- 作成済みのフォルダー番号を指定すると、フォルダー番号の左にフォルダーマーク（🗀、🗁、🗁）が表示されます。
  🗀または🗁を選んでⓚボタンを押すと、指定したフォルダーを記録フォルダーに設定して撮影メニューに戻ります。
- キャンセルしたい場合は、**MENU**ボタンを押すと撮影メニューに戻ります。

フォルダーマークについて

［フォルダー番号指定］画面では、フォルダー番号の左に、画像の入っていないフォルダーのときは🗀、フォルダー内のファイル数が999個またはファイル番号が9999に達しているフォルダーのときは🗁、その他のフォルダーのときは🗁のフォルダーマークが表示されます。🗁が表示されているフォルダーには、画像は記録できません。

■■ 既存フォルダーから選択

既存のフォルダーから選択します。

1 ［既存フォルダーから選択］を選ぶ

- ［**既存フォルダーから選択**］を選んでマルチセレクターの▶を押すと、［既存フォルダーから選択］画面が表示されます。

2 フォルダーを選ぶ

- ▲または▼を押して、画像を記録するフォルダーを選びます。

3 画像を記録するフォルダーを設定する

- ⓚボタンを押すと、設定が有効になり撮影メニュー画面に戻ります。
- 次に撮影する画像は、選んだフォルダーに保存します。

フォルダー番号およびファイル番号についてのご注意

フォルダー番号が999に達しているときに、ファイル番号が9999に達するか、このフォルダー内のファイル数が999個に達した場合は、それ以上フォルダーを作成できず、シャッターがきれなくなります。ただし、次の場合、SDカードにまだ空き容量があれば、さらに撮影を続けられます。

- フォルダー番号が999以下で、その内のファイル数が999に達していないフォルダーを記録フォルダーとして選んだ場合
- フォルダー番号が999 以下のフォルダーを新規に作成し、それを記録フォルダーとして選んだ場合

大容量のSDカードを使用する場合

すでにたくさんのフォルダーや画像が記録されているSDカードを使用する場合、SDカードを挿入したときや、カメラの電源をONにしたときなどに行われるファイル検索に時間がかかるため、撮影や再生ができるまでに時間がかかることがあります。

ファイル名設定

MENUボタン ➜ 撮影メニュー

このカメラで撮影した画像には、自動的にDSC_nnnn.xxxというファイル名が付きます。［**ファイル名設定**］では、「DSC」の3文字を任意に変更できます。ファイル名の設定方法は、「カスタムピクチャーコントロールを登録する」の手順6をご覧ください（🕮109）。

ファイル名について

- このカメラで撮影された画像にはDSC_nnnn.xxxという名称が付きます。
  nnnnには0001～9999までの数字が入ります。xxxには選んだ画質モードによって、次の拡張子が入ります。
  - NEF：RAWの場合
  - JPG：FINE/NORMAL/BASICの場合
  - MOV：動画の場合
  - NDF：イメージダストオフデータの場合
- 撮影メニューの［**色空間**］で［**Adobe RGB**］（🕮232）を選んだ場合は_DSCnnnn.xxxという名称が付きます。
- 同時記録されたRAW画像とJPEG画像のファイル名は同じですが、拡張子がそれぞれNEF、JPGになります。

色空間

MENUボタン ➜ 撮影メニュー

記録する画像の色空間を指定します。［**sRGB**］色空間は画像調整を行わずに再生やプリントをする場合に適しています。［**Adobe RGB**］色空間は、［**sRGB**］に比べて色域が広いため、商業印刷に適しています。

色空間についてのご注意

- カラーマネージメント機能を持たないアプリケーションで画像を開く場合、または印刷する場合には、sRGB色空間をおすすめします。
- Adobe RGB色空間で記録したJPEG画像は、DCFオプション色空間に対応しています。DCFオプション色空間に対応しているアプリケーションやプリンターの場合、自動的に正しい色空間が設定されます。DCFオプション色空間に対応していないアプリケーションやプリンターの場合は、Adobe RGB色空間に設定してください。詳細については、アプリケーションやプリンターの説明書をご覧ください。
- ExifPrint、市販プリンターなどのダイレクトプリント、キオスク端末プリント、およびプリントサービスなどでプリントする場合、sRGB色空間をおすすめします。Adobe RGB色空間で記録すると、彩度が低下する場合があります。

ViewNX 2またはCapture NX 2をお使いの場合

付属のViewNX 2や別売のCapture NX 2をお使いいただくと、正しい色空間での処理が自動的に行われます。

色空間とは

色を数値化して表現するときに、どの色にどの数値を対応させるかを定めたもので、「カラースペース」ともいいます。

自動ゆがみ補正

MENUボタン → 撮影メニュー

［**する**］にすると、広角レンズ使用時のたる型のゆがみや、望遠レンズ使用時の糸巻き型のゆがみを補正して撮影します。

- ［**自動ゆがみ補正**］は、G タイプ・D タイプレンズを装着した場合のみ機能します。ただし、PC レンズ、フィッシュアイレンズ、その他一部のレンズを装着した場合は機能しません。また、対応レンズ以外を装着した場合については、動作を保証しません。

自動ゆがみ補正についてのご注意

- ［**する**］の場合、シャッターをきってから、記録が始まるまで時間がかかる場合があります。
- ゆがみを大きく補正するほど、画像周辺部は切り取られます。
- 動画撮影時は、自動ゆがみ補正の効果は適用されません。

関連ページ

撮影した画像のゆがみを補正する → ［**ゆがみ補正**］（🕮297）

長秒時ノイズ低減

MENUボタン → 撮影メニュー

低速シャッタースピードになったときに発生するノイズ（ざらつき、むら、輝点）を低減します。

する	シャッタースピードが1秒より低速になった場合に、長秒時ノイズの低減処理を行います。
しない	長秒時ノイズの低減処理を行いません。

長秒時ノイズ低減処理は、撮影後に行われます。処理中は、表示パネルとファインダー内表示に **job nr** が点滅します。この表示が消えるまで、撮影はできません。長秒時ノイズの低減処理を行う場合、画像を記録するまでの時間は、約2倍になります。

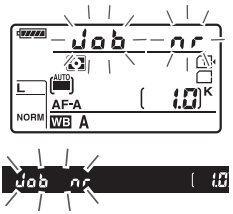

長秒時ノイズ低減についてのご注意

- 連続撮影速度は遅くなり、連続撮影可能コマ数も少なくなります。
- 処理中に電源をOFFにすると、処理は行われず、長秒時ノイズの低減処理を行う前の画像が保存されます。
- 動画撮影時は、長秒時ノイズ低減の効果は適用されません。

高感度ノイズ低減

MENUボタン ➜ 撮影メニュー

静止画撮影時に、感度が高くなるほど発生しやすいノイズ（ざらつき、むら、すじ）を低減します。

強め	全てのISO感度で高感度ノイズの低減処理を行います。ISO感度が高くなるほど、効果的です。 • ノイズ低減の効果は、強い順に［**強め**］、［**標準**］、［**弱め**］になります。
標準	
弱め	
しない	ISO感度が1250以上の高感度になったときのみ、ノイズ低減処理を行います。この場合のノイズ低減効果は［**弱め**］よりもさらに弱くなります。

カスタムメニュー：撮影に関するさらに詳細な設定

MENUボタンを押して、タブの✎アイコンを選ぶと、カスタムメニューが表示されます。

MENUボタン

カメラの各種設定を撮影者の好みに合わせて変更できます。カスタムメニュー画面は、2つの階層で構成されています。

＜第1階層＞

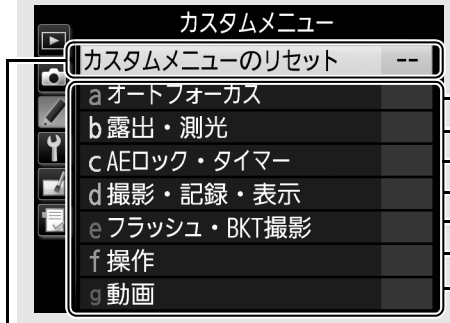

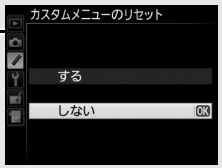

カスタムメニューのリセット（🕮237）

＜第2階層＞

カスタムメニューの項目は次の通りです。

メニュー項目		🕮
	カスタムメニューのリセット	237
a	**オートフォーカス**	
a1	AF-Cモード時の優先	237
a2	AF-Sモード時の優先	237
a3	AFロックオン	238
a4	フォーカスポイント照明	238
a5	フォーカスポイント循環選択	238
a6	AF点数切り換え	239
a7	内蔵AF補助光の照射設定	239
b	**露出・測光**	
b1	ISO感度設定ステップ幅	240
b2	露出設定ステップ幅	240
b3	露出補正簡易設定	240
b4	中央部重点測光範囲	241
b5	基準露出レベルの調節	241
c	**AEロック・タイマー**	
c1	半押しAEロック	241
c2	半押しタイマー	242
c3	セルフタイマー	242
c4	液晶モニターのパワーオフ時間	243
c5	リモコン待機時間（ML-L3）	243
d	**撮影・記録・表示**	
d1	電子音設定	244
d2	ファインダー内格子線表示	244
d3	ISO感度表示と簡易設定	245
d4	インフォ画面のガイド表示	245
d5	低速連続撮影速度	245
d6	連続撮影コマ数	245
d7	連番モード	246
d8	インフォ画面の表示設定	247
d9	イルミネーター点灯	247
d10	露出ディレーモード	247
d11	フラッシュ使用推奨表示	247
d12	MB-D15電池設定	248
d13	電池の使用順序	249
e	**フラッシュ・BKT撮影**	
e1	フラッシュ撮影同調速度	250
e2	フラッシュ時シャッタースピード制限	251
e3	内蔵フラッシュ発光	252
e4	フラッシュ使用時の露出補正	257
e5	モデリング発光	257
e6	オートブラケティングのセット	257
e7	BKTの順序	257
f	**操作**	
f1	OKボタンの機能	258
f2	Fnボタンの機能	259
f3	プレビューボタンの機能	261
f4	AE/AFロックボタンの機能	262
f5	コマンドダイヤルの設定	263
f6	ボタンのホールド設定	264
f7	カードなし時レリーズ	265
f8	インジケーターの+/−方向	265
f9	MB-D15の[AF-ON]ボタンの機能	265
g	**動画**	
g1	Fnボタンの機能	266
g2	プレビューボタンの機能	266
g3	AE/AFロックボタンの機能	266
g4	シャッターボタンの機能	267

※　設定内容が初期設定と異なる場合、変更されたメニュー項目の左上にアスタリスク（✱）を表示します。

設定できないカスタムメニュー項目について

- 撮影モードやカメラの状態によって、設定できないメニュー項目があります。この場合、その項目はグレーで表示されて選べません。
- 各撮影モードで設定できるカスタムメニュー項目については、「撮影モード別：設定できる機能一覧」をご覧ください（🕮336）。

カスタムメニューのリセット

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

カスタムメニューをリセットして初期設定に戻します。

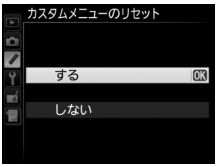

関連ページ
「カスタムメニューの初期設定」（🕮343）

a：オートフォーカス

a1：AF-Cモード時の優先

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

ファインダー撮影時のAFモードが**AF-C**のとき（🕮69）にシャッターボタンを全押しした場合の動作を設定できます。

レリーズ	ピント状態に関係なく撮影優先でシャッターをきることができます。
フォーカス	ピントが合うまで、シャッターボタンを押してもシャッターをきることができません。

- AFモードが**AF-C**のときは、[**AF-Cモード時の優先**] の設定にかかわらず、ピント表示（●）が点灯してもフォーカスロックは行われず、シャッターをきるまでピント合わせの動作を続けます。

a2：AF-Sモード時の優先

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

ファインダー撮影時のAFモードが**AF-S**のとき（🕮69）にシャッターボタンを全押しした場合の動作を設定できます。

レリーズ	ピント状態に関係なく撮影優先でシャッターをきることができます。
フォーカス	ピントが合うまで、シャッターボタンを押してもシャッターをきることができません。

- AFモードが**AF-S**のときは、[**AF-Sモード時の優先**] の設定にかかわらず、ピント表示（●）が点灯した状態でシャッターボタンの半押しを続けると、シャッターをきるまでフォーカスロックが行われます。

a3：AFロックオン

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

ファインダー撮影時のAFモードが**AF-C**のときや、**AF-A**に設定していて自動的に**AF-C**に切り替わったときに、被写体との距離が瞬時に大きく変わった場合のピント合わせの動作について設定できます。

AF 5（強め）	被写体との距離が瞬時に大きく変わったとき、一定時間経過してから被写体を追従するピント合わせを行います。被写体とカメラの間を障害物が横切るような撮影など、意図に反して障害物にピント合わせを行うことを防止します。 • 被写体との距離が瞬時に大きく変わってから、追従するピント合わせを開始するまでの時間が長い順に、［**5（強め）**］、［**4**］、［**3（標準）**］、［**2**］、［**1（弱め）**］になります。
AF 4	
AF 3（標準）	
AF 2	
AF 1（弱め）	
しない	被写体との距離が瞬時に大きく変わったときは、すぐに追従するようにピント合わせを行います。距離の異なる複数の被写体を次々と撮影するようなときに便利です。

a4：フォーカスポイント照明

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

ファインダー内のフォーカスポイントの照明方法を設定できます。

オート	被写体が暗いときは、自動的にフォーカスポイントを赤色に照明します。
する	被写体の明るさにかかわらず常にフォーカスポイントが赤色に照明します。背景が明るいときは、照明が見えづらい場合があります。
しない	フォーカスポイントを照明しません。

a5：フォーカスポイント循環選択

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

フォーカスポイントをマルチセレクターで選ぶときに、上下左右端で循環するように設定できます。

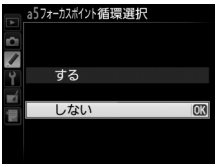

［**する**］を選んだ場合、一番端のフォーカスポイント（①）を選んでいるときに、さらにマルチセレクターを同方向（右図の場合は▶）に押すと、反対側の端のフォーカスポイント（②）に移動します。



a6：AF点数切り換え

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

手動で選べるフォーカスポイントの数を設定できます。

AF51 **51点**	51点全てのフォーカスポイントを選べます。	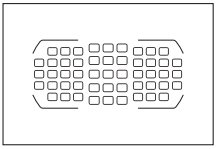
AF11 **11点**	11点のフォーカスポイントから選べます。フォーカスポイントの位置をすばやく動かしたいときに便利です。	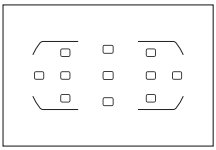

a7：内蔵AF補助光の照射設定

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

被写体が暗いときなど、シャッターボタンを半押しすると、ピント合わせのためにAF補助光を自動的に照射します。

暗い場所でもAF補助光を自動的に照射させないように設定できます。

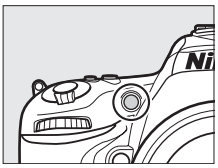

する	ファインダー撮影時に、オートフォーカスでのピント合わせの際に、次の条件が全て満たされた場合に、自動的にAF補助光を照射します。 • 被写体が暗い場合 • AFモードが**AF-S**、または**AF-A**で自動的に**AF-S**が選ばれた場合（🕮69） • AFエリアモード（🕮71）が［**シングルポイントAF**］、［**ダイナミックAF・9点**］、［**ダイナミックAF・21点**］または［**ダイナミックAF・51点**］で、中央のフォーカスポイントを選択したとき、またはオートエリアAFのとき
しない	AF補助光を照射しません。被写体が暗いときなどは、オートフォーカスでのピント合わせはできなくなる場合があります。

AF補助光について

AF補助光使用時は、レンズフードを取り外してください。

関連ページ

- 「AF補助光撮影に制限のあるレンズについてのご注意」（🕮315）
- カスタムメニュー a7［**内蔵AF補助光の照射設定**］を設定できる撮影モード ➜「撮影モード別：設定できる機能一覧」（🕮336）

b：露出・測光

b1：ISO感度設定ステップ幅

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

ISO感度のステップ幅を設定できます。ISO感度のステップ幅を変更したとき、設定されているISO感度が変更後のステップ幅に存在しない場合は、最も近い値に変更されます。

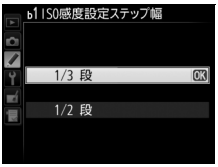

b2：露出設定ステップ幅

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

シャッタースピード、絞り値、オートブラケティング補正量、露出補正量、および調光補正量のステップ幅を設定できます。

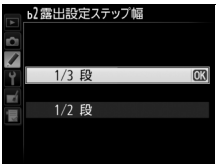

b3：露出補正簡易設定

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

ボタンを使用せずに、コマンドダイヤルだけで露出補正できるように設定を変更できます。露出補正簡易設定を［**する（自動リセット）**］または［**する**］に設定すると、露出インジケーターの「0」が点滅します。

する（自動リセット）	コマンドダイヤルだけで露出補正値を設定できます。 • コマンドダイヤルだけを使って設定した露出補正値は、電源をOFFにするか、半押しタイマーがオフになると、リセットされます。
する	コマンドダイヤルだけで露出補正値を設定できます。 • 電源をOFFにしても、半押しタイマーがきれても、設定した露出補正値はリセットされません。
しない	ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回して露出補正を設定します。

b3［露出補正簡易設定］とf5［メインとサブの入れ換え］の併用について

［**露出補正簡易設定**］とカスタムメニューf5［**コマンドダイヤルの設定**］（🕮263）の［**メインとサブの入れ換え**］との併用により、次の表で記載しているコマンドダイヤルで露出補正ができます。

		カスタムメニューf5→メインとサブの入れ換え	
		しない	**する**
撮影モード	**P**	サブコマンドダイヤル	サブコマンドダイヤル
	S	サブコマンドダイヤル	メインコマンドダイヤル
	A	メインコマンドダイヤル	サブコマンドダイヤル
	M	機能しません	

b3［露出補正簡易設定］とd3［ISO感度表示と簡易設定］の［感度表示と簡易設定をする］について

b3［**露出補正簡易設定**］の［**する（自動リセット）**］と［**する**］は、d3［**ISO感度表示と簡易設定**］の［**感度表示と簡易設定をする**］（🕮245）とは併用できません。メッセージが表示され、先に設定していた内容が［**しない**］にリセットされます。

b4：中央部重点測光範囲

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

中央部重点測光は、ファインダー中央部を重点的に測光して、露出値を決定します。中央部重点測光の範囲を変更できます。

- 非CPUレンズを装着しているときの測光範囲は常にφ8mm相当になります。

b5：基準露出レベルの調節

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

適正露出の基準を撮影者の好みに合わせ、測光モードごとに明るめ（＋側）または暗め（－側）に調節できます。1/6段ステップ幅で±1段の範囲で設定できます。初期設定は0です。

基準露出レベルの調節について

- カスタムメニューb5［**基準露出レベルの調節**］を0以外に設定しても、±マークは表示されませんのでご注意ください。設定した基準露出レベルは、カスタムメニューb5の画面でのみ確認できます。
- 基準露出レベルの調節の設定は、ツーボタンリセットでは解除できません。

c：AEロック・タイマー

c1：半押しAEロック

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

シャッターボタンを半押ししたときにAEロックを行うかどうかを設定できます。

c2：半押しタイマー

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

シャッターボタンを半押ししてから何も操作しないで一定時間が過ぎると、待機状態に入ります。この待機状態になるまでの時間を変更できます。

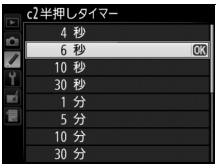

- 待機状態になると、表示パネルのシャッタースピードと絞り値の表示とファインダー内の表示が消灯します。
- 半押しタイマーを延長すると、バッテリーの消耗が早くなります。

c3：セルフタイマー

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

セルフタイマー撮影時（🕮57）にシャッターボタンを全押ししてからシャッターがきれるまでの時間と、撮影するコマ数、連続撮影するときの撮影間隔を設定できます。

時間	シャッターがきれるまでの時間を選べます。	
撮影コマ数	マルチセレクターの▲または▼を押して、1コマ～9コマの間で設定できます。	
連続撮影間隔	[**撮影コマ数**] を2コマ以上に設定した場合に、連続撮影するときの撮影間隔を選べます。	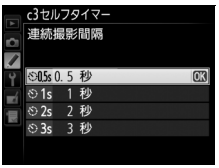

c4：液晶モニターのパワーオフ時間

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

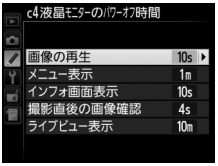

液晶モニターが自動的に消灯するまでの時間を変更できます。

- ［**画像の再生**］、［**メニュー表示**］、［**インフォ画面表示**］、［**撮影直後の画像確認**］、［**ライブビュー表示**］で液晶モニターが自動的に消灯するまでの時間を個別に設定できます。
- 初期設定は、［**画像の再生**］と［**インフォ画面表示**］の場合は10秒、［**メニュー表示**］は1分、［**撮影直後の画像確認**］は4秒、［**ライブビュー表示**］は10分です。
- 液晶モニターの表示時間を延長すると、バッテリーの消耗が早くなります。

c5：リモコン待機時間（ML-L3）

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

リモコンモード（🕮127）に設定してから、カメラがリモコンからの信号を待ち受ける時間を設定します。

- リモコン待機時間を長くすると、カメラのバッテリーの消耗が早くなります。
- リモコンモードにしてから、リモコン撮影をしないままで受信待機時間が過ぎると、リモコンモードが解除され、撮影メニュー［**リモコンモード設定（ML-L3）**］が［**しない**］になります。

d：撮影・記録・表示

d1：電子音設定

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

電子音の音の高さや音量を設定できます。

音量

電子音の音量を設定できます。

- ［**電子音なし**］を選ぶと、電子音は鳴りません。

音の高さ

電子音の音の高さを［**高音**］と［**低音**］から選べます。

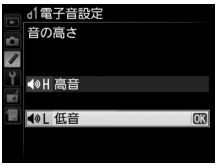

- ［**音量**］を［**電子音なし**］以外に設定すると、次の場合に電子音が鳴ります。
  - セルフタイマー作動中
  - 2秒リモコン撮影（🕮127）の作動中
  - 瞬時リモコン撮影またはミラーアップリモコン撮影（🕮59）の完了時
  - オートフォーカスのピントが合ったとき（ただし、AF モード（🕮69）が **AF-C** のとき、または**AF-A**で自動的に**AF-C**が選ばれた場合、電子音は鳴りません）
  - 「LOCK」したSD カードをカメラに入れてシャッターをきろうとしたとき（🕮30）
- 動画ライブビュー時（🕮163）およびレリーズモードが **Q**（🕮55）の場合は、［**電子音設定**］の設定にかかわらず、ピントが合ったときの電子音は鳴りません。

電子音設定時の表示について

［**音量**］が［**電子音なし**］以外の場合はインフォ画面に♪（電子音あり）マークが表示されます。

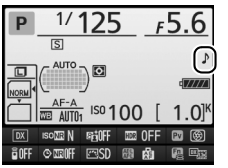

d2：ファインダー内格子線表示

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

撮像範囲が［**DX (24×16)**］（🕮61）のときに、ファインダー内に構図用格子線（🕮9）を表示するかしないかを設定できます。

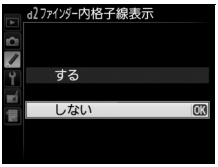

d3：ISO感度表示と簡易設定

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

表示パネルの記録可能コマ数表示部に、ISO感度を表示できます。［**感度表示と簡易設定をする**］を選ぶと、コマンドダイヤルの操作だけでISO感度を変更できます。

ISO **感度を表示する**	記録可能コマ数表示部にISO感度を表示します。
ISO **感度表示と簡易設定をする**	記録可能コマ数表示部にISO感度を表示し、撮影モードが**P**、**S**、**A**のときのみコマンドダイヤルでISO感度を変更できます。 • 撮影モード**P**、**S**：サブコマンドダイヤルでISO感度を変更します。 • 撮影モード**A**：メインコマンドダイヤルでISO感度を変更します。
しない	記録可能コマ数表示部にISO感度を表示しません。

d4：インフォ画面のガイド表示

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

インフォ画面で選んだ項目の文字表示ガイドを表示するかどうかを設定します（🕮12）。

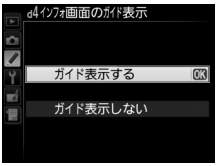

d5：低速連続撮影速度

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

レリーズモードが**CL**のときの連続撮影速度を［**6コマ/秒**］～［**1コマ/秒**］の間で設定できます（🕮55）。

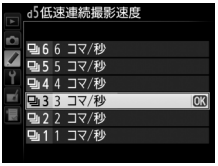

インターバルタイマー撮影速度について

レリーズモードを**S**に設定してインターバルタイマー撮影を行った場合、カスタムメニュー d5 で設定した連続撮影速度で撮影されます。

d6：連続撮影コマ数

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

連続撮影を最大何コマまで継続できるかを設定できます。マルチセレクターの▲または▼を押して、1コマ～100コマの間で設定します。

連続撮影コマ数について

カスタムメニュー d6［**連続撮影コマ数**］で設定するコマ数は、連続撮影を継続できる最大のコマ数です。ただし、連続撮影速度を維持したまま連続撮影できるコマ数には、画質モードなどによって上限があります（🕮369）。このコマ数を超えると「r00」と表示され、連続撮影速度は低下します。

d7：連番モード

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

ファイル名に使われるファイル番号の連番について設定できます。

する	SDカードを交換したり、画像を記録するフォルダーを変更しても、連番でファイル番号を付けます。複数のカードを使って撮影してもファイル番号が重複しないため、撮影後の画像ファイルを管理しやすくなります。
しない	SDカードや画像を記録するフォルダーを変更するたびに、ファイル番号が「0001」に戻ります。画像を記録するフォルダー内にすでに画像ファイルがある場合は、次の番号からファイル番号が付きます。 • 連番モードを［**する**］から［**しない**］に変更しても、カメラはファイル番号を記憶しています。次に［**する**］に切り換えたときは、以前記憶した番号からの連番でファイル名が付きます。
リセット	［**する**］を設定したときのファイル番号をリセットします。リセットした後に撮影を行うと、現在選択中のフォルダーに画像ファイルがない場合は0001から連番で画像が記録されます。すでにファイルがある場合には、そのファイル番号の次の番号からファイル番号が付きます。

ファイル番号について

- ファイル番号が 9999 に達したときに撮影を行うと、自動的に新規フォルダーが作成され、ファイル番号が0001番に戻ります。
- フォルダー番号が999に達しているときにファイル番号が9999に達するか、このフォルダー内のファイル数が999個に達すると、それ以上フォルダーを作成できず、シャッターがきれなくなります。この場合は、カスタムメニュー d7［**連番モード**］を［**リセット**］した後、SDカードを初期化するか、交換してください。

フォルダーの自動作成について

- 撮影中に記録フォルダー内に999個のファイルが記録された場合、SDカード内に存在する最大フォルダー番号＋1という番号のフォルダーを自動的に作成して、記録フォルダーとしてそのフォルダーを選びます。
- 撮影中にファイル番号が9999となった場合、SDカード内に存在する最大フォルダー番号＋1の番号のフォルダーを自動的に作成して、記録フォルダーとしてそのフォルダーを選びます。

d8：インフォ画面の表示設定

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

明るい場所や暗い場所で液晶モニターが見づらいときにインフォ画面（🕮10）の見え方を設定できます。

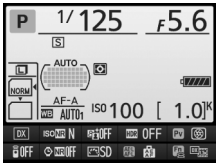

黒文字表示

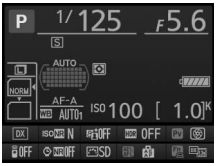

白文字表示

AUTO 自動	インフォ画面の表示を見やすくするように、カメラが自動的に白黒反転します。明るい場所では黒文字表示に、暗い場所では明るさを抑えた白文字表示に切り替わります。	
手動	手動でインフォ画面の表示を切り換えます。	
	B 黒文字	明るい場所で撮影するときにインフォ画面が見やすいように、液晶モニターが点灯し、文字を黒く表示します。
	W 白文字	暗い場所で撮影するときにインフォ画面が見やすいように、液晶モニターの明るさを抑え、文字を白く表示します。

d9：イルミネーター点灯

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

［**しない**］に設定すると、電源スイッチを☀に合わせたときだけ表示パネルのイルミネーター（照明）が点灯します（🕮3）。［**する**］に設定すると、電源スイッチを☀に合わせなくても、半押しタイマー（🕮36）の作動中には表示パネルのイルミネーター（照明）を常に点灯します。ただし、バッテリーの消耗は早くなります。

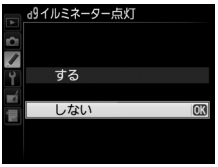

d10：露出ディレーモード

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

顕微鏡撮影時などのカメラブレを最小限に抑えるため、シャッターボタンを押すと最初にミラーが作動し、約1～3秒後にシャッターがきれるように変更できます。

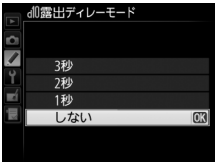

d11：フラッシュ使用推奨表示

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

被写体が暗いときや逆光など、フラッシュが必要な撮影条件でフラッシュを使わずに撮影しようとした場合に、ファインダー内のレディーライトϟが点滅してフラッシュの使用をおすすめします。［**しない**］を選ぶと、撮影状況にかかわらず、ϟは点滅しません。

d12：MB-D15電池設定

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

別売のマルチパワーバッテリーパックMB-D15に単3形電池（6本）を入れて使用するときに、カメラが電池残量をより正確に表示できるように、電池の種類を指定してください。ただし、Li-ion リチャージャブルバッテリーEN-EL15を使用する場合は、設定する必要がありません。MB-D15で使える市販の単3形電池は、アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池です。次の表に合わせて正しく設定してください。

- 電池設定を正しく設定していない場合、カメラが正常に作動しないおそれがあります。

	対応する電池
LR6 アルカリ単3形電池	アルカリ単3形電池
Ni-MH Ni-MH単3形充電池	ニッケル水素単3形充電池
FR6 リチウム単3形電池	リチウム単3形電池

単3形電池の使用について

別売のマルチパワーバッテリーパックMB-D15に単3形電池（アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池）を電源として使用するときは、次のことにご注意ください。

- アルカリ電池を電源として使用した場合、他の電源を使用した場合と比較して撮影できるコマ数が極端に減少します。通常の撮影では他の電源を使用し、アルカリ電池は緊急用として使用してください。また、低温時は使用しないでください。
- 電池のメーカーや銘柄によっては、撮影できるコマ数が少なかったり、使用できない場合があります。
- 周囲の温度が20℃よりも低い環境では、撮影できるコマ数が極端に減少する場合があります。
- 電池の使用推奨期間内であっても、保管状態によっては撮影できるコマ数が減少したり、使用できない場合があります。
- 単3形電池を使っているときは、表示パネルとファインダー内の電池残量表示は次のようになります。

表示パネル	ファインダー	意味
	表示なし	バッテリーは充分に残っています。
		バッテリーが残り少なくなりました。バッテリー交換の準備をしてください。
（点滅）	（点滅）	撮影できません。バッテリーを交換してください。

d13：電池の使用順序

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

別売のマルチパワーバッテリーパックMB-D15装着時に、MB-D15に入っている電池から使用するか、カメラに入っているバッテリーから使用するかを設定します。

- MB-D15側のバッテリーを使用しているときのみ、表示パネルにBPアイコンが表示されます。

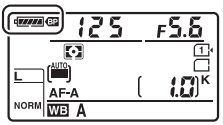

マルチパワーバッテリーパックMB-D15について

- 別売のマルチパワーバッテリーパックMB-D15をカメラに装着すると、インフォ画面のMB-D15のバッテリー種別表示は、使用しているバッテリーにより、次のように変わります。

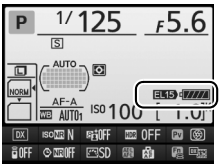

MB-D15のバッテリー種別表示	MB-D15で使用しているバッテリー
EL15	Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15
LR6/AA	単3形電池

- 別売のパワーコネクターEP-5BとACアダプターEH-5bをMB-D15に接続している場合は、カスタムメニューd13［**電池の使用順序**］の設定に関わらず、常にACアダプターを使用します。

e：フラッシュ・BKT撮影

e1：フラッシュ撮影同調速度

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

フラッシュ撮影時の同調速度を設定できます。

1/320秒（オートFP）	フラッシュ撮影時の同調速度を1/320秒または1/250秒に設定します。別売のオートFPハイスピードシンクロ対応スピードライト（🕮319）使用時は、1/320秒または1/250秒より速いシャッタースピードになると自動的にFP発光に切り替わります。※
1/250秒（オートFP）	
1/250秒	フラッシュ撮影時の同調速度を、1/250～1/60秒の範囲で設定できます。
1/200秒	
1/160秒	
1/125秒	
1/100秒	
1/80秒	
1/60秒	

※撮影モード **P** または **A** で、表示パネルまたはファインダー内表示のシャッタースピードがカスタムメニュー e1［**フラッシュ撮影同調速度**］で設定した同調速度を示す場合、実際に制御されるシャッタースピードが同調速度よりわずかでも高速側であれば、FP発光に切り替わります。

シャッタースピードの同調速度を固定するには

撮影モード**S**または**M**のときに、シャッタースピードの同調速度をカスタムメニュー e1［**フラッシュ撮影同調速度**］で設定した値に固定するには、最も低速側（30秒またはTime（**- -**）の次の位置を選んでください。表示パネルとファインダー内表示に**X**（フラッシュシンクロマーク）と設定した同調速度が表示されます。

■■ オートFPハイスピードシンクロについて

カスタムメニューe1［**フラッシュ撮影同調速度**］（🕮250）を［**1/320秒（オートFP）**］または［**1/250秒（オートFP）**］に設定すると、内蔵フラッシュや別売のスピードライト（🕮319）を使って1/320秒または1/250秒までフラッシュ同調ができます。また、別売のオートFP ハイスピードシンクロ対応スピードライト使用時にシャッタースピードが1/320秒または1/250秒より速くなると、自動的にFP発光に切り替わります。

シャッタースピード	1/320秒（オートFP）		1/250秒（オートFP）		1/250秒	
	内蔵フラッシュ	スピードライト（別売）	内蔵フラッシュ	スピードライト（別売）	内蔵フラッシュ	スピードライト（別売）
1/8000～1/320秒より高速側	—	FP発光	—	FP発光	—	—
1/320～1/250秒より高速側	フラッシュ同調 ※	フラッシュ同調 ※	—	FP発光	—	—
1/250～30秒	フラッシュ同調	フラッシュ同調	フラッシュ同調	フラッシュ同調	フラッシュ同調	フラッシュ同調

※ ガイドナンバーは、シャッタースピードが速くなるほど小さくなりますが、FP発光時よりは大きくなります。

FP発光について

フラッシュ撮影時のシャッタースピードをカメラの最高速度まで設定できます（🕮120）。［**1/320秒（オートFP）**］や［**1/250秒（オートFP）**］に設定すると、シャッタースピードがフラッシュ撮影同調速度よりも高速側になった場合、自動的にFP発光に切り替わります。日中でも、レンズの絞りを開いて背景をぼかした撮影ができます。

- FP 発光に切り替わると、インフォ画面のフラッシュモードに「FP」が表示されます（🕮119、322）。

e2：フラッシュ時シャッタースピード制限

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

撮影モードが**P**または**A**の場合のフラッシュ撮影時のシャッタースピードの低速側の制限を、［**1/60秒**］～［**30秒**］から設定できます。

- スローシンクロモード、後幕シンクロモード、赤目軽減スローシンクロモード時や撮影モードが**S**または**M**の場合には、カスタムメニューe2［**フラッシュ時シャッタースピード制限**］の設定にかかわらず、シャッタースピードの低速側の制限は30秒になります。

e3：内蔵フラッシュ発光

MENUボタン → カスタムメニュー

内蔵フラッシュの発光方式を設定できます。

TTL **TTLモード**	内蔵フラッシュの光量は、撮影状況に応じて自動的に調節されます。
M **マニュアル発光モード**	指定した発光量で内蔵フラッシュが発光します（🕮253）。モニター発光は行いません。
RPT **リピーティング発光モード**	1回の露光中に、内蔵フラッシュを繰り返し連続発光させます。被写体の連続的な動きを分解写真のように写し込みます。詳しくは🕮253をご覧ください。
CMD **コマンダーモード**	内蔵フラッシュを、カメラから離れた別売のスピードライトで構成される補助灯（リモート）グループをワイヤレス制御するためのコマンダーとして利用します。詳しくは🕮254をご覧ください。

内蔵フラッシュの発光方式について

内蔵フラッシュの発光方式は、インフォ画面のフラッシュモードで確認できます（🕮10、119）。

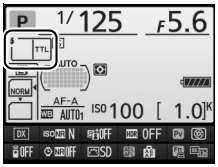

調光補正マークの表示について

［**マニュアル発光モード**］、［**リピーティング発光モード**］にすると、表示パネルとファインダー内表示に ±2 マークが点滅します。

別売スピードライトSB-400を装着している場合について

別売スピードライトSB-400を装着してスピードライトの電源をONにすると、カスタムメニューe3［**内蔵フラッシュ発光**］がe3［**外付けフラッシュ発光**］に変わり、SB-400の発光方式を［**TTLモード**］または［**マニュアル発光モード**］に設定できます。［**リピーティング発光モード**］と［**コマンダーモード**］は表示されません。

■■ マニュアル発光モード

「Full」（フル発光）のほか、「1/1.3」～「1/128」から発光量を選べます。

- 「Full」（フル発光）に設定した場合、内蔵フラッシュのガイドナンバーは約12（ISO 100・m、20℃）となります。

■■ リピーティング発光モード

［**リピーティング発光モード**］を選ぶと、右のような画面が表示されます。

マルチセレクターの◀または▶で［**発光量**］、［**回数**］、［**間隔**］の各設定項目を切り換え、▲または▼で数値を設定してください。

発光量	1回あたりの発光量を設定します。発光量は、1/4～1/128で設定できます。
回数	1回の露光中に発光する回数を設定します。設定できる発光回数は、発光量によって変わります。
間隔	発光間隔を、Hz（ヘルツ；1秒あたりの発光回数）単位で設定します。

リピーティング発光モードの発光回数について

- ［**回数**］で設定する数値は、最大の発光回数です。シャッタースピードを高速にしたり、発光間隔を長くすると、実際の発光回数は設定よりも少なくなることがあります。
- 設定できる発光回数は、［**発光量**］によって次のように変わります。

発光量	回数													
	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**
1/4	○													
1/8	○	○	○	○										
1/16	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
1/32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
1/64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
1/128	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

■■ コマンダーモード

内蔵フラッシュを主灯（マスターフラッシュ）として、カメラから離れた別売のスピードライトで構成される補助灯グループをワイヤレス（アドバンストワイヤレスライティング、🕮319）で制御するためのモードです。

内蔵フラッシュや2つの補助灯グループのスピードライトに、それぞれ発光モードと調光補正量（または発光量）を設定できます。

［**コマンダーモード**］を選ぶと、右のような画面が表示されます。

マルチセレクターの◀または▶で項目を切り換え、▲または▼で発光モードや補正量（または発光量）を設定してください。

	発光モード	内容
内蔵フラッシュ	TTL	内蔵フラッシュは、i-TTL調光を行います。右側の［補正量］欄で、内蔵フラッシュの調光補正量を設定（1/3 段ステップで± 3 段）します。
	M	内蔵フラッシュはマニュアル調光を行います。右側の［補正量］欄で、内蔵フラッシュの発光量を［**1/1**］（フル発光）、または［**1/1.3**］～［**1/128**］から選びます。
	--	内蔵フラッシュは発光せず、補助灯だけが発光します。ただし、撮影時にモニター発光を行えるよう、ϟ（**ｲﾒｰｼﾞ**）ボタンを押して内蔵フラッシュを上げておいてください。
Aグループ	TTL	A グループの全ての補助灯が、i-TTL調光を行います。右側の［補正量］欄で、Aグループの補助灯の調光補正量を設定（1/3 段ステップで± 3 段）します。
	AA※	Aグループの全ての補助灯が、絞り連動外部自動調光を行います。右側の［補正量］欄で、A グループの補助灯の調光補正量を設定（1/3 段ステップで±3 段）します。
	M	Aグループの全ての補助灯が、マニュアル調光を行います。右側の［補正量］欄で、A グループの補助灯の発光量を［**1/1**］（フル発光）、または［**1/1.3**］～［**1/128**］から選びます。
	--	A グループの補助灯は発光しません。
Bグループ	Bグループの補助灯について、A グループと同様の設定を行います。	
チャンネル	補助灯と通信を行うためのチャンネルを、1～4のいずれかに設定します。全ての補助灯のチャンネルを、ここで設定したチャンネルに合わせる必要があります。	

※ 絞り連動外部自動調光対応スピードライトの場合のみ発光します（🕮319）。

コマンダーモードでの撮影手順は、次のとおりです。

1 **右の画面で、［内蔵フラッシュ］の［発光モード］と［補正量］を設定する**

- 発光モードを［--］（非発光）にした場合は、［**補正量**］が設定できません。

2 **同様に［A グループ］の［発光モード］と［補正量］を設定する**

3 **Bグループの補助灯を使用する場合は、同様に［Bグループ］の［発光モード］と［補正量］を設定する**

4 **［チャンネル］を設定する**

5 **Ⓚボタンを押して設定を有効にする**

6 **構図を決め、カメラと補助灯（別売のスピードライト）を配置する**

- 補助灯は下図の範囲内に配置してください。

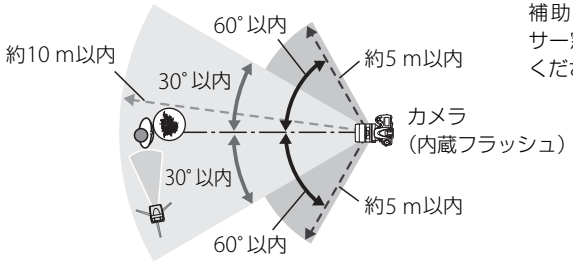

補助灯のワイヤレスリモートセンサー窓をカメラ側に向けて設定してください。

- 周辺環境により、上図内の距離は多少変化します。

7 使用する全ての補助灯の電源をON にし、グループとチャンネルを設定する

- 補助灯の設定方法については、スピードライトの使用説明書をご覧ください。
- 補助灯のチャンネルは、必ずカメラで設定したものと同じチャンネル（1～4）に設定してください。

8 ϟ（FEB）ボタンを押して、内蔵フラッシュを上げる

- 内蔵フラッシュの［**発光モード**］を［**--**］に設定した場合も、撮影時にモニター発光を行えるよう、内蔵フラッシュを上げておいてください。

9 カメラのファインダー内表示と全ての補助灯でレディーライトが点灯していることを確認し、ピントを合わせて撮影する

- コマンダーモードはFV ロック（🕮123）と組み合わせて撮影することもできます。

内蔵フラッシュを発光させない場合の表示について

手順1で［**内蔵フラッシュ**］の［**発光モード**］を［--］にして内蔵フラッシュを上げると、表示パネルのフラッシュモード表示からϟが消灯します。

コマンダーモード時の調光補正と表示について

- コマンダーモード時に、ϟ（FEB）ボタンとサブコマンドダイヤルで調光補正を行うと、［**内蔵フラッシュ**］、［**A グループ**］、［**B グループ**］のそれぞれの［**補正量**］に加算されます。
- ［**内蔵フラッシュ**］を［**TTL**］にして、［**補正量**］を**0**以外に設定すると、表示パネルとファインダー内表示にFEBが点灯します。
- ［**内蔵フラッシュ**］を［**M**］に設定すると、表示パネルとファインダー内表示にFEBが点滅します。

コマンダーモードについてのご注意

- 補助灯は、内蔵フラッシュの光がセンサー窓に入る位置（通常はカメラより被写体に近い位置）に置きます。特に、手持ちで撮影するときは、内蔵フラッシュの光が確実にセンサー窓に入るように、補助灯はカメラより前に構えてください。
- 補助灯の直接光または強い反射光が、カメラの撮影レンズ（［**TTL**］設定時）や他の補助灯の外部自動調光用受光窓（［**AA**］設定時）に入らないようにしてください。光が入ると、適正露出が得られません。
- 同時に使用できる補助灯の台数に制限はありません。しかし、センサーに他の補助灯の強い光が入ると、正常動作できない場合があるため、実用上は3 台程度が限度です。
- ［**内蔵フラッシュ**］の［**発光モード**］を［--］にした場合でも、補助灯の発光タイミングを合わせるため、モニター発光とは別に、撮影中に内蔵フラッシュが少量発光を行います。近距離撮影を行う場合、この少量発光が画像に写り込む場合があります。画像への影響を防ぐには、低いISO感度、または小さい絞り（大きい絞り値）で撮影するか、別売の内蔵フラッシュ用赤外パネルSG-3IRをお使いください。少量発光の光量が大きくなる後幕シンクロ撮影では、内蔵フラッシュ用赤外パネルSG-3IRをお使いください。
- 撮影準備と配置が終わったら、必ずテスト撮影を行って、画像を確認してください。

e4：フラッシュ使用時の露出補正

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

フラッシュ撮影時に露出補正を設定した場合のフラッシュの調光を設定できます。

全体を補正	露出と調光量を同時に補正します。全体の露出が変化します。
背景のみ補正	背景の露出だけを補正します。

e5：モデリング発光

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

内蔵フラッシュや別売のニコンクリエイティブライティングシステム対応スピードライト（🕮48、318）使用時にカメラのプレビューボタンを押したときに、陰影の状況を把握するためのモデリング発光を行わないように設定できます。

e6：オートブラケティングのセット

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

オートブラケティング（🕮133）の種類を設定できます。

AE・フラッシュブラケティング	露出値（AE）とフラッシュの発光量を変えながら撮影します。
AEブラケティング	露出値を変えながら撮影します。
フラッシュブラケティング	フラッシュの発光量を変えながら撮影します。
WBブラケティング（🕮137）	1回の撮影でホワイトバランス（WB）を変えた画像を記録します。複数の光源が混在しているなど、ホワイトバランスを決めにくいときや、微妙な白の色みを好みで選びたいときなどに便利です。RAW画像を含む画質モードを設定したときは、WBブラケティングは使用できません。
ADLブラケティング（🕮140）	アクティブD-ライティング（🕮112）の効果の度合いを変えながら撮影します。

e7：BKTの順序

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

オートブラケティングの補正順序を変更できます。

[0] → [−] → [+]	「補正なし」→「−側に補正」→「+側に補正」の順になります。
[−] → [0] → [+]	「−側に補正」→「補正なし」→「+側に補正」の順になります。

- カスタムメニューe6［**オートブラケティングのセット**］が［**ADLブラケティング**］の場合、e7の設定を変更しても補正順序は変わりません。

f：操作

f1：OKボタンの機能

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

ファインダー撮影時とライブビュー撮影時または再生時にOKボタンを押したときの機能を設定できます（1コマ表示中の画像が動画の場合、［**再生モード**］の設定にかかわらず、OKボタンを押すと動画を再生します）。

■■ 撮影モード

RESET **フォーカスポイント中央リセット**	OKボタンを押すと、中央のフォーカスポイントが選ばれます。
選択フォーカスポイント表示	OKボタンを押すと、選択中のフォーカスポイントが点灯します。
使用しない	OKボタンは機能しません。

■■ 再生モード

1コマとサムネイルの切り換え	OKボタンを押すごとに、1コマ表示とサムネイル表示（4コマ、9コマ、72コマ）を切り換えます。
ヒストグラム表示	OKボタンを押している間、ヒストグラム（🕮193）を表示します。サムネイル表示時もヒストグラム表示できます。
拡大画面との切り換え	OKボタンを押すと、撮影時のフォーカスポイントを中心にして、設定した拡大率で拡大表示します。もう一度OKボタンを押すと、元の表示に戻ります。 • ［**拡大画面との切り換え**］を選んで▶を押すと、拡大率を［**低倍率**］、［**中倍率**］、［**高倍率**］から選べます。 • サムネイル表示時も拡大表示できます。
スロット/フォルダー指定	OKボタンを押すと、［スロット/フォルダー指定メニュー］画面（🕮188）が表示され、画像を再生するスロットとフォルダーを指定できます。

■■ ライブビュー

RESET **フォーカスポイント中央リセット**	ライブビュー表示中にOKボタンを押すと、フォーカスポイントが画面中央に移動します。
拡大画面との切り換え	ライブビュー表示中にOKボタンを押すと、フォーカスポイントを中心にして、設定した拡大率で拡大表示します。もう一度OKボタンを押すと、元の表示に戻ります。 • ［**拡大画面との切り換え**］を選んで▶を押すと、拡大率を［**低倍率**］、［**中倍率**］、［**高倍率**］から選べます。
使用しない	OKボタンは機能しません。

f2：Fnボタンの機能

MENUボタン → カスタムメニュー

Fnボタンを単独で押したときの機能と、**Fn**ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます。

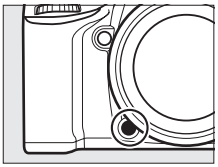

■■ 押し時の動作

Fnボタンを単独で押したときの機能を設定できます。

プレビュー	レンズの絞り羽根が絞り込まれ、被写界深度が確認できます（🕮48）。
FV-L	内蔵フラッシュまたは別売のスピードライト（🕮319）使用時は、1回押すとFVロック（🕮123）を行い、もう一度**Fn**ボタンを押すと解除します。
AE-L/AF-L	**Fn**ボタンを押している間、AEロックとフォーカスロックを同時に行います。
AE-L	**Fn**ボタンを押している間、AEロックを行います。
AE-L（ホールド）	1回押すとAEロックを行い、AEロック状態が維持されます。シャッターをきってもAEロックは解除されません。ただし、もう一度**Fn**ボタンを押すか、半押しタイマーがオフになると、AEロックを解除します。
AF-L	**Fn**ボタンを押している間、フォーカスロックを行います。
AF-ON	**Fn**ボタンを押すと、オートフォーカスが作動します。この場合、シャッターボタンの半押しではオートフォーカスは作動しません。
フラッシュ発光禁止	**Fn**ボタンを押している間、フラッシュは発光禁止になります。
BKT自動連写	カスタムメニューe6［**オートブラケティングのセット**］が［**WBブラケティング**］以外の場合でレリーズモードが**CH**または**CL**のときは、**Fn**ボタンを押しながらシャッターボタンを全押ししている間、1回分のブラケティング設定コマ数を撮影し終えた後も、引き続きブラケティング撮影をします。また、レリーズモードが**S**または**Q**のときは、**Fn**ボタンを押しながらシャッターボタンを全押しし続けると、1回分のブラケティング設定コマ数を連続撮影します。［**オートブラケティングのセット**］が［**WBブラケティング**］の場合は、**Fn**ボタンを押しながらシャッターボタンを全押ししている間連続撮影して、各コマに対してWBブラケティングを行います。
プラスRAW記録	画質モードがJPEG（FINE）、JPEG（NORMAL）、JPEG（BASIC）の場合、**Fn**ボタンを押すと表示パネルの画質モードに「RAW」が表示され、押してから1回の撮影のみRAW画像がJPEG画像と同時に記録されます。撮影後シャッターボタンから指を放すか、もう一度**Fn**ボタンを押すと［**プラスRAW記録**］を解除します。
マルチパターン測光簡易設定	**Fn**ボタンを押している間、測光モードがマルチパターン測光になります。
中央部重点測光簡易設定	**Fn**ボタンを押している間、測光モードが中央部重点測光になります。
スポット測光簡易設定	**Fn**ボタンを押している間、測光モードがスポット測光になります。

ファインダー内格子線表示	撮像範囲が［**DX (24×16)**］（🕮61）のときに、**Fn**ボタンを1回押すと、ファインダーに格子線を表示します（🕮9）。もう一度**Fn**ボタンを押すと、格子線表示を終了します。
ファインダー内水準器	1回押すと、ファインダー内表示にローリング方向の水準器インジケーターを表示します（🕮260）。もう一度**Fn**ボタンを押すと、水準器表示を終了します。
マイメニュー	**Fn**ボタンを押すと、マイメニュー（🕮305）を表示します。
マイメニューのトップ項目先へジャンプ	マイメニューの最上位に登録してある項目へジャンプします。よく使うメニュー項目をマイメニューの最上位に登録して、この機能を使うと便利です。
再生	**Fn**ボタンに▶ボタンと同じ機能を割り当てます。望遠レンズなどを使用していて、▶ボタンを左手で操作できないときに便利です。
設定しない	**Fn**ボタンは機能しません。

［押し時の動作］と［コマンドダイヤル併用時の動作］が併用できない場合について

［**押し時の動作**］と［**コマンドダイヤル併用時の動作**］の機能が同時に設定できない場合は、メッセージが表示され、先に設定していた内容が［**設定しない**］に変更されます。

水準器インジケーターについて

［**Fnボタンの機能**］を［**ファインダー内水準器**］に設定して**Fn**ボタンを押すと、カメラに内蔵している傾斜センサーを使って、ファインダーにローリング方向の水準器インジケーターを表示します。この「水準器インジケーター」の見方は次の通りです。

	カメラが時計回りに傾いている場合	カメラが正位置の場合（傾いていない場合）	カメラが反時計回りに傾いている場合
横位置撮影時	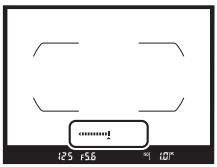	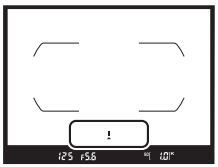	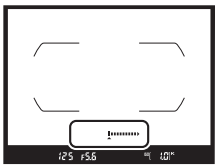
縦位置撮影時	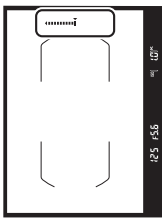	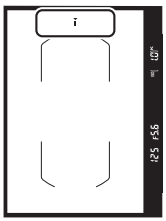	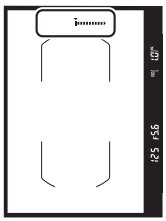

- カメラを前または後ろに大きく傾けると、水準器の誤差が大きくなりますのでご注意ください。
- セットアップメニューの［**水準器表示**］（🕮278）では、液晶モニターに水準器を表示できます。

■■ コマンドダイヤル併用時の動作

Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます。

撮像範囲選択	**Fn**ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、［**撮像範囲**］（🕮61）の設定を切り換えられます。
シャッター・絞り値1段選択	カスタムメニュー b2［**露出設定ステップ幅**］の設定にかかわらず、シャッタースピードまたは絞り値を1段ステップで設定できます。 • 撮影モードが**S**または**M**のとき、**Fn**ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、シャッタースピードを1段ステップで設定します。 • 撮影モードが**A**または**M**のとき、**Fn**ボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回すと、絞り値を1段ステップで設定します。
手動設定済みレンズの選択	**Fn**ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、現在使用中のレンズの情報を、セットアップメニューの［**レンズ情報手動設定**］（🕮151）で設定したレンズNo.のものに切り換えます。
アクティブD-ライティング設定	**Fn**ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、アクティブD-ライティング（🕮112）の効果の度合いが切り替わります。
HDR（ハイダイナミックレンジ）	**Fn**ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、［**HDRモード**］が切り替わります（🕮114）。**Fn**ボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回すと、［**HDR強度**］を変更できます。
設定しない	**Fn**ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回しても機能しません。

f3：プレビューボタンの機能

MENUボタン → カスタムメニュー

プレビューボタンを単独で押したときの機能と、コマンドダイヤルを併用したときの機能を設定できます。

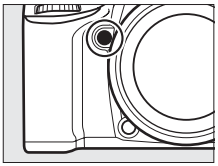

■■ 押し時の動作

プレビューボタンを単独で押したときの機能は、カスタムメニューf2［**Fnボタンの機能**］→［**押し時の動作**］（🕮259）と同じです。初期設定は［**プレビュー**］です。

■■ コマンドダイヤル併用時の動作

プレビューボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能は、カスタムメニューf2［**Fnボタンの機能**］→［**コマンドダイヤル併用時の動作**］（🕮261）と同じです。初期設定は［**設定しない**］です。

f4：AE/AFロックボタンの機能

MENUボタン → カスタムメニュー

AE/AFロックボタンを単独で押したときの機能と、AE/AFロックボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます。

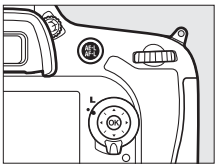

■■ 押し時の動作

AE/AFロックボタンを単独で押したときの機能を設定できます。

AE-L/AF-L	AE/AFロックボタンを押している間、AEロックとフォーカスロックを同時に行います。
AE-L	AE/AFロックボタンを押している間、AEロックを行います。
AE-L（ホールド）	1回押すとAEロックを行い、AEロック状態が維持されます。シャッターをきってもAEロックは解除されません。ただし、もう一度AE/AFロックボタンを押すか、半押しタイマーがオフになると、AEロックを解除します。
AF-L	AE/AFロックボタンを押している間、フォーカスロックを行います。
AF-ON	AE/AFロックボタンを押すと、オートフォーカスが作動します。この場合、シャッターボタンの半押しではオートフォーカスは作動しません。
FV-L	内蔵フラッシュまたは別売のスピードライト（🕮319）使用時は、1回押すとFVロック（🕮123）を行い、もう一度AE/AFロックボタンを押すと解除します。
設定しない	AE/AFロックボタンは機能しません。

■■ コマンドダイヤル併用時の動作

AE/AFロックボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます。

撮像範囲選択	AE/AFロックボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、[**撮像範囲**]（🕮61）の設定を切り換えられます。
手動設定済みレンズの選択	AE/AFロックボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、現在使用中のレンズの情報を、セットアップメニューの[**レンズ情報手動設定**]（🕮151）で設定したレンズNo.のものに切り換えます。
設定しない	AE/AFロックボタンを押しながらコマンドダイヤルを回しても機能しません。

f5：コマンドダイヤルの設定

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルの機能を変更できます。

■■ 回転方向の変更

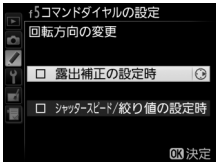

露出補正の設定時またはシャッタースピード/絞り値の設定時に、メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルを操作するときの回転方向を逆方向に変更できます。

- ［**露出補正の設定時**］または［**シャッタースピード/ 絞り値の設定時**］を選んでマルチセレクターの▶を押すと、項目の左側のチェックボックスがオン☑になります。もう一度▶を押すと、チェックボックスがオフ☐になります。
- ⓞⓚボタンを押すと、設定が完了します。
- 別売のマルチパワーバッテリーパック MB-D15のコマンドダイヤルの回転方向も、同時に変更されます。

■■ メインとサブの入れ換え

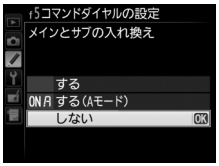

シャッタースピードを設定するメインコマンドダイヤルと、絞り値を設定するサブコマンドダイヤルの機能を入れ換えられます。

する	メインコマンドダイヤルで絞り値を、サブコマンドダイヤルでシャッタースピードを設定します。
ON A する（Aモード）	撮影モードが**A**のときのみ、メインコマンドダイヤルで絞り値を設定できます。
しない	メインコマンドダイヤルでシャッタースピードを、サブコマンドダイヤルで絞り値を設定します。

- 別売のマルチパワーバッテリーパックMB-D15のコマンドダイヤルの機能も入れ替わります。

■■ 絞り値の設定方法

CPUレンズの装着時に、撮影モード**A**または**M**でレンズの絞りリングを使って絞り値を設定できるように変更できます。

サブコマンドダイヤル	サブコマンドダイヤルで絞り値をセットします（［**メインとサブの入れ換え**］を［**する**］に設定した場合は、メインコマンドダイヤルでセットします）。
絞りリング	レンズの絞りリングで絞り値をセットします。絞りリングによる中間絞りの設定は可能ですが、絞り値の表示は1段ステップになります。

- 絞りリングのないレンズ（Gタイプレンズ）装着時は、［**絞り値の設定方法**］での設定にかかわらず、絞り値はサブコマンドダイヤルで設定します。
- 非CPUレンズ装着時は、［**絞り値の設定方法**］での設定にかかわらず、絞り値はレンズの絞りリングで設定します。

再生/メニュー画面で使用

画像のコマ送りやメニュー操作を、マルチセレクターでの操作から、メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルの操作でも行えるように変更できます。

する	**再生時：** • 1コマ表示時には、メインコマンドダイヤルで撮影画像をコマ送りします。サブコマンドダイヤルで画像情報の表示ページを切り換えます。 • サムネイル表示時には、メインコマンドダイヤルを回すと、黄色の枠（カーソル）が左右に移動し、サブコマンドダイヤルを回すと、上下に移動します。 **メニュー画面表示時※：** メインコマンドダイヤルで選択項目を切り換えます。サブコマンドダイヤルを時計方向に回すと、サブメニューに移動します。反時計回りに回すと、前の画面に戻ります。
ON する（撮影後確認時を除く）	［**する**］と同じ内容ですが、撮影直後の画像確認時は操作できません。
しない	再生時の表示画像の切り換え、画像の選択、およびメニュー画面での項目の選択は、マルチセレクターを操作して行います。

※ サブコマンドダイヤルでは項目を決定することはできません。項目を決定するには、OKボタンかマルチセレクターの▶を押してください。

f6：ボタンのホールド設定

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

ボタンを押しながらコマンドダイヤルを操作して設定を行うときに、ボタンを押してから指を放しても設定できる状態が維持できます。

する	1回ボタンを押すと、ボタンを放しても設定できる状態が維持され、コマンドダイヤルで設定できます。もう一度ボタンを押すか、シャッターボタンを半押しするか、半押しタイマーがきれると、解除されます。 • カスタムメニュー c2［**半押しタイマー**］が［**制限なし**］に設定されている場合は、自動的に解除されません。
しない	ボタンを押し続けている間のみ設定できる状態となります。

- ［**ボタンのホールド設定**］の対象ボタンは、次の通りです：
  露出補正ボタン、フラッシュ（調光補正）ボタン、（**ISO**）ボタン、（**QUAL**）ボタン、（**WB**）ボタン、AFモードボタン、（FORMAT）ボタンおよび**BKT**ボタン、**Fn**ボタン※1、プレビューボタン※1、AE-L/AF-L AE/AFロックボタン※2
  ※1 カスタムメニュー f2［**Fnボタンの機能**］（0259）またはf3［**プレビューボタンの機能**］（0261）で、**Fn**ボタンまたはプレビューボタンに［**撮像範囲選択**］、［**手動設定済みレンズの選択**］、［**アクティブD-ライティング設定**］、［**HDR（ハイダイナミックレンジ）**］のいずれかが割り当てられている場合。
  ※2 カスタムメニュー f4［**AE/AFロックボタンの機能**］（0262）でAE-L/AF-L AE/AFロックボタンに［**撮像範囲選択**］または［**手動設定済みレンズの選択**］が割り当てられている場合。

撮像範囲選択について

カスタムメニュー f6［**ボタンのホールド設定**］が［**する**］に設定されていて、**Fn**ボタン、プレビューボタン、またはAE-L/AF-L AE/AFロックボタンに［**撮像範囲設定**］が割り当てられている場合、ボタンを押してからコマンドダイヤルで撮像範囲を切り換えた後、もう一度ボタンを押して決定してください。

f7：カードなし時レリーズ

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

カメラにSDカードを入れていないときのレリーズ操作を設定できます。

LOCK レリーズ禁止	SDカードを入れていないときは、シャッターはきれません。
OK レリーズ許可	SDカードを入れていないときでも、シャッターがきれます。再生時には［デモモード］と表示され、画像は記録できません。

f8：インジケーターの＋/－方向

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

ファインダー内表示およびインフォ画面（info）での露出、露出補正、オートブラケティングのインジケーターの＋と－方向を入れ換えることができます。

+0−	インジケーターの＋側を左に、－側を右に表示します。
−0+	インジケーターの－側を左に、＋側を右に表示します。

f9：MB-D15のAE-L/AF-Lボタンの機能

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

別売のマルチパワーバッテリーパックMB-D15のAE-L/AF-LAE/AFロックボタンの機能を設定します。

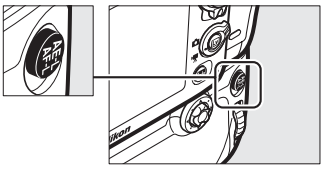

AE-L/AF-L	AE-L/AF-LAE/AFロックボタンを押している間、AEロックとフォーカスロックを同時に行います。
AE-L	AE-L/AF-LAE/AFロックボタンを押している間、AEロックを行います。
AE-L（ホールド）	1回押すとAEロックを行い、AEロック状態を維持します。シャッターをきってもAEロックを解除しません。ただし、もう一度AE-L/AF-LAE/AFロックボタンを押すか、半押しタイマーがオフになると、AEロックを解除します。
AF-L	AE-L/AF-LAE/AFロックボタンを押している間、フォーカスロックを行います。
AF-ON	AE-L/AF-LAE/AFロックボタンを押すと、オートフォーカスが作動します。この場合、シャッターボタンの半押しではオートフォーカスは作動しません。
FV-L	内蔵フラッシュまたは別売のスピードライト（🕮319）使用時は、1回押すとFVロック（🕮123）を行い、もう一度AE-L/AF-LAE/AFロックボタンを押すと解除します。
Fn Fnボタンと同じ	**Fn**ボタンと同じ機能になります（🕮259）。

g：動画

g1：Fnボタンの機能

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

動画ライブビューで**Fn**ボタンを押したときの機能を設定できます。初期設定は［**設定しない**］です。

静止画撮影情報の表示	**Fn**ボタンを押すと、動画ライブビューで静止画を撮影するときの撮影情報が表示されます。もう一度**Fn**ボタンを押すと元の画面に戻ります（🕮167）。
AE-L/AF-L	**Fn**ボタンを押している間、AEロックとフォーカスロックを同時に行います。
AE-L	**Fn**ボタンを押している間、AEロックを行います。
AE-L（ホールド）	1回押すとAEロックを行い、AEロック状態が維持されます。シャッターをきってもAEロックは解除されません。ただし、もう一度**Fn**ボタンを押すと解除されます。
AF-L	**Fn**ボタンを押している間、フォーカスロックを行います。
AF-ON	**Fn**ボタンを押すと、オートフォーカスが作動します。この場合、シャッターボタンの半押しではオートフォーカスは作動しません。
設定しない	**Fn**ボタンは機能しません。

g2：プレビューボタンの機能

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

動画ライブビューでプレビューボタンを押したときの機能を設定できます。プレビューボタンに割り当てられる機能は、カスタムメニュー g1［**Fnボタンの機能**］と同じです。初期設定は［**設定しない**］です。

g3：AE/AFロックボタンの機能

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

動画ライブビュー時でAE/AFロックボタンを押したときの機能を設定できます。AE/AFロックボタンに割り当てられる機能は、カスタムメニュー g1［**Fnボタンの機能**］と同じです。初期設定は［**AE-L/AF-L**］です。

g4：シャッターボタンの機能

MENUボタン ➜ カスタムメニュー

ライブビューセレクターが🎥の場合に、シャッターボタンを押したときの機能を設定できます。

静止画撮影	シャッターボタンを全押しすると、アスペクト比（横：縦）16：9の静止画を撮影します（撮影中の動画は終了します）。静止画の画像サイズ（ピクセル）については、「動画ライブビュー時に撮影できる静止画の画像サイズ」（🕮168）をご覧ください。
動画撮影	シャッターボタンを半押しすると、動画ライブビューを開始します。動画ライブビュー中にシャッターボタンを半押しすると、フォーカスモードセレクターが**AF**の場合はピント合わせを行います。また、全押しすると、動画撮影を開始します。もう一度シャッターボタンを押すと、動画撮影を終了します。 • 動画ライブビューを終了するには、Lvボタンを押してください。 • 別売のリモコンML-L3は使えません。 • 別売のワイヤレスリモートコントローラー（🕮325）またはリモートコード（🕮326）の使用時には、これらの機器のシャッターボタンを半押しして動画ライブビューを開始したり、全押しして動画撮影の開始と終了を行えます。

☑ [シャッターボタンの機能] が [動画撮影] のときのご注意

- カスタムメニューg4［**シャッターボタンの機能**］が［**動画撮影**］でライブビューセレクターが🎥のとき、インターバルタイマー撮影（🕮146）、静止画撮影、イメージダストオフデータ取得などのシャッターボタンを使う操作は行えません。これらの機能を使うには、g4の設定を［**静止画撮影**］にしてください。
- カスタムメニューg1［**Fnボタンの機能**］、g2［**プレビューボタンの機能**］、g3［**AE/AFロックボタンの機能**］（🕮266）で［**静止画撮影情報の表示**］を割り当てたボタンを押しても、静止画の撮影情報は表示されません。
- Infoボタンを押しても、インフォ画面（🕮10）は表示されません。

セットアップメニュー：
カメラを使いやすくする基本設定

MENUボタンを押して、タブの🔧アイコンを選ぶと、セットアップメニューが表示されます。

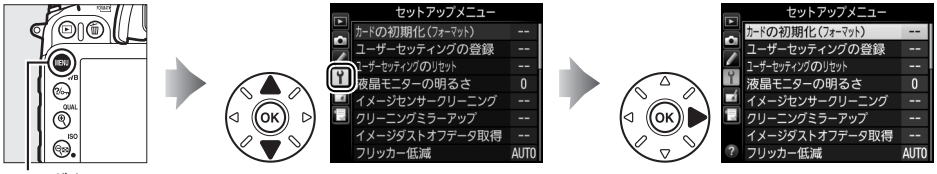

MENUボタン

セットアップメニューの項目は次の通りです。

メニュー項目	🕮
カードの初期化（フォーマット）	269
ユーザーセッティングの登録	53
ユーザーセッティングのリセット	54
液晶モニターの明るさ	269
イメージセンサークリーニング	329
クリーニングミラーアップ※1	331
イメージダストオフデータ取得	270
フリッカー低減	271
地域と日時	272
言語（Language）	272
縦横位置情報の記録	273
電池チェック	274

メニュー項目	🕮
画像コメント	275
著作権情報	276
カメラ設定の保存と読み込み	277
水準器表示	278
レンズ情報手動設定	151
AF微調節	279
HDMI	220
GPS	154
ワイヤレスモバイルアダプター	280
ネットワーク	211
Eye-Fi送信機能※2	281
ファームウェアバージョン	281

※1 バッテリー残量表示が🪫以下のときは選べません。
※2 この機能に対応したEye-Fiカードを挿入したときのみ表示されます。

関連ページ
「セットアップメニューの初期設定」（🕮345）

カードの初期化（フォーマット）

MENUボタン ➜ セットアップメニュー

SDカードを初期化（フォーマット）します。初期化したいスロットを選んで［**はい**］を選ぶと、選んだスロットのSDカードを初期化します。**初期化すると、カード内のデータは全て削除されます。**カード内に必要なデータが残っている場合は、初期化の前にパソコンなどに保存してください。

☑ カードの初期化についてのご注意

［カードの初期化（フォーマット）中です。］のメッセージが液晶モニターに表示されている間は、電源をOFFにしたり、SDカードを取り出さないでください。

ボタン操作による初期化

🗑（FORMAT）ボタンと（FORMAT）ボタンを2秒以上同時に押して初期化することもできます（🕮31）。

液晶モニターの明るさ

MENUボタン ➜ セットアップメニュー

画像の再生時、メニュー表示時、インフォ画面表示時の液晶モニターの明るさを、マルチセレクターの▲または▼を押して調整できます。+にすると明るく、−にすると暗くなります。

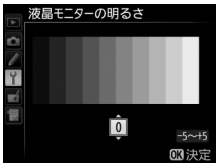

液晶モニターの明るさについて

- 非常に明るい場所で液晶モニターが見えにくいときは、液晶モニターの明るさを［**+4**］以上に設定すると、液晶モニターが見やすくなります。
- 液晶モニターの明るさを［**+4**］以上に設定すると、黄色が黄緑に見えることがあります。色の確認を行うときは［**+3**］以下に設定することをおすすめします。

ライブビュー表示中の液晶モニターの明るさを調整するには

ライブビュー表示中の液晶モニターの明るさを調整するには、「**i**ボタンを使う」（🕮158）をご覧ください。

イメージダストオフデータ取得

MENUボタン → セットアップメニュー

別売のCapture NX 2（🕮324）の「イメージダストオフ機能」を使うためのデータを取得します。イメージダストオフとは、カメラの撮像素子前面に付いたゴミの写り込みをRAW画像から取り除く機能です。イメージダストオフ機能については、Capture NX 2 の使用説明書をご覧ください。

■■イメージダストオフデータ取得の手順

1 イメージダストオフデータの取得方法を選ぶ

- [**開始**] を選んでⓄⓀボタンを押すと、[イメージダストオフデータ取得] 画面が表示されます。

- [**イメージセンサークリーニング後 開始**] を選んでⓄⓀボタンを押すと、すぐにイメージセンサークリーニングを実行します。イメージセンサークリーニングの実行後に、[イメージダストオフデータ取得] 画面が表示されます。

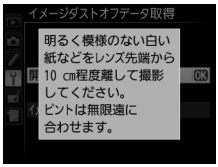

- 表示パネルとファインダー内表示には、右のように表示されます。

- データ取得を取り消したいときは、**MENU**ボタンを押してください。

2 レンズ先端から10cm 程度離れた、明るく白い無地の被写体を画面いっぱいにとらえ、シャッターボタンを半押しする

- オートフォーカスのときは、カメラが自動的に無限遠にピントを合わせます。
- マニュアルフォーカスのときは、手動で無限遠に合わせてください。

3 シャッターボタンを全押しして撮影する

- シャッターボタンを押すと、液晶モニターが消灯します。
- 被写体が暗いとき、ノイズ低減が自動的に実行される場合があります。その場合、SDカードへの記録に時間がかかることがあります。
- 被写体が明るすぎ、または暗すぎたために、データが取得できなかった場合は、液晶モニターに右の画面が表示され、手順1の状態に戻ります。被写体の明るさを変えて、もう一度撮影してください。

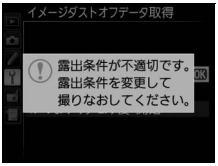

☑ イメージセンサークリーニングについてのご注意

イメージセンサークリーニングを実行する前に取得したイメージダストオフデータは、クリーニング実行後に撮影した画像とゴミの位置が一致しなくなるため、Capture NX 2のイメージダストオフ機能を使用できません。イメージセンサークリーニング機能とイメージダストオフ機能を併用する場合は、［**イメージセンサークリーニング後 開始**］を選択後に撮影することをおすすめします。

☑ イメージダストオフデータ取得についてのご注意

- 非CPUレンズをお使いの場合は、［**イメージダストオフデータ取得**］を選べません。
- お使いになるCPUレンズは、焦点距離が50mm以上のものをおすすめします（🕮309）。
- ズームレンズは望遠側にしてください。
- 取得したイメージダストオフデータは、データ取得後にレンズや絞り値を変更して撮影した画像にも適用できます。
- イメージダストオフデータは画像処理ソフトウェアなどで開けません。
- イメージダストオフデータをカメラで再生すると、右の画面が表示されます。

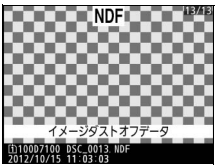

フリッカー低減

MENUボタン ➜ セットアップメニュー

蛍光灯や水銀灯などの光源下で、ライブビュー表示中（🕮155）や動画撮影時（🕮163）に画面にちらつきや横縞が生じる「フリッカー現象」を低減できます。通常はカメラが自動的に電源周波数を選ぶ［**オート**］をお使いください。［**オート**］にしていても、フリッカー低減効果が得られない場合は、お使いの地域の電源周波数に応じて、［**50 Hz**］と［**60 Hz**］から選びます。東日本など電源周波数が50 Hzの地域では［**50 Hz**］を選び、西日本など電源周波数が60 Hzの地域では［**60 Hz**］を選んでください。

☑ フリッカー低減についてのご注意

- ［**オート**］に設定してもフリッカー低減効果が得られない場合や電源周波数がわからない場合は、設定を切り換えて試し撮りをすることをおすすめします。
- 被写体が非常に明るい場合、フリッカー低減効果が得られない場合があります。撮影モード**A**または**M**で、ライブビュー開始前に絞りを絞り込んで（より大きい数値にして）ください。

地域と日時

MENUボタン ➜ セットアップメニュー

現在地と日時、年月日の表示順を設定します。

現在地の設定	現在地のタイムゾーンを選びます。現在地のタイムゾーンを変更すると、［**日時の設定**］で設定された日時が、時差に合わせて自動的に更新されます。
日時の設定	［**現在地の設定**］で選ばれているタイムゾーンの時刻を設定します。
日付の表示順	液晶モニターに表示される、日付の年、月、日の表示順を、［**年/月/日**］、［**月/日/年**］、［**日/月/年**］から選びます。
夏時間の設定	現在地で夏時間（サマータイム制）が実施されている場合は［**する**］に、そうでない場合は［**しない**］に設定します。［**する**］にすると、時刻が1時間進みます。初期設定は［**しない**］です。

• 日時が設定されていない場合、インフォ画面に時刻未設定マークCLOCKが点滅して警告します。

言語（Language）

MENUボタン ➜ セットアップメニュー

メニュー画面やメッセージの表示言語を選びます。

縦横位置情報の記録

MENUボタン → セットアップメニュー

撮影時のカメラの縦横位置情報を画像に記録できます。

する	液晶モニターや付属のViewNX 2、別売のCapture NX 2（🕮324）で画像を再生するときに、記録した縦横位置情報を利用して、自動的に回転表示されます。 記録されるカメラの縦横位置情報は、次の3 種類です。 横位置  縦位置 時計回りに 90˚回転 縦位置 反時計回りに 90˚回転
しない	縦横位置情報は記録されず、再生時には常に横位置で表示します。

☑ 縦横位置情報記録についてのご注意

カメラを上向きまたは下向きにして撮影したり流し撮りすると、縦横位置情報が正しく得られない場合があります。

🖉 再生メニュー［縦位置自動回転］

再生メニューの［**縦位置自動回転**］（🕮227）では、［**縦横位置情報の記録**］を［**する**］に設定して縦位置で撮影された画像を、液晶モニターに縦位置で表示するように変更できます。

電池チェック

MENUボタン ➜ セットアップメニュー

カメラに装着中のバッテリーの情報を表示します。

残容量	バッテリーの残量を1%単位で表示します。
撮影回数	充電後にシャッターをきった回数を表示します。
劣化度	バッテリーの劣化度合いが5 段階のバーグラフで表示されます。 • バーグラフが「0」（NEW）のときは、バッテリーは劣化していません。 • バーグラフが「4」（）のときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換してください。

☑ 撮影回数について

［**撮影回数**］に表示される回数は、シャッターをきった回数です。ホワイトバランスのプリセットマニュアルデータ取得など、実際に画像がSDカードに記録されない場合でも、シャッターをきるごとに1 ずつ加算されます。

☑ 低温で充電した場合の劣化度表示について

一般的な電池特性として、周囲の温度が下がるにつれ、バッテリーに充電できる容量は少なくなります。新品のバッテリーでも、約5℃以下の低温で充電した場合、［**電池チェック**］で劣化度が「1」と表示されることがありますが、約20℃以上で再充電すると劣化度の表示は「0」に戻ります。

マルチパワーバッテリーパックMB-D15装着時の表示について

別売のマルチパワーバッテリーパック MB-D15 を装着している場合、MB-D15に入れたバッテリーがLi-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15のときは、カメラに装着したバッテリーと同様に表示されます。単3 形電池を使用している場合は、残容量にバッテリー残量表示のアイコンが表示され、その他の項目は表示されません。

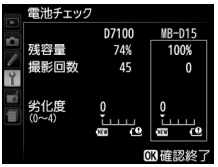

画像コメント

MENUボタン ➜ セットアップメニュー

あらかじめコメントを登録しておき、撮影する画像に添付できます。添付されたコメントは、付属のViewNX 2や別売のCapture NX 2（🕮324）のメタデータで確認できます。

■■ コメント入力

36文字までのコメントを登録できます。［**コメント入力**］を選んでマルチセレクターの▶を押すと、画像コメントの入力画面が表示されます。入力画面での文字の入力方法については、「カスタムピクチャーコントロールを登録する」の手順6をご覧ください（🕮109）。

■■ コメント添付

登録したコメントを画像に添付したいときは、［**コメント添付**］を選んで▶を押し、チェックボックスをオン☑にします。Ⓚボタンを押すと、設定が有効になり、その後撮影した画像には全てコメントが添付されます。

画像情報に表示される画像コメントについて

入力・添付された画像コメントは、「撮影情報」の「画像コメント」に表示されます（🕮194）。

著作権情報

MENUボタン ➜ セットアップメニュー

撮影した画像に著作権情報を添付することができます。添付された著作権情報は、付属のViewNX 2や別売のCapture NX 2（🕮324）のメタデータで確認できます。

■■ 撮影者名入力、著作権者名入力

36文字までの撮影者名と、54文字までの著作権者名を登録できます。［**撮影者名入力**］または［**著作権者名入力**］を選んでマルチセレクターの▶を押すと名前の入力画面が表示されます。入力画面での文字の入力方法については、「カスタムピクチャーコントロールを登録する」の手順6をご覧ください（🕮109）。

■■ 著作権情報添付

登録した著作権情報を画像に添付したいときは、［**著作権情報添付**］を選んで▶を押し、チェックボックスをオン☑にします。Ⓚボタンを押すと、設定が有効になり、その後撮影した画像には全て著作権情報が添付されます。

☑ 著作権情報に関するご注意

- カメラを貸したり譲渡したりする場合は、撮影者名や著作権者名の違法な使用を防ぐため、［**著作権情報添付**］の設定を必ず解除してください。また、撮影者名と著作権者名は空欄にしてください。
- ［**著作権情報**］の使用によって生じたトラブルや損害など、当社は一切責任を負いません。

画像情報に表示される著作権情報について

入力・添付された著作権情報は、「撮影情報」に表示されます（🕮194）。

カメラ設定の保存と読み込み

MENUボタン → セットアップメニュー

カメラの各機能の設定データをSDカードに保存できます。また、SDカードに保存されている設定データをカメラで読み込むこともできるので、複数のD7100を同じ設定で使う場合などに便利です。カメラ設定の保存と読み込みに使用するSDカードは、スロット1に入れてください。

設定を保存、読み込みできる機能は次の通りです。

再生メニュー	再生画面設定
	撮影直後の画像確認
	削除後の次再生画像
	縦位置自動回転
撮影メニュー	ファイル名設定
	スロット2の機能
	画質モード
	画像サイズ
	撮像範囲
	JPEG圧縮
	RAW記録
	ホワイトバランス（微調整値、プリセットマニュアルデータ）
	ピクチャーコントロール
	色空間
	アクティブD-ライティング
	自動ゆがみ補正
	長秒時ノイズ低減
	高感度ノイズ低減
	ISO感度設定
	動画の設定

カスタムメニュー	［**カスタムメニューのリセット**］を除く全メニュー
セットアップメニュー	イメージセンサークリーニング
	フリッカー低減
	地域と日時（日時の設定を除く）
	言語（Language）
	縦横位置情報の記録
	画像コメント
	著作権情報
	レンズ情報手動設定
	HDMI
	GPS
	ワイヤレスモバイルアダプター
	Eye-Fi送信機能
マイメニュー/最近設定した項目	マイメニューに登録したメニュー項目
	最近設定したメニュー項目
	このタブの機能変更

■■ 保存

カメラの設定データをSDカードに保存します。SDカードに空き容量がない場合は、エラーメッセージが表示され、設定データは保存されません。保存された設定データは他機種のカメラとの互換性はありません。

■■ 読み込み

SDカードからカメラの設定データを読み込みます。SDカードが入っていないときや、SDカードに設定データが記録されていないときは、［**読み込み**］は選べません。

☑ 設定データについてのご注意

SDカードに保存したカメラの設定データのファイル名は「NCSETUPB」です。ファイル名を変更すると、設定データを読み込めなくなるためご注意ください。

水準器表示

MENUボタン ➜ セットアップメニュー

カメラに内蔵している傾斜センサーを使って、液晶モニターにローリング方向の水準器を表示します。

- カメラを正位置（傾きのない状態）にすると、水準器表示の基準線が緑色に変わります。
- 水準器の1目盛は、5°を表します。

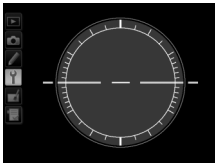

カメラが正位置の場合

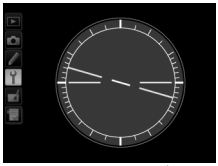

カメラがローリング方向に傾いている場合

水準器の精度について

カメラを前または後ろに大きく傾けると、水準器の誤差が大きくなりますのでご注意ください。測定できない状態までカメラを傾けると、水準器の目盛が消灯します。

関連ページ

- ファインダーに水準器インジケーターを表示する → f2［**Fnボタンの機能**］（🕮260）
- 静止画ライブビュー、動画ライブビュー時に水準器を表示する →「静止画ライブビュー時の表示切り換え」（🕮160）、「動画ライブビュー時の表示切り換え」（🕮167）

AF微調節

MENUボタン → セットアップメニュー

装着したレンズごとに最適なピント合わせを行いたいときに、自分でピント位置を調節できます。通常はAF微調節を行う必要はありません。必要な場合のみ調節を行ってください。正常なレンズを調整すると、ピントが合わなくなる場合がありますのでご注意ください。

AF微調節（する/しない）	**する**	AF微調節の設定が有効になります。
	しない	AF微調節を行いません。
個別レンズの登録	装着しているCPUレンズの微調節値を登録できます。マルチセレクターの▲または▼を押して、＋20～－20の範囲で調節できます。最大12種類のレンズを登録できます。 • 非CPUレンズや、すでに登録してあるレンズと同じ種類のレンズは登録できません。	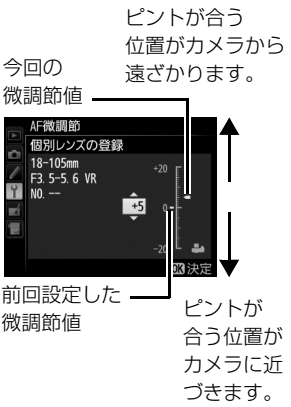
その他レンズの登録	［**個別レンズの登録**］で登録していないCPUレンズを装着したときに、一律で微調節する値を設定します。▲または▼を押して、＋20～－20の範囲で調節できます。	
個別レンズ登録リスト	［**個別レンズの登録**］で登録したレンズを一覧表示します。登録リストからレンズを選んで▶を押すと、右の画面が表示されます。 • ［**識別番号入力**］画面では、レンズの識別番号を変更できます。▲または▼を押して識別番号を選んで、Ⓚボタンを押します。［**個別レンズの登録**］は同じ種類のレンズを複数登録できないため、たとえば、同じレンズを数本所有しているときに登録したレンズのシリアル番号の末尾2桁などを設定しておくと、どのレンズで登録したかを識別できるので便利です。	

☑ AF微調節設定時のご注意

AF微調節を行うと、レンズの無限遠側または至近側で、ピントが合わなくなる場合がありますのでご注意ください。

☑ ライブビュー撮影時のAF微調節について

ライブビュー撮影時にオートフォーカスでピント合わせを行うときは、［**AF微調節**］で設定した微調節値は適用されません。

個別レンズの登録について

同じ種類のレンズは複数登録できませんが、テレコンバーターを装着した場合は違うレンズとして個別登録できます。

登録したレンズを削除するには

［**個別レンズの登録**］で登録したレンズを削除するには、［**個別レンズ登録リスト**］画面の一覧表示から削除したいレンズを選んで、🗑（RESET）ボタンを押します。

ワイヤレスモバイルアダプター　MENUボタン → セットアップメニュー

カメラのUSB端子に接続した別売のワイヤレスモバイルアダプター WU-1a（🕮325）を使って、スマートデバイスと通信するかどうかを設定できます。

有効	Wireless Mobile Utilityをインストールしたスマートデバイスと双方向無線通信を行います。
無効	スマートデバイスとの通信を停止します。カメラのバッテリーの消耗を少なくすることができます。

• 電波の出力が禁止されている場所では、設定を［**無効**］にしてください。

Eye-Fi送信機能

MENUボタン → セットアップメニュー

このメニューは、市販のEye-Fiカードをカメラに挿入したときのみ、表示されます。

有効	カメラで作成した画像を、あらかじめ設定した保存先へ送信します。
無効	Eye-Fi送信機能を使用しません。

- Eye-Fiカードを2枚使用している場合は、使用するスロットを選べます。
- 電波の状態が悪い場合、［**有効**］に設定していても送信できないことがあります。
- 電波の出力が禁止されている場所では、設定を［**無効**］にしてください。

Eye-Fiカード使用時の表示について

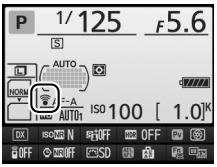

カメラ内のEye-Fiカードの通信状態は、インフォ画面のEye-Fi通信マークで確認できます。

- ：［**Eye-Fi送信機能**］が［**無効**］に設定されています。
- （点灯）：画像の送信を待っています。
- （点滅）：画像の送信中です。
- ：未送信の画像がありません。
- ：エラーが発生しました。Eye-Fiカードをコントロールできません。
  - 表示パネルとファインダー内表示の記録可能コマ数表示部で**Crd**が点滅している場合は、🕮355 をご覧ください。
  - **Crd**が点滅していない場合は、続けて撮影できます。ただし、Eye-Fi 送信機能の設定を変更できないことがあります。

アドホックモードの接続について

Eye-Fiカードでアドホックモードを使う場合は、通信の手続きに時間がかかることがあるため、カスタムメニュー c2［**半押しタイマー**］を30秒以上に設定してください。

Eye-Fiカードを使用するときのご注意

- Eye-Fiカードの使用方法はEye-Fiカードの使用説明書をご覧ください。Eye-Fiカードに関する不具合は、カードメーカーにお問い合わせください。
- このカメラにはEye-Fiカードの通信機能をON/OFFする機能がありますが、Eye-Fiカードの全ての機能を保障するものではありません。
- Eye-Fiカードは、ご購入された国でのみ使用が認められています。使用する国の法律に従ってお使いください。
- Eye-Fiカードの販売の有無は地域によって異なりますので、カードメーカーにお問い合わせください。
- Eye-Fiカードのファームウェアを最新版にバージョンアップしてお使いください。

Eye-Fi送信機能が無効のときの警告表示について

［**無効**］に設定しているときでも、電波が出力される場合があります。液晶モニターに警告表示（🕮355）が表示された場合は、カメラの電源をOFFにしてEye-Fiカードを取り出してください。

ファームウェアバージョン

MENUボタン → セットアップメニュー

カメラを制御する「ファームウェア」のバージョンを表示します。

画像編集メニュー：撮影した画像に行う編集機能

MENUボタンを押して、タブの アイコンを選ぶと、画像編集メニューが表示されます。

MENUボタン

画像編集メニューでは、SDカード内の撮影済み画像を編集することができます。編集された画像は、元の画像とは別に、新しい画像として記録されます。画像編集メニューの項目は次の通りです。

- カメラにSDカードが入っていない場合やSDカードに画像が記録されていない場合は、画像編集メニューはグレーで表示されて選べません。

メニュー項目	🕮
D-ライティング	285
赤目補正	286
トリミング	287
モノトーン	288
フィルター効果	289
カラーカスタマイズ	290
画像合成※1	290
RAW現像	293
リサイズ	294
簡単レタッチ	296

メニュー項目	🕮
傾き補正	296
ゆがみ補正	297
魚眼効果	298
塗り絵	298
カラースケッチ	299
アオリ効果	300
ミニチュア効果	301
セレクトカラー	302
動画編集	175
編集前後の画像表示※2	304

※1 **MENU**ボタンを押して、タブの アイコンを選んだときのみ表示されます。
※2 編集前または編集後の画像を1コマ表示して**i**ボタンを押したときのみ表示されます。

■■ 画像編集の操作方法

1 画像編集メニューでメニュー項目を選ぶ

マルチセレクターの▲または▼でメニュー項目を選び、▶を押します。

2 画像を選ぶ

- マルチセレクターで画像を選びます。
- 🔍（**QUAL**）ボタンを押している間、選んだ画像を拡大表示します。
- **BKT**ボタンを押しながら▲を押すと、［スロット/フォルダー指定メニュー］画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます（🕮188）。
- 画像を選んでⓄⓀボタンを押すと、編集画面が表示されます。

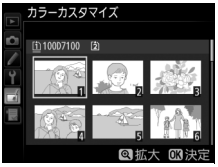

3 画像を編集する

- 画像の編集方法については、各項目の説明をご覧ください。
- 画像編集を途中でやめるには、**MENU**ボタンを押してください。画像編集メニューに戻ります。

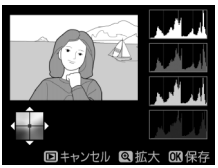

4 編集した画像を記録する

- ⓄⓀボタンを押すと、編集した画像が記録されます。
- 画像編集した画像には✓が付きます。

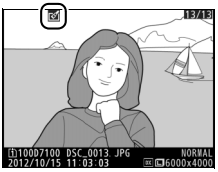

1コマ表示モードで選んだ画像を編集する

1コマ表示モード（🕮187）で静止画を選んでから**i**ボタンを押すと、画像編集メニューが表示され、選んだ画像を編集できます。

静止画を選んで**i**ボタンを押す

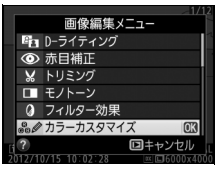

メニュー項目を選び、ⓄⓀボタンを押す

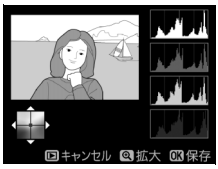

選んだ画像を編集する

画像編集についてのご注意

- RAW画像とJPEG画像を1枚のSDカードに同時記録した場合（🕮65）、JPEG画像が画像編集の対象になります（［**画像合成**］と［**RAW現像**］を除く）。
- このカメラ以外で撮影または編集した画像やパソコンで編集した画像は、このカメラでは再生または編集できないことがあります。
- 画像編集中に何も操作しないまましばらく経過すると、液晶モニターが消灯し、編集中の画像は保存されません。カスタムメニュー c4［**液晶モニターのパワーオフ時間**］（🕮243）の［**メニュー表示**］の時間を長く設定することをおすすめします。

繰り返し画像編集する場合のご注意

- 画像編集によって作成した画像に、さらに画像編集を行うこともできますが、画像が粗くなったり、退色したりする場合があります。
- 同じ画像編集を繰り返し行うことはできません（［**画像合成**］、［**動画編集**］の［**始点/終点の設定**］を除く）。
- 画像編集の組み合わせによっては繰り返し編集できないものもあります。
- 選択中の画像に使用できない画像編集項目は、画像編集メニューでグレーで表示されて選べません。

画質モードと画像サイズについて

［**D-ライティング**］、［**赤目補正**］、［**モノトーン**］、［**フィルター効果**］、［**カラーカスタマイズ**］、［**簡単レタッチ**］、［**傾き補正**］、［**ゆがみ補正**］、［**魚眼効果**］、［**塗り絵**］、［**カラースケッチ**］、［**アオリ効果**］、［**ミニチュア効果**］、［**セレクトカラー**］で作成した画像は、元画像と同じ画質モードと画像サイズで記録します。ただし、元画像がRAWを含む画質モードで撮影された画像の場合、［**画質モード**］が［**FINE**］、［**画像サイズ**］が［**サイズL**］のJPEG 画像を作成します。また、どの画質モードで撮影した画像も、［**JPEG圧縮**］は［**サイズ優先**］になります。

D-ライティング

MENUボタン ➜ 画像編集メニュー

D-ライティングでは、画像の暗い部分を明るく補正できます。逆光で撮影したために顔の部分だけが暗くなった画像や、フラッシュの光量不足で暗くなった画像などに効果的です。

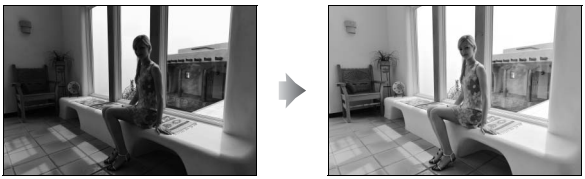

D-ライティング前　　D-ライティング後

編集画面では、D-ライティング効果の適用前と適用後のプレビュー画像を表示します。

- マルチセレクターの ▲ または ▼ を押して、効果の度合いを［**強め**］、［**標準**］、［**弱め**］の3段階から選びます。効果の度合いは、設定画面のプレビュー画像で確認できます。
- ⓞⓚボタンを押すと、編集した画像が記録されます。

赤目補正

MENUボタン ➜ 画像編集メニュー

フラッシュ撮影時の「赤目現象」によって人物の瞳の部分が赤くなってしまった画像を補正できます。

- フラッシュを発光しないで撮影した画像は選べません。
- カメラが赤目現象を検出できない画像は補正されません。

編集画面では、プレビュー画像が表示され、次の操作ができます。

拡大率を上げる	（**QUAL**）	（**QUAL**）ボタンを押すごとにプレビュー画像の拡大率が上がります。	拡大表示中にこれらの操作を行うと、画面の右下に画像全体が表示され、拡大部分が黄色い枠で囲んで示されます。数秒すると消えますが、もう一度操作すると表示されます。
拡大率を下げる	（**ISO**）	プレビュー画像の拡大再生中は、（**ISO**）ボタンを押すごとに、プレビュー画像の拡大率が下がります。	
画面をスクロール（移動）する		プレビュー画像の拡大再生中は、画面をスクロールして、見たい部分に移動できます。マルチセレクターを押し続けると、高速で移動します。	
拡大表示を終了する		拡大表示中にOKボタンを押すと、拡大表示を終了します。	
画像を保存する		補正した画像が記録されます。	

赤目補正についてのご注意

赤目補正を行う場合は、次のことにご注意ください。

- 画像によっては、望ましい結果が得られないことがあります。
- ごくまれに赤目以外の部分が補正されることがあります。

赤目補正を行う場合は、画像を保存する前に、プレビュー画像で効果をよく確認してください。

トリミング

MENUボタン ➜ 画像編集メニュー

画像の必要な部分だけを切り抜きます。

編集画面では、トリミング範囲の黄色い枠が表示され、次の操作ができます。

切り抜く範囲を狭くする	（**ISO**）	（**ISO**）ボタンを押すごとにトリミングで切り抜かれる範囲は狭くなります。
切り抜く範囲を広くする	（**QUAL**）	（**QUAL**）ボタンを押すごとにトリミングで切り抜かれる範囲は広くなります。
画像のアスペクト比（横：縦）を変更する		メインコマンドダイヤルを回すと、アスペクト比（横：縦）を3：2、4：3、5：4、1：1、16：9に変更できます。
切り抜く範囲を移動する		トリミングで切り抜く範囲を移動します。マルチセレクターを押し続けると、高速で移動します。
トリミングを実行して画像を保存する		トリミングした画像が記録されます。

☑ トリミング画像についてのご注意

- トリミング画像は、拡大表示できないことがあります。
- トリミング画像の画質モード（🕮64）は、元画像の画質モードがRAWを含む画質モードのときは［**FINE**］になり、［**FINE**］、［**NORMAL**］、［**BASIC**］のときは元画像と同じ画質モードになります。
- トリミング画像の画像サイズは編集画面の左上に表示されます。画像サイズは、トリミング時の拡大率とアスペクト比（横：縦）により変わります。

モノトーン

MENUボタン ➜ 画像編集メニュー

モノトーンの画像（1種類の色の明暗のみで構成される画像）を作成します。

［**モノトーン**］を選ぶと、右のメニューが表示され、色調を選ぶことができます。

白黒	モノクロになります。
セピア	セピア色（褐色）のモノトーンになります。
クール	ブルー系のモノトーンになります。

- 編集画面では、プレビュー画像を表示します。
- ［**セピア**］または［**クール**］を選んだ場合は、マルチセレクターで色の濃さを調整できます。▲を押すと色が濃くなり、▼を押すと色が薄くなります。調整した色の濃さはプレビュー画像に反映されます。
- Ⓚボタンを押すと、編集した画像が記録されます。

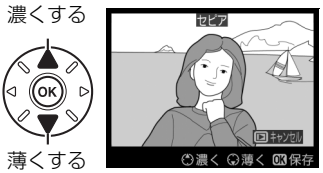

フィルター効果

MENUボタン ➜ 画像編集メニュー

画像全体の色調を演出できます。

<table>
<tr><td>スカイライト</td><td>スカイライトフィルターのように、画像の青みを抑える効果があります。</td><td rowspan="2">

編集画面では、プレビュー画像を表示します。</td></tr>
<tr><td>ウォームトーン</td><td>画像を暖色にする効果があります。</td></tr>
<tr><td>赤強調</td><td>赤色が強調されます。</td><td rowspan="3">

マルチセレクターで強調の度合い（色の濃さ）を調整できます。▲を押すと色が濃くなり、▼を押すと色が薄くなります。</td></tr>
<tr><td>緑強調</td><td>緑色が強調されます。</td></tr>
<tr><td>青強調</td><td>青色が強調されます。</td></tr>
<tr><td>クロススクリーン</td><td>クロスフィルターのように、太陽の反射や街灯などの光源から、放射状に光の筋が伸びる効果があります。
• [光線の本数]：光線の本数を、3種類から選べます。
• [クロスの量]：クロスフィルターがかかる光源の量を3段階から選べます。
• [光線の傾き]：光線の傾きを3段階から選べます。
• [光線の長さ]：放射状に伸びる光の長さを3段階から選べます。</td><td> 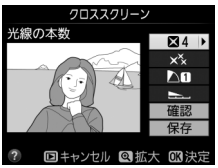

[確認] を選んでOKボタンを押すと、現在設定している内容を画像に反映します。🔍（QUAL）ボタンを押している間、1コマ表示モードと同じ大きさで画像を確認できます。保存する場合は［保存］を選んでOKボタンを押してください。</td></tr>
<tr><td>ソフト</td><td>ソフトフィルターのように、画像をソフトな雰囲気に仕上げます。</td><td> 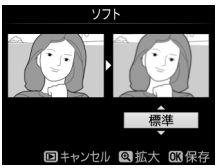

▲または▼を押すと、効果の度合いを［強め］、［標準］、［弱め］から選べます。効果の度合いは、設定画面のプレビュー画面で確認できます。</td></tr>
</table>

• OKボタンを押すと、編集した画像が記録されます。

カラーカスタマイズ

MENUボタン ➜ 画像編集メニュー

画像全体の色調を調整できます。

右のような画面が表示され、マルチセレクターで画像全体の色調を調整できます。▲▼◀ ▶を押すたびに、画面全体の色調が次のように変わります。

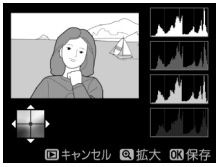

色調を操作すると、プレビュー画像と画面右側のRGBヒストグラム（色の分布図：🕮192）に反映されます。

• ⓞⓚボタンを押すと、編集した画像が記録されます。

プレビュー画像の拡大表示について

調整画面で🔍（**QUAL**）ボタンを押すと、プレビュー画像を拡大表示し、拡大領域のヒストグラムを表示することができます。拡大表示中に**?/WB**（**WB**）ボタンを押すと、色調の調整と拡大表示の操作を切り換えられます。拡大表示中にマルチセレクターを操作して画面をスクロールさせて、見たい部分に移動できます。🔍（**ISO**）ボタンを押すと画像を縮小表示します。

画像合成

MENUボタン ➜ 画像編集メニュー

SDカードに記録されているRAW 画像2コマを重ね合わせて1コマの画像に合成できます。RAWデータを使用して合成するため、通常のアプリケーションソフトウェアなどで画像を合成する場合と比べ、階調特性に優れた画像になります。

1 画像編集メニュー画面で［画像合成］を選ぶ

• ［**画像合成**］を選んで▶を押すと、右のような画面が表示され、［**画像1**］欄がハイライト表示されます。

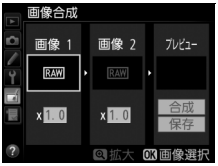

2 合成する画像の1 コマ目を選ぶ

- ⓚボタンを押すと表示されるRAW画像のサムネイル一覧から、1コマ目の画像を選びます。
- （**QUAL**）ボタンを押している間、選択中の画像を拡大表示します。
- **BKT**ボタンを押しながら▲を押すと［スロット/フォルダー指定メニュー］画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます（🕮188）。

3 1コマ目の画像を決定する

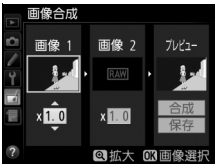

- ⓚボタンを押すと、選んだ画像が1コマ目に設定され、［**画像1**］欄にプレビューが表示されます。

4 2コマ目の画像を選ぶ

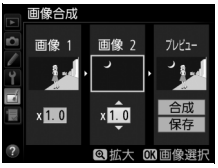

- ▶を押して［**画像2**］を選び、手順2～3と同じ手順で2コマ目の画像を選びます。

5 ゲインを調節する

- プレビュー欄に［**画像1**］と［**画像2**］を合成した画像が表示されます。プレビュー欄で確認しながら、合成画像の明るさが適正になるように、［**画像1**］または［**画像2**］を選んでから▲または▼を押してゲイン（出力）を設定します。
- ゲインは0.1 ～ 2.0 の範囲で、0.1 ステップで設定できます。
- 各数値は初期設定の1.0（補正なし）を基準にした比率です。たとえば0.5にするとゲインは約半分になります。

6 ［プレビュー］欄に移動する

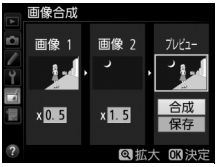

- ◀または▶を押して、プレビュー欄に移動します。
- 合成画像を確認せずに画像を保存したいときは、［**保存**］を選んでⓚボタンを押してください。

7 合成画像を確認する

- ［**合成**］を選び、Ⓚボタンを押すと、合成画像の確認画面が表示されます。
- 設定をやり直したいときは、Q（**ISO**）ボタンを押してください。手順6の画面に戻ります。

8 合成画像を保存する

- もう一度Ⓚボタンを押すと、合成画像が保存され、合成画像が表示されます。

☑ 画像合成についてのご注意

- 合成できる画像は、このカメラで撮影したRAW 画像だけです。機種の異なるカメラやRAW 以外の画質モードで撮影した画像は選べません。
- 合成画像の画質モード（🕮64）と画像サイズ（🕮67）は、合成時のカメラの設定と同じになります。画像合成をする前に、これらの設定を確認してください。合成した画像をさらに別のRAW 画像と合成したいときは、画質モードをRAWに設定してください。
- ［**撮像範囲**］と［**記録ビットモード**］が同じRAW画像のみ合成できます。
- 合成時にRAWを含む画質モードが選ばれている場合、元画像と同じ記録ビットモードになります。また、記録方式は合成時のカメラの設定になります。
- 合成時の画質モードがJPEGの場合、［**JPEG圧縮**］は［**サイズ優先**］になります。
- 合成画像のホワイトバランス、ピクチャーコントロール、撮影データ（撮影日時、測光モード、シャッタースピード、絞り値、撮影モード、露出補正値、焦点距離、縦横位置情報など）は、［**画像1**］で選んだ画像の内容を引き継ぎます。ただし、著作権情報は引き継ぎません。また、合成された画像には、画像合成時にカメラに設定されている画像コメントが添付されます。

RAW現像（パソコンを使わずにRAW画像をJPEG画像に変換する）

MENUボタン ➜ 画像編集メニュー

RAWを含む画質モード（🕮64）で記録したRAW画像を、カメラでRAW現像してJPEG画像を作成できます。

1 画像編集メニュー画面で［RAW現像］を選ぶ

- ［**RAW現像**］を選んで▶を押すと、RAW画像がサムネイル表示されます。

2 RAW現像する画像を選ぶ

- マルチセレクターを操作してRAW現像する画像を選んでOKボタンを押します。
- （**QUAL**）ボタンを押している間、選択中の画像を拡大表示します。
- **BKT**ボタンを押しながら▲を押すと［スロット/フォルダー指定メニュー］画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます（🕮188）。

3 表示されている項目をそれぞれ設定する

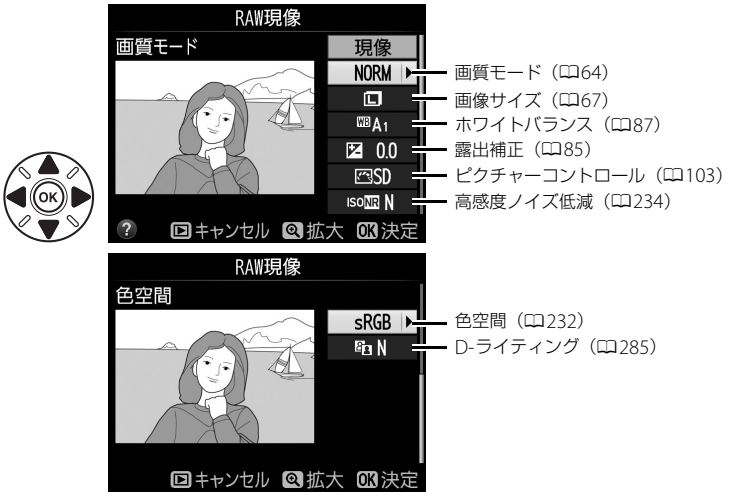

- 画質モード（🕮64）
- 画像サイズ（🕮67）
- ホワイトバランス（🕮87）
- 露出補正（🕮85）
- ピクチャーコントロール（🕮103）
- 高感度ノイズ低減（🕮234）
- 色空間（🕮232）
- D-ライティング（🕮285）

4 RAW現像する

- [**現像**] を選んでⓄⓀボタンを押すと、JPEG画像を保存します。
- RAW現像後のJPEG画像が保存されます。
- キャンセルして画像編集メニューに戻るときは、**MENU**ボタンを押してください。

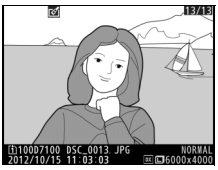

RAW現像についてのご注意

- RAW現像できる画像は、このカメラで撮影したRAW画像だけです。機種の異なるカメラで撮影したRAW画像やRAW以外の画質モードで撮影した画像は選べません。
- 多重露出撮影した画像や［**画像合成**］で編集した画像の場合、［**ホワイトバランス**］は選べません。
- ［**露出補正**］で設定できる明るさ（−2〜+2）は、通常の露出補正の段数とは異なります。
- RAW現像の［**ピクチャーコントロール**］では、調整時のグリッド表示はできません(🕮107)。

リサイズ

MENUボタン ➜ 画像編集メニュー

サイズの小さい画像を作成します。SDカードを2枚使用している場合は、記録先のスロットも指定できます。

■■ 複数の画像を選んでリサイズ画像を作成する

MENUボタンを押して画像編集メニューを選んだ場合、複数の画像のリサイズ画像を一度に作成できます。

1 画像編集メニュー画面で［リサイズ］を選ぶ

- ［**リサイズ**］を選んでマルチセレクターの▶を押します。

2 記録先のスロットを選ぶ

- SDカードを2枚使用している場合は、［**記録先スロットの選択**］を選んで▶を押します（SDカードが1枚しか入っていない場合は、手順3に進んでください）。
- ▲または▼でスロットを選び、ⓄⓀボタンを押します。

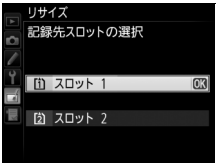

3 画像サイズを設定する

- [**画像サイズの設定**] を選んで▶を押します。
- ▲または▼で画像サイズを選び、㊗ボタンを押します。

4 [画像選択] を選ぶ

- [**画像選択**] を選んで▶を押すと、画像の選択画面が表示されます。

5 リサイズしたい画像を選ぶ

- マルチセレクターを操作して、リサイズしたい画像を選びます。
- （**QUAL**）ボタンを押している間、選んだ画像を拡大表示します。
- **BKT**ボタンを押しながら▲を押すと［スロット/フォルダー指定メニュー］画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます（🕮188）。

6 設定する

- （**ISO**）ボタンを押して設定します、設定すると▣が表示されます。もう一度（**ISO**）ボタンを押すと、▣が消えます。
- リサイズする画像全てに設定したら、㊗ボタンを押します。

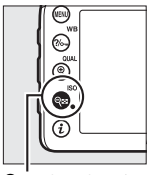

（**ISO**）ボタン

7 リサイズ画像を作成する

- 確認画面で［**はい**］を選択し、㊗ボタンを押すと、リサイズ画像が保存されます。

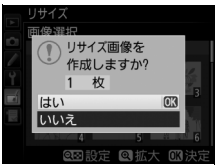

リサイズ画像についてのご注意

- アスペクト比（横：縦）16：9の画像（🕮167）はリサイズできません。
- リサイズ画像は、拡大表示できないことがあります。
- リサイズ画像の画質モード（🕮64）は、元画像の画質モードがRAWを含む画質モードのときは［**FINE**］になり、［**FINE**］、［**NORMAL**］、［**BASIC**］のときは元画像と同じ画質モードになります。

簡単レタッチ

MENUボタン ➜ 画像編集メニュー

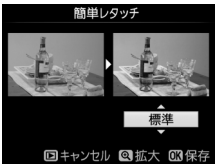

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成できます。

カメラがD-ライティングの機能を使って、画像の暗い部分を明るく補正したり、コントラストと彩度（色の鮮やかさ）を高めたりします。

- マルチセレクターの▲または▼を押すと、効果の度合いを［**強め**］、［**標準**］、［**弱め**］から選べます。効果の度合いは、設定画面のプレビュー画面で確認できます。
- ⓞボタンを押すと、編集した画像が記録されます。

傾き補正

MENUボタン ➜ 画像編集メニュー

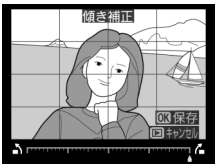

画像の傾きを±5°の範囲（約0.25°ステップ）で補正できます。

- 編集画面では、プレビュー画面を表示します。
- 補正する傾きが大きくなるほど、画像周辺部は切り取られます。

傾きを補正する		マルチセレクターの▶を押すと時計回りに傾き、◀を押すと反時計回りに傾きます。
キャンセルする	▶	編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。
傾き補正を実行して画像を保存する		傾き補正した画像が記録されます。

ゆがみ補正

MENUボタン ➜ 画像編集メニュー

広角レンズ使用時のたる型のゆがみや、望遠レンズ使用時の糸巻き型のゆがみを補正できます。[**オート**]を選ぶと選択した画像のゆがみを自動的に判別して補正しますが、好みに応じて微調整することもできます。[**マニュアル**]を選ぶと自分でゆがみを補正できます。

- 編集画面では、プレビュー画面を表示します。
- [**オート**]は、Gタイプ・Dタイプレンズで撮影した画像のみ機能します。ただし、PCレンズ、フィッシュアイレンズ、その他一部のレンズで撮影した画像には機能しません。また、対応レンズ以外で撮影した画像については、動作を保証しません。
- [**自動ゆがみ補正**]（🕮233）を行った画像の場合、[**マニュアル**]のみ選べます。
- 補正するゆがみが大きくなるほど、画像周辺部は切り取られます。

ゆがみを補正する		• たる型のゆがみを補正するには、マルチセレクターの▶を押します。 • 糸巻き型のゆがみを補正するには、◀を押します。
キャンセルする	▶	編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。
ゆがみ補正を実行して画像を保存する		ゆがみ補正した画像が記録されます。

魚眼効果

MENUボタン ➜ 画像編集メニュー

フィッシュアイ（魚眼）レンズで撮影したような画像になります。
- 編集画面では、プレビュー画面を表示します。
- 魚眼効果が大きくなるほど、画像周辺部は切り取られます。

魚眼効果を調節する	OK	マルチセレクターの▶を押すほど、魚眼効果は大きくなり、◀を押すほど小さくなります。
キャンセルする	▶	編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。
魚眼効果を実行して画像を保存する	OK	魚眼効果の画像が記録されます。

塗り絵

MENUボタン ➜ 画像編集メニュー

輪郭を抽出して塗り絵の原画風の画像を作成できます。
- 編集画面では、プレビュー画像を表示します。
- Ⓚボタンを押すと、編集した画像が記録されます。

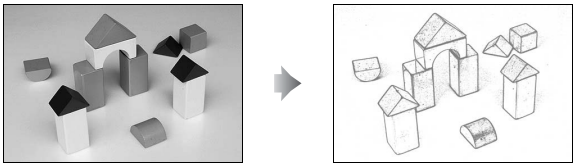

塗り絵処理前　　塗り絵処理後

カラースケッチ

MENUボタン ➜ 画像編集メニュー

輪郭を抽出して色をつけることで、スケッチ風の画像を作成できます。

• 編集画面では、プレビュー画面を表示します。

色の濃さを変える		マルチセレクターの▲または▼を押して［**色の濃さ**］を選んでから、▶を押すと色が濃くなり、◀を押すと薄くなります。
線の濃さを変える		▲または▼を押して［**線の濃さ**］を選んでから、▶を押すと線が濃くなり、◀を押すと薄くなります。［**線の濃さ**］を濃くすると、画像全体の色も濃くなります。
キャンセルする	▶	編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。
カラースケッチ画像を保存する		カラースケッチ画像が記録されます。

アオリ効果

MENUボタン ➜ 画像編集メニュー

高層ビルを見上げて撮影したときなどに生じる、遠近感による被写体のゆがみを補正します。

- 編集画面では、プレビュー画像を表示します。
- アオリ効果が大きくなるほど、画像周辺部は切り取られます。

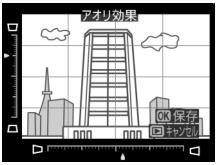

アオリ効果を調節する		マルチセレクターの▲▼◀▶でアオリの効果を変更できます。
キャンセルする	▶	編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。
アオリ効果を実行して画像を保存する		アオリ効果の画像が記録されます。

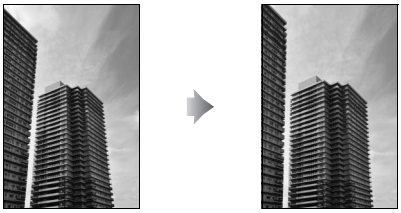

アオリ効果処理前　　アオリ効果処理後

ミニチュア効果

MENUボタン ➜ 画像編集メニュー

ミニチュア（模型）を接写したように加工します。ミニチュア効果には、高いところから見下ろして撮影した画像が適しています。

- ［**ミニチュア効果**］を選ぶと、黄色い枠（ぼかさない範囲）が表示されます。

効果をかける方向を変える	（**ISO**）	（**ISO**）ボタンを押すと、効果をかける方向を縦と横から選べます。
ぼかさない範囲を決める	OK	横方向に効果をかける場合、マルチセレクターの▲または▼を押して枠を動かし、ぼかさないではっきりと見せる範囲を選びます。 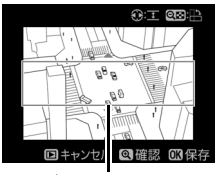 ぼかさない範囲
	OK	縦方向に効果をかける場合、◀または▶を押して枠を動かし、ぼかさないではっきりと見せる範囲を選びます。 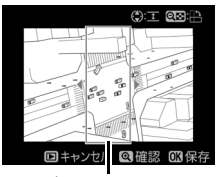 ぼかさない範囲
効果をかける幅を変える	OK	横方向に効果をかける場合、◀または▶で効果をかける幅の広さを選びます。
	OK	縦方向に効果をかける場合、▲または▼で効果をかける幅の広さを選びます。
プレビューを表示する	（**QUAL**）	プレビューが表示され、効果を確認できます。
キャンセルする	▶	編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。
ミニチュア効果を実行して画像を保存する	OK	ミニチュア効果の画像が記録されます。

セレクトカラー

MENUボタン ➜ 画像編集メニュー

選択した色のみを残し、それ以外の色をモノトーン（白黒）に加工します。

1 画像編集メニュー画面で［セレクトカラー］を選ぶ

- ［**セレクトカラー**］を選んでマルチセレクターの▶を押すと、画像の選択画面が表示されます。

2 加工する画像を選ぶ

- マルチセレクターで画像を選び、Ⓚボタンを押します。
- 🔍（**QUAL**）ボタンを押している間、選択中の画像を拡大表示します。
- **BKT**ボタンを押しながら▲を押すと、［スロット/フォルダー指定メニュー］画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます（🕮188）。

3 残したい色を抽出する

- マルチセレクターを操作して、色取得の枠を画像上の残したい色に重ねます。
- 🔍（**QUAL**）ボタンを押すと拡大表示され、残したい色を細部まで確認できます。（**ISO**）ボタンを押すと縮小表示します。
- 残したい色の彩度によっては、抽出しにくい場合があります。彩度の高い色の抽出をおすすめします。

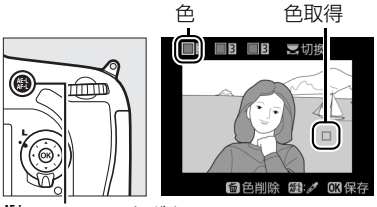

- AE/AFロックボタンを押すと、色の枠に抽出した色が表示されます。

4 色の感度の枠を選ぶ

- メインコマンドダイヤルを回して、色の感度の枠を選びます。
- 抽出した色以外の色は、モノトーンで表示されます。

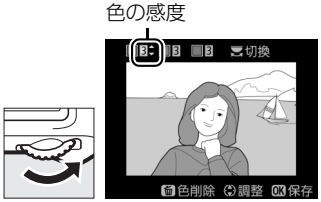

5 抽出する色の感度を設定する

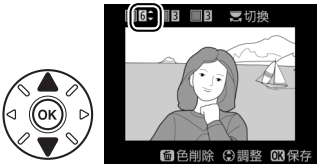

- ▲または▼を押して、抽出する色の感度を［**1**］～［**7**］から設定します。数値が大きいほど抽出する色の色相が広くなり、小さいほど狭くなります。
- 色の感度を高く設定しすぎると、選択した色に近い色相の色も抽出されます。

6 抽出する色を追加する

- メインコマンドダイヤルを回して、別の色の枠と感度の枠を選び、手順3～5と同じ手順で色を抽出し、色の感度を設定します。
- 最大3色まで設定できます。
- 抽出した色の枠を選んで🗑（FORMAT）ボタンを押すと、抽出した色をリセットします。
- 抽出した全ての色を削除したい場合は、🗑（FORMAT）ボタンを押し続けます。確認画面で［**はい**］を選んでOKボタンを押すと、全ての色をリセットします。

7 決定する

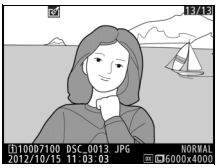

- OKボタンを押すと、セレクトカラー画像が保存され、1コマ表示になります。

編集前後の画像表示

画像編集を行った画像を、編集元の画像と並べて表示して、画像編集の効果を確認できます。このメニュー項目は、編集元または編集後の画像を1コマ表示して**i**ボタンを押したときのみ表示されます。

■■ 編集前後の画像表示方法

1 1コマ表示モードで画像を選ぶ

- 画像編集で作成した画像（✎が表示されている画像）または画像編集の元画像のみを選べます。
- 画像を選んで**i**ボタンを押すと、画像編集メニュー項目を表示します。

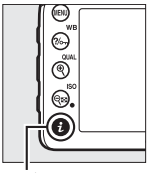

iボタン

2 ［編集前後の画像表示］を選ぶ

- ［**編集前後の画像表示**］を選んでⓄⓀボタンを押すと、［編集前後の画像表示］画面を表示します。

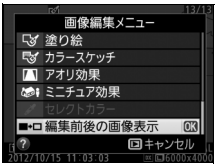

3 編集前と編集後の画像を比較する

- 編集前の画像を左側、編集後の画像を右側に表示します。
- 画像編集の内容は、2つの画像の上に表示されます。
- マルチセレクターの◀または▶で、編集前/編集後の画像を切り換えられます。
- 画像合成の元画像の場合、▲または▼で2枚の元画像を切り換えられます。
- 1枚の元画像から複数の画像編集を行った場合、▲または▼で編集後の画像を切り換えられます。
- 🔍（**QUAL**）ボタンを押している間、選択中の画像を拡大表示します。
- ⓄⓀボタンを押すと、黄色の枠で選択中の画像を1コマ表示モードで再生します。
- ▶ボタンを押すと、再生画面に戻ります。

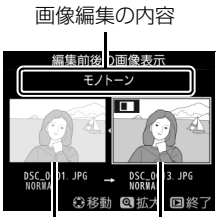

✓ 編集前後の画像表示についてのご注意

- プロテクト（🕮200）が設定されている画像の場合、編集前の画像は表示されません。
- 編集元の画像を削除した場合や非表示設定（🕮222）にした場合、画像の入ったカードが画像編集時とは違うスロットに入っている場合も、編集前の画像は表示されません。

マイメニュー /最近設定した項目

MENUボタンを押して、タブのアイコンを選ぶと、［マイメニュー］画面が表示されます。

MENUボタン

マイメニュー：よく使うメニューを登録する

再生、撮影、カスタム、セットアップ、画像編集の各メニューから、よく使う項目だけを選んで、20項目までマイメニューに登録できます。登録した項目は、削除したり、表示順序を変えたりできます。

■■ マイメニューを登録する

1 **マイメニュー画面で［マイメニュー登録］を選ぶ**

- ［**マイメニュー登録**］を選んで、マルチセレクターの▶を押します。

2 **登録したいメニューを選ぶ**

- 登録したいメニューを選んで▶を押すと、選んだメニューが一覧表示されます。

3 **マイメニューに登録する項目を選ぶ**

- マイメニューに登録する項目を選んで⊛ボタンを押します。

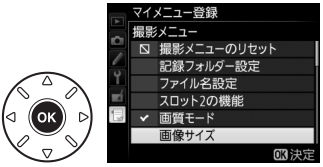

4 **登録する項目の表示位置を選ぶ**

- ▲または▼で登録する項目の表示位置を選んで、⊛ボタンを押します。

5 マイメニューに表示したい全ての項目を登録する

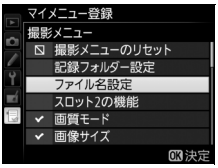

- ✔が表示されている項目は、すでにマイメニューに登録済みです。
- 左横に▨が表示されている項目は、マイメニューに登録できません。
- 手順1～4を繰り返して、マイメニューに表示したい項目を全て登録します。

■■登録した項目を削除する

1 マイメニュー画面で［登録項目の削除］を選ぶ

- ［**登録項目の削除**］を選び、マルチセレクターの▶を押します。

2 削除したいメニュー項目を選ぶ

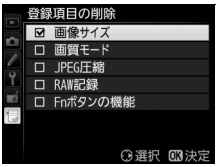

- ▶を押すと、項目の左側のチェックボックスが☑になります。
- 削除したい全ての項目に✔を入れます。

3 選んだ項目を削除する

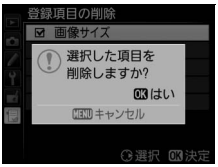

- ⓞⓚボタンを押すと、確認画面が表示されます。もう一度ⓞⓚボタンを押すと、選択した項目が削除されます。

ボタン操作で登録した項目を削除するには

［マイメニュー］画面で削除したい項目を選んで🗑（FORMAT）ボタンを押すと、確認画面が表示されます。もう一度🗑（FORMAT）ボタンを押すと、選択した項目を削除します。

■■登録した項目の表示順序を変える

1 マイメニュー画面で［登録項目の順序変更］を選ぶ

- ［**登録項目の順序変更**］を選び、マルチセレクターの▶を押します。

2 順番を変えたい項目を選ぶ

- 順番を変えたい項目を選んで、⊛ボタンを押します。

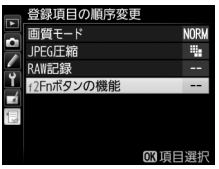

3 選んだ項目を移動したい位置を選ぶ

- ▲または▼で移動したい位置を選んで、⊛ボタンを押すと、マイメニューの中で位置が変わります。
- 必要に応じて手順2～3を繰り返します。

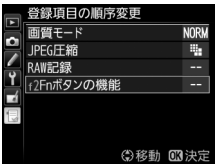

4 マイメニュー画面に戻る

MENUボタンを押すと、マイメニュー画面に戻ります。

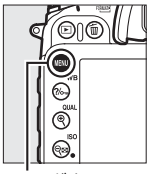

■■「マイメニュー」を「最近設定した項目」に変更する

1 マイメニュー画面で［このタブの機能変更］を選ぶ

- ［**このタブの機能変更**］を選び、マルチセレクターの▶を押します。

2 ［最近設定した項目］を選ぶ

- ［このタブの機能変更］画面で［**最近設定した項目**］を選んで、⊛ボタンを押します。
- ［**マイメニュー**］が［**最近設定した項目**］に切り替わります。

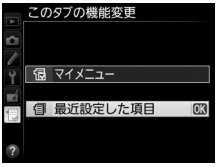

最近設定した項目：最近設定したメニューをたどる

■■「最近設定した項目」の設定方法

メニューを設定するたびに「最近設定した項目」に追加されます。
最大20項目まで登録されます。

最近設定した項目を削除するには

［最近設定した項目］画面で削除したい項目を選んで🗑（FORMAT）ボタンを押すと、確認画面が表示されます。もう一度🗑（FORMAT）ボタンを押すと、選択した項目を削除します。

「最近設定した項目」から「マイメニュー」に戻すには

「最近設定した項目」の［**このタブの機能変更**］を選択すると、「「マイメニュー」を「最近設定した項目」に変更する」（🕮307）の手順2と同じ画面が表示されます。［**マイメニュー**］を選んでOKボタンを押すと、「マイメニュー」に切り替わります。

資 料

このカメラで使えるアクセサリーやカメラの主な仕様など、カメラを使うときに役立つ情報を記載しています。また、カメラの動作がおかしいときや警告メッセージが表示されたときの対処方法についても説明しています。

使用できるレンズ

CPUレンズ（IXニッコールを除く）をおすすめします。とくにGタイプ・Dタイプレンズは、カメラの機能を最大限に引き出すことができます。

	モード / レンズ	フォーカスモード			撮影モード		測光モード		
		AF（オートフォーカス）	フォーカスエイド	M（マニュアルフォーカス）	P S	A M	マルチパターン測光 3D-RGB	マルチパターン測光 RGB	中央部重点測光/スポット測光
CPUレンズ※1	Gタイプレンズ※2、Dタイプレンズ※2、AF-Iレンズ、AF-Sレンズ	○	○	○	○	○	○	×	○※3
	PC-E NIKKORシリーズ	×	○※5	○	○※5	○※5	○※5	×	○※3、5
	PCマイクロ 85mm F2.8D※4	×	○※5	○	×	○※6	○	×	○※3、5
	AF-S/AF-Iテレコンバーター※7	○	○	○	○	○	○	×	○※3
	Gタイプ・Dタイプ以外のAFレンズ（F3AF用を除く）	○※8	○※8	○	○	○	×	○	○※3
	AI-Pニッコール	×	○※9	○	○	○	×	○	○※3
非CPUレンズなど※10	AI-S、AI、AI改造レンズ、シリーズEレンズ※11	×	○※9	○	×	○※12	×	○※13	○※14
	メディカル120mm f/4	×	○	○	×	○※15	×	×	×
	レフレックスレンズ	×	×	○	×	○※12	×	×	○※14
	PCニッコール	×	○※5	○	×	○※16	×	×	○
	AI-S、AIテレコンバーター※17	×	○※18	○	×	○※12	×	○※13	○※14
	ベローズアタッチメントPB-6 ※19	×	○※18	○	×	○※20	×	×	○
	オート接写リング（PK-11A、12、13、PN-11）	×	○※18	○	×	○※12	×	×	○

※1　IXレンズは装着できません。
※2　このカメラはVRレンズのVR（手ブレ補正）機能に対応しています。
※3　フォーカスポイントの選択によりスポット測光エリアの移動が可能（🕮81）。
※4　カメラの測光モード、および調光制御機能は、アオリ操作（シフトまたはティルト）をしているとき、または開放絞り以外に絞り値が設定されているときには、正しく機能しません。

※5　アオリ操作をしていない場合のみ可能。
※6　撮影モードは**M**で使用可能。
※7　AF-Sレンズ、AF-Iレンズ専用です（🕮311）。オートフォーカスとフォーカスエイド可能なフォーカスポイントについては、🕮311をご覧ください。
※8　AF80–200mm f/2.8S、AF35–70mm f/2.8S、AF28–85mm f/3.5–4.5S（New）、AF28–85mm f/3.5–4.5Sレンズを使用し、ズームの望遠側かつ至近距離で撮影した場合、ファインダースクリーンのマット面の像とオートフォーカスのピント表示が合致しない場合があります。このような場合は、マニュアルフォーカスによりファインダースクリーンのマット面を利用してピントを合わせて撮影してください。
※9　開放絞り値（開放F値）がF5.6以上明るいレンズのみ使用可能。
※10　一部装着不可能なレンズ（🕮312）があります。
※11　AI ED80–200mm f/2.8Sの三脚座を回転するとカメラと干渉するため、回転方向に制限があります。AI ED200–400mm f/4Sをカメラに装着したままでのフィルター交換はできません。
※12　レンズ情報手動設定（🕮151）でレンズの開放絞り値を設定することにより表示パネル、ファインダー内表示に絞り値が表示されます。
※13　レンズ情報手動設定（🕮151）でレンズの焦点距離、開放絞り値を設定することにより可能です。一部のレンズでは焦点距離と開放絞り値を設定しても充分な精度が得られない場合があります。この場合は中央部重点測光またはスポット測光を選択して撮影してください。
※14　レンズ情報手動設定（🕮151）で焦点距離、開放絞り値を設定することにより、測光の精度が向上します。
※15　撮影モードが**M**でフラッシュ同調シャッタースピードより1段以上低速のシャッタースピードのときに使えます。
※16　絞り込み測光で使用します。撮影モードが**A**の場合はレンズ側で絞りプリセットを行い、AEロック後にアオリ操作を行ってください。撮影モードが**M**の場合はレンズ側で絞りプリセットを行い、アオリ操作を行う前に測光して露出を決定してください。
※17　AI 28–85mm f/3.5–4.5S、AI 35–105mm f/3.5–4.5S、AI 35–135mm f/3.5–4.5S、AF-S 80–200mm f/2.8Dレンズの組み合わせによっては、露出補正を行う必要があります。詳細はテレコンバーターの使用説明書をご覧ください。
※18　合成絞り値がF5.6 以上明るい場合に使用可能。
※19　オート接写リングPK-12またはPK-13を併用すると装着できます。カメラの姿勢、位置によりPB-6Dが必要です。
※20　絞り込み測光で使用可能、撮影モードが**A**の場合はベローズアタッチメント側で絞り込みを行い、測光後撮影してください。

- 複写装置PF-4へはカメラアダプター PA-4を併用すると装備できます。
- カメラに次のレンズを装着して動画撮影を行う場合、ISO 6400以上の高感度で横すじノイズが発生することがあります。この場合は、マニュアルフォーカスまたはフォーカスロックを利用して撮影してください。
  - AF-S Zoom Nikkor 24-85mm F3.5-4.5G（IF）
  - AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED

CPUレンズ、Gタイプレンズ、Dタイプレンズの見分け方

CPUレンズにはCPU信号接点があります。Gタイプレンズには「G」マークが、Dタイプレンズには「D」マークが付いています。G タイプレンズには、絞りリングがありません。

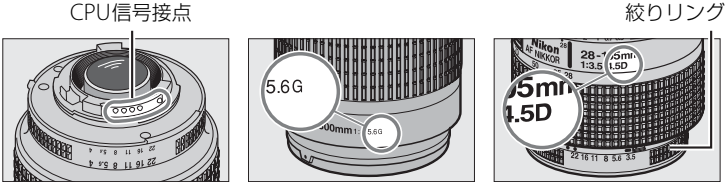

CPUレンズ　Gタイプレンズ　Dタイプレンズ

レンズの開放絞り値（開放F値）とは

レンズの明るさを示す数値で、そのレンズで最も絞りを開いたときの絞り値を意味します。レンズ名称の最後のほうに「f/2.8」「f/3.5–5.6」などと記されています。

AF-S/AF-Iテレコンバーターについて

AF-S/AF-Iテレコンバーターは、AF-SレンズとAF-Iレンズ専用のテレコンバーターです。使用できるレンズは、次の通りです。

- AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
- AF-S VR ED 70–200mm f/2.8G
- AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR
- AF-S ED 80–200mm f/2.8D
- AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED ※
- AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
- AF-S VR ED 200mm f/2G
- AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
- AF-S VR ED 200–400mm f/4G
- AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
- AF-S VR ED 300mm f/2.8G
- AF-S ED 300mm f/2.8D II
- AF-S ED 300mm f/2.8D
- AF-I ED 300mm f/2.8D
- AF-S ED 300mm f/4D
- AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
- AF-S ED 400mm f/2.8D II
- AF-S ED 400mm f/2.8D
- AF-I ED 400mm f/2.8D
- AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
- AF-S ED 500mm f/4D II
- AF-S ED 500mm f/4D
- AF-I ED 500mm f/4D
- AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
- AF-S ED 600mm f/4D II
- AF-S ED 600mm f/4D
- AF-I ED 600mm f/4D
- AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR

※ オートフォーカス撮影はできません。

AF-Sテレコンバーターについて

AF-Sテレコンバーターをレンズに装着したときの合成絞り値がF5.6超～F8の場合、オートフォーカスとフォーカスエイドが可能なフォーカスポイントは次の図の通りです（コントラストの低い被写体や輝度の低い被写体の撮影時にピントが合わないことがあります）。また、AFエリアモード（🕮71）が3D-トラッキングまたはオートエリアAFの場合、シングルポイントAFに変更されます。

TC-17E II/TC-20E/TC-20E II/TC-20E III

非CPUレンズを使用する場合は

非CPUレンズは、撮影モードが**A**、**M**のときのみ使えます。非CPUレンズを使用する場合は、セットアップメニューの［**レンズ情報手動設定**］（🕮151）でレンズの焦点距離と開放絞り値（開放F値）を設定することによって、絞り値表示、RGBマルチパターン測光などの機能が使用できるようになります。レンズの焦点距離と開放絞り値を設定しない場合、測光モードをマルチパターン測光に設定しても、自動的に中央部重点測光になります。

また、絞り値はレンズの絞りリングでのみ設定できます。［**レンズ情報手動設定**］でレンズの開放絞り値を設定しない場合、表示パネルとファインダー内表示の絞り値表示が開放からの絞り込み段数表示となりますので、絞り値は、レンズの絞りリングで確認してください。

使用できないレンズ

次の非CPUレンズは使用できません。無理に装着しようとすると、カメラやレンズを破損しますのでご注意ください。

- AFテレコンバーター TC-16AS
- AI改造をしていないレンズ（AI方式以前の連動爪を使用するタイプ）
- フォーカシングユニットAU-1を必要とするレンズ（400mm f/4.5、600mm f/5.6、800mm f/8、1200mm f/11）
- フィッシュアイ（6mm f/5.6、7.5mm f/5.6、8mm f/8、OP10mm f/5.6）
- 2.1cm f/4
- K2リング
- ED180–600mm f/8（製品No.174041～174180）
- ED360–1200mm f/11 （製品 No.174031～174127）
- 200–600mm f/9.5（製品 No.280001～300490）
- F3AF用（AF80mm f/2.8、AF ED200mm f/3.5、テレコンバーター TC-16S）
- PC28mm f/4（製品 No.180900以前の製品）
- PC35mm f/2.8（製品 No.851001～906200）
- 旧PC35mm f/3.5
- 旧レフレックス1000mm f/6.3
- レフレックス1000mm f/11（製品 No.142361～143000）
- レフレックス2000mm f/11（製品 No.200111～200310）

☑ 内蔵フラッシュ撮影に制限のあるレンズについてのご注意

- 内蔵フラッシュには、焦点距離が16mmから300mmまでのCPUレンズが使えます。
  - ケラレを防止するため、レンズフードは取り外して使用してください。
  - 撮影距離0.6m未満では使用できません。
  - マクロ付きズームレンズはマクロ領域では使用できません。
  - 次の AF レンズではフラッシュの光がさえぎられるため、焦点距離や撮影距離に制限があります。撮影メニューの［**撮像範囲**］が［**DX (24×16)**］のときにケラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離は、次の通りです。

レンズ	ケラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED	• 焦点距離18mmでは撮影距離1.0m以上 • 焦点距離20mmでは撮影距離1.0m以上 • 焦点距離24mmでは制限なし
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED	• 焦点距離18mmでは撮影距離1.5m以上 • 焦点距離20mmでは撮影距離1.0m以上 • 焦点距離24mmでは制限なし
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED	• 焦点距離24mmでは撮影距離1.0m以上 • 焦点距離28mm以上は制限なし
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR Ⅱ	• 焦点距離18mmでは撮影距離1.0m以上 • 焦点距離24mm以上は制限なし
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR	• 焦点距離28mmでは撮影距離1.5m以上 • 焦点距離50mm以上は制限なし
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR	• 焦点距離24mmでは撮影距離1.5m以上 • 焦点距離28mmでは撮影距離1.0m以上 • 焦点距離35mmでは制限なし
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED	• 焦点距離20mmでは撮影距離3.0m以上 • 焦点距離24mmでは撮影距離1.0m以上 • 焦点距離28mm以上は制限なし
AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D IF-ED	• 焦点距離18mmでは撮影距離1.5m以上 • 焦点距離24mm以上は制限なし
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED	• 焦点距離28mmでは撮影距離1.5m以上 • 焦点距離35mmでは撮影距離1.0m以上 • 焦点距離50mm以上は制限なし
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED	• 焦点距離28mmでは撮影距離1.5m以上 • 焦点距離35mm以上は制限なし
AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED	［**撮像範囲**］が［**DX (24×16)**］の場合、全ての撮影距離でケラレが発生します。

- [**撮像範囲**] が [**1.3× (18×12)**] のときにケラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離は、次の通りです。

レンズ	ケラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED	• 焦点距離15mm以上は制限なし
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED	• 焦点距離15mmでは撮影距離1.0m以上 • 焦点距離18mm以上は制限なし
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED	• 焦点距離20mmでは撮影距離1.0m以上 • 焦点距離24mm以上は制限なし
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR	• 焦点距離28mmでは撮影距離1.0m以上 • 焦点距離50mm以上は制限なし
AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED	• 焦点距離24mmでは撮影距離3.0m以上
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR	• 焦点距離20mmでは撮影距離1.5m以上 • 焦点距離24mmでは撮影距離1.0m以上 • 焦点距離28mmでは制限なし
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED	• 焦点距離17mmでは撮影距離1.5m以上 • 焦点距離20mmでは撮影距離1.0m以上 • 焦点距離24mm以上は制限なし
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED	• 焦点距離24mmでは撮影距離1.5m以上 • 焦点距離28mmでは撮影距離1.0m以上 • 焦点距離35mm以上は制限なし

- 内蔵フラッシュ撮影時に使用可能な非CPUレンズは、16mmから300mm までのニッコール（AI-S、AI、改造AI）、ニコンレンズシリーズEが使えます。ただし、次のレンズは使用に制限があります。

レンズ	ケラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離
AI 50–300mm f/4.5 AI改 50–300mm f/4.5 AI ED 50–300mm f/4.5 AI-S ED 50–300mm f/4.5	焦点距離70mm 以上では制限なし

☑ 赤目軽減モードについてのご注意

レンズの種類によっては、赤目軽減ランプの光がさえぎられ、フラッシュ撮影時に充分な赤目軽減効果が得られない場合があります。

AF 補助光撮影に制限のあるレンズについてのご注意

AF補助光撮影に制限のあるレンズは次の通りです。

AF補助光を使ってオートフォーカス撮影ができないレンズ
AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II

撮影距離によってAF補助光を使ったオートフォーカス撮影に制限のあるレンズ	
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED	0.7m以内では内蔵AF補助光を使ったオートフォーカス撮影はできません。
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED	
AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF	
AF Zoom-Nikkor 24–85mm f/2.8–4D IF	
AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR	
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED	
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	
AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED	
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED	1.0m以内では内蔵AF補助光を使ったオートフォーカス撮影はできません。
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED	
AF Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6D IF	
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED	
AF Zoom Micro Nikkor ED 70–180mm f/4.5–5.6D	
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED	
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR	1.5m以内では内蔵AF補助光を使ったオートフォーカス撮影はできません。
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR	
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR	
AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR	
AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II	
AF Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D ED	
AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70–200mm f/2.8G (IF)	2.0m以内では内蔵AF補助光を使ったオートフォーカス撮影はできません。
AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR	
AF-S Zoom Nikkor ED 80–200mm f/2.8D (IF)	

レンズの画角と焦点距離について

D7100ではさまざまなニコン一眼レフカメラ用レンズが使えます。ただし、これらのレンズをD7100に装着したときの画角は、レンズに表記されている焦点距離の1.5倍のレンズに相当する画角になります。これは35mm判カメラの撮影画面サイズ（36×24mm）に対して、D7100の撮影画面（23.5×15.6mm）が小さいためです。

例：D7100に24mmのレンズを装着した場合の画角は、35mm判カメラ換算でおおよそ36mmの焦点距離となります。

撮影メニューの［**撮像範囲**］が［**DX (24×16)**］の場合、D7100の撮影画面サイズ（23.5×15.6mm）で撮影します。［**1.3× (18×12)**］を選んだ場合、画面サイズは狭くなります（［**撮像範囲**］が［**DX (24×16)**］の場合の約1.3倍長い焦点距離に相当する画角になります）。

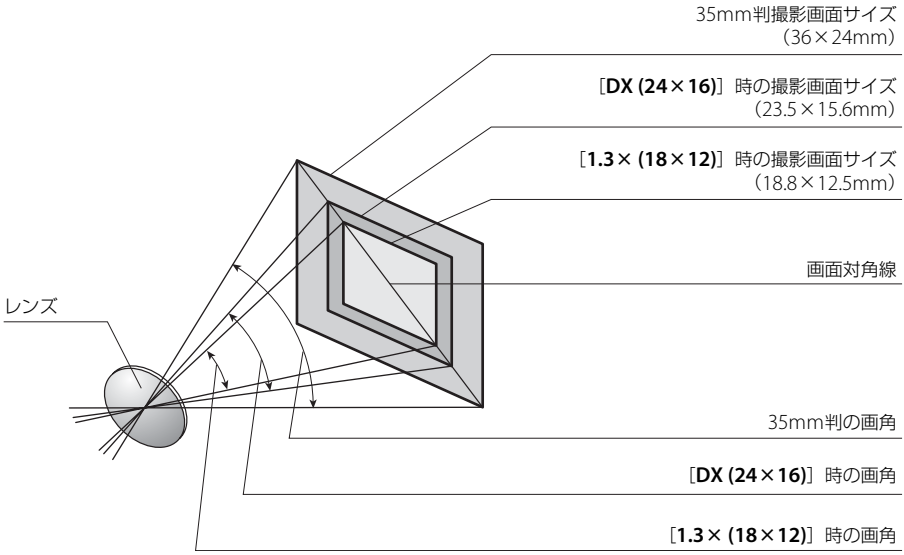

使用できるスピードライト（別売フラッシュ）

このカメラは、ニコンクリエイティブライティングシステム対応スピードライトとの組み合わせで、さまざまな機能が利用できます。なお、別売スピードライト装着時は、内蔵フラッシュは発光しません。

別売スピードライトをカメラに装着するには

1 アクセサリーシューカバーを取り外す

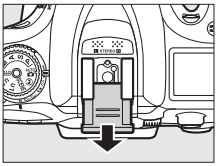

2 別売のスピードライトをアクセサリーシューに取り付ける

- セーフティーロックピン付きのスピードライトを取り付けると、スピードライトが不用意に外れるのを防止できます。
- スピードライトの取り付け方は、お使いになる各スピードライトの使用説明書をご覧ください。

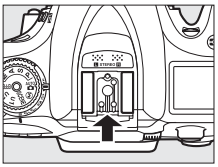

ホットシューアダプター AS-15

別売のホットシューアダプター AS-15を装着すると、シンクロターミナルが利用できます。

他社製フラッシュについてのご注意

他社製のフラッシュ（カメラのX接点に250V以上の電圧がかかるものや、アクセサリーシュー部の接点をショートさせてしまうもの）を使用しないでください。カメラの正常な機能が発揮できないだけでなく、カメラおよびフラッシュのシンクロ回路を破損することがあります。

ニコンクリエイティブライティングシステム（CLS）について

ニコンクリエイティブライティングシステム（CLS）は、ニコンのスピードライトとカメラのデータ通信方式を改良したシステムで、スピードライト撮影に新たな可能性を開く、さまざまな機能を提供します。詳細はお使いになる各スピードライトの使用説明書をご覧ください。

ニコンクリエイティブライティングシステム対応スピードライトの主な仕様

	ガイドナンバー（ISO 100・m/ISO 200・m、20℃）
SB-910※1	34/48（照射角35mm、スタンダード配光時）
SB-900※1	34/48（照射角35mm、スタンダード配光時）
SB-800	38/53（照射角35mm時）
SB-700※1	28/39（照射角35mm、スタンダード配光時）
SB-600	30/42（照射角35mm時）
SB-400※2	21/30
SB-R200※3	10/14

※1 カメラのホワイトバランスを AUTO（オート）または ϟ（フラッシュ）に設定し、SB-910、SB-900、またはSB-700用カラーフィルターを装着して撮影すると、カメラが自動的にフィルターを識別し、最適なホワイトバランスを設定します。

※2 ワイヤレス機能はありません。

※3 リモート発光用スピードライト SB-R200 を使用するには、内蔵フラッシュをコマンダーモードに設定するか、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、またはワイヤレススピードライトコマンダー SU-800が必要です。

SU-800について

ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800は、ニコンクリエイティブライティングシステム対応カメラに装着すると、ワイヤレスでSB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-R200を制御するコマンダーです。スピードライトを3つのグループに分けて制御できます。SU-800には発光機能はありません。

ガイドナンバーとは

フラッシュの光量を示す値で、大きいほど光が遠くまで届きます。「ガイドナンバー＝絞り値×撮影距離（m）」（ISO感度が100の場合）という関係があります。ガイドナンバーが34（ISO感度100、20℃）のスピードライトの場合、ISO 感度が100 で絞り値がF5.6 なら、34 ÷ 5.6 = 約6.1mまでフラッシュの光が届くことになります。また、実効ガイドナンバーはISO感度が2倍になると約1.4 倍（√2 倍）になります。たとえば、ISO感度が200の場合、絞り値がF5.6 なら34 ÷ 5.6 × 1.4 = 約8.6mまで光が届きます。

ニコンクリエイティブライティングシステム対応スピードライトとの組み合わせで使用できる機能

			ニコンクリエイティブライティングシステム対応スピードライト							
							SU-800			
			SB-910 SB-900	SB-800	SB-700	SB-600	コマンダー撮影	クローズアップ撮影	SB-R200	SB-400
1灯	i-TTL	i-TTL-BL調光※1	○	○	○	○	—	—	—	○
		スタンダードi-TTL調光	○※2	○※2	○	○※2	—	—	—	○
	AA	絞り連動外部自動調光	○※3	○※3	—	—	—	—	—	—
	A	外部自動調光	○※3	○※3	—	—	—	—	—	—
	GN	距離優先マニュアル発光	○	○	○	—	—	—	—	—
	M	マニュアル発光	○	○	○	○	—	—	—	○※4
	RPT	リピーティングフラッシュ	○	○	—	—	—	—	—	—
アドバンストワイヤレスライティング 主灯		リモートフラッシュへの発光指示	○	○	○	—	○	○	—	—
	i-TTL	i-TTL 調光	○	○	○	—	—	—	—	—
	[A:B]	クイックワイヤレスコントロール	—	—	○	—	—	○	—	—
	AA	絞り連動外部自動調光	○※5	○※5	—	—	—	—	—	—
	A	外部自動調光	○	○	—	—	—	—	—	—
	M	マニュアル発光	○	○	○	—	—	—	—	—
	RPT	リピーティングフラッシュ	○	○	—	—	—	—	—	—
アドバンストワイヤレスライティング 補助灯	i-TTL	i-TTL 調光	○	○	○	○	—	—	○	—
	[A:B]	クイックワイヤレスコントロール	○	○	○	○	—	—	○	—
	AA	絞り連動外部自動調光	○※5	○※5	—	—	—	—	—	—
	A	外部自動調光	○	○	—	—	—	—	—	—
	M	マニュアル発光	○	○	○	○	—	—	○	—
	RPT	リピーティングフラッシュ	○	○	○	○	—	—	—	—
発光色温度情報伝達			○	○	○	○	—	—	—	○
オートFPハイスピードシンクロ ※6			○	○	○	○	○	○	○	—
FVロック ※7			○	○	○	○	○	○	○	○
マルチポイントAF補助光			○	○	○	○	○	—	—	—
赤目軽減発光			○	○	○	○	—	—	—	○
カメラ起動モデリング発光			○	○	○	○	○	○	○	—
カメラからの発光モード設定			—	—	—	—	—	—	—	○
カメラからのスピードライトファームアップ			○	—	○	—	—	—	—	—

※1 スポット測光時は設定できません。
※2 スピードライト側でも設定できます。
※3 AAモードとAモードの選択は、スピードライトのカスタム設定で行います。また、非CPUレンズを装着した場合はAモードになります。
※4 カメラ側でのみ設定できます（🕮252）。
※5 スピードライトのカスタム設定にかかわらず、非CPUレンズを装着した場合はAモードになります。
※6 発光モードがi-TTL、AA、A、GN、Mの場合のみ動作します。
※7 発光モードがi-TTL、AA、Aの場合のみ動作します。

AAモードとAモード

AAモード設定時でも、非CPUレンズを装着し、セットアップメニューの［**レンズ情報手動設定**］でレンズの開放絞り値（開放F値）と焦点距離を設定していない場合は、自動的に**A**モードになります。

その他のスピードライトとの組み合わせで利用できる機能

次のスピードライトを使用する場合、外部自動調光（**A**）あるいはマニュアル発光撮影となります。装着レンズによって機能が変わることはありません。

スピードライト			SB-80DX SB-28DX	SB-50DX※1	SB-28 SB-26 SB-25 SB-24	SB-30 SB-27※2 SB-22S SB-22 SB-20 SB-16B SB-15	SB-23 SB-29※3 SB-21B※3 SB-29S※3
区分	A	外部自動調光	○	–	○	○	–
	M	マニュアル発光	○	○	○	○	○
	⚡⚡⚡	マルチフラッシュ	○	–	○	–	–
	REAR※4	後幕シンクロ	○	○	○	○	○

※1 撮影モードを**P**、**S**、**A**、**M**に設定し、内蔵フラッシュを収納した状態にして内蔵フラッシュが光らないようにしてください。内蔵フラッシュが自動的に上がって光ることがあるため、その他の撮影モードは使用しないでください。

※2 このカメラと SB-27 を組み合わせると自動的に **TTL** モードになりますが、**TTL** モードでは使えません。SB-27を**A**モードに設定し直してください。

※3 SB-29・21B・29Sでオートフォーカスができるレンズは、AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-EDとAF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G EDのみです。

※4 カメラ側のフラッシュモードで設定してください。

スピードライト使用時のご注意

- 詳細はお使いになる各スピードライトの使用説明書をご覧ください。
- ニコンクリエイティブライティングシステム対応のスピードライトの使用説明書にカメラ分類表が記載されている場合は、ニコンクリエイティブライティングシステム対応デジタル一眼レフに該当する箇所をお読みください。なお、このカメラはSB-80DX、SB-28DX、SB-50DXの使用説明書に記載のデジタル一眼レフカメラには該当しません。
- 別売のスピードライト使用時は、フラッシュモード（□119）の **AUTO**（オート：自動発光）機能は解除され、常に外付けのスピードライトが発光します。
- スピードライトを使うと、⊛、⊡、✎を除く全ての撮影モードでフラッシュ撮影できます。
- i-TTL や外部自動調光モードにおいて、フル発光でも露出アンダーになる可能性のある場合には、発光直後にレディーライト⚡が約3秒間点滅し、露出アンダー警告を行います。
- i-TTL モード時のISO 感度連動範囲はISO 100～6400相当です。
- ISO 感度を 6400 よりも増感した場合には、距離や絞り値によっては適正な発光量にならない場合があります。
- 撮影モードが**P**の場合、下表の絞り値よりも絞りを開くことはできません。

ISO感度と開放側の限界絞り（F）						
100	**200**	**400**	**800**	**1600**	**3200**	**6400**
4	5	5.6	7.1	8	10	11

※ 制御される絞り値よりも開放絞りが暗い場合は、装着レンズの開放絞りによって制御されます。

- スピードライト SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-400の使用時に、フラッシュモードが赤目軽減、赤目軽減スローシンクロモードの場合は、スピードライト側で赤目軽減発光が行われます。

- スピードライトSB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800の使用時に、AF補助光の照射条件が満たされると、スピードライト側のAF補助光を自動的に照射します。
- スピードライトSB-910、SB-900のAF補助光は、17～135mmまでのAFレンズに対応しています。各焦点距離でオートフォーカス可能なフォーカスポイントは、次の図の通りです。

AFレンズの焦点距離が17mmから19mmの場合	AFレンズの焦点距離が20mmから105mmの場合	AFレンズの焦点距離が106mmから135mmの場合

- スピードライトSB-800、SB-600、ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800のAF補助光は、24～105mmまでのAFレンズに対応しています。各焦点距離でオートフォーカス可能なフォーカスポイントは、次の図の通りです。

AFレンズの焦点距離が24mmから34mmの場合	AFレンズの焦点距離が35mmから49mmの場合	AFレンズの焦点距離が50mmから105mmの場合
		

- スピードライトSB-700のAF補助光は、24～135mmまでのAFレンズに対応しています。各焦点距離でオートフォーカス可能なフォーカスポイントは、次の図の通りです。

AFレンズの焦点距離が24mmから27mmの場合	AFレンズの焦点距離が28mmから135mmの場合

- i-TTLモード時に、調光コードSC-17、SC-28、SC-29を使用してカメラからスピードライトを離して撮影する場合、スタンダードi-TTL調光以外では適正露出を得られない場合があります。この場合は、スタンダードi-TTL調光に切り換えて撮影してください。また、あらかじめテスト撮影を行ってください。
- i-TTL モード時に、発光面に内蔵パネルまたは付属のバウンスアダプター以外の部材（拡散板など）を装着しないでください。カメラ内の演算に誤差が生じ、適正露出とならない場合があります。

インフォ画面のフラッシュモード表示について

インフォ画面のフラッシュモードでは、別売のスピードライト使用時の発光方式が、次のように表示されます。

	通常発光	FP発光（🕮251）
i-TTL-BL調光 スタンダードi-TTL調光		
絞り連動外部自動調光（AA）		
外部自動調光（A）		
距離優先マニュアル発光（GN）		
マニュアル発光		
リピーティング発光		—
アドバンストワイヤレスライティング		

使用できるアクセサリー

D7100には撮影領域を拡げるさまざまなアクセサリーが用意されています。詳しくは最新のカタログや当社のホームページなどでご確認ください。

電源	• **Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15**（🕮22、24） ニコンデジタルカメラD7100用のバッテリーです。 • **バッテリーチャージャー MH-25a/MH-25**（🕮22） Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15用のチャージャーです。 • **マルチパワーバッテリーパックMB-D15** MB-D15には縦位置シャッターボタンとメインコマンドダイヤル、サブコマンドダイヤル、マルチセレクター、AE/AFロックボタンが装備されているので、縦位置での撮影に便利です。カメラ本体のMB-D15用接点カバーを取り外して装着します。 • **パワーコネクター EP-5B、ACアダプター EH-5b**※ ACアダプターを使用すると、長時間カメラを使用するときに安定して電源を供給できます。 - このカメラは、カメラ本体とACアダプターを接続するためにパワーコネクター EP-5Bが必要です。カメラとパワーコネクター、ACアダプターを接続する方法については、「カメラとパワーコネクター、ACアダプターの接続方法」（🕮327）をご覧ください。 - EH-5bの代わりにACアダプター EH-5/EH-5aも使えます。 - マルチパワーバッテリーパックMB-D15をカメラに装着してACアダプターを使用する場合、EP-5Bは、カメラではなくMB-D15に入れてください。なお、カメラとMB-D15の両方にEP-5Bを入れて使用しないでください。 ※ 日本国内専用電源コード（AC 100V対応）付属。日本国外でお使いになるには、別売の電源コードが必要です。
ファインダー用アクセサリー	• **接眼補助レンズDK-20C** 遠視、近視の方のための補助レンズで、接眼部に差し込むだけで簡単に取り換えることができます。－5、－4、－3、－2、0、＋0.5、＋1、＋2、＋3m^{-1}の9種類が用意されていますが、いずれもこのカメラの視度調節ダイヤルが基準位置（－1m^{-1}）の場合の値です。視度補正は個人差が大きいので店頭で実際に取り付けてお選びください。このカメラには視度調節機能がついています（－2～＋1m^{-1}）ので、この範囲外の視度補正が必要なときにお使いください。なお、接眼補助レンズを使用している場合は、接眼目当ては使用できません。 • **マグニファイングアイピースDK-21M** このカメラのファインダー倍率を約1.17倍（50 mm F 1.4レンズ使用時・∞・－1.0 m^{-1}のとき）に拡大します。 • **マグニファイヤー DG-2** ファインダー中央部の像を拡大します。より厳密なピント合わせが必要なときに使用します。 • **アイピースアダプター DK-22** 上記DG-2を取り付けるためのアダプターです。 • **角窓用変倍アングルファインダー DR-6** カメラの接眼部に取り付けると、撮影レンズと直角の方向（水平方向に向けたカメラの真上など）からファインダー内の画像を確認できます。

フィルター	• フィルターをレンズ保護のために常用する場合は、NCフィルターをお使いください。 • 円偏光フィルター（C-PL、C-PL Ⅱ）をお使いください。従来の偏光フィルター（Polar）は使用できません。 • 逆光撮影や、輝度の高い光源を画面に入れて撮影する場合は、フィルターによって画像上にゴーストが発生するおそれがあります。このような場合は、フィルターを外して撮影することをおすすめします。 • 露出倍数のかかるフィルター（Y44、Y48、Y52、O56、R60、X0、X1、C-PL/C-PL Ⅱ（円偏光フィルター）、ND2S、ND4S、ND4、ND8S、ND8、ND400、A2、A12、B2、B8、B12）を使用する場合、RGBマルチパターン測光、または3D-RGBマルチパターン測光の効果が得られない場合がありますので、測光モードを中央部重点測光に切り換えて撮影することをおすすめします。詳しくは、各フィルターの使用説明書をご覧ください。 • 特殊フィルターなどを使用する場合は、オートフォーカスやフォーカスエイドが行えないことがありますのでご注意ください。
ニコンデジタルカメラ専用ソフトウェア	• **Capture NX 2** ※ 画像を詳細に編集できる、画像編集用ソフトウェアです。選択コントロールポイントや自動レタッチブラシなどさまざまな機能を備えています。 • **Camera Control Pro 2** ※ パソコンからカメラを操作して静止画や動画を撮影したり、撮影した画像を直接パソコンへ保存したりできる、カメラコントロール用ソフトウェアです。 ※ 必ず最新版にバージョンアップしてお使いください。ご使用のパソコンがインターネットに接続されている場合、OSログオン後に所定時間を経過すると、ニコンメッセージセンター2はソフトウェアの更新情報などを確認します（初期設定）。更新情報がある場合は、「通知の画面」が自動的に表示されます。 • 対応OSについては、当社ホームページのサポート情報（🕮xxv）でご確認ください。
ボディーキャップ	• **ボディーキャップBF-1B、BF-1A** レンズを取り外したカメラボディーに取り付けることにより、ゴミやほこりの付着を防ぎ、カメラ内部を保護します。

<table>
<tr><td>リモコン/ワイヤレスリモートコントローラー</td><td>
• リモコンML-L3（🕮127）
リモコン用電池（CR2025型3Vリチウム電池）の交換方法
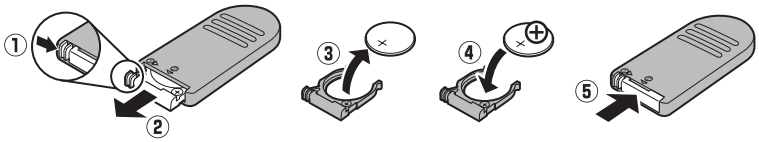
電池室のノブを右側に押しながら（①）、隙間に爪などを差し込んで手前に引き出して（②）ください。リチウム電池を入れる際は、「+」と「−」の向きをよくご確認ください（④）。
• ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10/WR-T10（🕮130）
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10をカメラのアクセサリーターミナルに取り付けると、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10からの操作で無線での遠隔撮影を行えます。
WR-T10用電池（CR2032型3Vリチウム電池）の交換方法
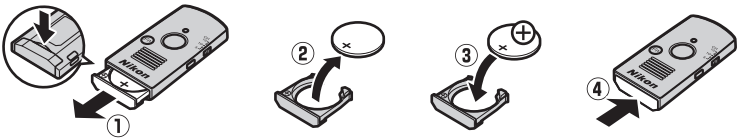
電池室のノブの隙間に爪などを差し込んで手前に引き出して（①）ください。リチウム電池を入れる際は、「+」と「−」の向きをよくご確認ください（③）。
• ワイヤレスリモートコントローラー WR-1（🕮130）
WR-1 は、2 台以上を組み合わせて、送信機と受信機として使います。受信機に設定したWR-1をカメラのアクセサリーターミナルに取り付けると、送信機に設定したWR-1からの操作で、遠隔撮影したりカメラの設定を変更したりすることができます。
</td></tr>
<tr><td>無線/有線LANアダプター（🕮211）</td><td>
• 通信ユニットUT-1（🕮211）
- USBケーブルでUT-1をカメラに接続してから、LANケーブルをUT-1に接続することにより、カメラで撮影した画像を有線でパソコンやFTP サーバーに転送したり、別売のCamera Control Pro 2を使ってパソコンからカメラを遠隔操作できます。
- UT-1 には、カメラ本体とは別に電源が必要です。別売の Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15またはパワーコネクター EP-5BとACアダプター EH-5bをお使いください。
• ワイヤレストランスミッター WT-5
カメラに接続したUT-1に取り付けることにより、UT-1の機能を無線LANで使えます。
UT-1およびWT-5をお使いいただく場合は、有線LAN、無線LANの知識および環境が必要です。ワイヤレストランスミッターに付属のソフトウェアは、必ず最新版にバージョンアップしてお使いください。
</td></tr>
<tr><td>ワイヤレスモバイルアダプター</td><td>
• ワイヤレスモバイルアダプター WU-1a
Wireless Mobile Utilityをインストールしたスマートデバイスと双方向無線通信ができます。
</td></tr>
</table>

アクセサリーターミナル	アクセサリーターミナルに次のアクセサリーを接続することができます。 • **ワイヤレスリモートコントローラー WR-1** • **ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10** • **リモートコードMC-DC2（🕮51）** • **GPSユニットGP-1（🕮154）** 図のようにアクセサリーターミナルの▷マークとコネクターの◁マークを合わせて、コネクターをアクセサリーターミナルに接続します。 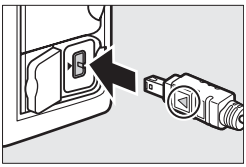 使用しないときは、カメラの端子カバーを必ず閉じてください。ゴミ等が入ると、誤作動の原因となることがあります。
外部マイク	• **ステレオマイクロホンME-1**（🕮166）

カメラとパワーコネクター、ACアダプターの接続方法

カメラとパワーコネクター、ACアダプターを接続する前に、カメラ本体の電源がOFFになっていることを確認してください。

1 カメラのバッテリー室カバー（①）とパワーコネクターカバー（②）を開ける

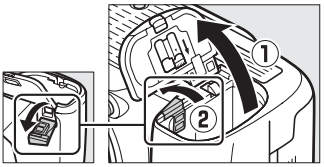

2 パワーコネクター EP-5Bを入れる

- パワーコネクターは、接点の向きに注意しながら入れてください。
- オレンジ色のバッテリーロックレバーをパワーコネクター側面で押しながら、パワーコネクターを奥まで入れると、バッテリーロックレバーがパワーコネクターに掛かり、パワーコネクターがロックされます。

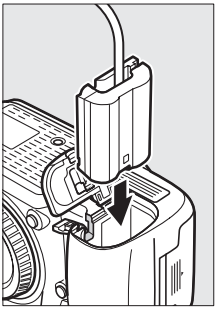

3 カメラのバッテリー室カバーを閉じる

- パワーコネクターのコードがパワーコネクターカバーを開けた部分から出るように注意して、バッテリー室カバーを閉じます。

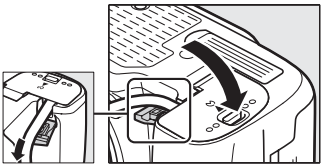

4 パワーコネクターとACアダプターを接続する

- 電源コードのACプラグを、ACアダプターのACプラグ差し込み口に差し込みます（③）。
- パワーコネクターのDCプラグコネクターにACアダプターのDCプラグを差し込みます（④）。
- パワーコネクターとACアダプターの使用時には、液晶モニター上のバッテリー残量表示 が に変わります。

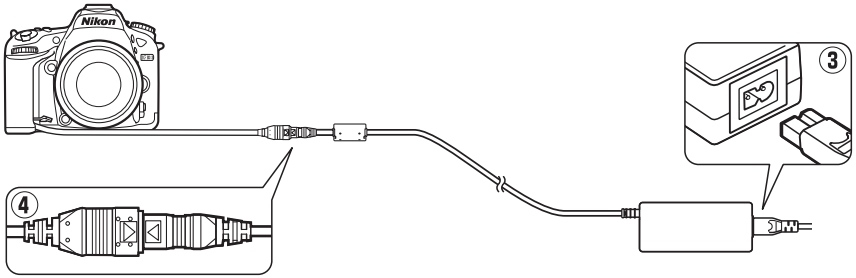

カメラのお手入れについて

保管について

長期間カメラを使用しないときは、必ずバッテリーを取り出してください。バッテリーを取り出す前には、カメラの電源がOFFになっていることを確認してください。

カメラを保管するときは、下記の場所は避けてください。

- 換気の悪い場所や湿度が60%をこえる場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の周辺
- 温度が50℃以上、または－10℃以下の場所

クリーニングについて

カメラ本体	ほこりや糸くずをブロアーで払い、柔らかい乾いた布で軽く拭きます。海辺でカメラを使用した後は、砂や塩を真水で湿らせた布で軽く拭き取り、よく乾かします。 **ご注意：カメラ内部にゴミ、ほこりや砂などが入りこむと故障の原因となります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。**
レンズ・ミラー・ファインダー	ガラスは傷つきやすいので、ほこりや糸くずをブロアーで払います。指紋や油脂などの汚れは、柔らかい布にレンズクリーナーを少量付けて、ガラスを傷つけないように注意して拭きます。
液晶モニター	ほこりや糸くずをブロアーで払います。指紋や油脂などの汚れは、表面を柔らかい布かセーム革で軽く拭き取ります。強く拭くと、破損や故障の原因となることがありますのでご注意ください。

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。

定期点検、オーバーホールのおすすめ

カメラは精密機械ですので、1～2年に1度は定期点検を、3～5年に1度はオーバーホールすることをおすすめします（有料）。

- とくに業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。
- より安心してご愛用いただけるよう、お使いのレンズやスピードライトなども併せて点検依頼されることをおすすめします。

カメラ内部のお手入れについて

レンズを取り付けるときなどに、撮像素子前面にゴミやほこりが付くと、画像に影が写り込むことがあります。イメージセンサークリーニングを作動させると、撮像素子前面のゴミをふるい落とすことができます。

イメージセンサークリーニングは、メニューから操作する方法と、電源のON/OFF時に自動的に行う方法があります。

■■ セットアップメニューの［イメージセンサークリーニング］から操作する

1 セットアップメニューの［イメージセンサークリーニング］を選ぶ

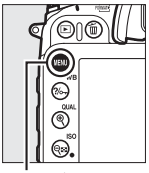

MENUボタン

- **MENU**ボタンを押して、セットアップメニューの［**イメージセンサークリーニング**］を選びます。マルチセレクターの▶を押すと、［イメージセンサークリーニング］画面が表示されます。

2 実行を選ぶ

- ［**実行**］を選んでⓄⓀボタンを押すと、イメージセンサークリーニングが開始されます。実行中は、表示パネルに**bUSY**が点滅し、撮像素子のチェックも行われます。
- **bUSY**が表示されている間は、カメラの操作はできません。バッテリーやACアダプターを取り外さないでください。

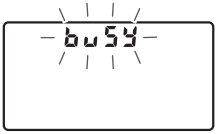

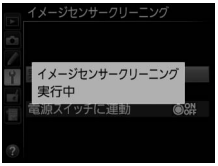

イメージセンサークリーニング時のカメラの向きについて

効果的にゴミをふるい落とせるように、正位置（カメラを横位置で構えるときの向き）にしてイメージセンサークリーニングを行ってください。

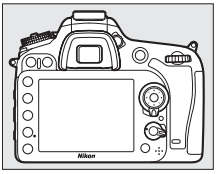

■■ 電源のON/OFF時にイメージセンサークリーニングする

ON 電源ONで実行	電源ONと同時にイメージセンサークリーニングが作動します。
OFF 電源OFFで実行	電源OFFと同時にイメージセンサークリーニングが作動します。
ON/OFF 電源ONとOFFで実行	電源ON、OFFと同時にイメージセンサークリーニングが作動します。
実行しない	電源ON、OFFしてもイメージセンサークリーニングは作動しません。

1 ［イメージセンサークリーニング］画面で［電源スイッチに連動］を選ぶ

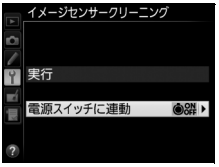

- ［**電源スイッチに連動**］を選んでマルチセレクターの▶を押すと、［電源スイッチに連動］画面が表示されます。

2 イメージセンサークリーニングの方法を選ぶ

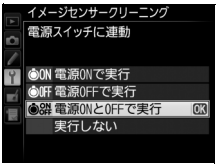

- ⓞⓚボタンを押して設定します。

☑ イメージセンサークリーニングについてのご注意

- 電源スイッチに連動してイメージセンサークリーニングが作動しているときにカメラを操作すると、イメージセンサークリーニングは中断します。
- カメラの電源ON時に内蔵フラッシュの充電が行われるときは、カメラの電源ONと同時にイメージセンサークリーニングが作動する設定になっていても、イメージセンサークリーニングを行わないことがあります。
- 完全にゴミを取り除けないことがあります。そのときは、撮像素子前面を市販のブロアーで掃除する（🕮331）か、ニコンサービス機関にご相談ください。
- イメージセンサークリーニングを連続して行うと、内部の回路を保護するため、一時的に作動しなくなる場合があります。少し時間をおくと再び作動するようになります。

■■ 撮像素子前面をブロアーで掃除する

イメージセンサークリーニング（🕮329）でゴミやほこりを取りきれないときは、撮像素子前面を次の手順でクリーニングできます。ただし、カメラ内部の撮像素子は非常に傷つきやすいため、ニコンサービス機関にクリーニングをお申し付けくださることをおすすめします。

- 作業中のバッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリー EN-EL15、または別売のパワーコネクター EP-5BとACアダプター EH-5bを組み合わせてお使いください。
- セットアップメニューの［**クリーニングミラーアップ**］を使用します。バッテリー残量表示が以下の場合、［**クリーニングミラーアップ**］は操作できません。

1 カメラの電源をOFFにしてからレンズを取り外す

レンズを取り外したら、カメラの電源をONにしてください。

2 セットアップメニューで［クリーニングミラーアップ］を選ぶ

- **MENU**ボタンを押して、セットアップメニューの［**クリーニングミラーアップ**］を選んでマルチセレクターの▶を押します。

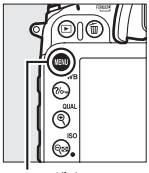

MENUボタン

3 ⓞⓚボタンを押す

- クリーニングミラーアップの待機状態になります。
- 液晶モニター、表示パネル、ファインダー内表示に右のように表示されます。
- 撮像素子前面のお手入れを止めるには、カメラの電源をOFFにしてください。

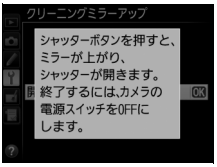

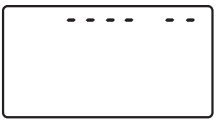

4 シャッターボタンを全押しする

- ミラーが上がり、シャッターが開いた状態になります。
- このとき、表示パネルは右のような点滅表示になります。ファインダー内の表示は消灯します。

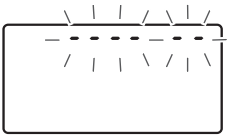

5 カメラの内部に光が当たるようにカメラを持ち、ゴミやほこりが付いていないかどうかを点検する

- ゴミやほこりが付いていない場合は、手順7にお進みください。

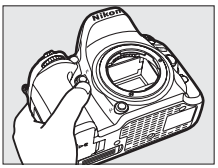

6 撮像素子前面に付いたゴミやほこりをブロアーで払う

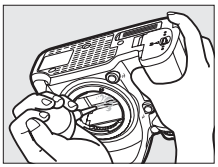

- ブラシの付いていないブロアーをお使いください。ブラシで撮像素子の表面に傷が付くことがあります。
- ブロアーで取り除けない汚れがある場合は、ニコンサービス機関にクリーニングをお申し付けください。絶対に、手でこすったり、布で拭き取ったりしないでください。

7 カメラの電源をOFFにし、付属のボディーキャップを付ける

- ミラーがダウンしてシャッター幕が閉じます。

☑ 作業中のシャッター幕の破損を防ぐために

カメラのシャッター幕は非常に破損しやすい部品です。シャッター幕はカメラに電源の供給がなくなると、自動的に閉じる構造になっています。作業中に不意にシャッター幕が閉じて破損することを防ぐために、次の点にご注意ください。

- 作業中に電源をOFFにしないでください。
- 作業中にバッテリーやACアダプターを取り外さないでください。
- ミラーアップ中にバッテリー残量が少なくなった場合、電子音が鳴り、セルフタイマーランプが点滅してお知らせします。約2分経過するとシャッター幕が閉じてミラーがダウンするので、ただちに作業を終了してください。

☑ 撮像素子に付着するゴミなどについて

撮像素子には、カメラからレンズまたはボディーキャップを取り外した際に外部からカメラ内に入ったゴミや、まれにカメラ内部の潤滑剤や細粉などが付着することがあり、撮影条件によっては撮像素子に付着したゴミや潤滑剤、細粉などが撮影画像に写り込む場合があります。カメラ内へのゴミの侵入を防止するため、ほこりの多い場所でのレンズ交換やボディーキャップの着脱は避け、カメラ本体のマウント部およびレンズのマウント部、ボディーキャップのゴミを除去してからカメラに取り付けてください。レンズを外してカメラを保管するときは、必ず付属のボディーキャップを装着してください。撮像素子に付着したゴミなどをイメージセンサークリーニング（🕮329）で取り除ききれないときは、331ページの手順でクリーニングしていただくか、ニコンサービス機関にクリーニングをお申し付けください。なお、ゴミの写り込みは、画像加工アプリケーションなどで修正できます。

カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意

カメラの取り扱い上のご注意

● 強いショックを与えない

カメラやレンズを落としたり、ぶつけたりしないようにご注意ください。強い衝撃や振動を加えると、破損したり精密に調整された部分に悪影響を及ぼします。

● 水にぬらさない

カメラは水にぬらさないようにご注意ください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部品がさびついてしまい、修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

● 急激な温度変化を与えない

極端に温度差のある場所に急にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。カメラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてからお使いください。

● 強い電波や磁気の発生する場所で撮影しない

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲や、強い静電気の周囲では、記録データが消滅したり、撮影画像へのノイズ混入等、カメラが正常に機能しないことがあります。

● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しない

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。過度の光照射は撮像素子の褪色・焼き付きを起こすおそれがあります。また、その際撮影された画像に、真っ白くにじみが生じることがあります。

● カメラ本体のお手入れについて

カメラ本体のお手入れの際は、ブロアーでゴミやほこりを軽く吹き払ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。特に、海辺で使った後は、真水を数滴たらした柔らかい清潔な布で塩分を拭き取ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いて乾かしてください。まれに、ブラシなどで表示パネルを拭いた場合に、静電気で表示パネルが点灯したり、黒く変色したりすることがありますが、故障ではありません。しばらくすると元に戻ります。

● ミラーやレンズの手入れ方法について

ミラーやレンズは傷が付きやすいので、ゴミやほこりが付いているときは、ブロアーで軽く吹き払う程度にしてください。なお、スプレー缶タイプのブロアーの場合、スプレー缶を傾けずにお使いください（中の液体が気化されずに吹き出し、ミラーやレンズを傷つける場合があります）。レンズに万一指紋などが付いてしまった場合は、柔らかい清潔な布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて、軽く拭き取ってください。

● 撮像素子前面の手入れ方法について

撮像素子前面のクリーニングの方法については 🕮329、331ページをご覧ください。

● レンズの信号接点について

レンズの信号接点を汚さないようにご注意ください。

● シャッター幕に触れない

シャッター幕は非常に薄いため、押さえたり、突いたり、ブロアーなどで強く吹くなどは、絶対にしないでください。傷や変形、破損などの原因となります。

● 風通しのよい場所に保管する

カビや故障などを防ぐため、風通しのよい乾燥した場所を選んでカメラを保管してください。ナフタリンや樟脳の入ったタンスの中、磁気を発生する器具のそば、高温となる夏季の車内、使用しているストーブの前などにカメラを置かないでください。故障の原因になります。

● 長期間使用しないときは、バッテリーを取り出し、乾燥剤と一緒に保管する

カメラを長期間使用しないときは、バッテリーの液もれなどからカメラを保護するために、必ずカメラからバッテリーを取り出しておいてください。保管する際は、カメラをポリエチレン袋などに乾燥剤と一緒に入れておくとより安全です。ただし、皮ケースをビニール袋に入れると、変質することがありますので避けてください。バッテリーは高温、多湿となる場所を避けて保管してください。乾燥剤（シリカゲル）は湿気を吸うと効力がなくなるので、ときどき交換してください。カメラを長期間使用しないまま放置しておくと、カビや故障の原因となることがあるので、月に一度を目安にバッテリーを入れ、カメラを操作することをおすすめします。

● バッテリーやACアダプターを取り外すときは、必ずカメラの電源をOFFにする

カメラの電源がONの状態で、バッテリーを取り出したり、ACアダプターを取り外すと、故障の原因となります。特に撮影中や記録データの削除中に前記の操作は行わないでください。

● 液晶モニターについて

- モニター画面は、非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効ドットがありますが、0.01%以下でドット抜けするものがあります。そのため、常時点灯（白、赤、青、緑）あるいは非点灯（黒）の画素が一部存在することがありますが、故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。あらかじめご了承ください。
- 屋外では日差しの加減で液晶モニターが見えにくい場合があります。
- 液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニターの故障やトラブルの原因になります。もしゴミやほこり等が付着した場合は、ブロアーで吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革等で軽く拭き取ってください。万一、液晶モニターが破損した場合、ガラスの破片などでケガをするおそれがあるので充分ご注意ください。中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないよう、充分ご注意ください。

バッテリーの取り扱いについて

● 使用上のご注意

- バッテリーの使用方法を誤ると液もれにより製品が腐食したり、バッテリーが破裂したりするおそれがあります。次の使用上の注意をお守りください。
  - バッテリーはカメラの電源をOFFにしてから入れる。
  - バッテリーを長時間使用した後は、バッテリーが発熱していることがあるので注意する。
  - バッテリーの端子は、汚さないように注意する。
  - 必ず指定のバッテリーを使う。
  - バッテリーを火の中に投入したり、ショートさせたり、分解したりしない。
  - カメラやチャージャーから取り外したバッテリーには、必ず端子カバーを付ける。
- カメラの使用直後など、バッテリーの温度が高くなっている場合は、温度が下がるのを待ってから充電してください。バッテリー内部の温度が高い状態では、充電ができなかったり、または不完全な充電になるばかりでなく、バッテリーの性能が劣化する原因になります。
- しばらく使わない場合は、カメラでバッテリーを使い切った状態でカメラから取り外し、涼しいところで保管してください。周囲の温度が15℃ ～ 25℃くらいの乾燥したところをおすすめします。暑いところや極端に寒いところは避けてください。
- 使用後のバッテリーは半年以内に充電するようおすすめします。長期間保管する場合は、半年に一回程度充電した後、カメラでバッテリーを使い切ってから涼しいところで保管してください。
- 使用しないときは必ずバッテリーをカメラやチャージャーから取り外してください。付けたままにしておくと、電源が切れていても微少電流が流れていますので、過放電になり使えなくなるおそれがあります。

● 撮影前にバッテリーをあらかじめ充電する

撮影前にバッテリーを充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されていません。

● 予備バッテリーを用意する

撮影の際は、充電された予備のバッテリーをご用意ください。特に、海外の地域によってはバッテリーの入手が困難な場合があるので、ご注意ください。

● 低温時にはフル充電したバッテリーを使用し、予備のバッテリーを用意する

低温時に消耗したバッテリーを使用すると、カメラが作動しないことがあります。低温時にはフル充電したバッテリーを使用し、保温した予備のバッテリーを用意して暖めながら交互に使用してください。低温のために一時的に性能が低下して使えなかったバッテリーでも、常温に戻ると使えることがあります。

● バッテリーの残量について

- 電池残量がなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源のON/OFFを繰り返すと、バッテリーの寿命に影響を及ぼすおそれがあります。電池残量がなくなったバッテリーは、充電してお使いください。
- 充分に充電したにもかかわらず、室温での使用状態でバッテリーの使用時間が極端に短くなってきた場合は、バッテリーの寿命です。新しいリチャージャブルバッテリー EN-EL15をお求めください。

● 充電が完了したバッテリーを続けて再充電しない

バッテリー性能が劣化します。

● 小型充電式電池のリサイクル

不要になった充電式電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

Li-ion00

数字の有無と数値は、電池によって異なります。

撮影モード別：設定できる機能一覧

それぞれの撮影モードごとに、設定できる機能とできない機能をまとめています。表の見方は次の通りです。

- ● ：設定できます。ツーボタンリセット（🕮131）で初期設定に戻ります。
- ◎ ：設定できます。カスタムメニュー［**カスタムメニューのリセット**］（🕮237）で初期設定に戻ります。
- ○ ：設定できます。撮影モードを切り換えると、初期設定に戻ります。
- △ ：設定できます。撮影メニュー［**撮影メニューのリセット**］（🕮230）で初期設定に戻ります。
- ▲ ：設定できます。
- － ：設定できません。

■撮影モード AUTO、、P、S、A、M、、、、、、Hi、Lo

		AUTO		P	S	A	M						Hi	Lo
撮影メニュー	記録フォルダー設定	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ファイル名設定	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	スロット2の機能	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	画質モード	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △
	画像サイズ	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △
	撮像範囲	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	JPEG圧縮	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	RAW記録	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	ホワイトバランス	－	－	● △	● △	● △	● △	－	－	－	－	－	－	－
	ピクチャーコントロール	－	－	● △	● △	● △	● △	－	－	－	－	－	－	－
	色空間	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	アクティブD-ライティング	－※1	－※1	△	△	△	△	－	－	－	－	－	－	－
	HDR（ハイダイナミックレンジ）	－	－	● △	● △	● △	● △	－	－	－	－	－	－	－
	自動ゆがみ補正	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	長秒時ノイズ低減	△	△	△	△	△	△	－	△	△	△	△	△	△
	高感度ノイズ低減	△	△	△	△	△	△	－	△	△	△	△	△	△
	ISO感度設定	● △※2	● △※2	● △	● △	● △	● △	－	● △※2	● △※2	● △※2	● △※2	● △※2	● △※2
	リモコンモード設定（ML-L3）	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △
	多重露出※3	－	－	● △	● △	● △	● △	－	－	－	－	－	－	－
	インターバルタイマー撮影※4	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △
	動画の設定	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

		AUTO		P	S	A	M							
撮影関連の設定	ファインダー撮影時のAFモード	● ○	● ○	●	●	●	●	● ○	–	–	–	● ○	● ○	● ○
	ファインダー撮影時のAFエリアモード	● ○	● ○	●	●	●	●	–	● ○	–	● ○	● ○	● ○	● ○
	ライブビュー/動画撮影時のAFモード	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●
	ライブビュー/動画撮影時のAFエリアモード	● ○	● ○	●	●	●	●	● ○	● ○	–	● ○	● ○	● ○	● ○
	AE/AFロックボタンのホールド状態	● ○	● ○	●	●	●	●	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
	プログラムシフト	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	測光モード	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	露出補正	–	–	●	●	●	●	● ○	–	–	–	–	–	–
	オートブラケティング	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	フラッシュモード	● ○	–	●	●	●	●	–	● ○	–	–	–	–	–
	調光補正	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	FVロック	●	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–
カスタムメニュー	a1：AF-Cモード時の優先	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	a2：AF-Sモード時の優先	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	a3：AFロックオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	a4：フォーカスポイント照明	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	a5：フォーカスポイント循環選択	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	a6：AF点数切り換え	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	a7：内蔵AF補助光の照射設定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	–	◎	◎	◎	◎
	b1：ISO感度設定ステップ幅	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	b2：露出設定ステップ幅	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	b3：露出補正簡易設定	–	–	◎	◎	◎	◎	–	–	–	–	–	–	–
	b4：中央部重点測光範囲	–	–	◎	◎	◎	◎	–	–	–	–	–	–	–
	b5：基準露出レベルの調節	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	c1：半押しAEロック	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	c2：半押しタイマー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	c3：セルフタイマー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	c4：液晶モニターのパワーオフ時間	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	c5：リモコン待機時間（ML-L3）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d1：電子音設定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d2：ファインダー内格子線表示	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d3：ISO感度表示と簡易設定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d4：インフォ画面のガイド表示	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d5：低速連続撮影速度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d6：連続撮影コマ数	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d7：連番モード	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d8：インフォ画面の表示設定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d9：イルミネーター点灯	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d10：露出ディレーモード	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎

		AUTO		P	S	A	M						Hi	Lo
カスタムメニュー	d11：フラッシュ使用推奨表示	—	—	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—
	d12：MB-D15電池設定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d13：電池の使用順序	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	e1：フラッシュ撮影同調速度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	e2：フラッシュ時シャッター スピード制限	—	—	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—
	e3：内蔵フラッシュ発光/ 外付けフラッシュ発光	—	—	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—
	e4：フラッシュ使用時の露出補正	—	—	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—
	e5：モデリング発光	—	—	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—
	e6：オートブラケティングのセット	—	—	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—
	e7：BKTの順序	—	—	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—
	f1：OKボタンの機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	f2：Fnボタンの機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	f3：プレビューボタンの機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	f4：AE/AFロックボタンの機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	f5：コマンドダイヤルの設定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	f6：ボタンのホールド設定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	f7：カードなし時レリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	f8：インジケーターの+/−方向	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	f9：MB-D15の燈ボタンの機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	g1：Fnボタンの機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	g2：プレビューボタンの機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	g3：AE/AFロックボタンの機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	g4：シャッターボタンの機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※1 アクティブD-ライティングは、常に［**オート**］になります。

※2［**感度自動制御**］は設定できません。

※3 ツーボタンリセット時は、多重露出モードが解除されます。その他の設定はリセットされません。

※4 ツーボタンリセット時は、インターバルタイマー撮影が中断されます。その他の設定はリセットされません。

■撮影モード

撮影メニュー	記録フォルダー設定	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ファイル名設定	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	スロット2の機能	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	画質モード	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △
	画像サイズ	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △
	撮像範囲	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	JPEG圧縮	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	RAW記録	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	ホワイトバランス	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ピクチャーコントロール	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	色空間	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	アクティブD-ライティング	−※1	−※1	−※1	−※1	−※1	−※1	−※1	−※1	−※1	−※1	−※1	−※1	−※1	−※1	−※1	−※1	−※1
	HDR（ハイダイナミックレンジ）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	自動ゆがみ補正	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	長秒時ノイズ低減	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	高感度ノイズ低減	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	ISO感度設定	● △※2	● △※2	● △※2	● △※2	● △※2	● △※2	● △※2	● △※2	● △※2	● △※2	● △※2	● △※2	● △※2	● △※2	● △※2	● △※2	● △※2
	リモコンモード設定（ML-L3）	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △
	多重露出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	インターバルタイマー撮影※3	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △	● △
	動画の設定	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
撮影関連の設定	ファインダー撮影時のAFモード	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
	ファインダー撮影時のAFエリアモード	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
	ライブビュー/動画撮影時のAFモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ライブビュー/動画撮影時のAFエリアモード	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
	AE/AFロックボタンのホールド状態	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
	プログラムシフト	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	測光モード	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	露出補正	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	オートブラケティング	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	フラッシュモード	● ○	−	● ○	−	● ○	● ○	−	● ○	−	−	−	● ○	−	−	−	−	
	調光補正	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	FVロック	●	−	●	−	●	●	−	●	−	−	−	●	−	−	−	−	−

カスタムメニュー	a1：AF-Cモード時の優先	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	a2：AF-Sモード時の優先	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	a3：AFロックオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	a4：フォーカスポイント照明	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	a5：フォーカスポイント循環選択	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	a6：AF点数切り換え	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	a7：内蔵AF補助光の照射設定	◎	–	◎	–	◎	◎	–	◎	–	–	–	–	◎	◎	◎	◎	◎
	b1：ISO感度設定ステップ幅	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	b2：露出設定ステップ幅	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	b3：露出補正簡易設定	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	b4：中央部重点測光範囲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	b5：基準露出レベルの調節	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	c1：半押しAEロック	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	c2：半押しタイマー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	c3：セルフタイマー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	c4：液晶モニターのパワーオフ時間	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	c5：リモコン待機時間（ML-L3）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d1：電子音設定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d2：ファインダー内格子線表示	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d3：ISO感度表示と簡易設定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d4：インフォ画面のガイド表示	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d5：低速連続撮影速度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d6：連続撮影コマ数	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d7：連番モード	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d8：インフォ画面の表示設定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d9：イルミネーター点灯	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d10：露出ディレーモード	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎	● ◎
	d11：フラッシュ使用推奨表示	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	d12：MB-D15電池設定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	d13：電池の使用順序	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

カスタムメニュー	e1：フラッシュ撮影同調速度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	e2：フラッシュ時シャッタースピード制限	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	e3：内蔵フラッシュ発光/外付けフラッシュ発光	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	e4：フラッシュ使用時の露出補正	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	e5：モデリング発光	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	e6：オートブラケティングのセット	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	e7：BKTの順序	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	f1：OKボタンの機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	f2：Fnボタンの機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	f3：プレビューボタンの機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	f4：AE/AFロックボタンの機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	f5：コマンドダイヤルの設定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	f6：ボタンのホールド設定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	f7：カードなし時レリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	f8：インジケーターの＋/－方向	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	f9：MB-D15の AF-ON ボタンの機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	g1：Fnボタンの機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	g2：プレビューボタンの機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	g3：AE/AFロックボタンの機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	g4：シャッターボタンの機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※1 アクティブD-ライティングは、常に［**オート**］になります

※2［**感度自動制御**］は設定できません。

※3 ツーボタンリセット時は、インターバルタイマー撮影が中断されます。その他の設定はリセットされません。

初期設定一覧

再生、撮影、カスタム、セットアップの各メニューの初期設定は次の通りです。ツーボタンリセット（□131）、撮影メニュー［**撮影メニューのリセット**］（□230）、またはカスタムメニュー［**カスタムメニューのリセット**］（□237）を行うと、それぞれ別の項目の設定をリセットできます。ツーボタンリセットで初期設定に戻る項目については、「基本的な機能を初期設定に戻す（ツーボタンリセット）」（□131）をご覧ください。

再生メニューの初期設定

再生メニュー項目		初期設定
［**再生フォルダー設定**］（□221）		D7100
［**撮影直後の画像確認**］（□226）		しない
［**削除後の次再生画像**］（□226）		後ろのコマ
［**縦位置自動回転**］（□227）		する
［**スライドショー**］（□228）		
	［**再生画像の種類**］（□228）	静止画と動画
	［**インターバル設定**］（□228）	2 秒

撮影メニューの初期設定

ご購入時の設定に戻すには、撮影メニューの［**撮影メニューのリセット**］を行います（□230）。

撮影メニュー項目		初期設定
［**ファイル名設定**］（□232）		DSC
［**スロット2の機能**］（□68）		順次記録
［**画質モード**］（□64）		NORMAL
［**画像サイズ**］（□67）		サイズL
［**撮像範囲**］（□61）		DX (24×16)
［**JPEG圧縮**］（□66）		サイズ優先
［**RAW記録**］（□66）		
	［**記録方式**］（□66）	ロスレス圧縮RAW
	［**記録ビットモード**］（□66）	14ビット記録
［**ホワイトバランス**］（□87）		オート：標準
	微調整値（□89）	A-B：0、G-M：0
	色温度設定（□92）	5000K
	プリセットマニュアル（□93）	d-1
［**ピクチャーコントロール**］（□103）		スタンダード
［**色空間**］（□232）		sRGB
［**アクティブD-ライティング**］（□113）	**P**、**S**、**A**、**M**	しない
	その他の撮影モード	オート

撮影メニュー項目			初期設定
[**HDR（ハイダイナミックレンジ）**]（🕮114）			
	[**HDRモード**]（🕮114）		しない
	[**HDR強度**]（🕮115）		オート
[**自動ゆがみ補正**]（🕮233）			しない
[**長秒時ノイズ低減**]（🕮233）			しない
[**高感度ノイズ低減**]（🕮234）			標準
[**ISO感度設定**]（🕮77）			
	[**ISO感度**]（🕮77）	**P**、**S**、**A**、**M**	100
		その他の撮影モード	オート
	[**感度自動制御**]（🕮79）		しない
[**リモコンモード設定（ML-L3）**]（🕮127）			しない
[**多重露出**]（🕮142）※1			
	[**多重露出モード**]（🕮142）		しない
	[**コマ数**]（🕮143）		2
	[**自動ゲイン補正**]（🕮143）		する
[**インターバルタイマー撮影**]（🕮146）			設定解除※2
[**動画の設定**]（🕮171）			
	[**画像サイズ/フレームレート**]（🕮171）		1920×1080 30p
	[**動画の画質**]（🕮171）		高画質
	[**録音設定**]（🕮171）		マイク感度 オート
	[**動画記録先**]（🕮172）		スロット1

※1 多重露出撮影中は、1コマ目を撮影してから解除されるまで［**撮影メニューのリセット**］を選べません。

※2［**撮影メニューのリセット**］を行うと、実行中のインターバルタイマー撮影は終了して初期状態（開始トリガー：即時スタート、時間間隔：1分、設定：1回×1コマ、撮影動作：終了）にリセットされます。

■■ カスタムメニューの初期設定

ご購入時の設定に戻すには、カスタムメニューの［**カスタムメニューのリセット**］を行います（🕮237）。

カスタムメニュー項目		初期設定
a1	[**AF-Cモード時の優先**]（🕮237）	レリーズ
a2	[**AF-Sモード時の優先**]（🕮237）	フォーカス
a3	[**AFロックオン**]（🕮238）	3（標準）
a4	[**フォーカスポイント照明**]（🕮238）	オート
a5	[**フォーカスポイント循環選択**]（🕮238）	しない
a6	[**AF点数切り換え**]（🕮239）	51点
a7	[**内蔵AF補助光の照射設定**]（🕮239）	する
b1	[**ISO感度設定ステップ幅**]（🕮240）	1/3 段
b2	[**露出設定ステップ幅**]（🕮240）	1/3 段
b3	[**露出補正簡易設定**]（🕮240）	しない
b4	[**中央部重点測光範囲**]（🕮241）	φ 8 mm

カスタムメニュー項目			初期設定
b5	［**基準露出レベルの調節**］（🕮241）		
		［**マルチパターン測光**］	0
		［**中央部重点測光**］	0
		［**スポット測光**］	0
c1	［**半押しAEロック**］（🕮241）		しない
c2	［**半押しタイマー**］（🕮242）		6 秒
c3	［**セルフタイマー**］（🕮242）		
		［**時間**］	10 秒
		［**撮影コマ数**］	1
		［**連続撮影間隔**］	0.5秒
c4	［**液晶モニターのパワーオフ時間**］（🕮243）		
		［**画像の再生**］	10 秒
		［**メニュー表示**］	1分
		［**インフォ画面表示**］	10 秒
		［**撮影直後の画像確認**］	4 秒
		［**ライブビュー表示**］	10分
c5	［**リモコン待機時間（ML-L3）**］（🕮243）		1分
d1	［**電子音設定**］（🕮244）		
		［**音量**］	電子音なし
		［**音の高さ**］	低音
d2	［**ファインダー内格子線表示**］（🕮244）		しない
d3	［**ISO感度表示と簡易設定**］（🕮245）		しない
d4	［**インフォ画面のガイド表示**］（🕮245）		ガイド表示する
d5	［**低速連続撮影速度**］（🕮245）		3コマ/ 秒
d6	［**連続撮影コマ数**］（🕮245）		100
d7	［**連番モード**］（🕮246）		する
d8	［**インフォ画面の表示設定**］（🕮247）		自動
d9	［**イルミネーター点灯**］（🕮247）		しない
d10	［**露出ディレーモード**］（🕮247）		しない
d11	［**フラッシュ使用推奨表示**］（🕮247）		する
d12	［**MB-D15電池設定**］（🕮248）		アルカリ単3形電池
d13	［**電池の使用順序**］（🕮249）		MB-D15から
e1	［**フラッシュ撮影同調速度**］（🕮250）		1/250 秒
e2	［**フラッシュ時シャッタースピード制限**］（🕮251）		1/60 秒
e3	［**内蔵フラッシュ発光**］/［**外付けフラッシュ発光**］（🕮252）		TTLモード
e4	［**フラッシュ使用時の露出補正**］（🕮257）		全体を補正
e5	［**モデリング発光**］（🕮257）		する
e6	［**オートブラケティングのセット**］（🕮257）		AE・フラッシュブラケティング
e7	［**BKTの順序**］（🕮257）		［0］→［−］→［+］
f1	［**OKボタンの機能**］（🕮258）		
		［**撮影モード**］（🕮258）	フォーカスポイント中央リセット
		［**再生モード**］（🕮258）	1コマとサムネイルの切り換え
		［**ライブビュー**］（🕮258）	フォーカスポイント中央リセット

カスタムメニュー項目		初期設定
f2	[**Fnボタンの機能**]（🕮259）	
	[**押し時の動作**]（🕮259）	設定しない
	[**コマンドダイヤル併用時の動作**]（🕮261）	撮像範囲選択
f3	[**プレビューボタンの機能**]（🕮261）	
	[**押し時の動作**]（🕮261）	プレビュー
	[**コマンドダイヤル併用時の動作**]（🕮261）	設定しない
f4	[**AE/AFロックボタンの機能**]（🕮262）	
	[**押し時の動作**]（🕮262）	AE-L/AF-L
	[**コマンドダイヤル併用時の動作**]（🕮262）	設定しない
f5	[**コマンドダイヤルの設定**]（🕮263）	
	[**回転方向の変更**]（🕮263）	露出補正の設定時：□、 シャッタースピード/絞り値の設定時：□
	[**メインとサブの入れ換え**]（🕮263）	しない
	[**絞り値の設定方法**]（🕮263）	サブコマンドダイヤル
	[**再生/メニュー画面で使用**]（🕮264）	しない
f6	[**ボタンのホールド設定**]（🕮264）	しない
f7	[**カードなし時レリーズ**]（🕮265）	レリーズ許可
f8	[**インジケーターの+/−方向**]（🕮265）	
f9	[**MB-D15のAFボタンの機能**]（🕮265）	AE-L/AF-L
g1	[**Fnボタンの機能**]（🕮266）	設定しない
g2	[**プレビューボタンの機能**]（🕮266）	設定しない
g3	[**AE/AFロックボタンの機能**]（🕮266）	AE-L/AF-L
g4	[**シャッターボタンの機能**]（🕮267）	静止画撮影

■■ セットアップメニューの初期設定

セットアップメニュー項目		初期設定
[**ユーザーセッティングの登録**]（🕮53）		
	[**U1に登録**]	撮影モード**P**の初期設定
	[**U2に登録**]	撮影モード**P**の初期設定
[**液晶モニターの明るさ**]（🕮269）		0
[**イメージセンサークリーニング**]（🕮329）		
	[**電源スイッチに連動**]（🕮330）	電源ONとOFFで実行
[**フリッカー低減**]（🕮271）		オート
[**地域と日時**]（🕮272）		
	[**夏時間の設定**]（🕮272）	しない
[**縦横位置情報の記録**]（🕮273）		する
[**HDMI**]（🕮220）		
	[**出力解像度**]（🕮220）	オート
	[**機器制御**]（🕮220）	する
[**GPS**]（🕮154）		
	[**半押しタイマー**]（🕮154）	有効
	[**GPSによる日時合わせ**]（🕮154）	する
[**ワイヤレスモバイルアダプター**]（🕮280）		有効
[**Eye-Fi送信機能**]（🕮281）		有効

撮影モードP（プログラムオート）のプログラム線図

次のグラフは、撮影モードが**P**のとき（🕮46）の露出制御プログラム（ISO 100の場合）を表しています。

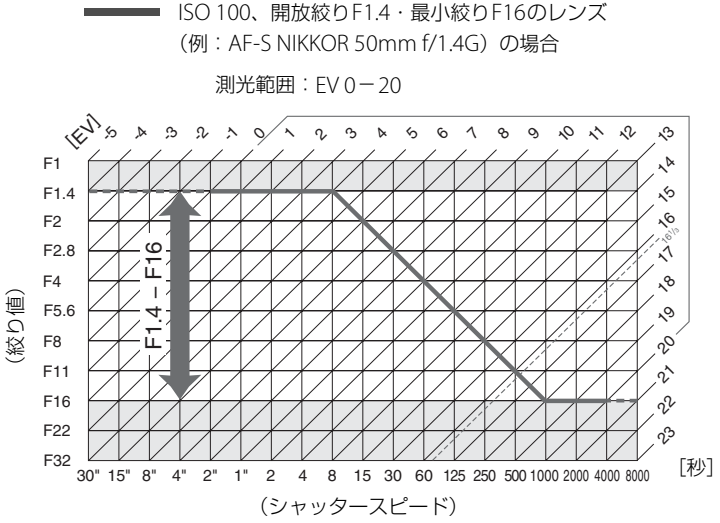

- 測光範囲により、EV値の両端に制限があります。
- マルチパターン測光では、ISO 100の場合16 1/3を超えるEV値では、全て16 1/3として制御されます。

故障かな？と思ったら

カメラの動作がおかしいときは、ご購入店やニコンサービス機関にお問い合わせになる前に、次の項目をご確認ください。

電源・表示関連

● **電源ONの状態で、カメラの操作ができない**

- 画像や動画の記録などの処理が終わるまでお待ちください。
- 操作できない状態が続くときは、電源をOFFにする操作をしてください。
- 電源がOFFにならない場合は、バッテリーを入れ直してください。
- ACアダプター使用時は付け直してください。
  - 記録中であったデータは保存されません。
  - 保存済みのデータはバッテリーやACアダプターの取り外しでは失われません。

● **ファインダー内がはっきり見えない**

視度調節ダイヤルで調節してください。調節後も見え方が不充分な場合は、別売の接眼補助レンズをお使いください（🕮32、323）。

● **ファインダー内が暗い**

バッテリー残量は充分ですか？　バッテリーが入っていない場合や、入っていても残量が無い場合は、ファインダー内が暗く表示される場合があります（🕮22、33）。

● **ファインダー内や表示パネル、液晶モニターの表示が、すぐに消えてしまう**

カスタムメニュー c2［**半押しタイマー**］やc4［**液晶モニターのパワーオフ時間**］で、表示が消えるまでの時間を設定できます（🕮242、243）。

● **表示パネルやファインダー内の表示が薄い、表示が遅い**

低温や高温のときは表示の濃度が変わったり、応答速度が遅くなることがあります。

● **ファインダー内に線や模様が見える**

液晶の特性上、フォーカスポイントなどから外側に延びる細い線が見えたり、フォーカスポイントを照明するときにファインダー内が赤くなることがありますが、いずれも故障ではありません。

撮影関連（全撮影モード共通）

● **電源をONにしてから、撮影できる状態になるまでに時間がかかる**

SDカード内にフォルダーや画像が大量にあるときは、ファイル検索のため時間がかかる場合があります。

● **シャッターがきれない**

- 残量のあるSDカードが入っていますか？（🕮29、33）
- SDカードがロックされていませんか？（🕮30）
- カスタムメニュー f7［**カードなし時レリーズ**］が［**レリーズ禁止**］になっていませんか？（🕮265）
- 内蔵フラッシュの充電中はシャッターがきれません（🕮37）。
- ピント表示（●）は点灯していますか？
- Gタイプレンズ以外のCPUレンズを装着している場合は、レンズの絞りリングを最小絞り（もっとも大きい数値）に設定しないとシャッターがきれません。表示パネルに**FE E**と表示されている場合、カスタムメニュー f5［**コマンドダイヤルの設定**］の［**絞り値の設定方法**］を［**絞りリング**］に設定すると、レンズの絞りリングで絞り値を設定できます（🕮263）。
- CPUレンズが装着されていますか？　非CPUレンズは撮影モード**A**または**M**以外ではお使いになれません（🕮312）。

● **シャッターがきれるのが遅い**

カスタムメニュー d10［**露出ディレーモード**］を［**しない**］にしてください（🕮247）。

● **リモコンの送信ボタンを押しても撮影できない**

- リモコンの電池残量はありますか？（🕮325）
- 別売のリモコンML-L3の使用時に、リモコンモードが［**しない**］以外に設定されていますか？（🕮127）
- フラッシュの充電中は、シャッターがきれません（🕮37）。
- ML-L3の送信ボタンを押す前にカスタムメニューc5［**リモコン待機時間（ML-L3）**］を過ぎると、リモコンモードはリセットされます（🕮243）。
- 極端な逆光状態などでは、ML-L3でのリモコン撮影ができない場合があります。

● **ピントが合わない**

- マニュアルフォーカスになっていませんか？　オートフォーカスで撮影するには、フォーカスモードセレクターを**AF**に合わせてください（🕮69）。
- 次のような被写体では、オートフォーカスではピントが合わせづらい場合があります。マニュアルフォーカス、フォーカスロックを利用して撮影してください（🕮74、76）。
  明暗差がはっきりしない/遠くのものと近くのものが混在する/連続した繰り返しパターン/輝度差が著しく異なる/背景に対して主要被写体が小さい/絵柄が細かい
- カスタムメニューf2［**Fnボタンの機能**］（🕮259）、f3［**プレビューボタンの機能**］（🕮261）、f4［**AE/AFロックボタンの機能**］（🕮262）またはf9［**MB-D15のAE-Lボタンの機能**］（🕮265）の押し時の動作が［**AF-ON**］の場合、シャッターボタンの半押しではオートフォーカスは作動しません。［**AF-ON**］の機能を割り当てたボタンを押してピントを合わせてください。

● **シャッターボタンを半押ししても、フォーカスロックされない**

AFモードが**AF-C**または**AF-A**で自動的に**AF-C**が選ばれたときは、AE-L/AFLボタンを押してフォーカスをロックしてください（🕮74）。

● **フォーカスポイントを選べない**

- フォーカスポイントロックレバーが**L**（ロック）の位置になっていませんか？（🕮73）
- AFエリアモードがオートエリアAFのときは、選べません（🕮71）。
- AFエリアモードを顔認識AFにしてライブビュー撮影を行っている場合は、選べません（🕮157）。
- 画像の再生時またはメニューの操作時には、フォーカスポイントを選べません（🕮187、221）。
- 半押しタイマーがオフになっていませんか？　フォーカスポイントを選択するには、シャッターボタンを半押しして半押しタイマーをオンにしてください（🕮36）。

● **AFエリアモードを変更できない**

フォーカスモードセレクターが**M**（マニュアルフォーカス）になっていませんか？（🕮76）

● **連続撮影できない**

内蔵フラッシュが発光する場合は、連続撮影できません（🕮120）。

● **画像サイズを変更できない**

［**画質モード**］が［**RAW**］のときは、画像サイズを変更できません（🕮65）。

● **画像の記録に時間がかかる**

撮影メニュー［**長秒時ノイズ低減**］が［**する**］になっていませんか？（🕮233）

● **画像がざらつく**

- ISO感度が高くなっていませんか？　撮影メニュー［**高感度ノイズ低減**］を［**強め**］、［**標準**］、［**弱め**］のいずれかに設定すれば、ざらつきを低減できます（🕮234）。
- シャッタースピードが1秒より低速な場合は、ざらつきが発生しやすくなります。撮影メニュー［**長秒時ノイズ低減**］を［**する**］にして撮影すると、ざらつきを低減できます（🕮233）。
- アクティブD- ライティングを設定していませんか？　撮影シーンによっては、ざらつきが強調される場合があります（🕮112）。

● **AF補助光ランプが光らない**

- 次の場合、AF補助光を照射しません。
  - ファインダー撮影時のAFモードが**AF-C**または**AF-A**で自動的に**AF-C**が選ばれたとき（🕮69）
  - ライブビュー/動画撮影時
  - AFエリアモードが3D-トラッキングの場合（🕮71）
  - オートエリアAFと3D-トラッキング以外のAFエリアモードで中央以外のフォーカスポイントが選択された場合（🕮71、73）
- カスタムメニューa7［**内蔵AF補助光の照射設定**］が［**しない**］になっていませんか？（🕮239）
- AF補助光ランプを連続して使うと、保護機能が働いて一時的に照射が制限されます。少し時間をおくと再び照射するようになります。また、短時間に何回も使うと、AF補助光ランプが熱くなることがあるのでご注意ください。

● **画像にゴミが写り込む**

- レンズの前面または背面（マウント側）が汚れていませんか？
- 撮像素子前面にゴミが付着していませんか？　イメージセンサークリーニングを行ってください（🕮329）。

● **動画に音声が録音されない**

撮影メニュー［**動画の設定**］の［**録音設定**］が［**録音しない**］になっていませんか？

● **ライブビュー表示中の液晶モニターに表示された明るさと、撮影した画像の明るさ（露出）が違う**

次の条件で撮影した場合、液晶モニターに表示された明るさと、撮影した画像の明るさが異なることがあります。

- 測光モードが、中央部重点測光またはスポット測光（🕮81）のとき
- 撮影モードが**M**のとき
- 被写体が明るすぎるまたは暗すぎるとき
- アクティブD-ライティング設定時（🕮112）
- 長時間露出（バルブ、タイム）撮影時（🕮51）
- フラッシュ撮影時（🕮117）

● **ライブビュー表示中や動画撮影時に画面にちらつきや横縞が生じる**

セットアップメニュー［**フリッカー低減**］の設定を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に合わせてください（🕮271）。

● **ライブビュー表示中や動画撮影時に横帯状の明るい部分が生じる**

撮影している周囲でスピードライトやフラッシュなどが発光されたり、イルミネーションなどの点滅する光源がある場合には、画面の一部が明るくなったり、明るい横帯が発生することがあります。

● **選択または設定できないメニュー項目がある**

撮影モードによっては、設定できない機能があります。この場合、その項目は選べません（🕮336）。

撮影関連（撮影モードP、S、A、M）

● シャッターがきれない

- CPUレンズが装着されていますか？　非CPUレンズは**A**、**M**以外の撮影モードではお使いになれません（🕮45、312）。
- 撮影モード**M**でシャッタースピードをBulb（bulb）またはTime（- -）に設定し、そのまま撮影モードを**S**に変更した場合は、シャッタースピードを再設定してから撮影してください（🕮47）。

● 設定できるシャッタースピードの範囲が狭い

フラッシュ撮影時は、シャッタースピードが制限されます。フラッシュ撮影時の同調シャッタースピードは、カスタムメニューe1［**フラッシュ撮影同調速度**］で、1/320～1/60秒の範囲で設定できます。［**1/320秒（オートFP）**］または［**1/250秒（オートFP）**］に設定して、別売のオートFPハイスピードシンクロ対応スピードライトを使用すると、全シャッタースピードに同調可能なオートFPハイスピードシンクロが可能です（🕮250）。

● 画像の色合いがおかしい

- ホワイトバランスは正しく設定されていますか？（🕮87）
- 撮影メニュー［**ピクチャーコントロール**］は正しく設定されていますか？（🕮103）

● ホワイトバランスのプリセットマニュアルのデータが取得できない

被写体が明るすぎるか、暗すぎます（🕮95）。

● ホワイトバランスのプリセットマニュアルのデータとして設定できない画像がある

この機種以外のカメラで撮影した画像は、プリセットマニュアルデータとして設定することはできません（🕮98）。

● ホワイトバランス（WB）ブラケティング撮影ができない

- RAWまたはRAWを含む画質モードの場合、ホワイトバランスブラケティング撮影はできません（🕮64、137）。
- ホワイトバランスブラケティングと多重露出による撮影を同時に行うことはできません（🕮142）。

● ［ピクチャーコントロール］の効果が安定しない

［**ピクチャーコントロール**］、［**カスタムピクチャーコントロール**］の調整画面で、［**輪郭強調**］、［**コントラスト**］、［**色の濃さ（彩度）**］のいずれかが［**A**］（オート）に設定されています。ピクチャーコントロールの効果を一定にするには、これらの項目を［**A**］（オート）以外に設定してください（🕮107）。

● 測光モードが変更できない

AEロック中または動画ライブビュー中は、測光モードを変更できません（🕮169、84）。

● 露出補正ができない

撮影モードが**M**の場合、露出補正を行っても、露出インジケーターの表示が変化するだけで、シャッタースピードと絞り値は変化しません（🕮86）。

● 画像の一部が赤っぽくなる

シャッタースピードをBulb（bulb）またはTime（- -）にした場合など、長時間露出で撮影すると、画像の一部が赤っぽくなることがあります。この現象は、撮影メニュー［**長秒時ノイズ低減**］を［**する**］に設定することで低減できます（🕮233）。

● 画像にむらが出る

シャッタースピードをBulb（bulb）またはTime（- -）にした場合など、長時間露出で撮影すると、画像の一部にむらが出ることがあります。この現象は、撮影メニュー［**長秒時ノイズ低減**］を［**する**］に設定することで低減できます（🕮233）。

再生関連

● **RAW画像が表示されない**

［**画質モード**］を［**RAW＋FINE**］、［**RAW＋NORMAL**］、［**RAW＋BASIC**］にして撮影した画像は、JPEG画像しか再生されません（🕮65）。

● **他のカメラで撮影した画像が表示されない**

この機種以外のカメラで撮影した画像は、正常に表示されないことがあります。

● **全ての画像が表示されない**

再生メニュー［**再生フォルダー設定**］を［**全てのフォルダー**］にしてください（🕮221）。

● **画像の縦位置・横位置が正しく表示されない**

- 再生メニュー［**縦位置自動回転**］が［**しない**］になっていませんか？（🕮227）
- セットアップメニュー［**縦横位置情報の記録**］が［**しない**］になっていませんか？（🕮273）
- 撮影直後の画像確認では自動回転はしません（🕮226）。
- カメラを上向き・下向きにして撮影すると、縦横位置情報が正しく得られない場合があります（🕮273）。

● **画像が削除できない**

- SDカードがロックされていませんか？（🕮30）
- 画像にプロテクトが設定されていませんか？（🕮200）

● **画像が編集できない**

このカメラでは編集できない画像です（🕮284）。

● **［撮影画像がありません］と表示される**

SDカードの交換直後に画像を再生するときは、再生メニュー［**再生フォルダー設定**］を［**全てのフォルダー**］にしてください（🕮221）。

● **プリント指定ができない**

- SDカードがロックされていませんか？（🕮30）
- SDカードの空き容量が不足していませんか？（🕮33）

● **ダイレクトプリントができない**

RAW画像はダイレクトプリントできません（🕮214）。

● **RAW画像をプリントできない**

- 画像編集メニューの［**RAW現像**］などでRAW画像からJPEG画像を作成してからプリントしてください（🕮293）。
- RAW 画像はパソコンに転送してから、付属ソフトウェアや別売のCapture NX 2などのソフトウェアを使ってプリントしてください（🕮324）。

● **画像がHDMI対応機器で再生できない**

市販のHDMIケーブルが正しく接続されているか確認してください（🕮219）。

● **HDMI-CEC対応機器のリモコンから制御できない**

- セットアップメニューの［**HDMI**］の［**機器制御**］が［**する**］になっているか確認してください（🕮220）。
- テレビ側のHDMI-CECの設定については、テレビの使用説明書などをご覧ください。

● **画像をパソコンに転送できない**

お使いのパソコンのOSによっては、カメラをパソコンに接続して画像を転送できないことがあります（🕮207）。カードリーダーなどの機器を使って、SDカードの画像をパソコンに保存してください。

● **Capture NX 2で画像が表示されない**

ソフトウェアのバージョンが最新になっていますか？（🕮324）

● **Capture NX 2でイメージダストオフ機能が動作しない**

次の場合は、イメージセンサークリーニングにより、撮像素子前面のゴミの位置が変わってしまうため、イメージダストオフ機能を使用できません。

- イメージセンサークリーニングを実行する前に撮影した画像に対して、クリーニング後に取得したイメージダストオフデータを使ってゴミの写り込みを取り除こうとしたとき
- イメージセンサークリーニングを実行する前に取得したイメージダストオフデータを使って、クリーニング後に撮影した画像に対してゴミの写り込みを取り除こうとしたとき（🕮270）

● **［ピクチャーコントロール］または［アクティブD-ライティング］の効果がパソコンで確認できない**

RAW画像で記録した場合、当社製ソフトウェア以外では機能しません。RAW画像の現像は付属のViewNX 2や、別売のCapture NX 2をお使いください。

その他

● **撮影日時が正しく表示されない**

カメラの内蔵時計は合っていますか？　カメラの内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高くないので、定期的に日時設定を行うことをおすすめします（🕮28、272）。

● **表示されているメニュー項目が選べない**

- SDカードをカメラに挿入していないときは、選べない項目があります。
- 一部のメニュー項目は、カメラの設定状況によって選べない場合があります。
- セットアップメニュー［**電池チェック**］は、電源に別売のパワーコネクター EP-5BとACアダプター EH-5bを使用している場合は選べません（🕮274）。

警告メッセージ

表示パネル、ファインダー、液晶モニターに表示される警告メッセージの意味は次の通りです。

こんなとき		原因	対処方法	🕮
表示パネル	ファインダー内表示			
FEE（点滅）	FEE（点滅）	レンズの絞りリングが最小絞りになっていません。	レンズの絞りリングを最小絞り（最も大きい値）にしてください。	27
▭	▭	バッテリー残量は残りわずかです。	バッテリー交換の準備をしてください。	33
▭（点滅）	▭（点滅）	• バッテリーが消耗しています。 • バッテリーとの情報通信ができません。 • 別売のマルチパワーバッテリーパック MB-D15 装着時に、極端に消耗しているLi-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15、またはカメラと通信できないバッテリーをカメラかMB-D15のいずれかで使用しています。	• バッテリーを交換してください。 • バッテリーを充電してください。 • このバッテリーは使用できません。ニコンサービス機関にご相談ください。 • 極端に消耗したバッテリーを使用している場合は、充電してください。 • カメラと通信できないバッテリーを使用している場合は、ニコン純正品のバッテリーと交換してください。	24 22 383 22 xxv、25、323
AF	AF	開放絞りからの絞り段数が表示されています。非CPUレンズが装着されているか、またはレンズが装着されていない状態で、レンズの開放絞り値（開放F値）が設定されていません。	レンズの開放絞り値を設定すると、レンズの絞り値が表示されます。	151
F- -（点滅）	F- -（点滅）	レンズが装着されていないか、非CPUレンズが装着されています。	• CPUレンズを装着してください。すでにCPUレンズを装着している場合は、一度レンズを取り外してから、レンズを装着し直してください。 • 非 CPU レンズを装着しているときは、撮影モード**A**または**M**で撮影してください。	26、309 45、312
—	▶ ◀（点滅）	オートフォーカスでピント合わせができません。	構図を変えるか、マニュアル（手動）でピント合わせを行ってください。	76

こんなとき		原因	対処方法	🕮
表示パネル	ファインダー内表示			
（シャッタースピード表示、絞り値表示のいずれかまたは露出インジケーターが点滅）		被写体が明るすぎてカメラの制御範囲を超えています。	• ISO感度を低くしてください。 • 撮影モードが**P**のときは市販のNDフィルター（光量調節用）を使用してください（**S**、**A**のときに下記の操作を行っても警告表示が消えない場合も同様に対応してください）。 • 撮影モードが**S**のときはシャッタースピードをより高速側にセットしてください。 • 撮影モードが**A**のときは絞りを絞り込んでください（より大きい数値）。 • 🖼の場合は、撮影モードを切り換えてください。	77 324 47 48 179
		被写体が暗すぎて、カメラの制御範囲を超えています。	• ISO感度を高くしてください。 • 撮影モードが**P**のときはフラッシュを使用してください（**S**、**A**のときに下記の操作を行っても警告表示が消えない場合も同様に対応してください）。 • 撮影モードが**S**のときはシャッタースピードをより低速側にセットしてください。 • 撮影モードが**A**のときは絞りを開いてください（より小さい数値）。	77 117 47 48
bulb（点滅）	bulb（点滅）	撮影モードが**S**のときにシャッタースピードがBulb（bulb）にセットされています。	• シャッタースピードを変えてください。 • 撮影モード**M**で撮影してください。	47、49
- -（点滅）	- -（点滅）	撮影モードが**S**のときにシャッタースピードがTime（- -）にセットされています。	• シャッタースピードを変えてください。 • 撮影モード**M**で撮影してください。	47、49
buSY（点滅）	bSY（点滅）	カメラが処理を行っています。	カメラが処理を終えるまでお待ちください。	—
—	ϟ（点滅）	フラッシュがフル発光しました。	撮影に必要な光量が不足している可能性があります。撮影距離、絞り値、調光範囲、ISO 感度などをご確認ください。	121
FuLL（点滅）	FuL（点滅）	• 画像を記録する空き容量がありません。 • カメラが扱えるファイル数をオーバーしています。	• SDカードに記録されている画像を削除して、SDカードに画像ファイルが保存可能な状態にしてください。必要な画像はパソコンなどに転送してバックアップしてください。 • 新しいSDカードに交換してください。	201 29
Err（点滅）	Err（点滅）	撮影中に何らかの異常を検出しました。	もう一度シャッターボタンを押してください。警告表示が解除されない場合や、頻繁に警告が表示される場合は、ニコンサービス機関にご相談ください。	383

こんなとき		原因	対処方法	🕮
液晶モニター	表示パネル			
メモリーカードが入っていません。	[-E-]	SDカードが入っていないか、正しくセットされていません。	SDカードを正しくセットしてください。	29
このメモリーカードは壊れている可能性があるため、使用できません。カードを交換してください。	[Crd、Err（点滅）	• SDカードへのアクセス異常です。 • 新規フォルダーが作成できません。	• このカメラ用のSDカードであるかどうかを確認してください。 • SDカードが壊れている可能性があります。ニコンサービス機関にご連絡願います。 • SDカードに記録されている画像を削除して、SDカードに画像ファイルが保存可能な状態にしてください。必要な画像はパソコンなどに転送してバックアップしてください。 • 新しいSDカードに交換してください。	368 383 201 29
📶	[Crd、Err（点滅）	Eye-Fiカードをコントロールできません。	• Eye-Fiカードのファームウェアが最新版になっているか確認してください。 • 新しいSDカードに交換するか、必要な画像をパソコンなどに転送してバックアップした後、カメラでEye-Fiカードをフォーマットしてからご使用ください。	281 29
メモリーカードが書き込み禁止になっています。	[Crd、---（点滅）	SDカードの書き込み禁止スイッチがロックされています。	SDカードのロックを解除してください。	30
Eye-Fiカードは書き込み禁止の状態では使用できません。	[Crd、Err（点滅）	Eye-Fiカードの書き込み禁止スイッチがロックされています。	Eye-Fiカードのロックを解除してください。	30
このメモリーカードは初期化 (フォーマット)されていません。フォーマットしてください。	[For]（点滅）	SDカードが正しく初期化されていません。	• SDカードを初期化してください。 • 正しく初期化されたSDカードに交換してください。	31、269 29
時計がリセットされました	—	内蔵時計の日時が設定されていません。	日時を設定してください。	28、272
接続中のスピードライトはバージョンアップに失敗しているため使用できません。サービス機関にお問い合わせください。	—	バージョンアップに失敗したスピードライトがカメラに装着されています。	接続中のスピードライトはバージョンアップに失敗しているため使用できません。ニコンサービス機関にご相談ください。	383
ライブビューを開始できません。しばらくお待ちください。	—	カメラ内部の温度が高くなっています。	カメラ内部の温度が下がるまで、ライブビュー撮影または動画撮影を一時休止してください。	161、170
このファイルは選択できません。	—	編集できない画像です。	このカメラで撮影または編集した画像しか画像編集できません。	284

こんなとき		原因	対処方法	🕮
液晶モニター	表示パネル			
撮影画像がありません。	—	• 撮影画像がありません。 • 再生するフォルダーの指定に問題があります。	• 画像が記録されているSDカードを入れてください。 • 再生メニュー［**再生フォルダー設定**］で表示可能な画像があるフォルダーを選んでください。	29 221
全ての画像が非表示に設定されています。	—	記録されている画像が非表示設定されているために表示されません。	再生メニューの［**非表示設定**］で、画像の非表示設定を解除してください。	222
このファイルは表示できません。	—	• パソコンで編集した画像など、DCF規格外の画像ファイルのため再生できません。 • 画像ファイルに異常があるため再生できません。	パソコンで編集された画像を上書き保存しないでください。	—
このファイルは再生できません。	—	再生できない動画です。	• このカメラで撮影した動画しか再生できません。 • パソコンで編集した動画は再生できません。	163 —
この動画は編集できません。	—	編集できない動画です。	• このカメラで撮影した動画しか編集できません。 • 2秒未満の動画は編集できません。	176 176
プリンターの状態を確認してください。※	—	プリンターに異常があります。	用紙切れなどエラーの原因を取り除いた後、［**継続**］を選んで ⓞⓚ ボタンを押すと、プリントが再開されます（エラー内容によっては、［**継続**］を選べない場合があります）。	212
用紙を確認してください。※	—	指定したサイズの用紙がセットされていません。	指定したサイズの用紙をセットした後、［**継続**］を選んで ⓞⓚ ボタンを押して、プリントを再開してください。	212
紙詰まりです。※	—	用紙が詰まりました。	詰まった用紙を取り除いた後、［**継続**］を選んで ⓞⓚ ボタンを押して、プリントを再開してください。	212
用紙がありません。※	—	用紙がセットされていません。	指定したサイズの用紙をセットした後、［**継続**］を選んで ⓞⓚ ボタンを押して、プリントを再開してください。	212
インクを確認してください。※	—	インクに異常があります。	インクを確認した後、［**継続**］を選んで ⓞⓚ ボタンを押して、プリントを再開してください。	212
インクがありません。※	—	インクがなくなりました。	インクを交換した後、［**継続**］を選んで ⓞⓚ ボタンを押して、プリントを再開してください。	212

※プリンターの使用説明書も併せてご覧ください。

主な仕様

ニコンデジタルカメラD7100

型式	
型式	レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ
レンズマウント	ニコンFマウント（AFカップリング、AF接点付）
実撮影画角	ニコンDXフォーマット、焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット（35mm判相当）での画角に相当
有効画素数	
有効画素数	2410万画素
撮像素子	
方式	23.5×15.6mmサイズCMOSセンサー
総画素数	2471万画素
ダスト低減機能	イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得 （別売Capture NX 2必要）
記録形式	
記録画素数	• **撮像範囲［DX (24×16)］の場合**： 6000×4000 ピクセル（サイズL） 4496×3000 ピクセル（サイズM） 2992×2000 ピクセル（サイズS） • **撮像範囲［1.3× (18×12)］の場合**： 4800×3200 ピクセル（サイズL） 3600×2400 ピクセル（サイズM） 2400×1600 ピクセル（サイズS） • **撮像範囲［DX (24×16)］で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合**： 6000×3368 ピクセル（サイズL） 4496×2528 ピクセル（サイズM） 2992×1680 ピクセル（サイズS） • **撮像範囲［1.3× (18×12)］で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合**： 4800×2696 ピクセル（サイズL） 3600×2024 ピクセル（サイズM） 2400×1344 ピクセル（サイズS）
画質モード	• RAW 12ビット/14ビット（ロスレス圧縮、圧縮） • JPEG-Baseline準拠、圧縮率（約）：FINE（1/4）、NORMAL（1/8）、BASIC（1/16） サイズ優先時、画質優先選択可能 • RAWとJPEGの同時記録可能
ピクチャーコントロールシステム	スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能
記録媒体	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応）
ダブルスロット	順次記録、同時記録、RAW＋JPEG分割記録ならびにカード間コピー
対応規格	DCF 2.0（Design rule for Camera File system）、 DPOF（Digital Print Order Format）、 Exif 2.3（Exchangeable image file format for digital still cameras）、 PictBridge

ファインダー	
ファインダー	アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー
視野率	• **撮像範囲［DX (24×16)］**：上下左右とも約100%（対実画面） • **撮像範囲［1.3× (18×12)］**：上下左右とも約97%（対実画面）
倍率	約0.94倍（50mm f/1.4レンズ使用、∞、–1.0 m^{-1}のとき）
アイポイント	接眼レンズ面中央から19.5mm（–1.0 m^{-1}のとき）
視度調節範囲	–2～＋1 m^{-1}
ファインダースクリーン	B型クリアマットスクリーンⅡ（AFエリアフレーム付、構図用格子線表示可能）
ミラー	クイックリターン式
プレビュー	プレビューボタンによる絞り込み可能、撮影モード**A**、**M**では設定絞り値まで絞り込み可能、その他の撮影モードでは制御絞り値まで絞り込み可能
レンズ絞り	瞬間復元式、電子制御式
レンズ	
交換レンズ	• **DXレンズ** • **GまたはDタイプレンズ**（PCレンズ一部制限あり） • **GまたはDタイプ以外のAFレンズ**（IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可） • **Pタイプレンズ** • **非CPUレンズ**（ただし、非AIレンズは使用不可）：撮影モード**A**、**M**で使用可能 • 開放絞り値（開放F値）がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント中央1点は、F8以上明るいレンズでフォーカスエイド可能。
シャッター	
型式	電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター
シャッタースピード	1/8000～30秒（1/3ステップ、1/2ステップに変更可能）、Bulb、Time、X250
フラッシュ同調シャッタースピード	X=1/250秒、1/320秒以下の低速シャッタースピードで同調（1/250～1/320秒はガイドナンバーが減少）
レリーズ機能	
レリーズモード	• **S**：1コマ撮影、**CL**：低速連続撮影、**CH**：高速連続撮影、**Q**：静音撮影、⏲：セルフタイマー撮影、**MUP**：ミラーアップ撮影 • インターバルタイマー撮影可能
連続撮影速度	• **撮像範囲［DX (24×16)］でJPEG画像撮影時または、12ビットのRAW画像撮影時** **CL**：約1～6コマ/秒 **CH**：約6コマ/秒 • **撮像範囲［1.3× (18×12)］でJPEG画像撮影時または、12ビットのRAW画像撮影時** **CL**：約1～6コマ/秒 **CH**：約7コマ/秒 • **撮像範囲［DX (24×16)］で14ビットのRAW画像撮影時** **CL**：約1～5コマ/秒 **CH**：約5コマ/秒 • **撮像範囲［1.3× (18×12)］で14ビットのRAW画像撮影時** **CL**：約1～6コマ/秒 **CH**：約6コマ/秒
セルフタイマー	作動時間：2、5、10、20秒、撮影コマ数：1～9コマ、連続撮影間隔：0.5、1、2、3秒
リモコンモード（ML-L3）	2秒リモコン、瞬時リモコン、ミラーアップリモコン

露出制御	
測光方式	2016分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式
測光モード	• **マルチパターン測光**：3D-RGBマルチパターン測光Ⅱ（GまたはDタイプレンズ使用時）、RGBマルチパターン測光Ⅱ（その他のCPUレンズ使用時）、RGBマルチパターン測光（非CPUレンズのレンズ情報手動設定時） • **中央部重点測光**：φ8 mm相当を測光（中央部重点度約75%）、φ6 mm、φ10 mm、φ13 mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能 （非CPUレンズ使用時はφ8 mmに固定） • **スポット測光**：約φ3.5 mm相当（全画面の約2.5%）を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動（非CPUレンズ使用時は中央に固定）
測光範囲	• **マルチパターン測光、中央部重点測光**：0～20 EV • **スポット測光**：2～20 EV（ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃）
露出計連動	CPU連動方式、AI方式併用
撮影モード	AUTO：オート、：発光禁止オート、**P**：プログラムオート（プログラムシフト可能）、**S**：シャッター優先オート、**A**：絞り優先オート、**M**：マニュアル • **シーンモード**：：ポートレート、：風景、：こどもスナップ、：スポーツ、：クローズアップ、：夜景ポートレート、：夜景、：パーティー、：海・雪、：夕焼け、：トワイライト、：ペット、：キャンドルライト、：桜、：紅葉、：料理 • **スペシャルエフェクトモード**：：ナイトビジョン、：カラースケッチ、：ミニチュア効果、：セレクトカラー、：シルエット、：ハイキー、：ローキー • ユーザーセッティング**U1**、**U2**に登録可能
露出補正	**P**、**S**、**A**、**M**モード時に設定可能、範囲：±5段、補正ステップ：1/3、1/2ステップに変更可能
オートブラケティング	• AE、フラッシュブラケティング時、撮影コマ数：2～5コマ、補正ステップ：1/3、1/2、2/3、1、2、3ステップ • ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数：2～5コマ、補正ステップ：1～3ステップ • アクティブD-ライティングブラケティング時、撮影コマ数：2～3コマ、撮影コマ数が2コマの場合のみアクティブD-ライティングの効果の度合いを撮影メニューの［**アクティブD-ライティング**］で選択可能
AEロック	AE-L/AF-L：AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式
ISO感度（推奨露光指数）	ISO 100～6400（1/3、1/2ステップ）、ISO 6400に対し約0.3、0.5、0.7、1、2段（ISO 25600相当）の増感、感度自動制御が可能
アクティブD-ライティング	オート、より強め、強め、標準、弱め、しない

オートフォーカス	
方式	TTL 位相差検出方式：フォーカスポイント51点（うち、クロスタイプセンサー15点、F5.6超～F8は中央1点）、アドバンストマルチCAM3500DXオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光（約0.5～3 m)付
検出範囲	–2～＋19 EV（ISO 100、常温（20℃））
レンズサーボ	• **オートフォーカス（AF）**：シングルAFサーボ（AF-S）、コンティニュアスAFサーボ（AF-C）、AFサーボモード自動切り換え（AF-A）を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 • **マニュアルフォーカス（M）**：フォーカスエイド可能
フォーカスポイント	• **AF51点設定時**：51点のフォーカスポイントから1点を選択 • **AF11点設定時**：11点のフォーカスポイントから1点を選択

オートフォーカス	
AFエリアモード	シングルポイントAF モード、ダイナミックAF モード（9点、21点、51点）、3D-トラッキング、オートエリアAFモード
フォーカスロック	AE/AFロックボタン、またはシングルAFサーボ（AF-S）時にシャッターボタン半押し
フラッシュ	
内蔵フラッシュ	、、、、、、、、時：オートポップアップ方式による自動発光 **P**、**S**、**A**、**M**、時：押しボタン操作による手動ポップアップ方式 ガイドナンバー： • 約12（マニュアルフル発光時約12）（ISO 100・m、20℃）
調光方式	**2016分割RGBセンサーによるTTL調光制御**：内蔵フラッシュ、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600またはSB-400でi-TTL-BL調光（マルチパターン測光または中央部重点測光）、スタンダードi-TTL調光（スポット測光）可能
フラッシュモード	通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート＋スローシャッター、赤目軽減オート＋スローシャッター、通常発光、赤目軽減発光、通常発光＋スローシャッター、赤目軽減発光＋スローシャッター、後幕発光＋スローシャッター、後幕発光、発光禁止 • オートFPハイスピードシンクロ可能
調光補正	範囲：–3～+1段、補正ステップ：1/3、1/2ステップ
レディーライト	内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅
アクセサリーシュー	ホットシュー （ISO 518）装備：シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構（ロック穴）付
ニコンクリエイティブライティングシステム	• **アドバンストワイヤレスライティング**： - SB-910、SB-900、SB-800またはSB-700を主灯、SU-800をコマンダーとして制御可能（SB-600、SB-R200 はリモートのみ） - 内蔵フラッシュを主灯として制御可能（コマンダーモード設定時） • オートFPハイスピードシンクロ、発光色温度情報伝達、モデリング発光、FVロックに対応（SB-400は発光色温度情報伝達、FVロックのみ対応）
シンクロターミナル	ホットシューアダプター AS-15（別売）
ホワイトバランス	
ホワイトバランス	オート（2種）、電球、蛍光灯（7種）、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル（6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能）、色温度設定（2500K～10000K）、いずれも微調整可能
ライブビュー機能	
撮影モード	静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード
レンズサーボ	• **オートフォーカス（AF）**：シングルAFサーボ（AF-S）、常時AFサーボ（AF-F） • **マニュアルフォーカス（M）**
AFエリアモード	顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF
フォーカス	コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能（顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能）
動画機能	
測光方式	撮像素子によるTTL測光方式
測光モード	マルチパターン測光

動画機能	
記録画素数/フレームレート	• 1920×1080（60i（59.94fields/s）/50i（50fields/s））※ ※ 撮像範囲が［1.3×（18×12)］の場合のみ設定可能。センサー出力は、60iが約60コマ/秒、50iが約50コマ/秒。 • 1920×1080：30p/25p/24p • 1280×720：60p/50p ※ 60p：59.94fps、50p：50fps、30p：29.97fps、25p：25fps、24p：23.976fps ※標準/★高画質選択可能
ファイル形式	MOV
映像圧縮方式	H.264/MPEG-4 AVC
音声記録方式	リニアPCM
録音装置	内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能（ステレオ録音）、マイク感度設定可能
液晶モニター	
液晶モニター	3.2型TFT液晶モニター、約122.9万ドット（640 × 480 × 4 = 1,228,800）（VGA)、視野角約170˚、視野率約100%、明るさ調整可能
再生機能	
再生機能	1コマ再生、サムネイル（4、9、72分割またはカレンダーモード)、拡大再生、動画再生、スライドショー（静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、GPSデータ表示、撮影画像の縦位置自動回転
インターフェース	
USB	Hi-Speed USB
HDMI出力	HDMIミニ端子（Type C）装備
アクセサリーターミナル	• ワイヤレスリモートコントローラー：WR-1、WR-R10（別売） • リモートコード：MC-DC2（別売） • GPSユニット：GP-1（別売）
外部マイク入力	ステレオミニジャック（φ3.5mm、プラグインパワーマイク対応)
ヘッドホン出力	ステレオミニジャック（φ3.5mm)
表示言語	
表示言語	日本語、英語
電源	
使用電池	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15（1個使用）
バッテリーパック	マルチパワーバッテリーパックMB-D15（別売)：Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15 1個使用。単3形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池）6本使用
ACアダプター	ACアダプター EH-5b（パワーコネクター EP-5Bと組み合わせて使用）（別売）
三脚ネジ穴	
三脚ネジ穴	1/4 （ISO 1222）

寸法・質量	
寸法（W×H×D）	約135.5 × 106.5 × 76 mm
質量	約765 g（バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く） 約675 g（本体のみ）
動作環境	
温度	0℃～40℃
湿度	85%以下（結露しないこと）

- 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、CIPA（カメラ映像機器工業会）規格またはガイドラインに準拠しています。
- 仕様中のデータは、フル充電バッテリー使用時のものです。
- 製品の外観・仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

■■ バッテリーチャージャー MH-25

電源	AC 100–240 V、50/60 Hz、0.23–0.12 A
定格入力容量	21–28 VA
充電出力	DC 8.4 V、1.2 A
適応充電池	Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15
充電時間	約2時間35分 ※残量のない状態からの充電時間（周囲温度25℃）
使用温度	0℃～40 ℃
寸法（W×H×D）	約91.5 × 33.5 × 71 mm（突起部除く）
電源コード	長さ約1.5 m、日本国内専用AC 100V対応
質量	約110 g（電源コードおよび電源プラグ（直付け型）を除く）

製品に表示されている記号の意味は下記の通りです。

～ AC（交流）、⎓ DC（直流）、⧈ クラスⅡ機器（二重絶縁構造）

■■ Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15

形式	リチウムイオン充電池
定格容量	7.0 V、1900 mAh
使用温度	0℃～40 ℃
寸法（W×H×D）	約40 × 56 × 20.5 mm
質量	約88 g（端子カバーを除く）

■■ レンズ AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR

型式	ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ、AF-S DXニッコールズームレンズ（ニコンデジタル一眼レフカメラ［ニコンDXフォーマット］専用）
焦点距離	18 mm–105 mm
最大口径比	1：3.5–5.6
レンズ構成	11群15枚（非球面レンズ1枚、EDレンズ1枚）
画角	76˚ – 15˚20′
焦点距離目盛	18、24、35、50、70、105 mm
撮影距離情報	カメラへの撮影距離情報出力可能
ズーミング	ズームリングによる回転式
ピント合わせ	IF（ニコン内焦）方式、超音波モーターによるオートフォーカス、マニュアルフォーカス可能 このレンズは、A-M切り換えスイッチが**A**の位置でもマニュアルフォーカス撮影ができます。カメラのAFモードを**AF-S**にして、オートフォーカスでピントが合ってから、シャッターボタンを半押しのままでフォーカスリングを回転させると、ピントを調整できます。オートフォーカスの作動中には、フォーカスリングを回転させないでください。
手ブレ補正	ボイスコイルモーター（VCM）によるレンズシフト方式
最短撮影距離 ※	撮像面から0.45 m（ズーム全域）
絞り羽根枚数	7枚（円形絞り）
絞り方式	自動絞り
絞りの範囲	焦点距離18 mm時 f/3.5–22、105 mm時 f/5.6–38
測光方式	開放測光
アタッチメントサイズ	67 mm（P=0.75 mm）
寸法	約76 mm（最大径）×89 mm（バヨネットマウント基準面からレンズ先端まで）
質量	約420 g

※ 距離基準マーク（🕮76）は撮像面の位置を示します。

- 製品の外観・仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VRについて

このレンズは、DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ専用です。

- ニコン独自のED（特殊低分散）ガラスによる色収差の補正とともに、非球面レンズや良好なボケ味を再現する円形絞りの採用によりすぐれた光学性能、描写性能を発揮します。

■■手ブレ補正機能（VR）を使う

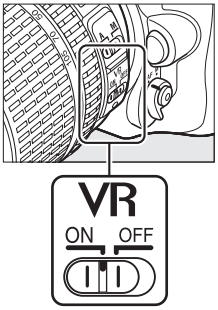

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR には、手ブレ補正機能（VR）があります。

このレンズでは、シャッタースピードで約3段分※の手ブレを補正します。パンニング（流し撮り）にも対応しています。

***** 当社測定条件によります。また、手ブレ補正効果は、撮影者や撮影条件によって異なります。

- 手ブレ補正機能を使うときは、手ブレ補正スイッチをONにしてください。
- シャッターボタンを半押しすると、手ブレを補正します。このときファインダー内の画像のブレも補正するため、ピント合わせが容易で、構図が決めやすくなります。
- 手ブレ補正スイッチをOFFにすると、手ブレを補正しません。

手ブレ補正使用時のご注意

- シャッターボタンを半押し後、ファインダー像が安定してから撮影することをおすすめします。
- パンニング（流し撮り）でカメラの向きを大きく変えた場合、流した方向の手ブレ補正は機能しません。たとえば、流し撮りで横方向にパンニングすると、縦方向の手ブレだけが補正され、流し撮りができます。
- 手ブレ補正の原理上、シャッターをきるとファインダー像がわずかに動くことがありますが、異常ではありません。
- 手ブレ補正が行われている間にカメラの電源をOFFにしたり、レンズを取り外したりしないでください（その状態でレンズを振るとカタカタと音がすることがありますが、故障ではありません。カメラの電源をもう一度ONにすれば、音は消えます）。
- 内蔵フラッシュ充電中には、手ブレを補正しません。
- 三脚を使用するときは、手ブレ補正スイッチをOFFにしてください。ただし、三脚を使っても雲台を固定しないときや、一脚を使用するときには、手ブレ補正スイッチをONにすることをおすすめします。

☑ カメラの内蔵フラッシュ使用時のご注意

- 撮影距離0.6m以上で使用してください。
- ケラレを防止するために、レンズのフードは取り外して使用してください。

※ カメラの内蔵フラッシュのケラレとは、フラッシュの光がレンズの先端でさえぎられて影になり、写真に映り込む現象です。

デジタル一眼レフカメラ	ケラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離
D5000/D3100/D3000	• 焦点距離18mmでは撮影距離2.5m以上 • 焦点距離24mmでは撮影距離1.0m以上
D5200/D5100/D3200	• 焦点距離18mmでは撮影距離3.0m以上 • 焦点距離24mmでは撮影距離1.0m以上
D700/D7100/D7000/D300 シリーズ /D200/D100/D80	すべての焦点距離で、ケラレは発生しません
D90/D70シリーズ	• 焦点距離18mmでは撮影距離1.5m以上 • 焦点距離24mm以上は制約なし
D50	• 焦点距離18mmでは撮影距離1.0m以上 • 焦点距離24mm以上は制限なし
D60/D40シリーズ	• 焦点距離18mmでは撮影距離2.5m以上 • 焦点距離24mmでは撮影距離1.0m以上 • 焦点距離35mm以上は制約なし

- D100/D70の内蔵フラッシュは、20mmレンズの画角をカバーする照射角なので、焦点距離18mmでは周辺が暗くなります。

☑ レンズのお手入れと取り扱い上のご注意

- CPU信号接点は汚さないようにご注意ください。
- レンズ面の清掃は、ほこりを拭う程度にしてください。指紋がついたときは、柔らかい清潔な木綿の布に無水アルコール（エタノール）または市販のレンズクリーナーを少量湿らせ、レンズの中心から外周へ渦巻状に、拭きムラ、拭き残りのないように注意して拭いてください。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- レンズ表面の汚れや傷を防ぐためには、NC フィルターをお使いいただけます。また、レンズのフードも役立ちます。
- レンズをケースに入れるときは、必ずレンズキャップと裏ぶたを取り付けてください。
- フードをレンズに装着した状態で、フードだけを持たないでください。
- レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを避けて風通しのよい場所に保管してください。また、直射日光のあたるところ、ナフタリンや樟脳のあるところも避けてください。
- レンズを水に濡らすと、部品がサビつくなどして故障の原因となりますのでご注意ください。
- ストーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高くなると、外観の一部に使用している強化プラスチックが変形することがあります。

付属アクセサリー

- 67mmスプリング式レンズキャップ LC-67
- 裏ぶた
- ソフトケース CL-1018
- バヨネットフード HB-32

バヨネットフード HB-32の取り付け方

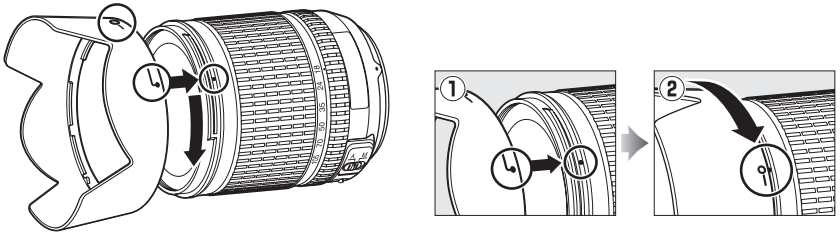

使用できるアクセサリー

- 67mmネジ込み式フィルター
- 裏ぶた LF-1、LF-4

広角・超広角レンズのオートフォーカス撮影について

広角・超広角レンズでは、標準クラスのレンズと比べ、下記のような撮影条件になりやすく、オートフォーカス撮影時には注意が必要です。
以下をお読みになって、オートフォーカス撮影にお役立てください。

1 フォーカスポイントに対して主要な被写体が小さい場合

図のように、フォーカスポイント内に遠くの建物と近くの人物が混在するような被写体になると、背景にピントが合い、人物のピント精度が低下する場合があります。

〈人物〉

2 絵柄がこまかな場合

図のように、被写体が小さいか、明暗差が少ない被写体になると、オートフォーカスにとっては苦手な被写体になります。

〈花畑〉

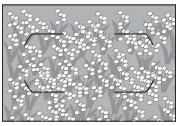

このような時には・・・

1、**2**のような被写体条件でオートフォーカスが上手く働かない場合、主要被写体とほぼ同じ距離にある被写体でフォーカスロックし、構図を元に戻して撮影する方法が有効です。
また、マニュアルフォーカスに切り換えて、マニュアルでピントを合わせて撮影する方法もあります。

その他

「オートフォーカスが苦手な被写体」の説明も参照してください（🕮70）。

このカメラの準拠規格

- **Design rule for Camera File system (DCF) Version 2.0**：各社のデジタルカメラで記録された画像ファイルを相互に利用し合うための記録形式です。
- **DPOF（Digital Print Order Format）**：デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- **Exif Version 2.3**：（Exif = Exchangeable image file format for digital still cameras）：デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最適なプリント出力を得ることができます。詳しくはプリンターの使用説明書をご覧ください。
- **PictBridge**：デジタルカメラとプリンターメーカーの各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接印刷するための標準規格です。
- **HDMI (High-Definition Multimedia Interface)**：家庭用電化製品およびAV機器用のマルチメディアインターフェース規格です。1本のケーブルをつなぐだけで、画像、音声、制御信号をHDMI対応機器に送信できます。

商標説明

- PictBridgeロゴは商標です。
- SDロゴ、SDHCロゴ、およびSDXCロゴは、SD-3C, LLC.の商標です。
- Microsoft、Windows およびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime は米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

HDMI

- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

FreeType License（FreeType2）

本製品のソフトウェアの著作権の一部は、©2010 The FreeType Project（http://www.freetype.org）のものです。すべての権利はその所有者に帰属します。

MIT License（HarfBuzz）

本製品のソフトウェアの著作権の一部は、©2013 The HarfBuzz Project（http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz）のものです。すべての権利はその所有者に帰属します。

使用できるSDカード

次のSDカードの動作を確認しています。

	SDメモリーカード	SDHC メモリーカード※2	SDXC メモリーカード※3
SanDisk社製	2 GB※1	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	64 GB
東芝製	2 GB※1	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	64 GB
Panasonic製	2 GB※1	4 GB、6 GB、8 GB、12 GB、16 GB、24 GB、32 GB	48 GB、64 GB
LEXAR MEDIA社製	2 GB※1	4 GB、8 GB、16GB	—
プラチナⅡシリーズ	2 GB※1	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	—
プロフェッショナルシリーズ	2 GB※1	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	—
フルHDビデオカードシリーズ	—	4GB、8GB、16GB	—

※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が2 GBのSDカードに対応している必要があります。

※2 SDHC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDHC規格に対応している必要があります。このカメラは、UHS-I規格に対応しています。

※3 SDXC規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDXC規格に対応している必要があります。このカメラは、UHS-I規格に対応しています。

- 動画の撮影には、SDスピードクラスがClass 6以上のカードをおすすめします。転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。
- 上記SDカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、SDカードメーカーにご相談ください。その他のメーカー製のSDカードにつきましては、動作の保証はいたしかねます。

記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数

撮像範囲（🕮61）、画質モード（🕮64）と、画像サイズ（🕮67）の組み合わせによって、8GBのSDカードに記録できるコマ数、および連続撮影できるコマ数は、次のようになります※1。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。

■■［撮像範囲］が［DX (24×16)］の場合

画質モード	画像サイズ	1コマあたりのファイルサイズ	記録可能コマ数※2	連続撮影可能コマ数※2、3
RAW（ロスレス圧縮RAW/12ビット記録）	—	約22.7 MB	191コマ	7コマ
RAW（ロスレス圧縮RAW/14ビット記録）	—	約28.5 MB	148コマ	6コマ
RAW（圧縮RAW/12ビット記録）	—	約20.2 MB	260コマ	9コマ
RAW（圧縮RAW/14ビット記録）	—	約24.9 MB	217コマ	8コマ
FINE※4	L	約12.0 MB	507コマ	33コマ
	M	約7.4 MB	853コマ	100コマ
	S	約3.8 MB	1600コマ	100コマ
NORMAL※4	L	約6.2 MB	1000コマ	100コマ
	M	約3.7 MB	1600コマ	100コマ
	S	約1.9 MB	3200コマ	100コマ
BASIC※4	L	約2.9 MB	1900コマ	100コマ
	M	約1.9 MB	3200コマ	100コマ
	S	約1.0 MB	6000コマ	100コマ

■■［撮像範囲］が［1.3× (18×12)］の場合

画質モード	画像サイズ	1コマあたりのファイルサイズ	記録可能コマ数※2	連続撮影可能コマ数※2、3
RAW（ロスレス圧縮RAW/12ビット記録）	—	約15.1 MB	295コマ	12コマ
RAW（ロスレス圧縮RAW/14ビット記録）	—	約18.8 MB	229コマ	8コマ
RAW（圧縮RAW/12ビット記録）	—	約13.4 MB	399コマ	14コマ
RAW（圧縮RAW/14ビット記録）	—	約16.3 MB	334コマ	11コマ
FINE※4	L	約8.2 MB	764コマ	73コマ
	M	約5.0 MB	1200コマ	100コマ
	S	約2.7 MB	2200コマ	100コマ
NORMAL※4	L	約4.1 MB	1500コマ	100コマ
	M	約2.5 MB	2400コマ	100コマ
	S	約1.4 MB	4400コマ	100コマ
BASIC※4	L	約2.0 MB	2900コマ	100コマ
	M	約1.3 MB	4600コマ	100コマ
	S	約0.7 MB	8000コマ	100コマ

※1 SanDisk社製8GBのSDHC UHS-Iカード（SDSDXPA-008G-J35）を使用した場合
※2 撮影条件により、記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数は、増減することがあります。
※3 ISO感度がISO 100の場合の、連続撮影速度を維持して撮影できるコマ数です。次のような場合、連続撮影可能コマ数は減少します。
- ［**JPEG圧縮**］を［**画質優先**］に設定してJPEG画像を撮影した場合
- ISO感度（🕮77）をHi 0.3以上に設定した場合
- ［**長秒時ノイズ低減**］（🕮233）を［**する**］に設定した場合
- ［**自動ゆがみ補正**］（🕮233）を［**する**］に設定した場合

※4 1コマあたりのファイルサイズおよび記録可能コマ数は、［**JPEG圧縮**］（🕮66）が［**サイズ優先**］に設定されている場合です。［**JPEG圧縮**］を［**画質優先**］に設定した場合、記録可能コマ数は減少します。

カスタムメニュー d6［連続撮影コマ数］（🕮245）
カスタムメニューd6［**連続撮影コマ数**］では、連続撮影時の連続撮影コマ数を1～100コマの範囲で設定できます。

電池寿命について

カメラ単体または別売のマルチパワーバッテリーパックMB-D15装着時の電池寿命は、次の通りです。

- **1コマ撮影モード時の撮影可能コマ数（CIPA基準準拠※1）：**
  約950コマ（カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15使用時）
  約950コマ（MB-D15を装着してEN-EL15使用時）
  約450コマ（MB-D15を装着してアルカリ単3形電池使用時）
- **連続撮影モード時の撮影可能コマ数（当社試験条件※2）：**
  約3550コマ（カメラ本体でEN-EL15使用時）
  約3550コマ（MB-D15を装着してEN-EL15使用時）
  約1200コマ（MB-D15を装着してアルカリ単3形電池使用時）
- **動画撮影可能時間※3：**
  約100分（カメラ本体でEN-EL15使用時）
  約100分（MB-D15を装着してEN-EL15使用時）
  約30分（MB-D15を装着してアルカリ単3形電池使用時）

※1 初期設定条件で30秒間隔ごとに撮影レンズを無限遠から至近に1往復フォーカシング動作をさせて1 コマ撮影する。ライブビュー撮影なし。レリーズ2 回につき1 回内蔵フラッシュを発光させる。装着レンズAF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR、温度23（± 2）℃。

※2 画質モードBASIC、画像サイズM、シャッタースピード1/250秒、シャッターの半押しを3 秒間持続後、撮影レンズを無限遠から至近間を3往復フォーカシング動作させ6 回連続レリーズした後、液晶モニターを5秒間点灯させ、消灯後半押しタイマーがオフになるまで放置。以後同じ動作を繰り返す。装着レンズAF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR、温度20℃。

※3 電池寿命測定方法を定めたCIPA（カメラ映像機器工業会）規格による実撮影電池寿命です。装着レンズAF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR、温度23（± 2）℃。カメラは初期設定状態。
- 1回の動画撮影で記録可能な最長時間は29分59秒（1920×1080 30p）です。
- 1つの動画ファイルで記録可能な最大ファイルサイズは4GBです。
- カメラが熱くなった場合、連続撮影時間内でも動画撮影が終了することがあります。

※バッテリーの充電状態、撮影間隔やメニュー画面からの設定条件などの使用環境によって電池寿命が異なります。また、単3形電池使用時は、銘柄や保管状態により撮影可能コマ数が減少することがあります。単3形電池は、銘柄によっては使用できないこともあります。

次の場合はバッテリーの消耗が早くなります。

- ライブビュー撮影などで液晶モニターを使用した場合
- シャッターボタンの半押しを続けた場合
- オートフォーカスのレンズ駆動を繰り返し行った場合
- 画質モードをRAWに設定して撮影した場合
- 低速シャッタースピードで撮影した場合
- GPS ユニット、ワイヤレスリモートコントローラー、通信ユニット UT-1、ワイヤレスモバイルアダプター WU-1a、Eye-Fiカードを使用した場合
- VRレンズ使用時にVR（手ブレ補正）機能をONにした場合

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15の性能を最大限に発揮させるため、次のことに注意してください。

- バッテリーの端子を汚さないでください。端子が汚れていると、充分な性能が発揮できません。
- 充電が完了したバッテリーは、なるべく早いうちにお使いください。使用しないまま放置していると、自己放電によって、バッテリー残量が減ってしまいます。

索 引

マーク・英数字

AUTO（オート）.....6, 34
（発光禁止オート）.....6, 34
SCENE（シーン）.....40
（ポートレート）.....40
（風景）.....40
（こどもスナップ）.....41
（スポーツ）.....41
（クローズアップ）.....41
（夜景ポートレート）.....41
（夜景）.....42
（パーティー）.....42
（海・雪）.....42
（夕焼け）.....42
（トワイライト）.....43
（ペット）.....43
（キャンドルライト）.....43
（桜）.....43
（紅葉）.....44
（料理）.....44
EFFECTS（スペシャルエフェクト）.....179
（ナイトビジョン）.....180
（カラースケッチ）.....180, 182
（ミニチュア効果）.....180, 183
（セレクトカラー）.....181, 184
（シルエット）.....181
（ハイキー）.....181
（ローキー）.....181
P（プログラムオート）.....46
S（シャッター優先オート）.....47
A（絞り優先オート）.....48
M（マニュアル）.....49
U1/U2.....53
S（1コマ撮影）.....7, 55
CL（低速連続撮影）.....7, 55, 245
CH（高速連続撮影）.....7, 55
Q（静音撮影）.....7, 55
（セルフタイマー撮影）.....7, 55, 57
MUP（ミラーアップ撮影）.....7, 55, 59
（顔認識AF）.....157
（ワイドエリアAF）.....157
（ノーマルエリアAF）.....157
（ターゲット追尾AF）.....157
（マルチパターン測光）.....81
（中央部重点測光）.....81, 241
（スポット測光）.....81
AUTO（フラッシュモード）.....118, 119
（フラッシュモード）.....118, 119
REAR（フラッシュモード）.....118, 119
SLOW（フラッシュモード）.....118, 119
Fn（ファンクション）ボタン
.....12, 63, 124, 153, 259, 266
BKT（オートブラケティング）ボタン
.....134, 137, 140, 188
（インフォ）ボタン.....10, 160, 167
（アイ）ボタン.....18
（ライブビュー）ボタン.....96, 155, 163
?（ヘルプ）.....19
（連続撮影可能コマ数）.....35, 56, 369
（レディーライト）.....37
12ビット記録.....66
14ビット記録.....66
1.3×（18×12）（撮像範囲）.....56, 61, 67, 168
1コマ撮影.....7, 55
1コマ表示.....187
2016分割RGBセンサー.....359, 360
2秒リモコン.....127
3D-RGBマルチパターン測光.....82
3D-トラッキング.....71, 72
ACアダプター.....323, 327
ADLブラケティング（オートブラケティングのセット）
.....140, 257
Adobe RGB（色空間）.....232
AE-Lマーク.....74, 83
AE/AFロックボタンの機能.....262, 266
AEブラケティング（オートブラケティングのセット）
.....133, 257
AEロック.....83
AE・フラッシュブラケティング
（オートブラケティングのセット）.....133, 257
AF-A（AFサーボモード自動切り換え）.....69
AF-C（コンティニュアスAFサーボ）.....69, 237
AF-Cモード時の優先.....237
AF-F（常時AFサーボ）.....156
AF-S（シングルAFサーボ）.....69, 156, 237
AF-Sモード時の優先.....237
AFエリアフレーム.....32, 35
AFエリアモード.....71, 157
AFサーボモード自動切り換え（AF-A）.....69
AF点数切り換え.....239
AF微調節.....279
AF補助光.....239, 315
AFモード.....69, 156
AFモードボタン.....3, 70, 72, 156, 157
AFロックオン.....238
A-M切り換えスイッチ.....27
AUTO1 標準.....87, 88
AUTO2 電球色を残す.....87, 88
BASIC.....64

BKTの順序 257
Bulb（バルブ撮影） 51
Camera Control Pro 2 ..... 211, 324
Capture NX 2 ..... 65, 111, 270, 324
CEC 220
CPU信号接点 310
CPUレンズ 27, 309, 310
DCF Version 2.0 367
DPOFプリント（PictBridge） 214
DPOF（Digital Print Order Format） 217, 367
DX (24×16)（撮像範囲） 56, 61, 67, 168
Dタイプレンズ 310
D-ライティング 285
Exif Version 2.3 367
Eye-Fi送信機能 281
F8対応 311
FINE 64
FP発光 250, 251
FVロック 123, 259
GPS 154, 195
GPSデータ 195
GPSユニット 154, 326
Gタイプレンズ 310
HDMI-CEC 220
HDMIミニ端子 219
HDMI（High-Definition Multimedia Interface） 219, 367
HDR強度 115
HDR（ハイダイナミックレンジ） 114
Hi（ISO感度） 77
H.264 361
INDEXプリント（PictBridge） 214
ISO感度 77
ISO感度設定 79
ISO感度設定ステップ幅 240
ISO感度表示と簡易設定 245
i-TTL-BL調光 120, 319
i-TTL調光 120
JPEG 64, 66
JPEG圧縮 66
L（画像サイズ） 67
Li-ionリチャージャブルバッテリー 22
M（画像サイズ） 67
M（マニュアルフォーカス） 76, 160
MB-D15 ..... 248, 249, 265, 323
MB-D15電池設定 248
MB-D15のAE/AFロックボタンの機能 265
MOV 361
NEF 64, 232
NORMAL 64
OKボタンの機能 258
PictBridge（ピクトブリッジ） 212, 367
PRE（プリセットマニュアル） 87, 93
RAW 64, 65, 66, 293
RAW+JPEG分割記録（スロット2の機能） 68
RAW記録 66
RAW現像 293
RGBヒストグラム表示 192
RGBマルチパターン測光 82
S（画像サイズ） 67
SDカード 29, 269, 368
sRGB（色空間） 232
Time（タイム撮影） 51
USBケーブル 208, 212
UTC 154, 195
ViewNX 2 ..... 65, 111, 273, 275
WBブラケティング（WB-BKT） 137, 257

ア

アイピース 58, 323
アイピースキャップ 58
青強調（フィルター効果） 289
アオリ効果 300
赤強調（フィルター効果） 289
赤目軽減発光（フラッシュモード） 119
赤目補正 286
明るさ（ピクチャーコントロール） 106
アクセサリー（使用できるアクセサリー） 323
アクセサリーシュー 317
アクセサリーターミナル 130, 154, 326
アクティブD-ライティング 112
アクティブD-ライティングブラケティング 140
圧縮RAW 66
後幕発光（フラッシュモード） 119
イメージセンサークリーニング 329
イメージダストオフ機能（Capture NX 2） 270, 352
イメージダストオフデータ取得 270
イルミネーター 3, 247
色合い（色相）（ピクチャーコントロール） 106
色温度 87, 88, 92
色温度設定（ホワイトバランス） 87, 92
色空間 232
色の濃さ（彩度）（ピクチャーコントロール） 106
印刷（プリント） 212
インジケーターの+/−方向 265
インターバル設定（スライドショー） 228
インターバルタイマー撮影 146
インデックスプリント 214
インフォ画面のガイド表示 245
インフォ画面の表示設定 247
ウォームトーン（フィルター効果） 289
液晶モニター 10, 187
液晶モニターの明るさ 269
液晶モニターのパワーオフ時間 243

オート（撮影モード）.....6, 34
オート（ホワイトバランス）.....87
オートFPハイスピードシンクロ.....250, 251
オートエリアAF.....71, 72
オートフォーカス.....69, 70, 71, 73, 74, 156, 157
オートブラケティング.....133, 257

カ

カードなし時レリーズ.....265
カードの初期化(フォーマット).....31, 269
外部マイク.....166, 171, 326
開放絞り.....151, 311
顔認識AF.....157
画角.....316
拡大表示.....199
画質モード.....64
画質優先（JPEG圧縮）.....66
カスタムピクチャーコントロール.....108
カスタムメニュー.....235
カスタムメニューのリセット.....237
画像合成.....290
画像コピー.....223
画像コメント.....275
画像サイズ.....67
画像サイズ/フレームレート.....171
画像情報.....189
画像ファイル.....246
画像編集メニュー.....282
画像をテレビで見る.....219
傾き補正.....296
カメラ設定の保存と読み込み.....277
カラーカスタマイズ.....290
カラースケッチ.....299
カラースケッチ（スペシャルエフェクト）.182, 180, 182
カレンダー表示.....198
簡単レタッチ.....296
感度.....77, 234
感度自動制御.....79
基準露出レベルの調節.....241
魚眼効果.....298
距離基準マーク.....76
記録可能コマ数.....369
記録ビットモード（RAW記録）.....66
記録フォルダー設定.....230
記録方式（RAW記録）.....66
クイック調整.....106
クール（モノトーン）.....288
クリーニングミラーアップ.....331
クリエイティブライティングシステム.....318
クロススクリーン（フィルター効果）.....289
蛍光灯（ホワイトバランス）.....87
言語（Language）.....272
現在地の設定（地域と日時）.....272
高感度（Hi）.....78
高感度ノイズ低減.....234
高速連続撮影.....7, 55
コマ送り.....173, 226, 264
コマンダーモード.....254
コマンドダイヤル.....13
コマンドダイヤルの設定.....263
コンティニュアスAFサーボ（AF-C）.....69, 237
コントラスト（ピクチャーコントロール）.....106

サ

最近設定した項目.....308
最小絞り.....27
サイズ.....67, 168, 287
サイズ優先（JPEG圧縮）.....66
再生.....38, 173, 187, 219
再生画像の種類（スライドショー）.....228
再生画面設定.....223
再生フォルダー設定.....221
再生メニュー.....221
先幕発光（フラッシュモード）.....119
削除.....39, 201
削除後の次再生画像.....226
撮影コマ数.....245
撮影した画像を確認する.....38
撮影情報.....194
撮影直後の画像確認.....187, 226
撮影メニュー.....229
撮影メニューのリセット.....230
撮影モードダイヤル.....6
撮影モードダイヤルロックボタン.....6
撮像素子を自動で掃除する.....329
撮像素子をブロアーで掃除する.....331
サマータイム（夏時間）.....272
サムネイル.....258
サムネイル表示.....197
シーンモード.....6, 40
自動ゆがみ補正.....233
視度調節機能.....32, 323
視度調節ダイヤル.....32
絞り値.....48, 49, 263
絞り優先オート.....48
シャッタースピード.....47, 49
シャッターボタン.....35, 36, 74, 83, 123, 267
シャッターボタンの機能.....267
シャッターボタンの半押し.....36
シャッター優先オート.....47
順次記録（スロット2の機能）.....68
瞬時リモコン.....127
常時AFサーボ（AF-F）.....156
使用できるスピードライト.....317

使用できるレンズ 309
情報表示（GPS） 154
初期化（フォーマット） 31, 269
初期設定一覧 131, 342
シルエット（スペシャルエフェクト） 181
白黒（モノトーン） 288
シングルAFサーボ（AF-S） 69, 156, 237
シングルポイントAF 71, 72
シンクロターミナル 317
水準器 160, 167, 260, 278
推奨SDカード 368
ズームリング 26
スカイライト（フィルター効果） 289
スタンダード（ピクチャーコントロール） 103
スタンダードi-TTL調光 120, 319
スピードライト 252, 317
スペシャルエフェクトモード 179
スポット測光 81
スポットホワイトバランス 96
スライドショー 228
スローシャッター（フラッシュモード） 119
スロット2の機能 68
スロット/フォルダー指定 188
制御上限感度（感度自動制御） 79
静止画ライブビュー 155
晴天（ホワイトバランス） 87
晴天日陰（ホワイトバランス） 87
接眼補助レンズ 323
接眼目当て 58
設定できる機能一覧 336
設定の保存 277
セットアップメニュー 268
セピア（モノトーン） 288
セルフタイマー 7, 55, 57, 242
セレクトカラー 302
セレクトカラー（スペシャルエフェクト） 181, 184
全押し（シャッターボタン） 36
全画像削除 202
選択画像削除 202
測光モード 81
外付けフラッシュ発光 252
ソフト（フィルター効果） 289

タ

ターゲット追尾AF 157
対DX 1.3×クロップ 56, 61, 67, 168
ダイナミックAF 71, 72
タイマー（セルフタイマー） 57
タイム撮影（長時間露出） 51
ダイレクトプリント 212
多重露出 142
縦位置自動回転 227
縦横位置情報の記録 273
地域と日時 28, 272
チャージャー 22
中央部重点測光 81, 241
調光範囲 121
調光補正 122
長時間露出（バルブ） 51
調色（ピクチャーコントロール） 106, 107
長秒時ノイズ低減 233
著作権情報 276
通常発光オート（フラッシュモード） 119
ツーボタンリセット 131
低速限界設定（感度自動制御） 79
低速連続撮影 7, 55, 245
手ブレ補正スイッチ 26, 364
デモモード 265
テレビ 219
電球（ホワイトバランス） 87
電源コード 23
電子音設定 244
電池チェック 274
電池の使用順序 249
動画 163, 171, 173, 175, 266
動画記録先 172
動画撮影ボタン 2, 164
動画の画質 171
動画の設定 171
動画編集 175
動画ライブビュー 163, 266
統合表示 196
同調シャッタースピード 250, 251, 350
登録項目の削除（マイメニュー） 306
登録項目の順序変更（マイメニュー） 307
時計用電池 28
トリミング 287
曇天（ホワイトバランス） 87

ナ

内蔵AF補助光の照射設定 239
内蔵フラッシュ 117
内蔵フラッシュ発光 252
ナイトビジョン（スペシャルエフェクト） 180
夏時間の設定（地域と日時） 272
ニコンクリエイティブライティングシステム 318
日時の設定（地域と日時） 28, 272
ニュートラル（ピクチャーコントロール） 103
塗り絵 298
ネットワーク 211
ノイズ低減 233
ノーマルエリアAF 157

ハ

ハイキー（スペシャルエフェクト）....181
ハイダイナミックレンジ....114
ハイビジョンテレビと接続する....219
ハイライト表示....191
バックアップ記録（スロット2の機能）....68
発光禁止（フラッシュモード）....119
発光禁止オート（撮影モード）....6, 34
バッテリー....22, 24, 362
バッテリー残量表示....33
バッテリーチャージャー....22, 362
バッテリーパック....248, 249, 265, 323
バッテリーをカメラに入れる....24
バッテリーを充電する....22
バルブ撮影（長時間露出）....51
パワーオフ時間....243
パワーコネクター....323, 327
範囲指定（PictBridge）....213
半押しAEロック....241
半押しタイマー....36, 242
半押し（シャッターボタン）....35, 36
非CPUレンズ....151, 309, 312
ピクチャーコントロール....103
ピクチャーコントロールユーティリティー....111
被写界深度....48
ヒストグラム表示....192, 193, 258
日付選択（PictBridge）....214
日付と時刻を設定する....28
日付の表示順（地域と日時）....272
日付プリント（PictBridge）....213
ビビッド（ピクチャーコントロール）....103
非表示設定....222
表示中の画像を削除する....39
表示パネル....8
標準表示....190
ピント表示....35
ファームウェアバージョン....281
ファイル名設定....232
ファインダー内格子線表示....244, 260
ファインダー（視度調節）....32, 323
フィルター効果....289
フィルター効果（ピクチャーコントロール）....106, 107
風景（ピクチャーコントロール）....103
フォーカスエイド....76
フォーカスポイント....35, 73, 155, 157, 238
フォーカスポイント循環選択....238
フォーカスポイント照明....238
フォーカスモード....69, 76, 156, 160
フォーカスモード切り換えスイッチ....26, 27, 76
フォーカスモードセレクター....69, 76, 156, 160
フォーカスリング....26, 76, 160
フォーカスロック（AFロック）....74
フォーマット（カードの初期化）....31, 269
フチ設定（PictBridge）....213
ブラケティング....133, 137, 140, 257
プラスRAW記録....259
フラッシュ....117, 250, 317
フラッシュ（ホワイトバランス）....87
フラッシュ撮影同調速度....250
フラッシュ時シャッタースピード制限....251
フラッシュ使用時の露出補正....257
フラッシュ使用推奨表示....247
フラッシュブラケティング
（オートブラケティングのセット）....133, 257
フラッシュモード....118
フランジバック....76
プリセットマニュアル（ホワイトバランス）....87, 93
フリッカー低減....271
プリント....212
プリント画像選択（PictBridge）....214
プリント実行（PictBridge）....213, 216
プリント指定（DPOF）....217
プリント設定（PictBridge）....213, 216
フレームレート....171
プレビューボタン....48, 261, 266
プログラムオート....46
プログラムシフト....46
プログラム線図....346
プロテクト....200
ヘッドホン....166
ヘルプ....19
編集前後の画像表示....304
ポートレート（ピクチャーコントロール）....103
ボタンのホールド設定....264
ボディーキャップ....4
ホワイトバランス....87
ホワイトバランスの微調整....89
ホワイトバランスブラケティング
（WBブラケティング）....137

マ

マイク....166, 171, 326
枚数指定（PictBridge）....213
マイメニュー....305
マイメニュー登録（マイメニュー）....305
マニュアル（露出）....49
マニュアル発光モード....253
マニュアルフォーカス....76, 160
マルチパターン測光....81
緑強調（フィルター効果）....289
ミニチュア効果....301
ミニチュア効果（スペシャルエフェクト）....180, 183
ミラーアップ撮影....7, 55, 59

ミラーアップリモコン 127
ミレッド 90
無線LAN 211, 325
メモリーカード 29, 269, 368
モデリング発光 48, 257
モニター発光 120, 124, 252
モノクローム（ピクチャーコントロール） 103
モノトーン 288

ヤ

ユーザーセッティング 53
ユーザーセッティングの登録 53
ユーザーセッティングのリセット 54
有線LAN 211, 325
ゆがみ補正 297
用紙設定（PictBridge） 213
予測駆動フォーカス 70

ラ

ライブビュー 155, 163
ライブビューセレクター 155, 163
リサイズ 294
リセット 131, 230, 237
リピーティング発光モード 253
リモートコード 51, 326
リモコン 127, 325
リモコン撮影 127
リモコン待機時間（ML-L3） 243
リモコンモード設定（ML-L3） 127
輪郭強調 106
レディーライト 37, 256, 320
レリーズモード 55
レリーズモードダイヤル 7
レリーズモードダイヤルロックボタン 7
連写 7, 55, 56
レンズ情報手動設定 151
レンズ着脱指標 26, 27
レンズの取り付け 26
レンズの取り外し 27
レンズマウント 76
レンズ（使用できるレンズ） 309
連続撮影 7, 55, 56
連続撮影コマ数 245
連番モード 246
ローキー（スペシャルエフェクト） 181
ローリング 260, 278
録音設定 171
露出 81, 83, 85, 133, 240
露出インジケーター 50
露出設定ステップ幅 240
露出ディレーモード 247
露出補正 85
露出補正簡易設定 240
ロスレス圧縮RAW 66

ワ

ワイドエリアAF 157
ワイヤレストランスミッター 211, 325
ワイヤレスモバイルアダプター 280, 325
ワイヤレスリモートコントローラー 130, 325

ニコンプラザのご案内

ニコンプラザは、ショールーム、サービスセンター、ギャラリーを統合したニコン映像製品の総合情報拠点です。お客さまのデジタルイメージングの世界を拡げ、写真文化の普及、向上に資するよう目指しています。

※ニコンプラザサービスセンターでは持ち込み修理の受け付けも行っています。

ニコンプラザ銀座

〒 104-0061　東京都中央区銀座7-10-1　ストラータ ギンザ 1・2階

営業時間：10:30～18:30（年末年始、2月の第1土曜日とその翌日、8月の第2土曜日とその翌日を除く毎日）

ニコンプラザ新宿

〒 163-1528　東京都新宿区西新宿1-6-1　新宿エルタワー 28階

営業時間：10:30～18:30（年末年始、2月11日・12日、8月の第3日曜日とその翌日を除く毎日）

ニコンプラザ名古屋

〒 461-0005　名古屋市東区東桜1-13-3　NHK名古屋放送センタービル2階

営業時間：10:30～18:30（日曜日、祝日、年末年始を除く毎日）

ニコンプラザ大阪

〒 530-0001　大阪市北区梅田2-2-2　ヒルトンプラザウエスト・オフィスタワー 13階

営業時間：10:30～18:30（年末年始、2月の第3土曜日とその翌日、8月の第3土曜日とその翌日を除く毎日）

ニコンプラザショールーム（銀座・新宿・名古屋・大阪）ナビダイヤル

0570-02-8080

ニコンプラザサービスセンター（銀座・新宿・名古屋・大阪）ナビダイヤル

0570-02-8060

音声ガイダンスにしたがって、ご利用になるニコンプラザをお選びください。

- ナビダイヤルは一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。
- ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、ニコン カスタマーサポートセンター (03)6702-0577 におかけください。

補修用性能部品と修理可能期間について

補修用性能部品（機能維持に必要な部品）の保有期間内（製造打ち切り後 7 年を目安）を、修理可能期間とさせていただきます。なお、部品保有期間の経過後も修理できる場合もありますので、ニコンサービス機関、ご購入店または最寄りの販売店にお問い合わせください。また、水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、保有期間内であっても修理できません。この故障や破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。

修理サービスのご案内

■修理のご依頼

ニコンサービス機関（修理センター、ニコンプラザサービスセンター）、ご購入店、または最寄りの販売店にご依頼ください。

- 修理センターについては以下で、ニコンプラザサービスセンターについては、前ページでご案内しています。
- 修理に出されるときは、メモリーカードがカメラ内に挿入されていないかご確認ください（内蔵メモリーがあるカメラでは、メモリー内のデータが消去される場合があります）。
- 補修用性能部品と修理可能期間については、前ページをご覧ください。

■修理センター

株式会社ニコンイメージングジャパン修理センター

〒230-0052　横浜市鶴見区生麦2-2-26

営業時間：9：30～18：00（土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏期休業日など弊社定休日を除く毎日）

- 修理センターでは、「ニコンピックアップサービス」などの宅配便のみをお受けします。
- ご来所の方の受付はございません。ご了承ください。

携帯OK **修理センター ナビダイヤル**

0570-02-8200

- ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、カスタマーサポートセンター（03）6702-0577 におかけください。

■ニコン ピックアップサービス

梱包資材のお届け・修理センターへのお引き取り、修理後のお届け・集金までをニコン指定の配送業者（ヤマト運輸）が一括して代行するサービスです。全国一律の料金にて承ります（大きさや重さには制限があり、取り扱いできない製品もあります）。

＜インターネットでのお申込み＞

http://www.nikon-image.com/support/repair/

「ニコン ピックアップサービス」のお申し込み、見積もり金額やインターネットで申し込んだ修理の進捗状況や納期などの確認ができます。

＜フリーダイヤルでのお申込み＞

ニコン ピックアップサービス専用 フリーダイヤル（ヤマト運輸にて承ります）

0120-02-8155

営業時間：9：00～18：00（年末年始 12/29～1/4 を除く毎日）

製品の使い方に関するお問い合わせ

■ニコン カスタマーサポートセンター

営業時間：9：30 ～ 18：00（年末年始、夏期休業日等を除く毎日）

ニコン カスタマーサポートセンター ナビダイヤル

0570-02-8000

- ナビダイヤルは一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。
- ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03)6702-0577 におかけください。
- ファクシミリは、（03）5977-7499 にお送りください。

■お問い合わせ時のお願い

- おわかりになる範囲で「製品名」、「製品番号」、「ご購入日」、問題が発生した場合は「症状」、「表示されたメッセージ」、「症状の発生頻度」などをご確認のうえ、お問い合わせください。
- ソフトウェアのトラブルは、おわかりになる範囲で「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、「OS 名およびバージョン」、「CPU 名およびメモリー容量」、「セキュリティーソフトウェア名」、「問題発生時の操作手順と症状」、エラーメッセージが表示されていたらメッセージ内容などをご確認のうえ、お問い合わせください。
- ファクシミリや郵送でのお問い合わせは、「ご住所」、「お名前（フリガナ）」、「電話番号」、「FAX 番号」を（会社の場合は会社名と部署名も）明確にお書きください。

ニコンイメージング（ウェブサイト）/サポートページ

http://www.nikon-image.com/support/

最新の製品テクニカル情報や、ソフトウェアのアップデート情報をご覧いただけます。
製品をより有効にご利用いただくために、定期的なアクセスをおすすめします。

※修理に関するお問い合わせは、前ページの「修理サービスのご案内」もご参照ください。

株式会社 ニコン
株式会社 ニコン イメージング ジャパン

Printed in Thailand

© 2013 Nikon Corporation

6MB17710-05